

Oktober 2008

October 2008

**Anleitung: Schutz Drosselklappenpoti
BMW R1200 R**

**Instruction: Throttle Potentiometer
Cover R1200 R**

Lieferumfang:

1 x Schutz Drosselklappenpoti
2 x Distanz 14mm
2 x Schraube Linsen Kopf M4x40

Contains:

1 x Throttle potentiometer cover
2 x Spacer round 14mm
2 x Screw dome head M4x40

Achtung! Wichtige Hinweise

Attention: important tips, explanations


Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren und nachziehen!

Check all screws after 50Km and retighten if necessary!

Bei zusätzlicher Verwendung von Original-Zubehör oder Zubehör anderer Hersteller auf Freigang, Passform und auf mögliche Kollisionen prüfen!

When fitting with additional accessories, original or third-party, ensure a precise fit and check for possible interference!

1

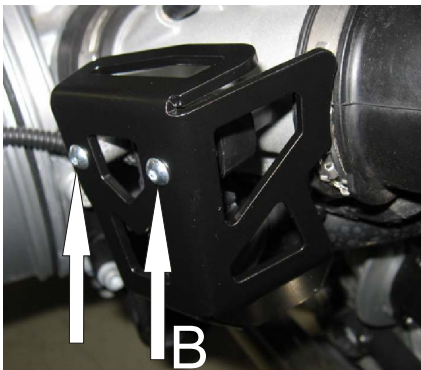

Montage

1.) Schrauben Sie die originalen Schrauben des Drosselklappenpotis heraus.

2.) Montieren Sie nun den Schutz für das Drosselklappenpoti. Die Befestigung erfolgt mit den beiden Schrauben Linsen Kopf M4x40 ("B") und Distanzen ("A").

Assembly

1.) Remove original screws holding the potentiometer.

2.) Set screws thru the holes on the Touratech potentiometer cover and put spacers on the screws.

Instal now the potentiometer cover on the potentiometer at original attachment points with the longer screws M4x40 and spacers 14mm.

2

