
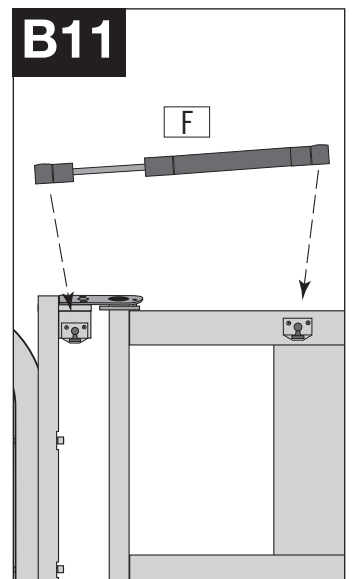
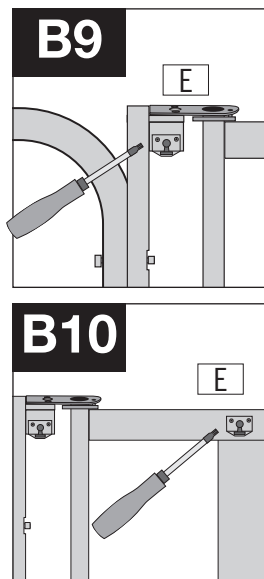
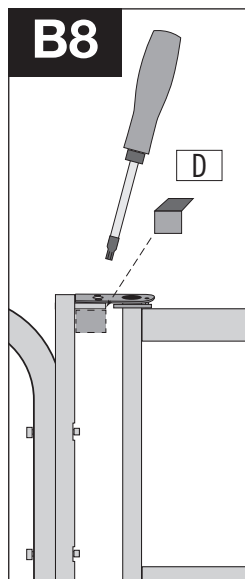
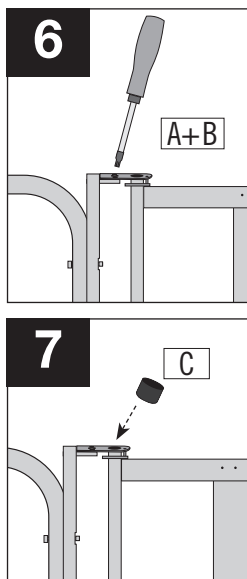
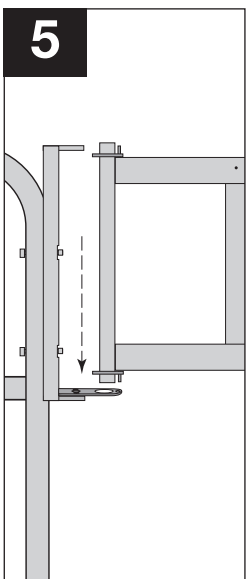
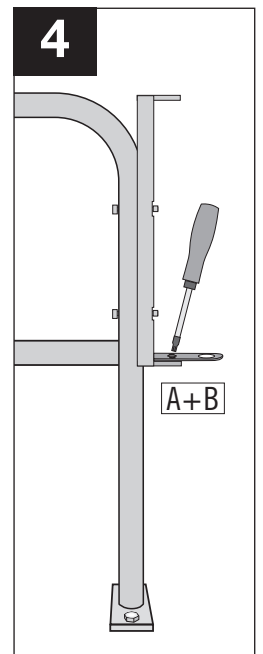
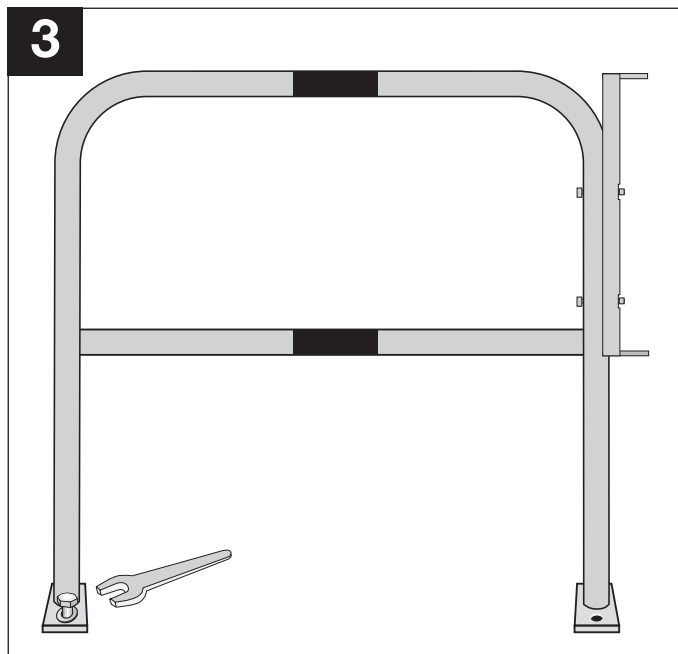
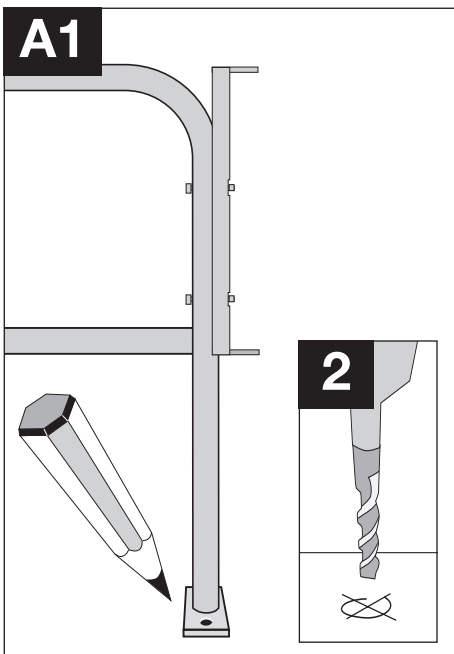


Montageanleitung MORION Schutzbügel mit Tür

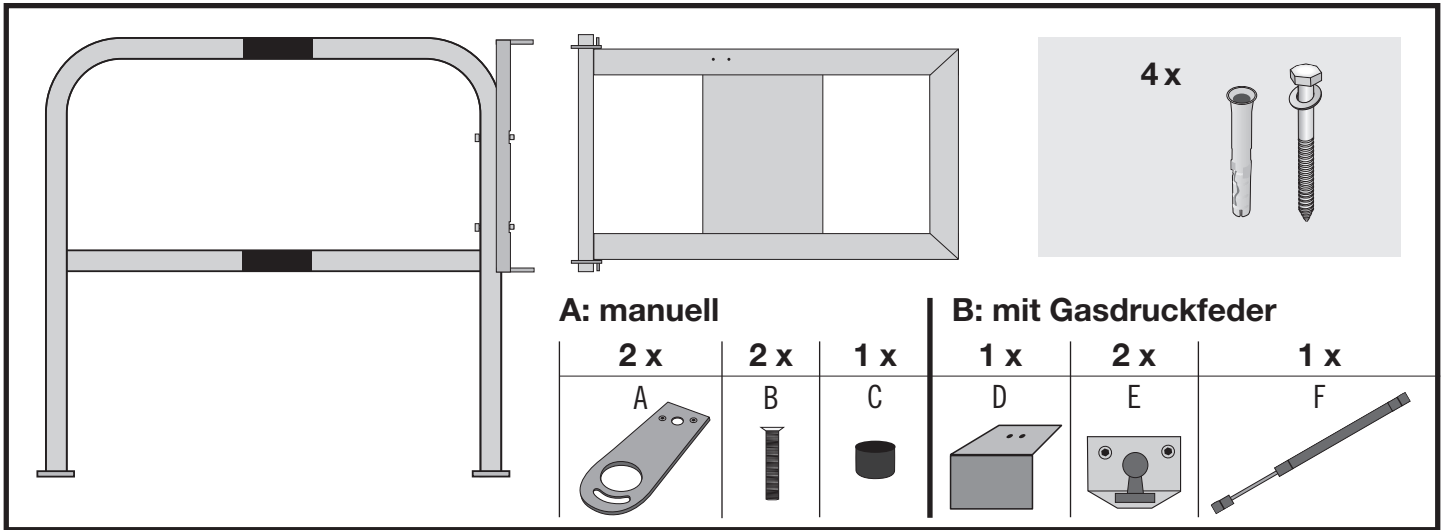

WM 1611