
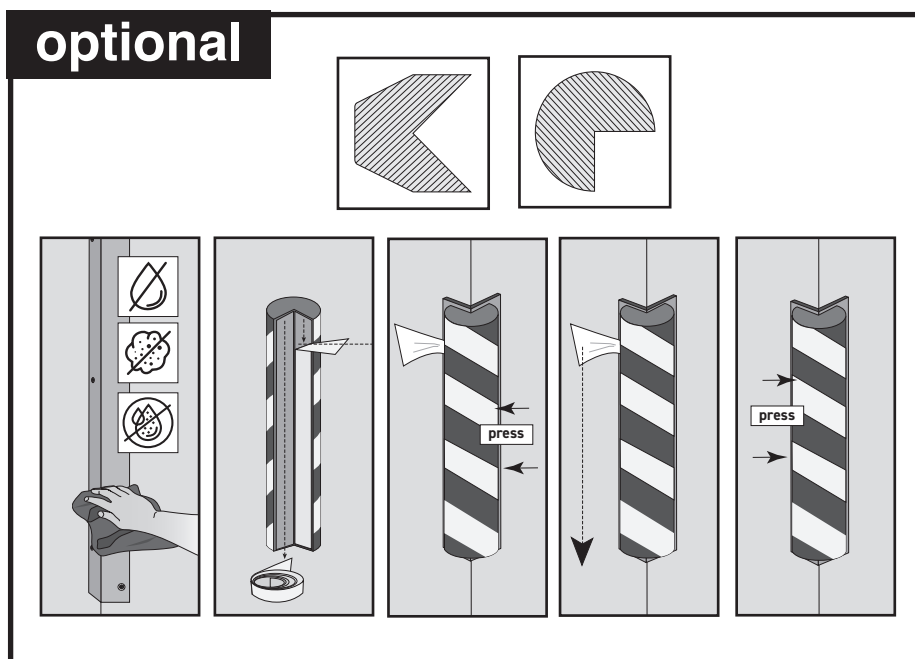
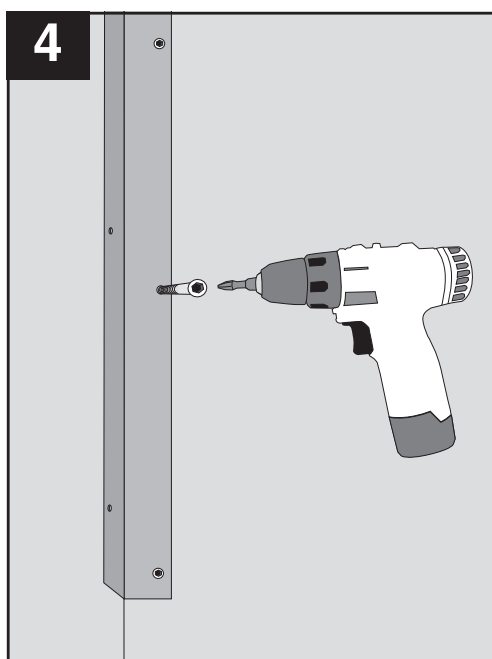
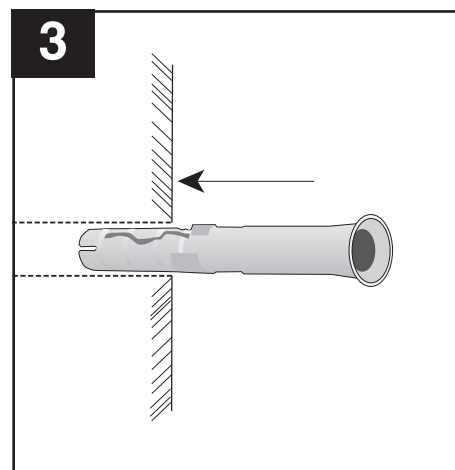
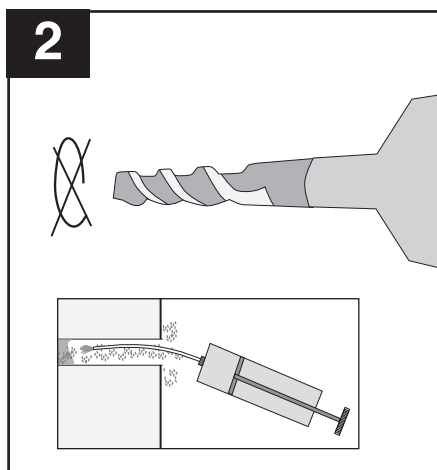
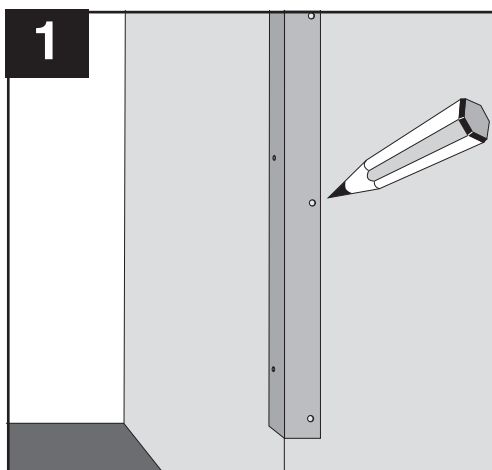


Montageanleitung MORION Kantenschutz

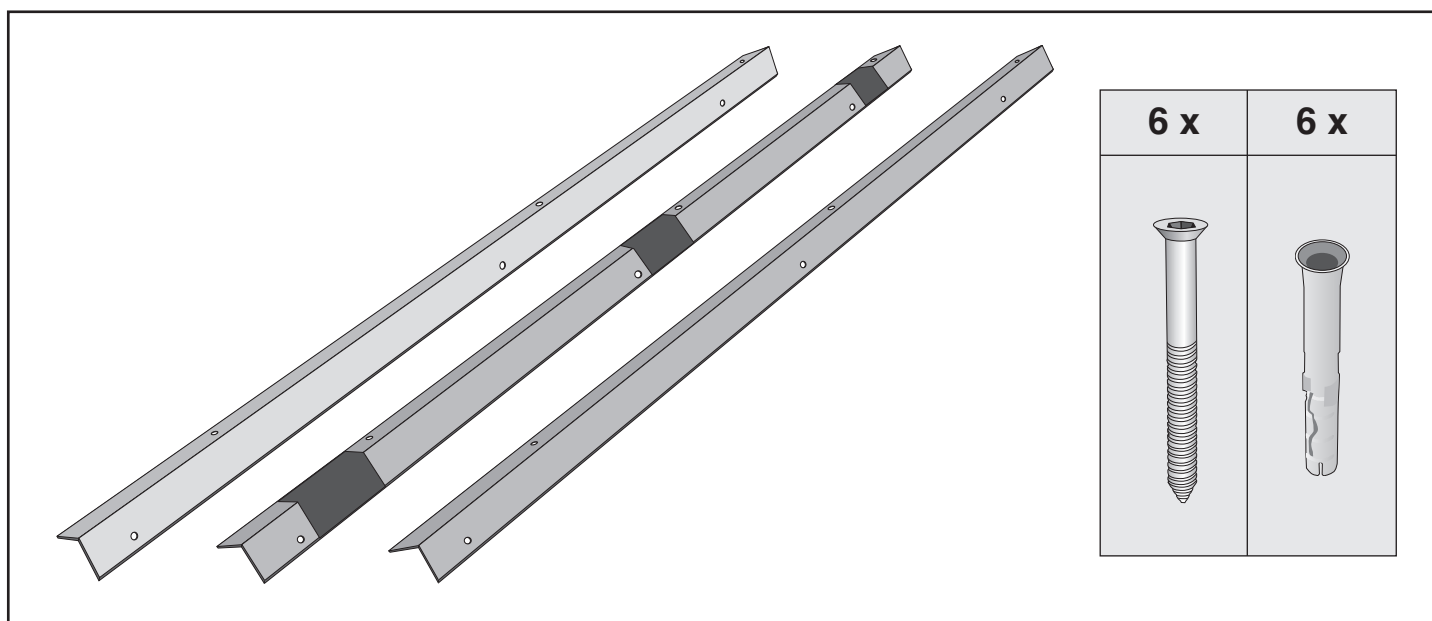

WM 1673