
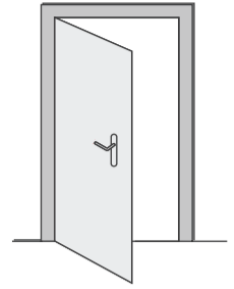
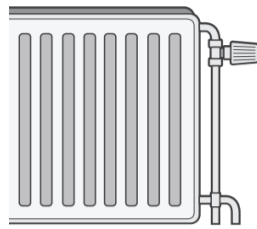


Meetinstructies Raamdecoratie

Let op eventuele obstakels !


Naar binnendraaiende deuren en of ramen. Uitstekende deuren en of raambeslag. Eventuele verwarmingsonderdelen. Oftewel alle obstakels welke je bij het inmeten tegenkomt.

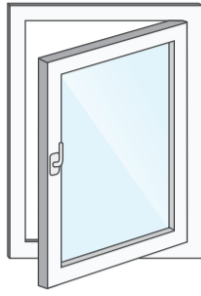

Bepaal je montagewijze



In de dag in het kozijn (tussen twee muren)

De raamdecoratie komt tussen twee muren of in het kozijn te hangen.

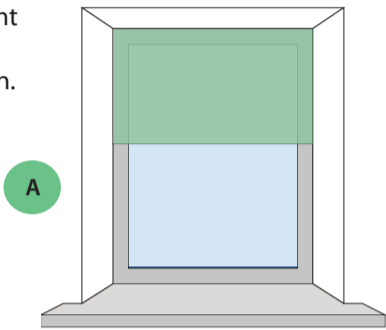


Op de dag op de muur (over het kozijn)

De raamdecoratie komt op de muur of over het kozijn te hangen.

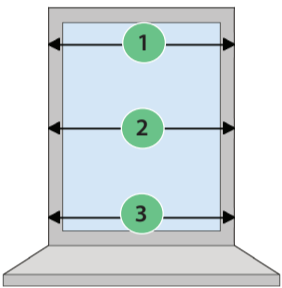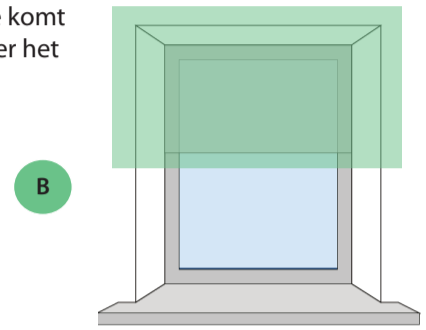


Breedte:
Meet op 3 posities en neem hierbij de kleinste breedte

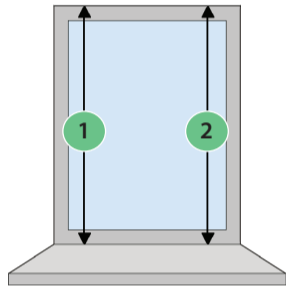


Hoogte:
Meet de hoogte van het kozijn op of van bovenzijde kozijn/plafond tot vloer. Wij zullen 10 mm er van af nemen voor de speling.

DOE ZELF GEEN REDUCTIES!

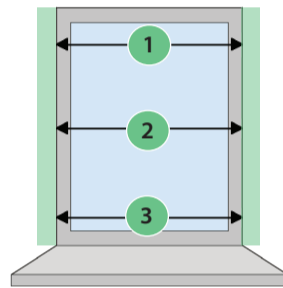


Breedte:
Meet de breedte van het kozijn en tel, op de grootste breedte maat de eventuele gewenste overlap hierbij op.

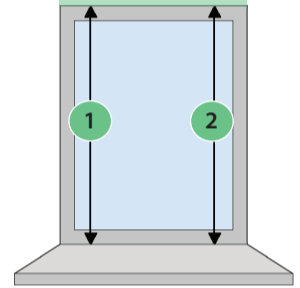

Hoogte:
Meet de hoogte van kozijn op tot de vensterbank of vanuit de vloer tot bovenzijde kozijn/plafond en tel er de eventuele systeem hoogte bij op.

LET OP SYSTEEMHOOGTE - ZIE EXTRA INFORMATIE

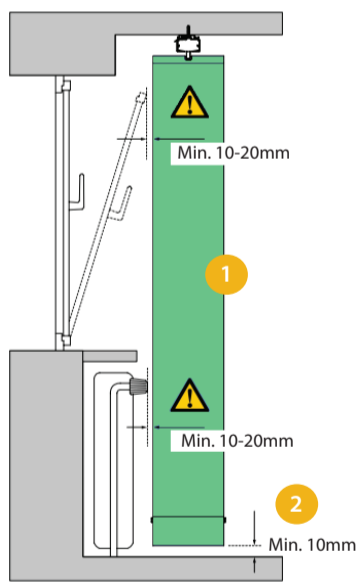


Belangrijk:

1. Monteer de lamellen ten minste 10 mm van het obstakel zoals een openslaand raam of radiator.
2. Wanneer de lamellen tot aan de grond reiken dien je hiermee rekening te houden.

Wij nemen standaard (gladde vloer) 10 mm in de hoogte automatisch voor je af. Heb je hoogpolig tapijt of neem dan zelf in de hoogte een eigen aftrek extra.

EXTRA OPLETTENDHEID !

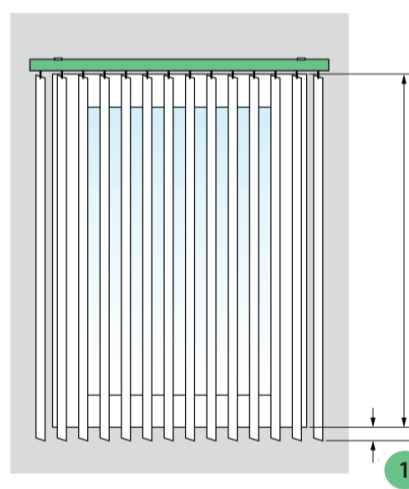


Hoogte:

Indien je graag de lamellen iets langer wilt dat de gemeten hoogte, tel jezelf hierbij je eigen gewenste overlap bovenop de gemeten hoogte.

Neem deze overlap altijd 1 centimeter langer, omdat wij 1 centimeter altijd van de hoogte afnemen.


LET OP DOE DIT ALLEEN ALS JE GEEN VENSTERBANK HEBT

Extra informatie

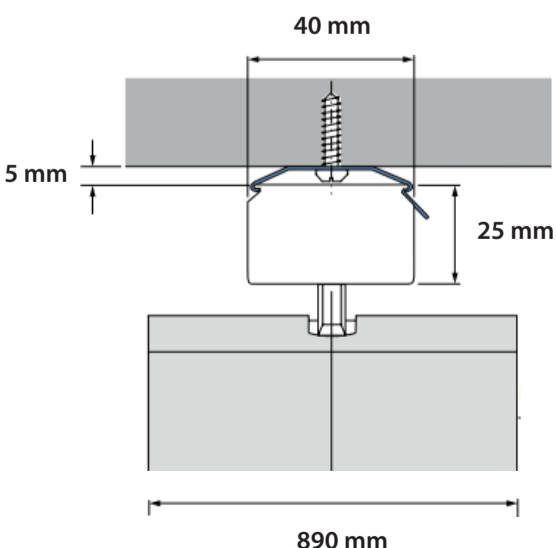

Montagesteunen

Plafondmontage

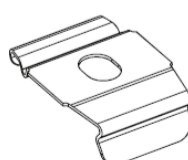

Wandmontage

