
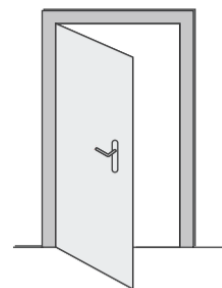
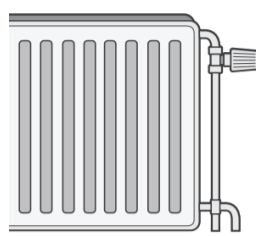


## Meetinstructies Raamdecoratie

### Let op eventuele obstakels !


Naar binnendraaiende deuren en of ramen. Uitstekende deuren en of raambeslag. Eventuele verwarmingsonderdelen. Oftewel alle obstakels welke je bij het inmeten tegenkomt.

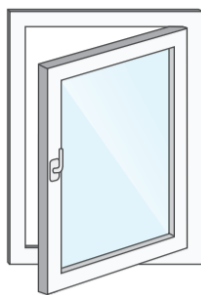

### Bepaal je montagewijze



#### In de dag in het kozijn (tussen twee muren)

De raamdecoratie komt tussen twee muren of in het kozijn te hangen.

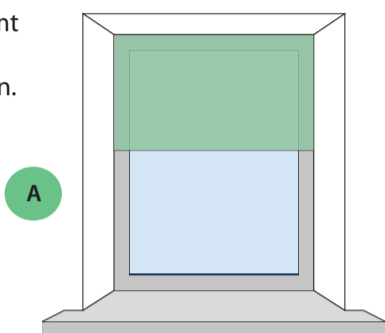

#### Op de dag op de muur (over het kozijn)


De raamdecoratie komt op de muur of over het kozijn te hangen.

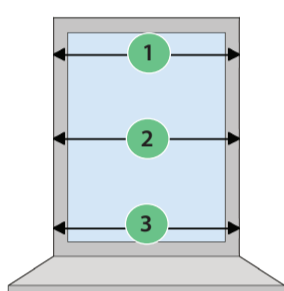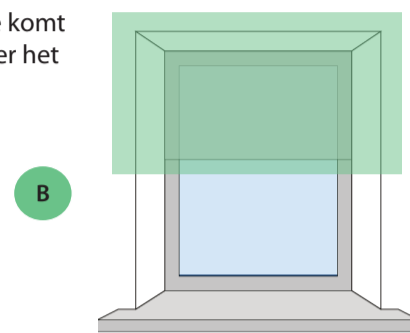


**Breedte:**  
Meet de breedte van het kozijn op.

**DOE ZELF GEEN REDUCTIES!**

Meet op 3 posities en neem hierbij de kleinste breedte en langste hoogt maat.

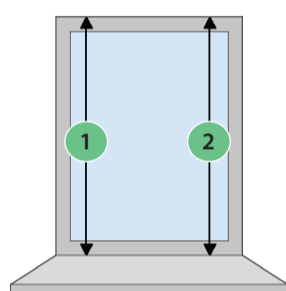


**Hoogte:**  
Meet de hoogte van het kozijn op.

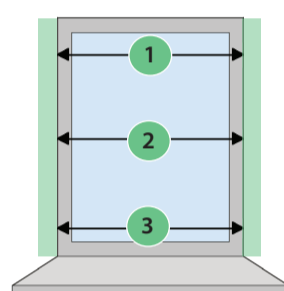

**Breedte:**  
Meet de breedte van het kozijn en tel hierbij je gewenste overlap op. Gebruikelijk is om 14 centimeter in totaal erop te tellen.

**LET OP DE PAKKETHOOGTE - ZIE EXTRA INFORMATIE**

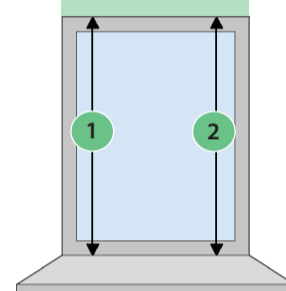

**Hoogte:**  
Meet de hoogte vanaf onderzijde kozijn / vensterbank tot bovenzijde kozijn en tel er de pakket-hoogte bij op.

## Pakkethoogte

Producthoogte [mm]	Plisse stoffen	Duette stoffen
1000	50	50
1500	55	60
2000	60	65
2600	65	75


\* Alle vermelde afmetingen zijn in millimeters

## Montagesteunen


### Wandsteun standaard




### Plafondmontage

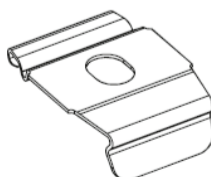

### Wandsteun 60-108[mm]

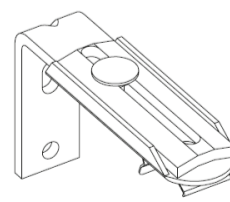

### Wandsteun draai/kiep

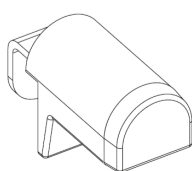

### Spanvoet Vensterband - Glaslijst

