


DES1649BE

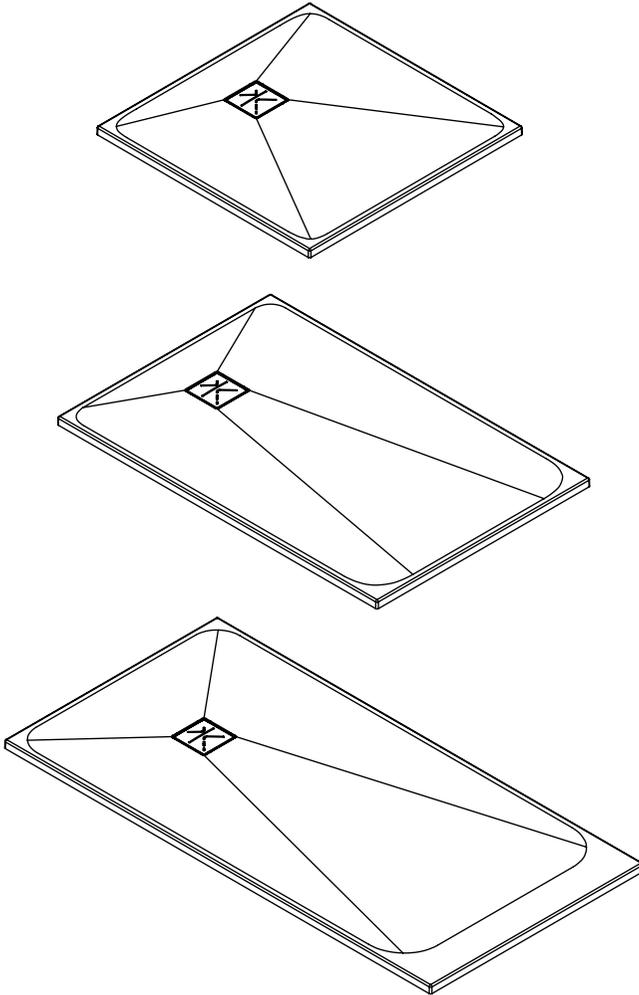



NOTICE DE MONTAGE / INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN

FR-IMPORTANT


Nettoyez à l'eau savonneuse avant application
d'un cordon de silicone

NL-BELANGRIJK

Voordat een siliconenlaagje wordt aangebracht,
eerst reinigen met zeepsop

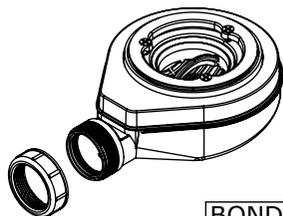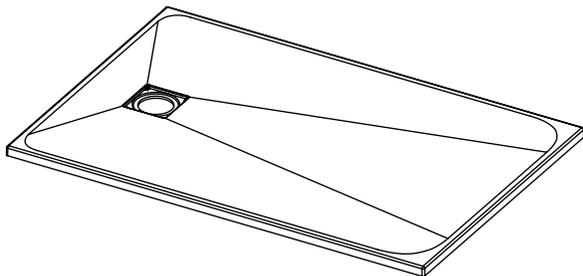




BOND45

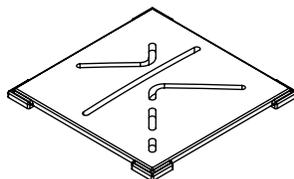

TOL199

	80X80	90X90	100X80
	REC920	REC921	REC922
120X70	120X80	120X90	140X70
REC934	REC923	REC924	REC935
140X80	140X90	160X70	160X80
REC925	REC926	REC936	REC927


Matériel nécessaire / Benodigd gereedschap

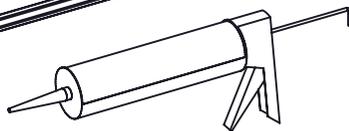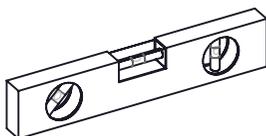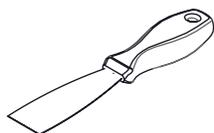


Colle polyuréthane ou MS polymère
Polyurethaan of MS-polymeer lijm



Ou
Of

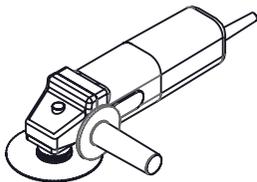

FR-Découpe optionnelle du receveur
NL-Bijsnijden van de douchebak, optioneel

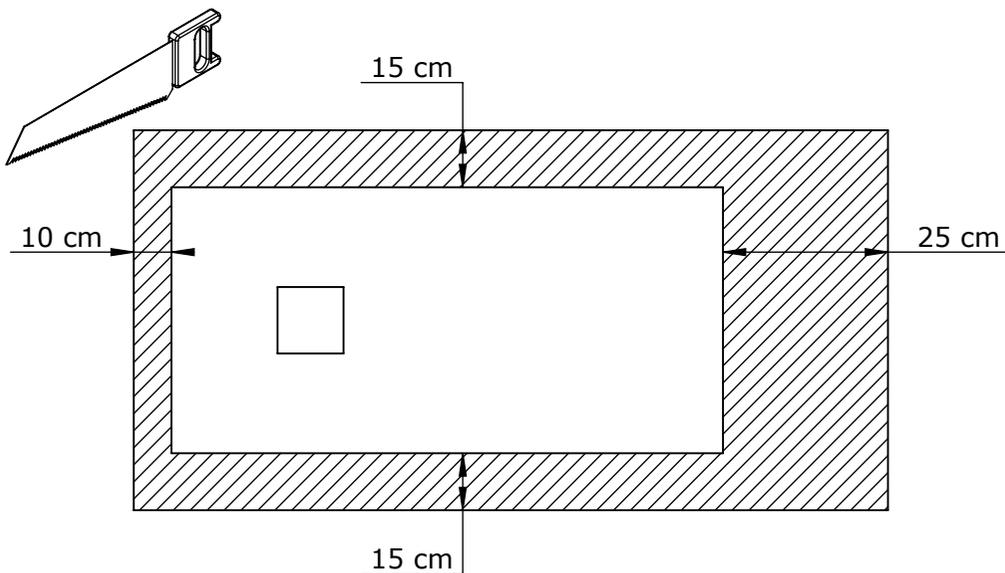


FR-Zone maxi découpable (Découpe possible sur maximum 3 des 4 côtés du receveur) **NL-**
Maximaal snijgebied (maximaal 3 van de 4 zijden van de lade kunnen worden gesneden)




FR-Si vous avez découpé votre receveur, vous devez appliquer une couche de colle polyuréthane ou MS polymère à l'aide d'une spatule sur la surface coupée, bien aspirer les poussières résiduelles sur la tranche du receveur avant d'appliquer le mastic/colle.

NL-Wanneer u uw douchebak heeft bijgesneden dient u met een spatel een laag polyuretaan lijm of MS polymeer op de rand het afgesneden deel aan te brengen, verwijder de overgebleven stoffen kunststofdeeltjes op de douchebak voordat de lijm wordt aangebracht.


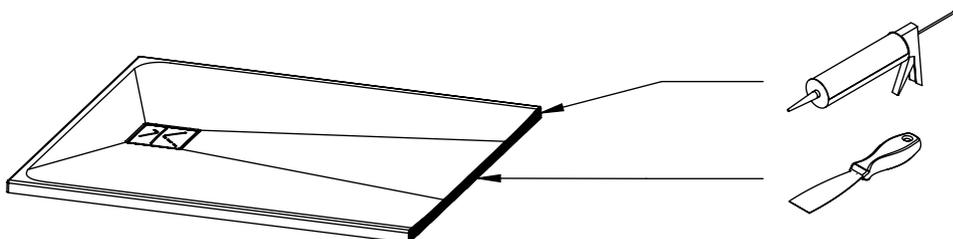


FR



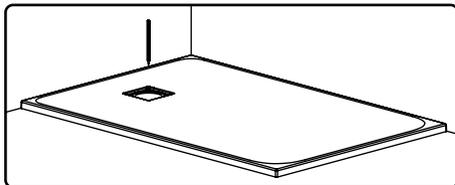


Tracer la position de la bonde et réaliser un montage à blanc de la bonde et du receveur

- ① - silicone de finition traité antifongique de 5mm de largeur minimum
- ② - silicone d'étanchéité souple traité antifongique
- ③ - élément de soutien du joint silicone
- ④ - silicone d'appui

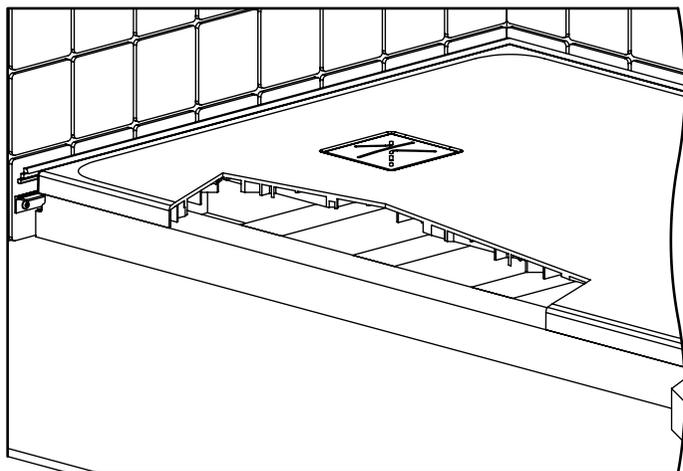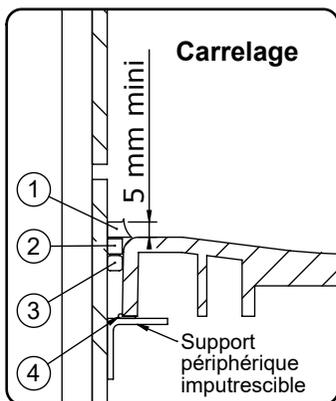

Il est indispensable d'avoir un support imputrescible sur tous les côtés du receveur.

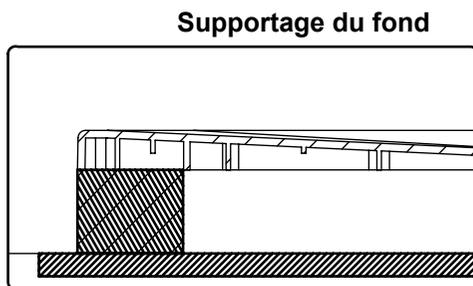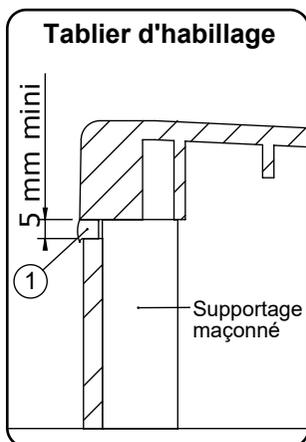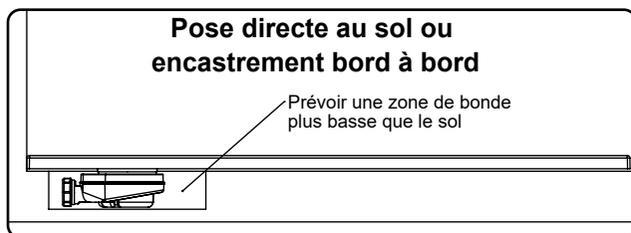




Pendant toute la durée des travaux, protéger le receveur contre toute agression : brûlures, chocs, rayures, décapants...





Le montage d'une *soupape anti-vidé* est nécessaire pour une utilisation optimale si un autre appareil sanitaire est raccordé sur la même évacuation.

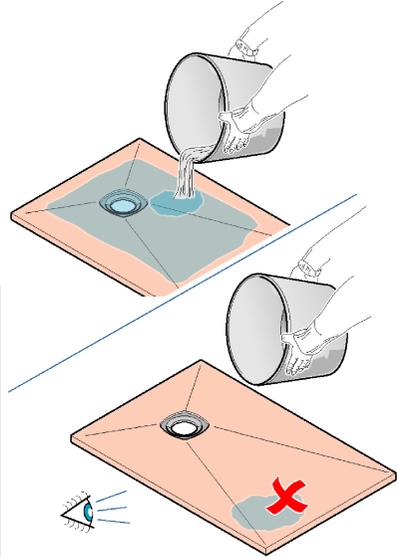


Sol rigide et non humide indispensable.

Ne pas poser sur plancher chauffant.

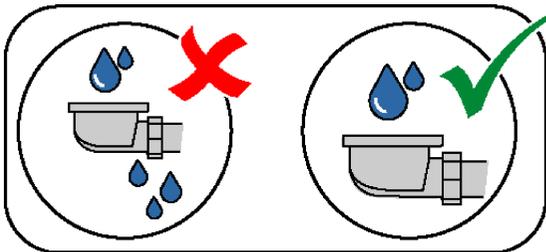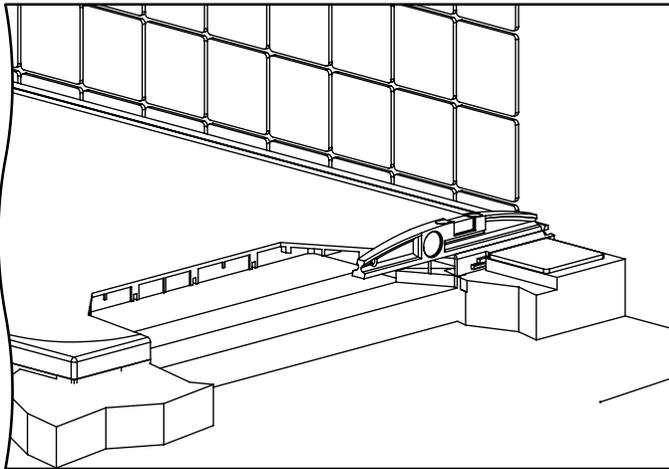


Pose directe au sol

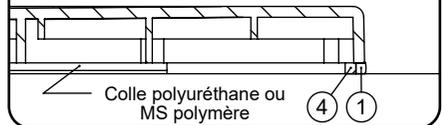


Encastrement bord à bord

5 mm mini


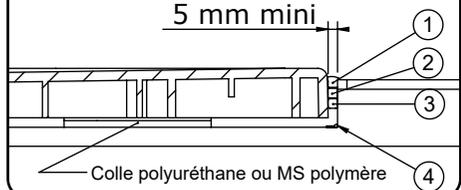


FR-MISE EN PLACE DES PLOTS DE COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
NL-BRENG DE POLYURETAAN LIJM OF MS POLYMEERAAN OP DE JUISTE PLAATS

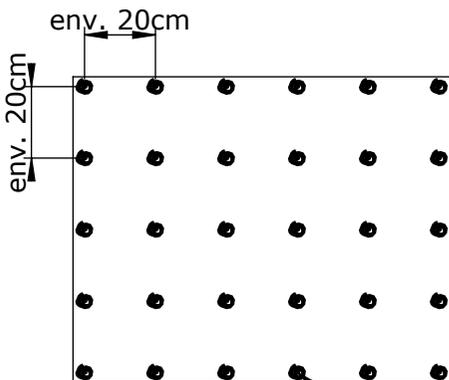

FR-Exemple receveur 100x80
NL-Voorbeeld met douchebak 100 x 80

FR-Colle Polyuréthane ou MS Polymère
NL-Polyurethaan of MS-polymeer lijm

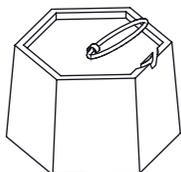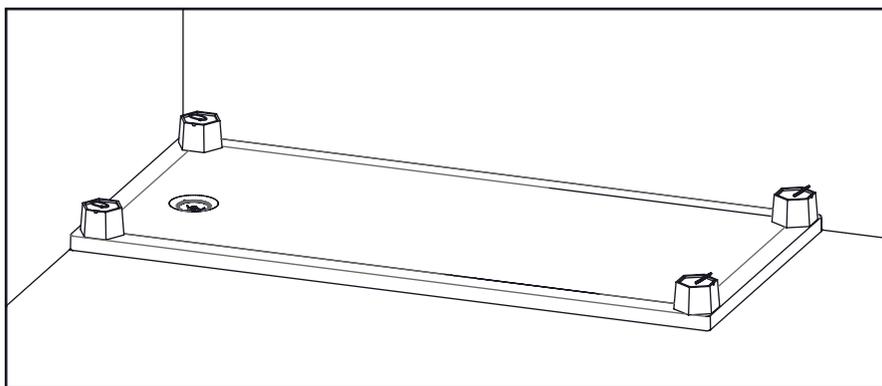


= 15Kg








24H

NL

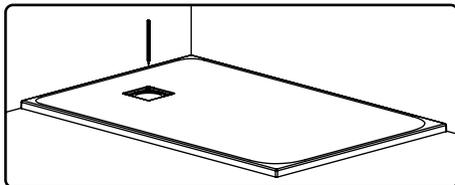

Markeer de positie van de afvoer en bepaal de plaats van de afvoer en de douchebak

- ① - Schimmelwerende siliconenkit met een lengte van minimaal 5mm
- ② - Siliconenkit voor een waterdichte afwerking, met schimmelwerende werking
- ③ - Steunelement van silicone pakking
- ④ - Siliconen ondersteuning

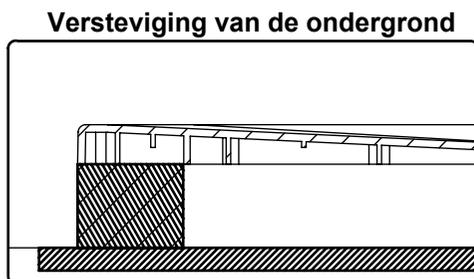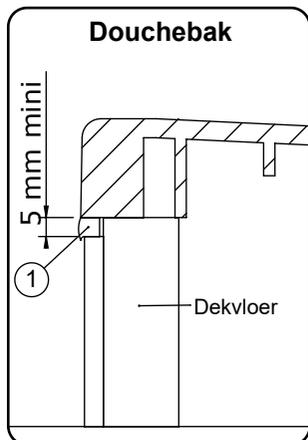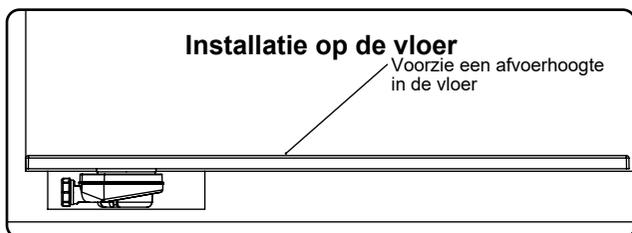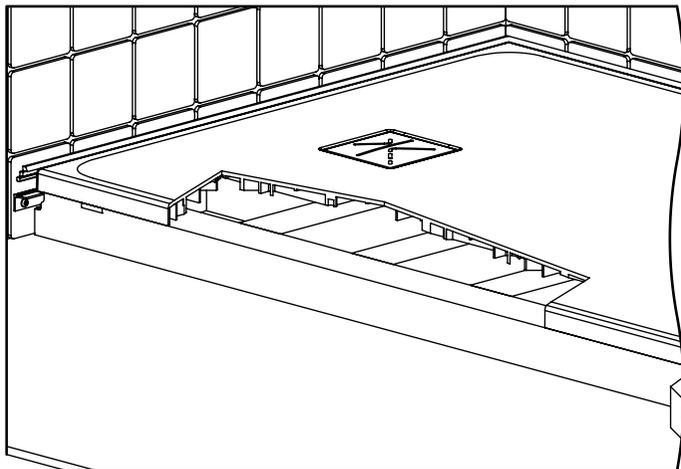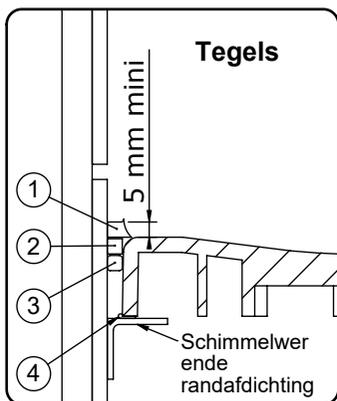




Bescherm de douchebak tijdens de werkzaamheden tegen brand, schokken, krassen etc.





Voor een optimaal gebruik is de montage van een terugslagklep noodzakelijk indien een ander sanitair toestel wordt aangesloten op dezelfde afvoer.

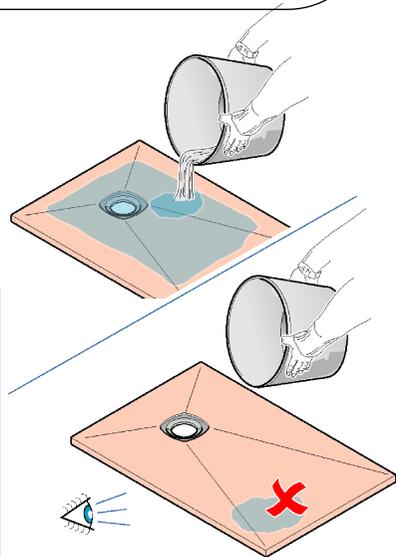


De ondergrond moet volkomen vlak en droog zijn

Niet op vloerverwarming plaatsen.

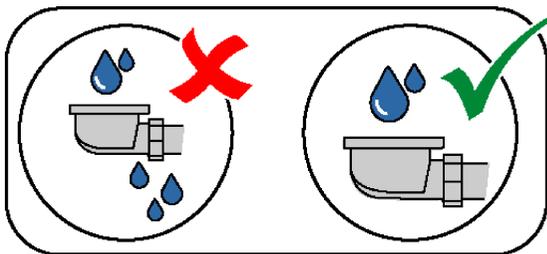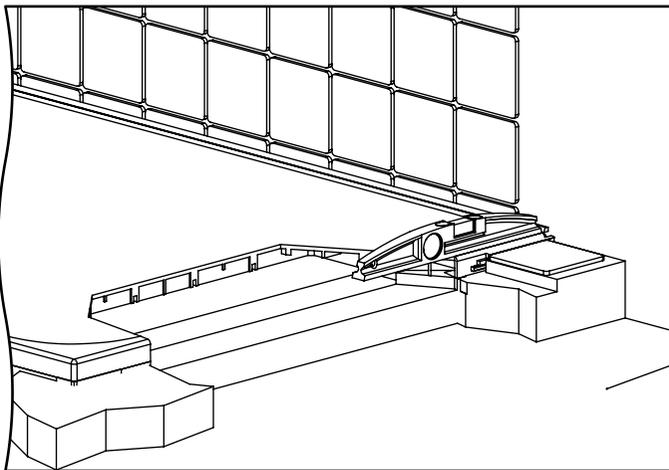


Direct op de grond

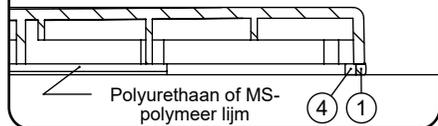


Installatie op de vloer

5 mm mini


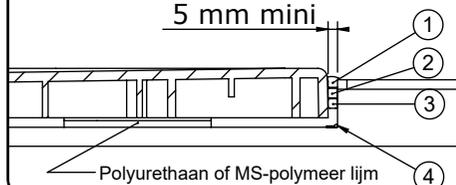


FR-MISE EN PLACE DES PLOTS DE COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
NL-BRENG DE POLYURETAAN LIJM OF MS POLYMEERAAN OP DE JUISTE PLAATS

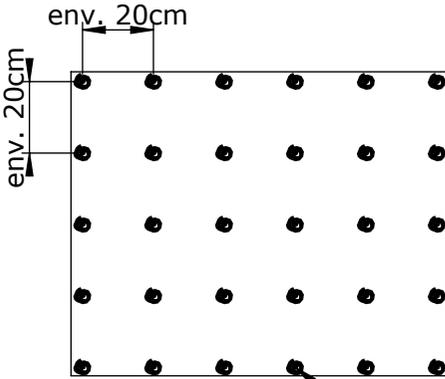

FR-Exemple receveur 100x80
NL-Voorbeeld met douchebak 100 x 80

FR-Colle Polyuréthane ou MS Polymère
NL-Polyurethaan of MS-polymeer lijm

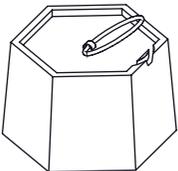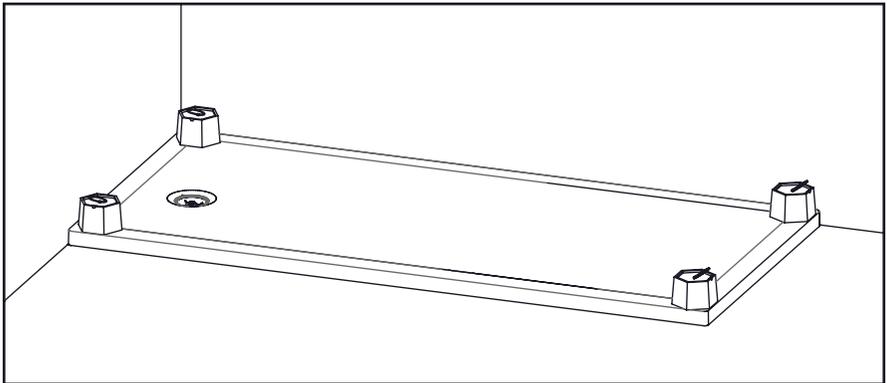

= 15Kg



24H