


Montageinstructies - Rolluiken

Indien je zelf de gewenste zonwering gaat inmeten en online gaat bestellen, ben je hiern zelf verantwoordelijk voor het juist inmeten en invullen. Gebruik deze instructie slechts als een hulpmiddel en alleen voor de online aangeboden zonwering op onze site. Indien je twijfeld neem dan contact met ons op of bezoek onze showroom.

1

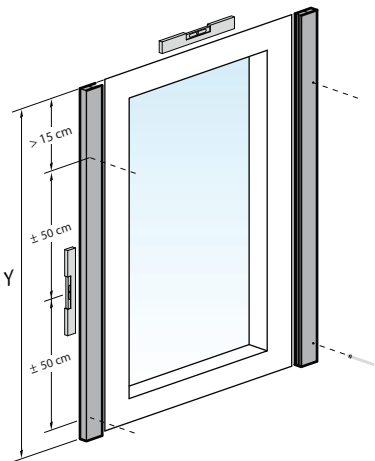


Geleiders aftekenen & boren

Plaats de geleiders verticaal, op de juiste hoogte, tegen de gevel (HTF), het kozijn (HTF) of in de neggen van het kozijn (LHTF). Teken het eerste gat vanaf de omkasting minstens 15 centimeter af. Deze ruimte is voor het vrijhouden van de kapsteun. Boor de overige gaten om de +/- 50 centimeter.

Zorg ervoor dat de geleiders boven en onder waterpas lopen. Controleer dit door middel van waterpas in combinatie met een eventueel plankje.

ZORG DAT DE GATEN IN DE STEEN UITKOMEN EN NIET IN DE VOEG

2

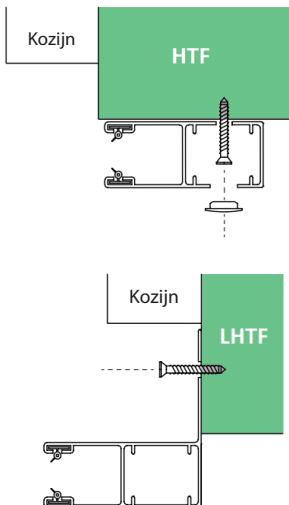

Monteren van de geleiders


Zorg ervoor dat de gaten waarmee je de geleiders vast schroeft precies 13 mm, gemeten vanuit de gesloten zijde van de geleiders, worden geboord.

- Bij **in/op de dag** montage met LHTF geleiders boor je alle gaten met een boor van 6 millimeter.

- Bij **in of op de dag** montage met HTF geleiders boor je eerst een gat van 6 mm en gat gezien van buiten met 10 mm. In dit gat van 10 mm stop je vervolgens de meegeleverde kunststof afwerkdopjes in kleur.

LET OP SNIJD DE RUBBER 15 MM AAN DE BOVENZIJD VAN DE GELEIDER SCHUIN AF

3

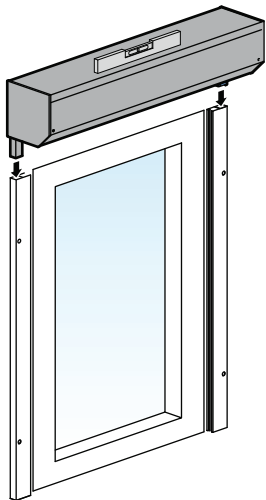

Omkasting plaatsen


1. Verwijder de aanwezige folie
2. Til de omkasting eventueel met twee personen op
3. Voer het elektrische snoer of band/koord door het geboorde doorvoergat naar binnen. Zorg dat de optrekband niet gedraaid is.
4. Schuif de kapsteunen, die onder de kast uitsteken, in de geleiders.
5. Kit de omkasting eventueel aan de bovenzijde af.

GELEID DE BAND / KABEL DIRECT DOOR HET GAT / DOORVOER

LET OP BIJ IN DE DAG MONTAGE DIEN JE GELEIDERS + BAK DIRECT TE MONTEREN

Extra oplettheid

Wegsnijden van de rubbers in de geleiders

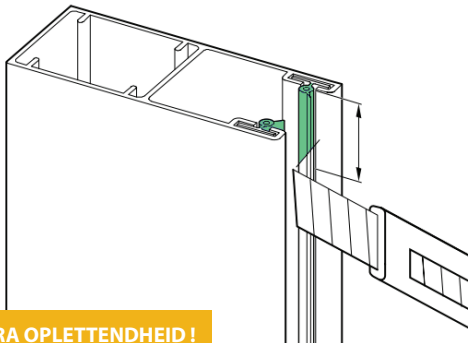


EXTRA OPLETTENDHEID !

Extra informatie:

Snijd, voordat je de omkasting plaatst, aan de bovenzijde van beide geleiders ongeveer 15 millimeter rubber schuin weg. Dit voorkomt namelijk het eventueel vastlopen van de lamellen (panser) in de inlooptrechter(s).

Extra vastzetten bij grotere afmetingen

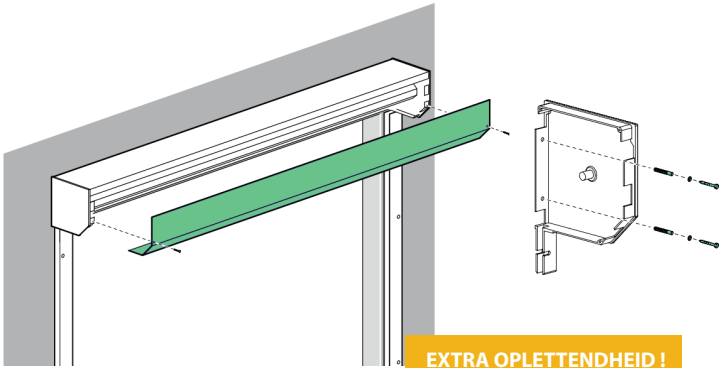

EXTRA OPLETTENDHEID !

Extra informatie:

Bij grotere afmetingen (vanaf 250 centimeter breed) is het raadzaam om de zijkappen aan de wand te bevestigen.

1. Haal de voorkap van je rolluik dmv schroefje links/rechts
2. Boor de montagegaten door de zijkap in de wand
3. Schroef de zijkap vast tegen de muur met twee schroeven. Gebruik schroeven, bijpassende pluggen en ringen van een goede kwaliteit.