
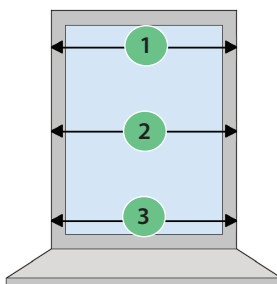


Meetinstructies Zonwering - Rolluiken & Screens

Indien je zelf de gewenste zonwering gaat inmeten en online gaat bestellen, ben je hiern zelf verantwoordelijk voor het juist inmeten en invullen. Gebruik deze instructie slechts als een hulpmiddel en alleen voor de online aangeboden zonwering op onze site. Indien je twijfeld neem dan contact met ons op of bezoek onze showroom.


In de dag montage

Omkasting en de geleiders worden tussen twee muren, op het kozijn gemonteerd

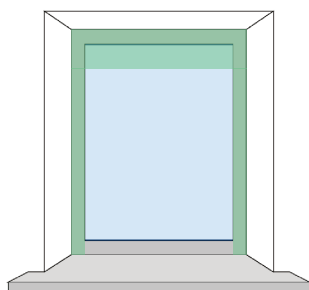

Breedte:

Meet het kozijn op 3 posities in de breedte. Neem hierbij de kleinste breedte.

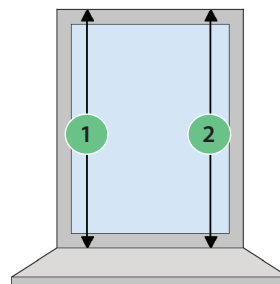



Hoogte:

Meet de hoogte van het kozijn aan de linkerszijde + rechterszijde op. Neem hierbij de hoogste maat.

BEPAAAL ZELF JE GEWENSTE REDUCTIE - GEBRUIKELIJK IS 5 MM IN TOTAAL


Op de dag montage

Omkasting en de geleiders worden op de muur gemonteerd

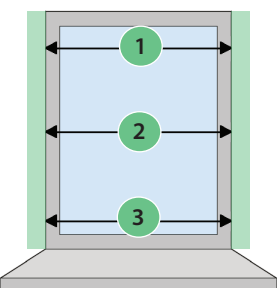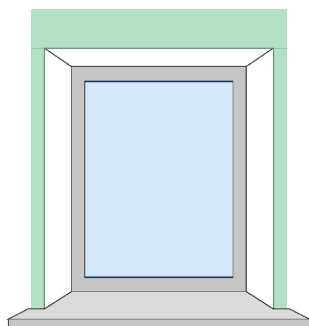

Breedte:

Meet het kozijn op 3 posities in de breedte. Neem hierbij de kleinste breedte.

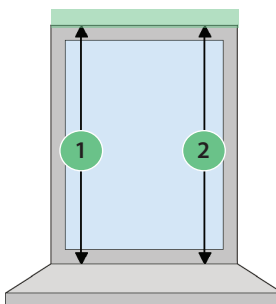

Hoogte:



Meet de hoogte van het kozijn aan de linkerszijde + rechterszijde op. Neem hierbij de hoogste maat.

LET OP WIJ TELLEN DE BENODIGDE GELEIDERS EN KASTMAAT EROP

LET OP BEKIJK ONLINE WELKE KASTMAAT VOOR JOUW VAN TOEPASSING IS


In / op de dag montage

De geleiders worden tussen de twee muren (neggen) gemonteerd en de kast op de muur (boven het kozijn)

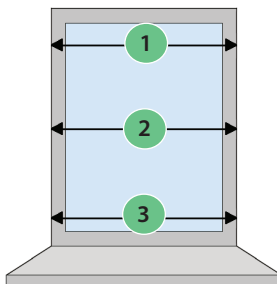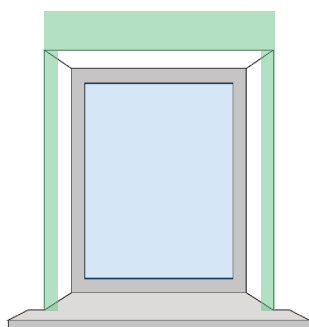

Breedte:

Meet het kozijn op 3 posities in de breedte. Neem hierbij de kleinste breedte.

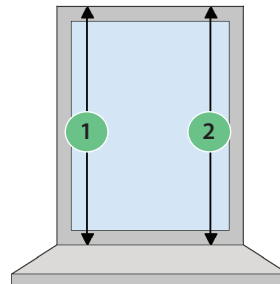

Hoogte:


Meet de hoogte van het kozijn aan de linkerszijde + rechterszijde op. Neem hierbij de hoogste maat.

BEPAAAL ZELF JE GEWENSTE REDUCTIE IN DE BREEDTE - GEBRUIKELIJK IS 5 MM

LET OP WIJ TELLEN DE HOOGTE VAN DE KASTMAAT EROP

Extra oplettendheid

Naar buiten draaiende deuren en of ramen

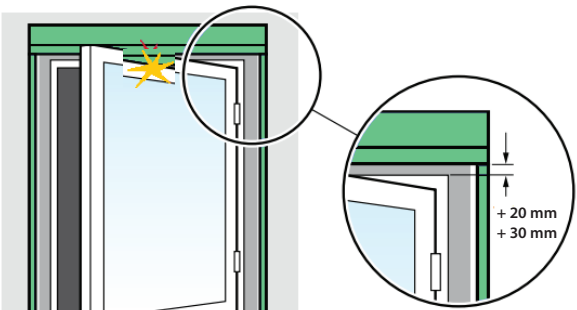


EXTRA OPLETTENDHEID !

Extra informatie:

Voor naar buiten draaiende ramen is het van belang dat je 20 mm (bij rolluiken) 30 mm (bij screens, windvast screen - uitzondering van Windvast Smart) extra hoogte rekt om te voorkomen dat het raam tegen de onderzijde van het laatste lamel rolluik of onderlat bij screen

Uitstekende delen, scharnieren of deurklink

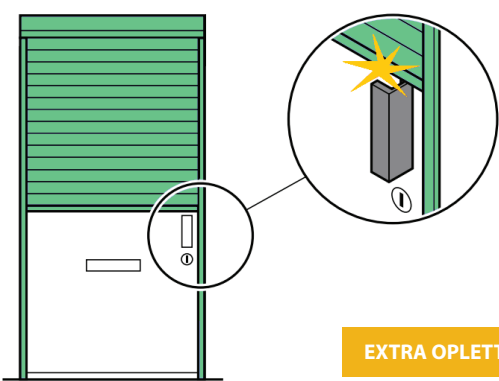


EXTRA OPLETTENDHEID !

Extra informatie:

Uitstekende delen zoals naar buiten draaiende deuren en/of ramen, ventilatieroosters, stenen of klinken kunnen het rolluik of screen beschadigen of ervoor zorgen dat het niet goed sluit. Hiervoor zijn speciale voorsprong geleiders en of opvulgeleiders welke dit kunnen verhelpen. Deze worden online bij het type zonwering voor je aangeboden.

Informatie type geleiders


Rolluiken - HTF / HF / LHTF geleiders

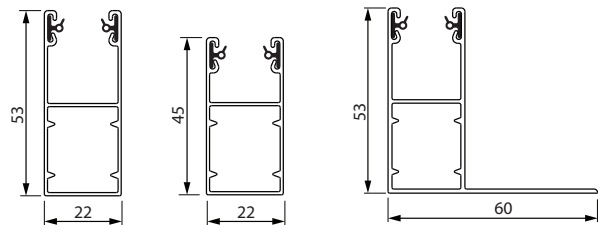

HTF

HF

LHTF

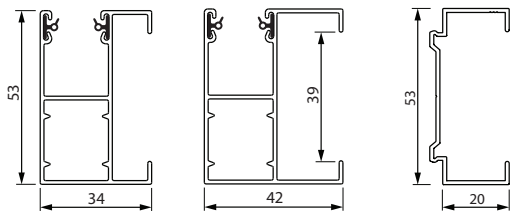


FHTF12

FHTF20

Opvul 20 mm


Standaard screen - HTF / LHTF / Onderlat

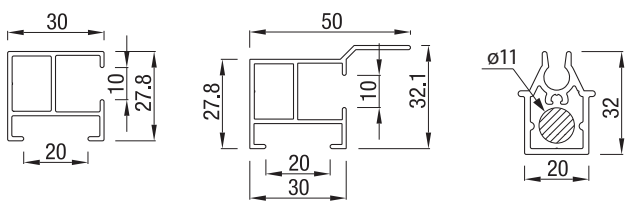

HTF

HTF + LIP


Onderlat

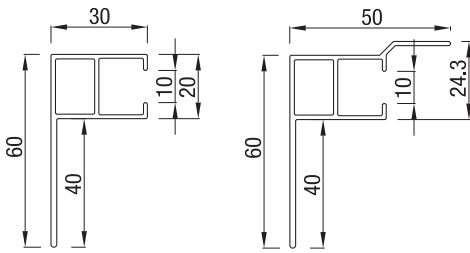

LHTF

LHTF + LIP


Windvast screen - Tweedelige geleiders

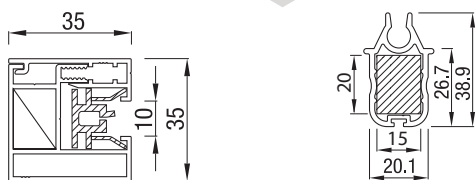

Tweedelig

Onderlat

Windvast screen Smart - Tweedelige geleiders

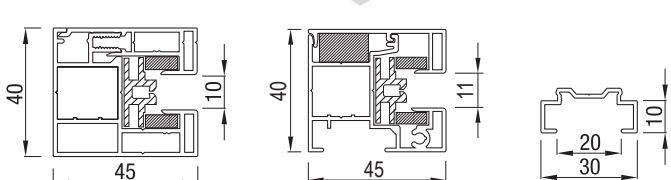

Tweedelig

Tweedelig Click

Opvul 10 mm