


Montageinstructies - Windvast screen zonwering

Als je het zonwering product gaat monteren, is dat voor eigen risico. Gebruik deze instructie slechts als een hulpmiddel en alleen bij montage van door ons geleverde zonwering. Bekijk dus vooraf goed onze meetinstructies en of montageinstructies zodat vooraf het inmeten en monteren bekend is. Mocht je twijfelen of een vraag hebben neem dan gerust voordat je gaat monteren contact op met onze klantenservice.

LET OP! Voor beschadigingen. Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp bij het openen van de verpakking. De inhoud zou beschadigd kunnen raken. Leg de zonwering op een zachte ondergrond. **LET OP!** Wanneer je gaat boren valt er boorgruis. Dit kan beschadigingen veroorzaken, zuig deze na het boren op.

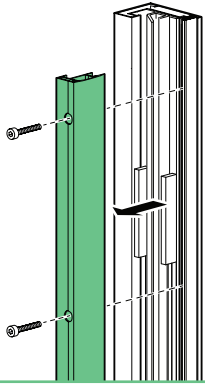

Geleiders voorbereiden & boren

Bij de montagewijze **in de dag** of **op de dag** bestaan de geleiders uit twee delen. Behaal het voorste deel van de geleiders los door middel van de schroefjes los te draaien. Haal vervolgens de kunststof inlay voorzichtig uit de geleiders. Leg het voorste deel van de geleiders + de inlay weg tot na de stap 'het plaatsen van de omkasting'.


Plaats nu de geleiders op de juiste hoogte tegen de gevel of kozijn. Teken het eerste gat vanaf de omkasting minstens 10 centimeter af. Deze ruimte is voor de kapsteunen. Boor de overige gaten in de geleiders om de +/- 60 centimeter.

Let op! Indien de montagewijze breedte in de dag en hoogte op de dag ontvang je LHTF geleiders (zie montagewijze 3). Hierdoor kun je de omkasting boven het kozijn plaatsen.

Zorg ervoor dat de geleiders boven en onder waterpas lopen. Controleer dit door middel van een waterpas.


ZORG DAT DE GATEN IN DE STEEN UITKOMEN EN NIET IN DE VOEG

VENSTERBANK? ZAAG DE GELEIDERS EERST AF IN DEZELFDE SCHUINTE

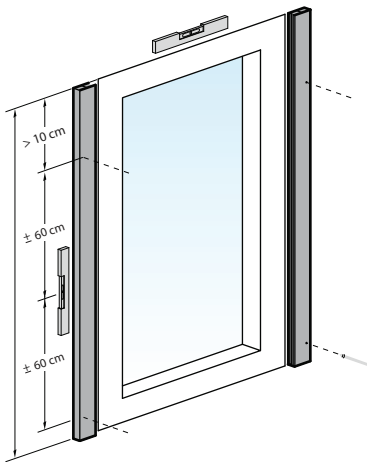


Montagewijze 'Op de dag montage'


1

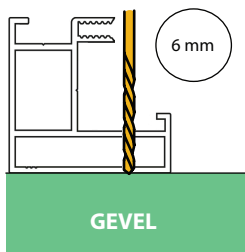

* Boor de geleider door met 6 mm boor.

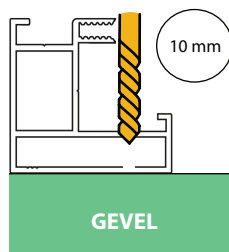


* Boor het gedeelte op met 10 mm boor.

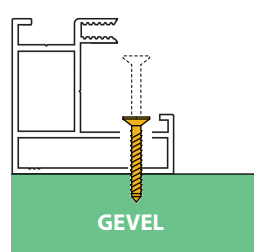


* Schroef de geleiders vast met schroef (plug).

Montagewijze 'In / op de dag montage'

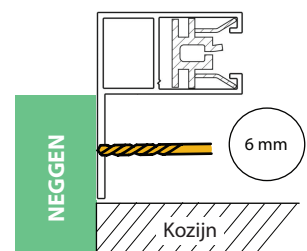

* Boor de geleider door met 6 mm boor.

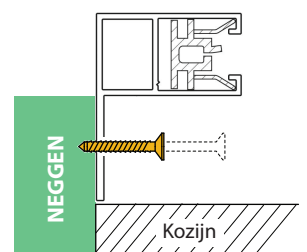


* Schroef de geleiders vast met schroef (plug).


3

Montagewijze 'In de dag montage'


2

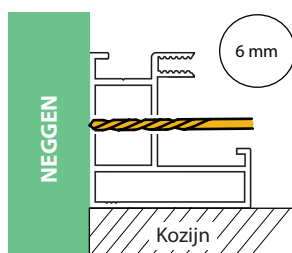

* Boor de geleider door met 6 mm boor.


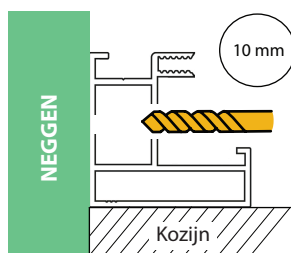


* Boor het gedeelte op met 10 mm boor.

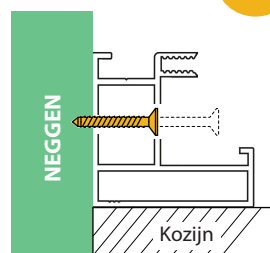


* Schroef de geleiders vast met schroef (plug).

Montageinstructies - Windvast screen zonwering

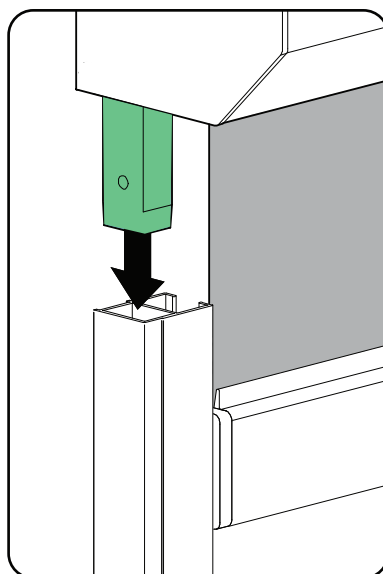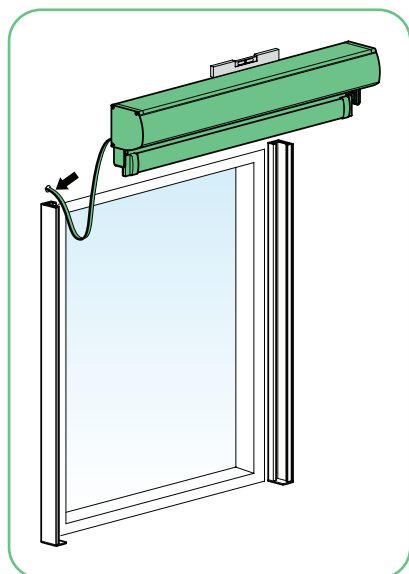

* Plaats de omkasting op de geleiders.
De kapsteunen schuiven in de geleiders.

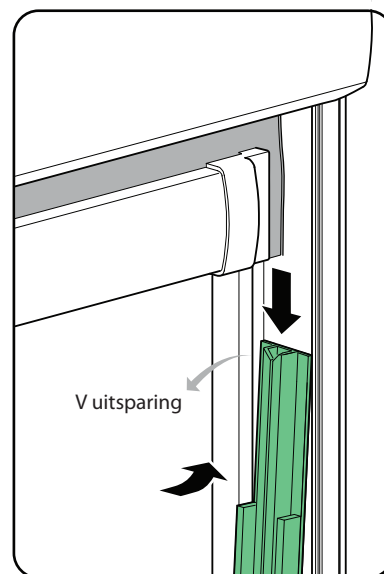


* Plaats nu de inlay terug in de geleiders,
met de V uitsparing aan de bovenzijde.

Omkasting plaatsen


Monteer de omkasting op de geleiders. **Let op** de kapsteunen, deze zijn kwetsbaar.

Voer tevens de kabel door het doorvoergat dat je hebt voorbereid of geleid de kabel door de geleider indien je hiervoor heb gekozen.

EXTRA OPLETTENDHEID !

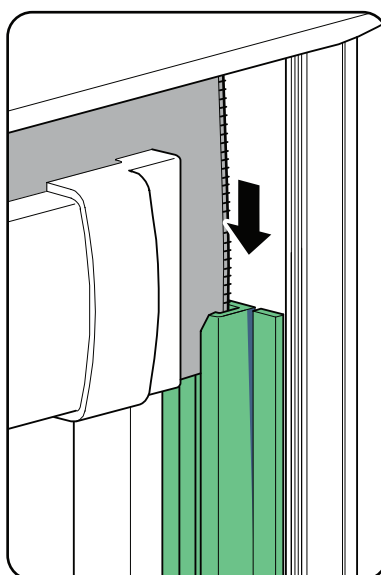

* **Let op** dat de V uitsparing over de rits van het screendoek schuift.

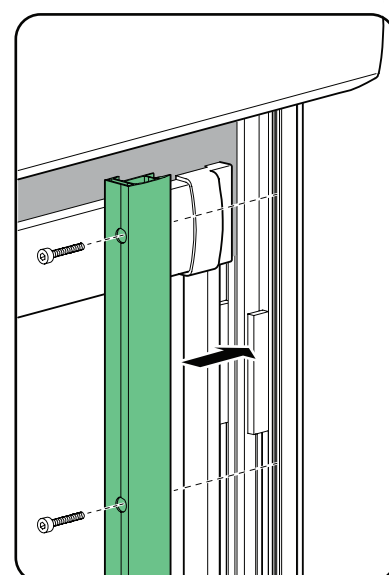

* Plaats de voorzijde van de geleider terug door middel van de schroefjes.

Monteren bediening



TIPS & TRICKS
MONTAGE HANDLEIDINGEN

Tips & Tricks - Montagehandleiding

Nadat je het de zonwering hebt gemonteerd wil je deze uiteraard gaan bedienen.

Op onze website vind je de desbetreffende handleidingen van de bediening welke je besteld hebt. Kies hierbij de juiste handleiding onder **Tips & Tricks** bovenaan de website.

Lees de handleiding voorgaande installeren goed door en verwerk deze exact zoals staat beschreven.

TWIJELS BIJ PROGRAMMEREN? NEEM VOORAF EERST CONTACT MET ONS OP