


Montageinstructies - Windvast screen zonwering

Als je van plan bent om zelf het zonwering product te monteren, dan is dit op eigen risico. Gebruik deze instructie uitsluitend als hulpmiddel en alleen bij de montage van de zonwering die door ons is geleverd. Zorg ervoor dat je onze meet- en montage-instructies zorgvuldig bekijkt, zodat het meten en monteren vooraf bekend is. Als je twijfels hebt of vragen, neem dan voorafgaand aan de montage gerust contact op met onze klantenservice.

LET OP! Voorkom beschadigingen. Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp bij het openen van de verpakking, omdat dit de inhoud kan beschadigen. Plaats de zonwering op een zachte ondergrond. **LET OP!** Bij het boren kan boorgruis vrijkomen dat schade kan veroorzaken, zuig dit op na het boren.

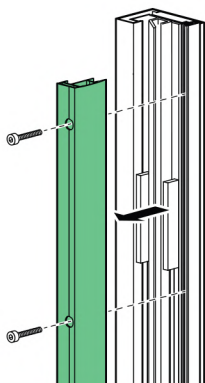

Geleiders voorbereiden & boren

Bij de montagemethode **in de dag** of **op de dag** bestaan de geleiders uit twee delen. Haal het voorste deel van de geleiders los door de schroeven los te draaien. Haal vervolgens voorzichtig de kunststof inlay uit de geleiders. Leg het voorste deel van de geleiders en de inlay weg tot na de stap 'het plaatsen van de omkasting'!

Plaats nu de geleiders op de juiste hoogte tegen de gevel of het kozijn. Markeer het eerste boorgat minstens 10 centimeter vanaf de omkasting; deze ruimte is voor de kapsteunen. Boor de overige gaten in de geleiders met tussenpozen van ongeveer 60 centimeter.

Let op! Als je de montagebreedte in de dag en de montagehoogte op de dag hebt, ontvang je LHTF-geleiders (zie montagemethode 3). Hierdoor kun je de omkasting boven het kozijn plaatsen.


Zorg ervoor dat de geleiders zowel boven als onder waterpas lopen. Controleer dit met behulp van een waterpas.

ZORG ERVOOR DAT DE GATEN IN DE STEEN UITKOMEN EN NIET IN DE VOEG.


VENSTERBANK? ZAAG DE GELEIDERS DAN EERST OP DEZELFDE SCHUINTE AF.

Montagewijze 'Op de dag montage'


1

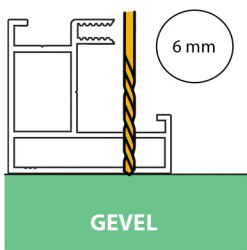

* Boor de geleider door met 6 mm boor.

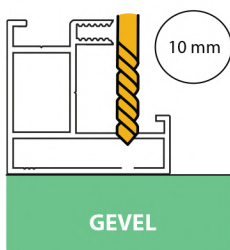


* Boor het gedeelte op met 10 mm boor.

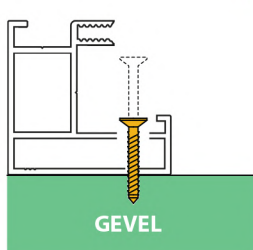


* Schroef de geleiders vast met schroef (plug).

Montagewijze 'In de dag montage'


2

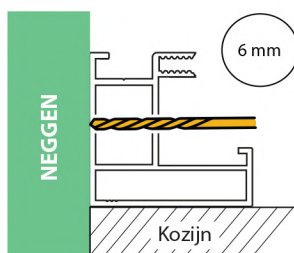

* Boor de geleider door met 6 mm boor.

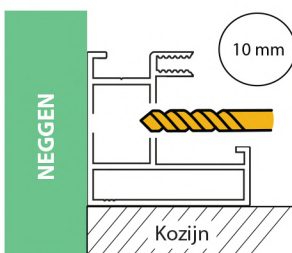


* Boor het gedeelte op met 10 mm boor.

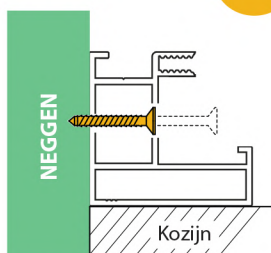


* Schroef de geleiders vast met schroef (plug).

Montagewijze 'In / op de dag montage'


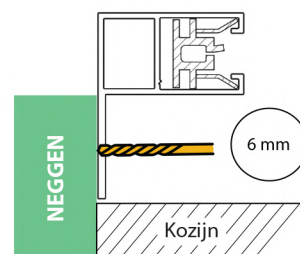


* Boor de geleider door met 6 mm boor.

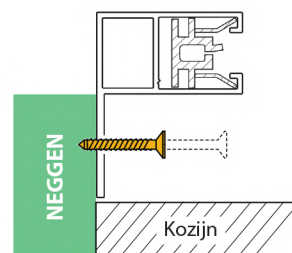


* Schroef de geleiders vast met schroef (plug).

3

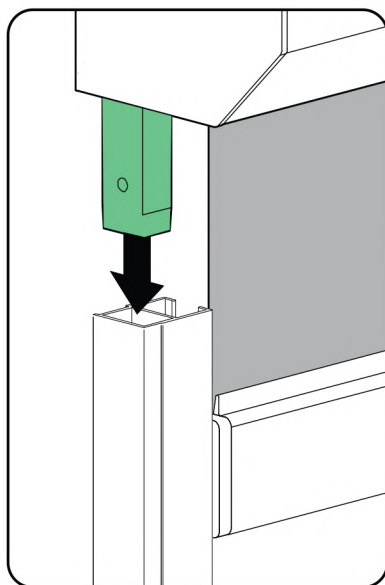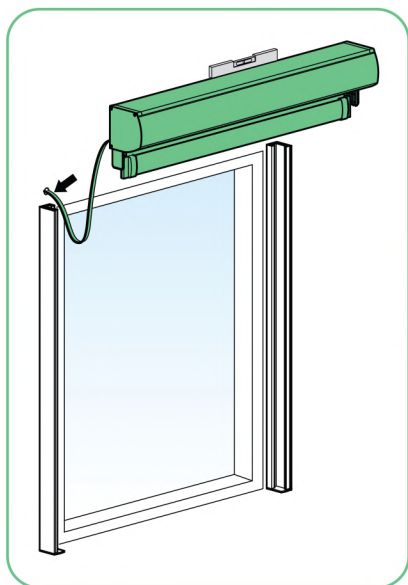

* Plaats de omkasting op de geleiders. De kapsteunen schuiven in de geleiders.

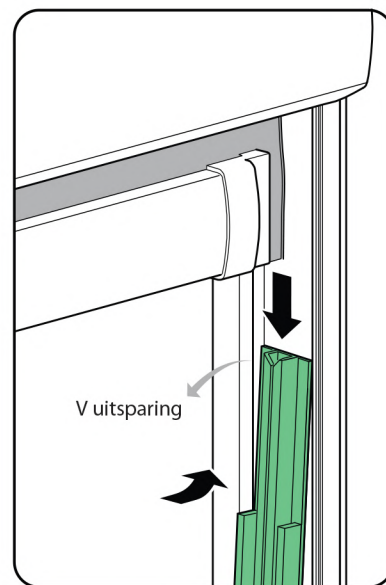


* Plaats nu de inlay terug in de geleiders, met de V uitsparing aan de bovenzijde.

Omkasting plaatsen


Bevestig de omkasting op de geleiders. **Let op** de kapsteunen, deze zijn kwetsbaar.

Voer tevens de kabel door het voorbereide doorvoergat of leidt de kabel door de geleider, afhankelijk van je keuze.

EXTRA OPLETTEN!

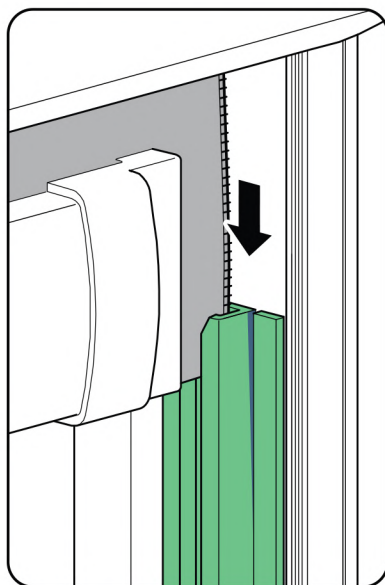

* **Let op** dat de V uitsparing over de rits van het screendoek schuift.

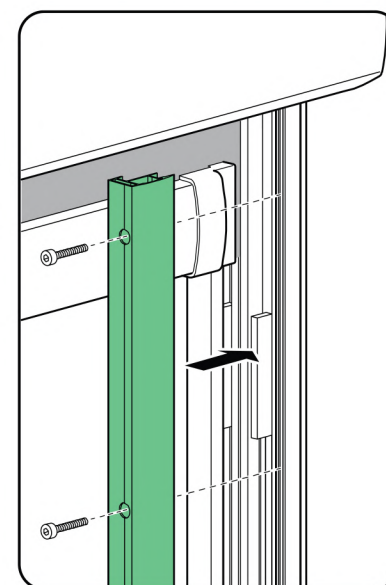

* Plaats de voorzijde van de geleider terug door middel van de schroefjes.

Monteren bediening



TIPS & TRICKS
MONTAGE HANDLEIDINGEN

Tips & Tricks - Montagehandleiding

Nadat je de zonwering hebt gemonteerd, wil je deze natuurlijk gaan bedienen.

Op onze website vind je de relevante handleidingen voor de bediening die je hebt besteld. Kies de juiste handleiding onder '**Tips & Tricks**' bovenaan de website.

Lees de handleiding voor de installatie zorgvuldig door en volg de instructies nauwkeurig zoals beschreven.

TWIJFELS BIJ PROGRAMMEREN? NEEM CONTACT OP MET ONZE KLANTENSERVICE