

# DAKPANPLATEN

VIETILE®


24/1100

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Minimale helling	:8 graden
Dikte staal	:0.45-0.55 mm
Ondersteunen	:700 mm
Panlat	:350 of 700 mm
Schroeven	:6-8 per m <sup>2</sup>
Inkorten	:blikschaar
Condenseert	:ja
Condensvilt	:optioneel
Geïsoleerd	:nee

## ALGEMEEN

Materiaal	:verzinkt staal
Bewerking	:gecoat
Breedte	:1200 mm
Breedte werkend	:1100 mm
Lengte	:500 – 10.000 mm
Kleur buiten	:24 beschikbaar
Kleur binnen	:witgrijs
Hoogte profiel	:24 mm
Breedte dakpan	:183 mm
Lengte dakpan	:350 mm

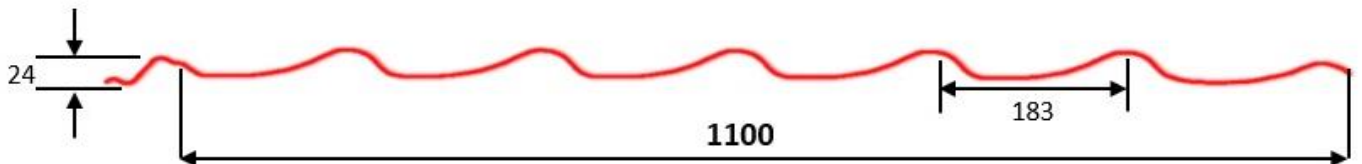

# DAKPANPLATEN

VIETILE®

24/1100

## MONTAGE ANDLEIDING

De dakpanplaat is snel en eenvoudig te monteren. Voor een optimaal resultaat adviseren wij u onderstaande handleiding te volgen:

- De platen worden voor u op lengte maat geleverd. Moet u de platen iets bijsnijden gebruik daarvoor dan een knabbelschaar of een fijne metaalzaag. Gebruik nooit een slijptol, aangezien de gloeiende deeltjes de coating kunnen beschadigen.
- Probeer platen voor een dakvlak, indien mogelijk, altijd uit één stuk te bestellen. Indien 2 platen elkaar moeten overlappen, dient u een minimale overlap van 150 mm aan te houden.
- Minimale dakhelling moet 8 graden zijn. Dat wil zeggen dat het dak minimaal 14 cm per meter moet aflopen.
- Voordat de dakpanprofielplaten gelegd worden, dienen over de langs richting van het dak tengellatten te worden gemonteerd. Op deze tengellatten worden vervolgens de panlatten bevestigd.
- De afstand tussen de panlatten is hart op hart 350 mm. Bij de 0,55 mm dikke plaat met plastisol coating kan de afstand op 700 mm gezet worden. Dit betekent dat u steeds 1 pan kunt overslaan.
- Onder de eerste rij pannen (aan de gootzijde) worden 2 panlatten gemonteerd, waarvan de onderste 1 cm dikker is dan de andere. De volgende panlatten worden onder het begin van elke pan gemonteerd.

# DAKPANPLATEN

VIETILE®

24/1100

## MONTAGE HANDLEIDING

- Voor de montage kunt u het beste zelfborende schroeven 4,8 x 35 gebruiken. De schroeven worden in het dal geplaatst, net onder het begin van elke pan.
- In de onderste en de bovenste panlat wordt in elk dal een schroef geplaatst. Bij de tussenliggende panlatten kan worden volstaan met om de pan een schroef. Bij de dikkere plaat van 0,55mm, waar de panlat om de 700mm is, bij elke pan een schroef.
- Bij de overlap van 2 dakpanprofielplaten kunt u boven op de golf de dakpanplaten plaat op plaat aan elkaar schroeven
- Montage gebeurt van rechts naar links. Als uw dakvlak niet haaks is, let dan extra goed op met monteren. Het beste kunt u dan de platen aan de gootzijde in een rechte lijn leggen. Eventuele verschillen verdwijnen dan onder nokstukken en/of windveren.
- Na montage de platen goed schoonborstelen met een zachte borstel of schoonspuiten met water. Dit om boorresten goed te verwijderen.



### SCHROEVEN

Op het bovenste gedeelte van de dakpan, zie gele markeringen