

Mercedes Sprinter with LED Headlights DRL kit Amber / White switchable

Mercedes Sprinter met Led Koplampen DRL kit Oranje / Wit schakelbaar



Demonteer de grill en voorbumper

Remove the grill and front bumper




Demonteer de beide koplampen

Remove both headlights



Demonteer koplamp ECU en DRL unit

Disassemble headlight ECU and DRL unit

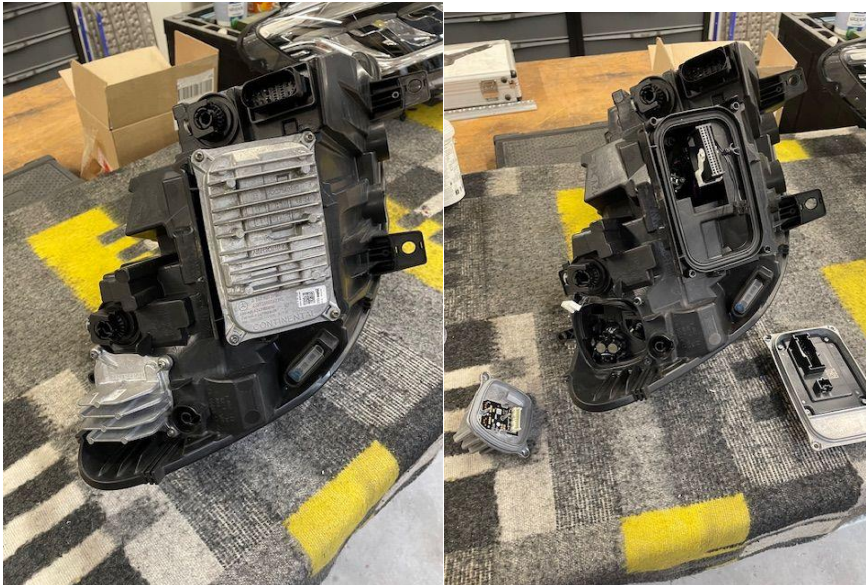

Knip of zaag het obstakel in de koplamp weg.


Gebruik een losse draad om beide kabels door de koplamp te voeren

2x mannelijke deel moet door de koplamp

Cut or saw away the obstacle in the headlight.

Use a loose wire to feed both cables through the headlight

2x male part must go through the headlight

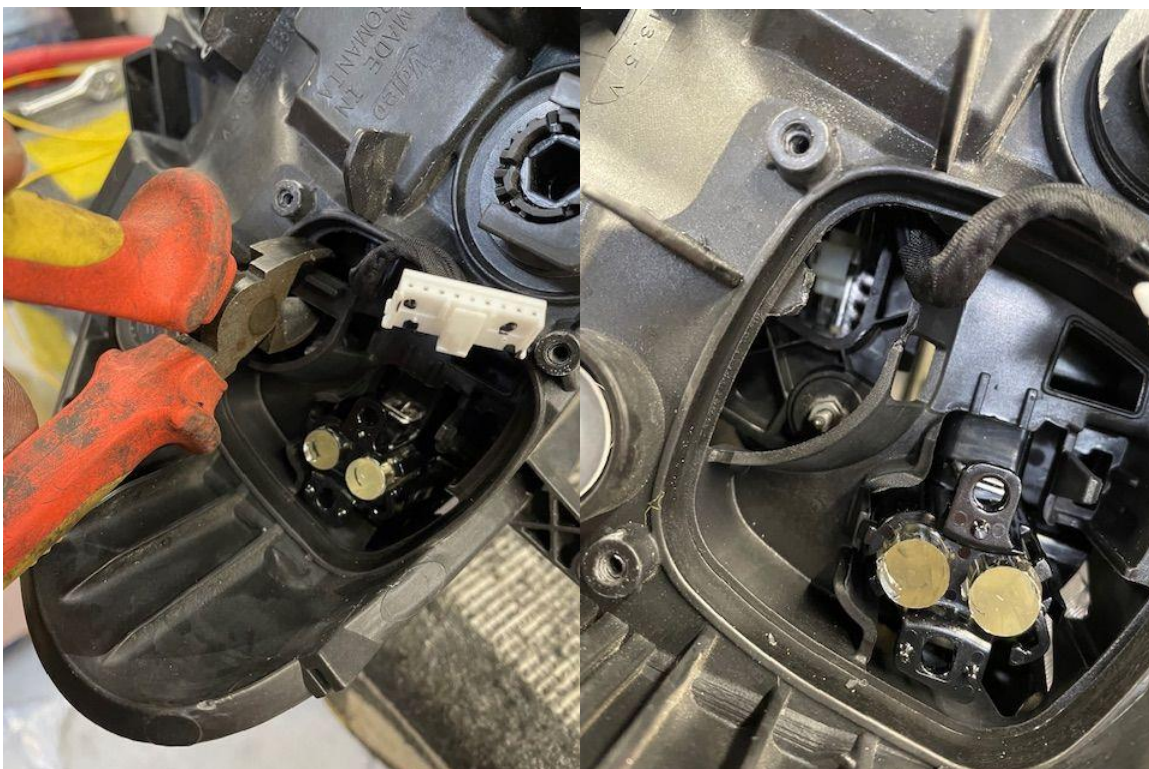




Plaats de originele DRL kabel in de vrouwelijke stekker en stop deze weg.

De mannelijke stekker mag op de DRL unit worden aangesloten

Place the original DRL cable in the female plug and put it away.

The male plug may be connected to the DRL unit

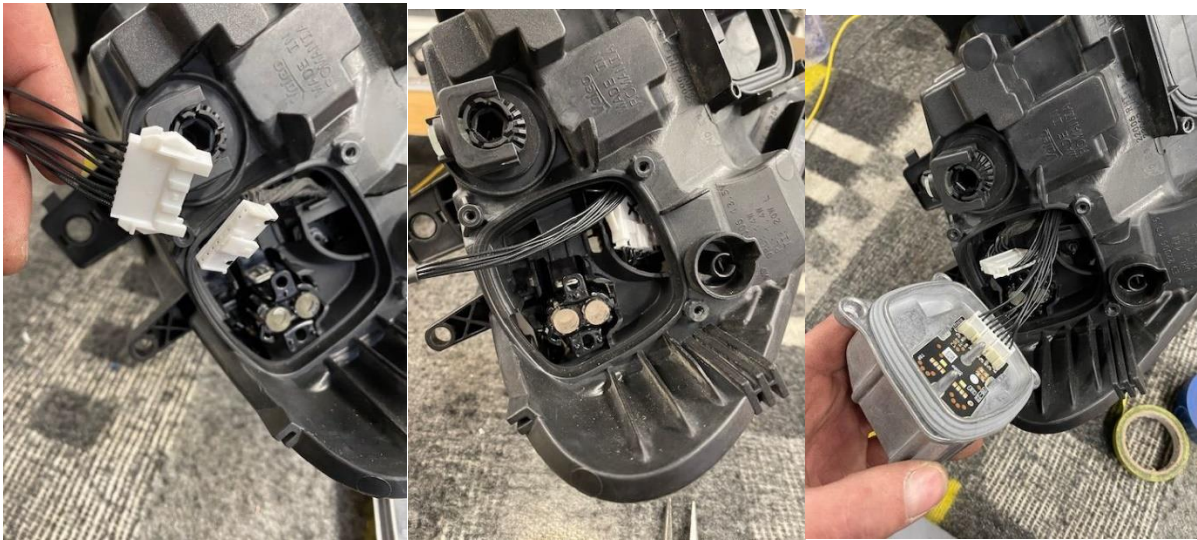

Breek de 2 schakelunits van elkaar en sluit de 2 mannelijke stekkers hierop aan


De kabel van de DRL lamp moet op de stekker LAMP

De kabel van de originele koplamp moet op CONTROLLER

Break the 2 switching units apart and connect the 2 male plugs to them

The cable of the DRL lamp must be connected to the LAMP plug

The cable from the original headlight must be connected to CONTROLLER

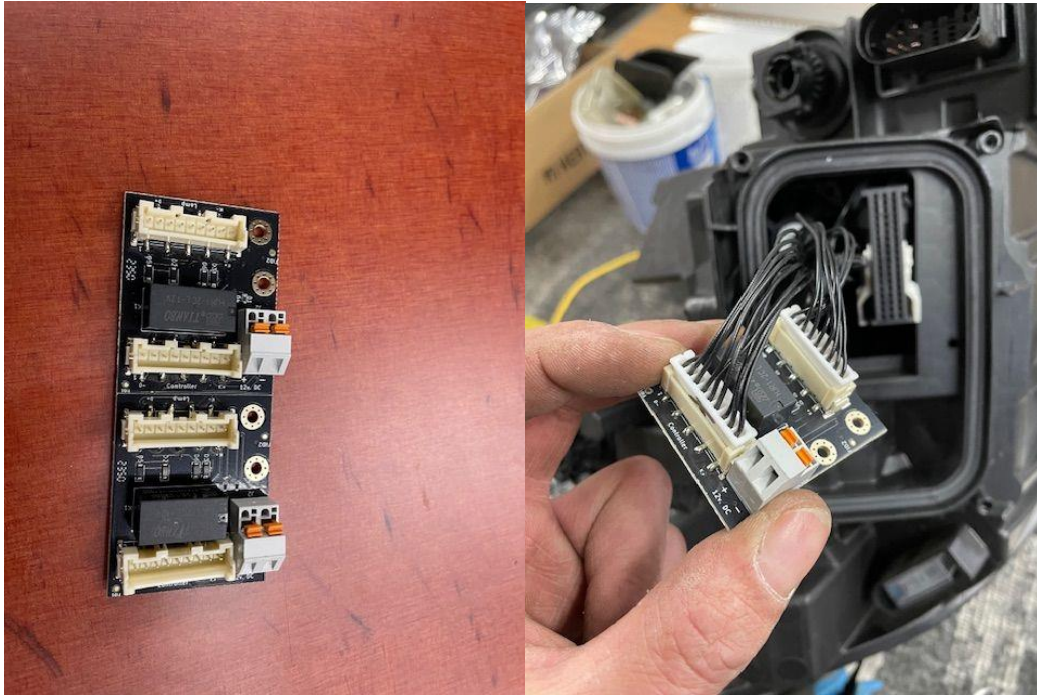


Plaats de besturings stekker; Bruin = voeding en blauw = massa

Schroef of bind de schakelunit in de koplamp weg zodat het niks kan raken.

Place the control plug; Brown = power and blue = ground

Screw or tie away the switch unit in the headlight so that it cannot touch anything.

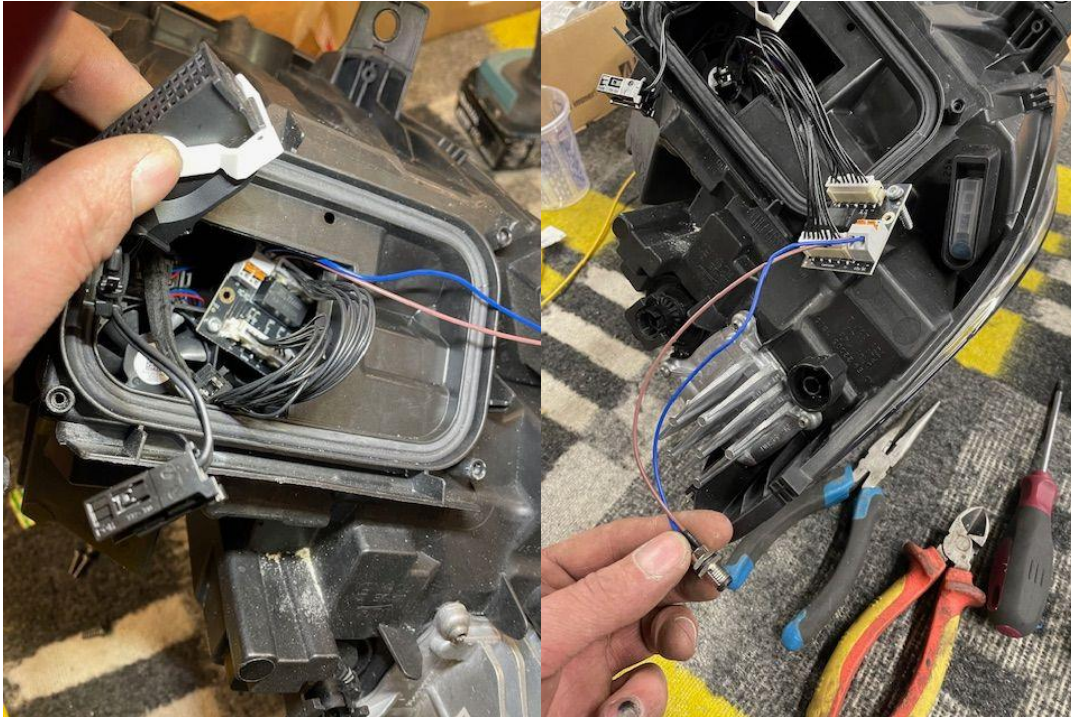

Boor een gat in de onderzijde van de lamp en plaats de besturing stekker met het afdichtrubber aan de binnenzijde. Dicht de stekker eventueel aan de buitenzijde nog af met kit

Drill a hole in the bottom of the lamp and place the control plug with the sealing rubber on the inside. If necessary, seal the plug on the outside with sealant



Doe dit bij beide koplampen en plaats de koplamp ecu en drl unit weer terug.

De besturingskabel moet worden verbonden zoals hieronder afgebeeld.

Bind de kabel van tevoren langs de grill naar beide koplampen

Do this for both headlights and replace the headlight ECU and DRL unit.

The control cable must be connected as shown below.

Tie the cable in advance along the grill to both headlights



Plaats het einde van de kabel door het doorvoerrubber van het schutbord naar binnen

Place the end of the cable inwards through the sealing into the car



Sluit binnen de kabel aan doormiddel van een zekering en een schakelaar.

Wanneer er voeding op de bruine draad komt te staan en massa op de blauwe dan zal de DRL oranje kleuren

Test de DRL kit voordat je de bumper en grill weer monteert.

Connect the cable inside using a fuse and a switch.

When power is applied to the brown wire and ground to the blue wire, the DRL will turn amber

Test the DRL kit before reinstalling the bumper and grill





Monteer bumper en grill

Install bumper and grill

