

Montage richtlijnen

Op welke wijze adviseren wij je om de beton schutting te verwerken


Voor deze klus heb je nodig:

- Rolmeter
- Steekschop
- Ladder
- Metseltouw
- Hamer
- Stanley mes
- Lange waterpas
- Emmer
- Verfspuit
- Kruiwagen
- Tuinslang

DUO BETON

Stap 1

Het uitlijnen van de schutting

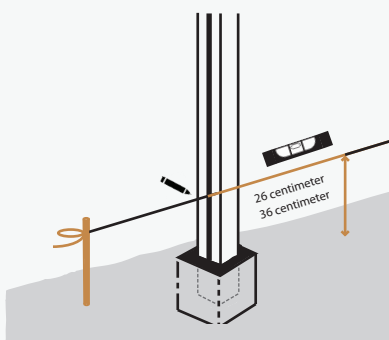


Plaats de eerste paal in de grond (zie afb. 2). Zet een streep op de paal bij een hoogte van 26 of 36 centimeter, (afhankelijk van het motief) gemeten vanaf het maaiveld oftewel begin van de gleuf. Bevestig vervolgens een metseltouw op deze hoogte en bevestig het touw op het einde van je schutting en span het touw tot een lijn.

Nu heb je de looplijn uitgezet van je beton schutting en kun je bij het verdere verloop van de montage eenvoudig controleren indien je op de juiste hoogte blijft.

Tip: Controleer altijd voordat je begint met de verwerking van je schutting de kadastrale erfgrens.

Stap 2

Het plaatsen van de palen

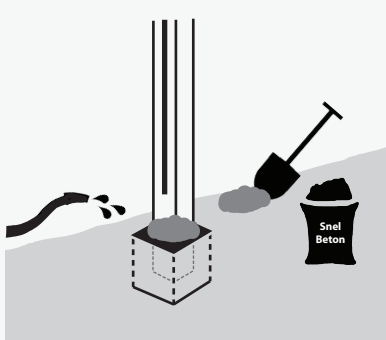


Plaats nu op iedere twee meter een betonpaal gemeten van gleuf tot volgende gleuf van de betonpaal. Graaf een gat van ongeveer 50 centimeter diep. Breng bij iedere betonpaal, nadat je deze waterpas hebt gezet, twee zakken snelbeton aan. Snij de zak open en giet de snelbeton in het gat. Voeg vervolgens naar verhouding het water toe en schep het mengsel voorzichtig door elkaar. Laat het vervolgens 10-30 minuten uitharden (afhankelijk van de temperatuur bij verwerking).

Tip: Plaats alvast het eerste paneel tussen de palen zodat je de juiste maatvoering controleert voordat het snelbeton droog is en voorkom tevens eventuele verzakkingen.

Stap 3

Het afvullen van de schutting

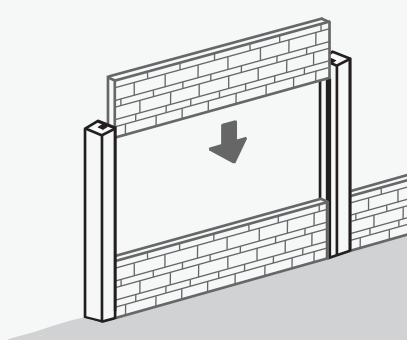


Nadat de snelbeton bij iedere betonpaal volledig is uitgehard kun je gaan beginnen met het afvullen. Verwijder eventuele bramen (gietproces) van het betonpaneel door middel van een hamer. Door de "mes / groef" verbinden passen de panelen direct in elkaar.

Tip: Plaats de panelen altijd met behulp van een ladder of een stevige opstap. Moet je de panelen behoorlijk ver tillen? Gebruik dan een kruiwagen.

Stap 4


Opbrengen van beton coating

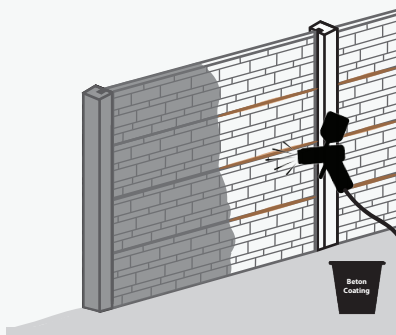

* Indien je hebt gekozen voor beton coating is deze stap van toepassing. De eenvoudigste manier om de coating op te brengen is door middel van een verfspuit. Breng de coating in twee lagen op. De eerste laag verticaal en laat deze korte tijd drogen totdat deze licht nat is. Vervolgens de tweede laag horizontaal en werk eventuele plekken bij naar wens. Door de coating voorkom je dat de schutting gevoelig is voor weersinvloeden en realiseer je een schitterend eindresultaat!

Tip: Maak je schutting vooraf schoon (stof en voegmortel) met een staalborstel of bezem. Maak de schutting niet nat met een tuinslang.

DETAIL

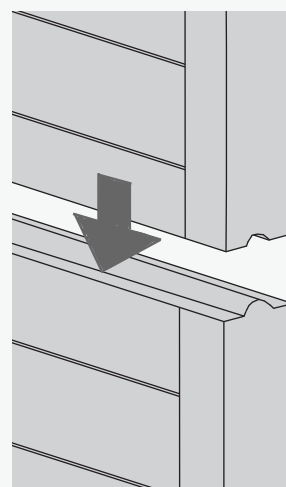

Verwerk de panelen eenvoudig met de mes en groef verbindingen, zonder enige voegmortel, en met een subliem strak eindresultaat.