

Montage richtlijnen

Op welke wijze adviseren wij je om de beton schutting te verwerken


Voor deze klus heb je nodig:

- Rolmeter
- Steekschop
- Ladder
- Metseltouw
- Hamer
- Voegijzer
- Lange waterpas
- Stanley mes
- Verfspuit
- Emmer
- Tuinslang
- Kruiwagen

DUBBELZIJDIG

Stap 1

Het uitlijnen van de schutting

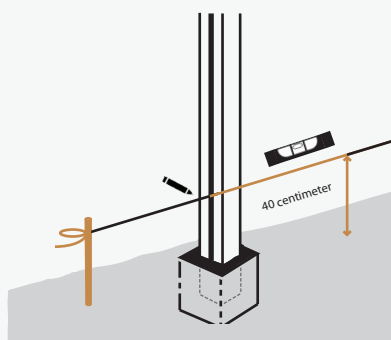


Plaats de eerste paal in de grond (zie afb. 2). Zet een streep op de paal bij een hoogte van 40 centimeter (gemeten vanaf het maaiveld / begin van de gleuf). Bevestig vervolgens een metseltouw op deze 40 centimeter hoogte en bevestig het touw op het einde van je schutting en span het touw tot een lijn.

Nu heb je de looplijn uitgezet van je beton schutting en kun je bij het verdere verloop van de montage eenvoudig controleren indien je op de juiste hoogte blijft.

Tip: Controleer altijd voordat je begint met de verwerking van je schutting de kadastrale erfgrens.

Stap 2

Het plaatsen van de palen

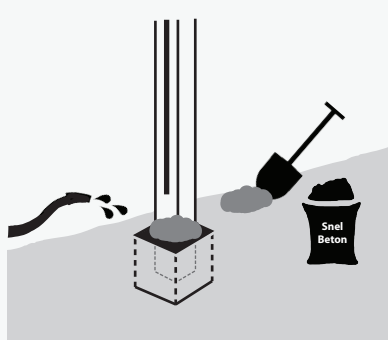


Plaats nu op iedere twee meter een betonpaal gemeten van gleuf tot volgende gleuf van de betonpaal. Graaf een gat van ongeveer 50 centimeter diep. Breng bij iedere betonpaal, nadat je deze waterpas hebt gezet, twee zakken snelbeton aan. Snij de zak open en giet de snelbeton in het gat. Voeg vervolgens naar verhouding het water toe en schep het mengsel voorzichtig door elkaar. Laat het vervolgens 10-30 minuten uitharden (afhankelijk van de temperatuur bij verwerking).

Tip: Plaats alvast het eerste paneel tussen de palen zodat je de juiste maatvoering controleert voordat het snelbeton droog is en voorkom tevens eventuele verzakkingen.

Stap 3A

Het afvullen van de schutting

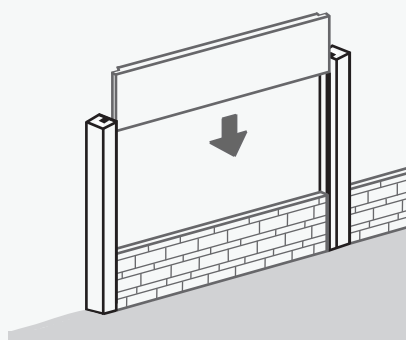


Nadat de snelbeton bij iedere betonpaal volledig is uitgehard kun je gaan beginnen met het afvullen, zie hierbij ook stap 3B + 3C voordat je begint met afvullen. Begin met het plaatsen van het eerste betonpaneel en plaats de tweede met de rugzijde tegen elkaar aan. Verwijder eventuele bramen (gietsproes) van het betonpaneel door middel van een hamer. Controleer bij ieder paneel vooraf of je het motief op de juiste richting in de schutting plaatst.

Tip: Plaats de panelen altijd met behulp van een ladder of een stevige opstap. Moet je de panelen behoorlijk ver tillen? Gebruik dan een kruiwagen.

Stap 3B


Afvoegen panelen en palen

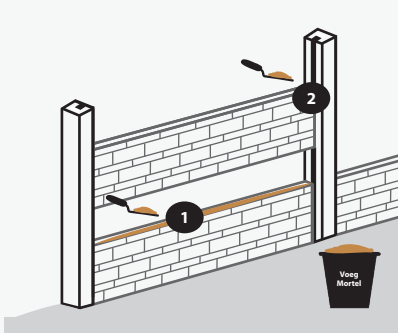

Plaats de kant en klare voegmortel in een emmer en meng deze met een beetje water (niet te nat). Breng met een voegijzer de voegmortel aan bij ieder paneel (zie 1) aan de bovenzijde en plaats vervolgens het volgende paneel. Laat eventuele voegmortel resten gewoon zitten. Door middel van het afvoegen creëer je een geheel, zie je de overgang tussen de panelen nauwelijks meer en komt ten goede van de stabiliteit van de schuttingpanelen. De stabiliteit is van belang bij weersomstandigheden zodat de panelen niet gaan "klapperen" oftewel bewegen zoals harde windvlagen.

Stap 3C


Het opspieën van de panelen

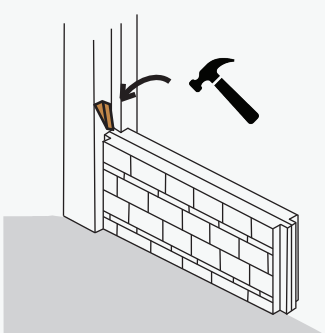

Nadat je ieder paneel hebt geplaatst ga je deze opspieën door middel van stelwiggen (indien benodigd). Sla met een hamer de wiggen strak tussen beide panelen, zodat deze strak in de gleuf van de paal zitten en controleer vervolgens met de waterpas indien de panelen op niveau zijn. De gleuf van de paal is namelijk af en toe breder (productie proces palen) dan de twee panelen tezamen. Hierdoor dien je de panelen op te spieën en voorkom je dat panelen kunnen gaan "klapperen" tijdens weersinvloeden, voorkom je scheuren/schade en werk je het geheel netjes af.

Stap 4

Het opbrengen van de coating

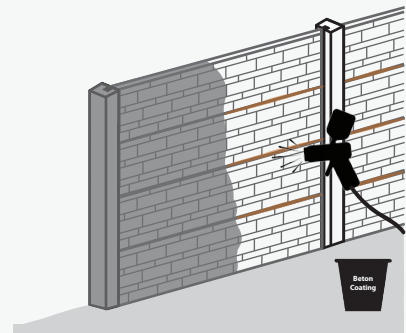

* Indien je hebt gekozen voor beton coating is deze stap van toepassing. De eenvoudigste manier om de coating op te brengen is door middel van een verfspuit. Breng de coating in twee lagen op. De eerste laag verticaal en laat deze korte tijd drogen totdat deze licht nat is. Vervolgens de tweede laag horizontaal en werk eventuele plekken bij naar wens. Door de coating voorkom je dat de schutting gevoelig is voor weersinvloeden en realiseer je een schitterend eindresultaat!

Tip: Maak je schutting vooraf schoon (stof en voegmortel) met een staalborstel of bezem. Maak de schutting niet nat met een tuinslang.