



Technische fiche

FH FORTE

Dit is een transparante dampremmer voor de luchtdichte laag in dak- en muurconstructies. De FH FORTE vliet damprem is over het algemeen geschikt voor gebruik in buiten diffusieopen bouwelementen. Bij buiten dichtere constructies (bijv. vlakke daken, restauraties) wordt door de lage sd-waarde in de zomermaanden een hoge uitdroging naar binnen gewaarborgd. Deze inzetmogelijkheid kan in elk geval door een berekening (bijv. met het programma WUFI) worden vastgesteld. De technische medewerkers van de firma ISOCELL ondersteunen u hierbij graag. Het FH FORTE dampremvlies kan bij renovatie ook gebruikt worden bij het Sub-Top systeem.

VOORDELEN

- Transparant
- Zacht, buigzaam
- Eenvoudig te verwerken

TOEPASSINGSGBIED

- Voor dak- en wandconstructies
- Voor aan de buitenkant diffusie-open bouwelementen
- Voor gebruik binnenshuis

AANBEVOLEN PRODUCTEN

	OMEGA FROZEN Lijmpasta
	AIRSTOP KB Kleefband
	AIRSTOP SOLO Kleefband
	AIRSTOP ELASTO Kleefband
	AIRSTOP FLEX Kleefband
	AIRSTOP SPRINT Luchtdichte lijm

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN

Artikelnummer	Type	Rolbreedte	Rollengte	Rol / Pallet	Totaal
2FHFSK	SK-DUO	1.5 m	50 m		2250 m ²
2FHVDB	Standard	1.5 m	50 m	30 Rol	2250 m ²
2FHVDB3	Standard	3 m	50 m	30 Rol	4500 m ²

PRODUKTGEGEVENSBLAD

Samenstelling	PP geweven + PP film	sd-waarde	2 (± 1) m
Temperatuurbestendigheid	-40–80 °C	Oppervlaktegewicht	120 g/m ²
Kleur	Wit transparant	Oppervlaktegewicht	EN 1849-2
sd-waarde - Standaard	EN 1931	Rekbaarheid - langs	> 50 %
Rekbaarheid - transversaal	> 60 %	Rekbaarheid	EN 12311-2
Maximale treksterkte - langs	> 210 (-30) N / 50 mm	Maximale treksterkte - transversaal	> 180 (-40) N / 50 mm
Maximale treksterkte	EN 12311-2	Doorscheurweerstand - langs	> 180 (-30) N
Doorscheurweerstand - transversaal	> 230 (-40) N	Doorscheurweerstand	EN 12310-1
Opslag	Koel en droog	Brandklasse	E
Brandklasse	EN 13501_1 / EN 11925_2		

FH FORTE

INFO

De dampremmende folie kan als luchtdichte en dampremmende laag in wand-, dak- en plafondconstructies worden ingezet.


(1) MECHANISCH BEVESTIGEN VAN DE DAMPREMMENDE FOLIE

De dampremmende folie wordt doorgaans dwars op de spanten, standers of balken aangebracht, de gladde resp. bedrukte zijde naar de verwerker gericht. De banen met tackerkrammen ca. 10 cm overlappend mechanisch op het constructiehout bevestigen. Bij metalen C-profielen kan deze provisorisch worden bevestigd met dubbelzijdig plakband of evt. spuitcontactlijm.




(2) LUCHTDICHT PLAKKEN

Het luchtdicht plakken van de naden, aansluitingen en doordringingen moet met het AIRSTOP Plaksysteem worden uitgevoerd. In principe moet de folie aan de gladde zijde worden vastgelijmd.

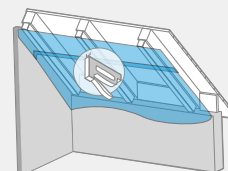

(3) DWARS LOPENDE BETENDELING / BEPLANKING VAN DE SPANTEN

Vooraleer de inblaasisolatie wordt aangebracht, worden de dwarslatten met asafstand ≤ 30 cm in de binnenruimte aangebracht. Deze latten worden best op de opgaande verklevingen geplaatst om de gekleefde plaatsen te ontlasten! Gekleefde en drukbelaste aansluitingen worden best mechanisch opgevangen. Folies niet opspannen!

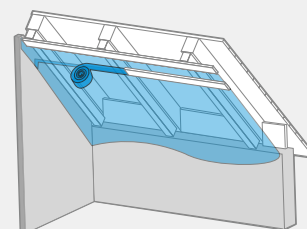

(4) BETENDELING IN DE LENGTE

Wanneer er geen dwars lopende betengeling voorzien is, bv. wanneer een houten beplanking op lengtelatten geplaatst moet worden, moet de dampremmende folie evenwijdig met het spant of de constructie worden geplaatst. De naden moeten hierbij op het constructiehout liggen en er ook naadoverlappend op getackerd en met AIRSTOP plakband geplakt worden. Voor het aanbrengen van de inblaasisolatie moeten de lengtelatten worden aangebracht om de geplakte plaatsen mechanisch te ontlasten.

