


Montage instructies

ShockCove R2

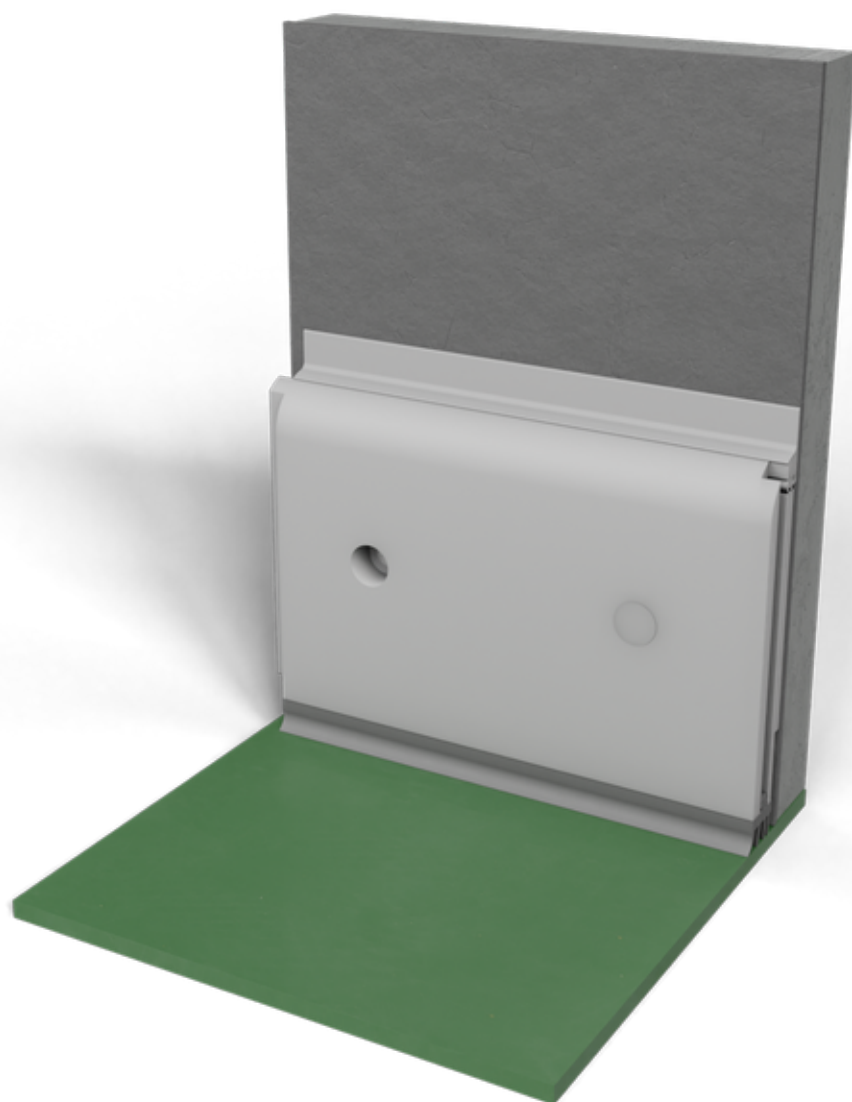

Benodigde materialen & gereedschap

Materialen (7)

ShockShield® plint
Meegeleverde rubbers
Schroeven
Pluggen
Verzinkboor
Inslagblokje
Freesmal

Gereedschap (7)


Boor/schroef machine
Rolmaat en waterpas/laser
Afkortzaag voor kunststof
Hamer
Rubberschaar of scherp mes
Freeskop
Bovenfrees (om man/vrouw-
verbinding te herstellen)



Veiligheidsvoorschriften


Draag werkhandschoenen en een veiligheidsbril. Zorg voor een stabiele werkomgeving en gebruik het juiste gereedschap volgens de handleiding.

Stap 1: Voorbereiding

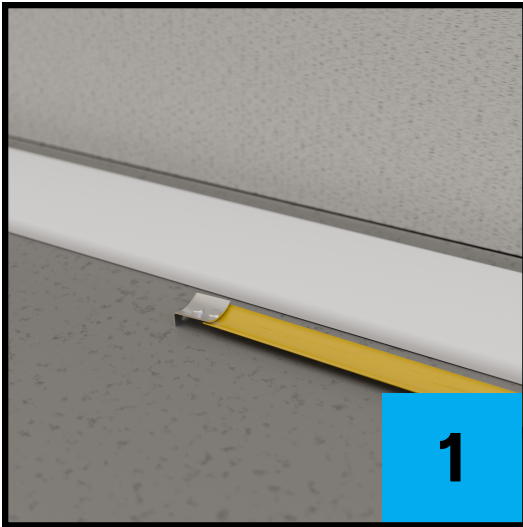


Plint uitlijnen:

Leg de plinten langs de wanden en meet waar gezaagd moet worden.

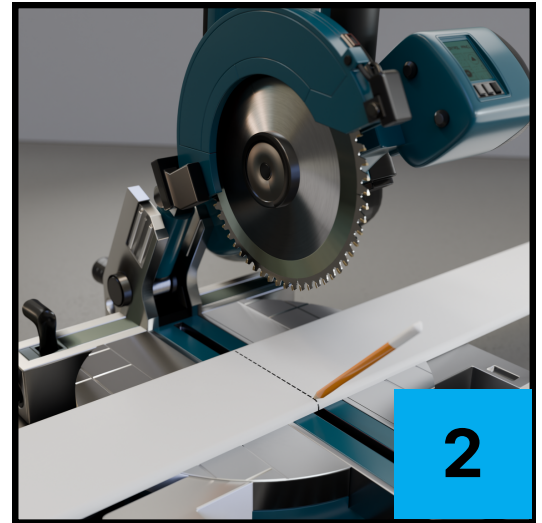


Aftekenen en zagen:

Teken de zaaglocaties af. Zaag de plinten op maat met een afkortzaag voor kunststof. Houd rekening met zaagverlies en verstekzagen bij hoeken.

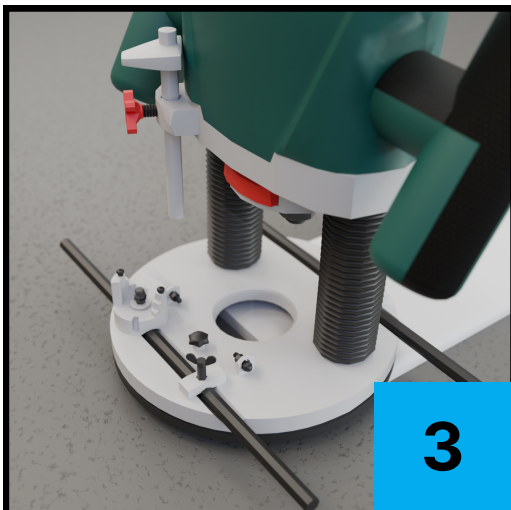

Verbindingen herstellen:

Voor man/vrouw-verbindingen, gebruik freesmallen en freeskoppen in combinatie met een boven frees.

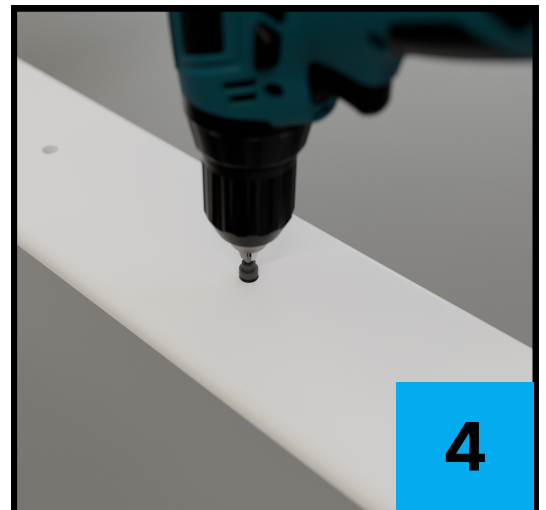

Extra schroefgaten:


Maak waar nodig extra schroefgaten met een verzinkboor.

Stap 2: Rubbers in de plint plaatsen



Rubber aanbrengen:


Plaats de meegeleverde rubbers in de uitsparingen aan de boven- en onderzijde van de plint.

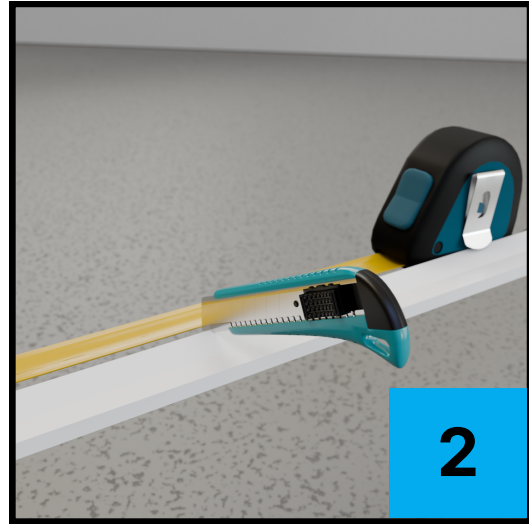

Rubber op maat snijden:


Snijd de rubbers recht af met een rubberschaar of een scherp mes.

Stap 3: Plint monteren

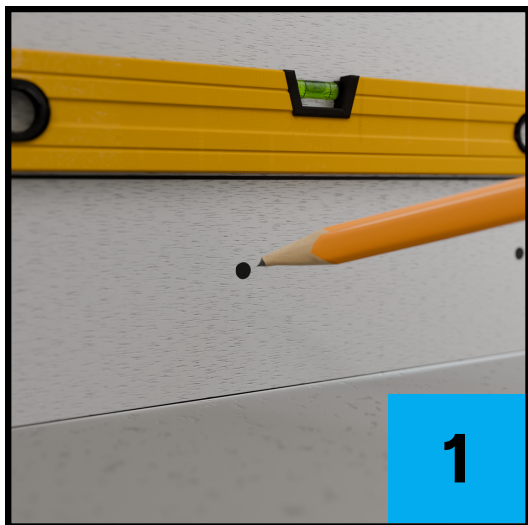

Schroefgaten markeren:

Bepaal waar de plinten moeten komen en teken de schroefgaten af op de wand. Gebruik een waterpas of laser om een rechte lijn te garanderen.

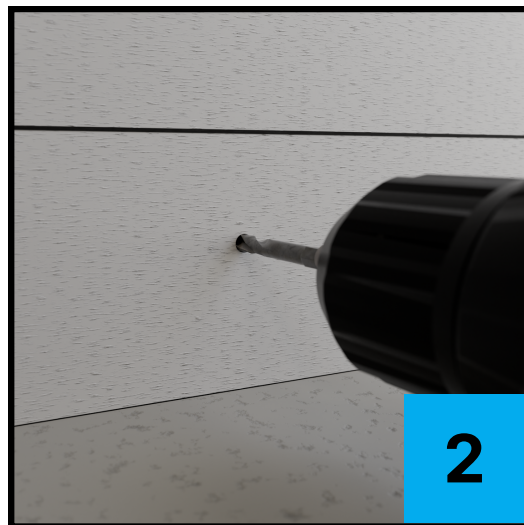

Gaten boren:


Boor de gaten in de wand met een geschikte boor voor het type ondergrond. Plaats indien nodig pluggen.



Plint vastschroeven:


Schroef de plinten stevig vast op de gemarkeerde plekken met de rubbers al op hun plaats.

Stap 4: Eindcontrole en dopjes plaatsen

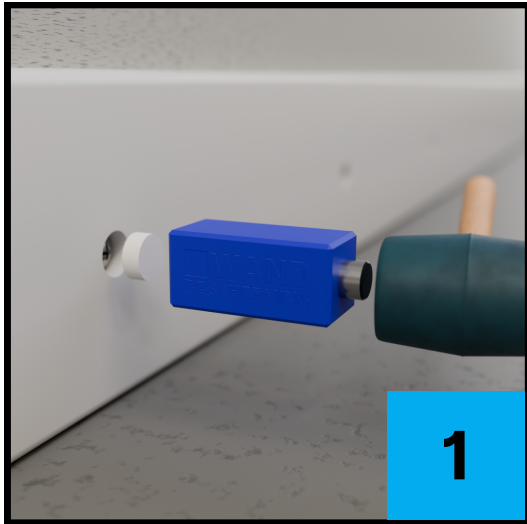

Schroefgaten afdekken:

Plaats de meegeleverde dopjes over de schroefgaten. Gebruik een hamer en een blokje, maar sla nooit rechtstreeks met de hamer op het dopje.

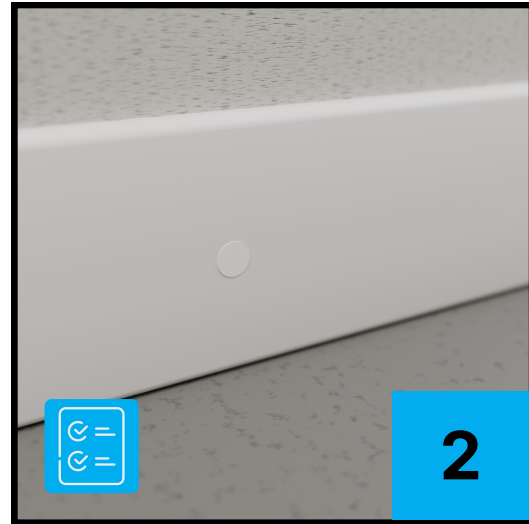

Controle:

Controleer of de plinten goed vastzitten en recht zijn uitgelijnd.