

Montage instructies

ShockCove TK2



Benodigde materialen & gereedschap

Materialen (5)

ShockShield® plint (met
aangebrachte tape)
Ottoseal S125 (of een andere kit)
Freesmal
Ontvettingsmiddel (zoals alcohol of
een ander geschikt middel)
Schone, niet-pluizende doek

Gereedschap (6)


Rolmaat en waterpas/laser
Afkortzaag voor kunststof
Kitpistool
Kitspatel of vochtige doek
Freeskop
Bovenfrees (om man/vrouw-
verbinding te herstellen)



Veiligheidsvoorschriften


Draag werkhandschoenen en een veiligheidsbril. Zorg voor een stabiele werkomgeving en gebruik het juiste gereedschap volgens de handleiding.

Stap 1: Voorbereiding

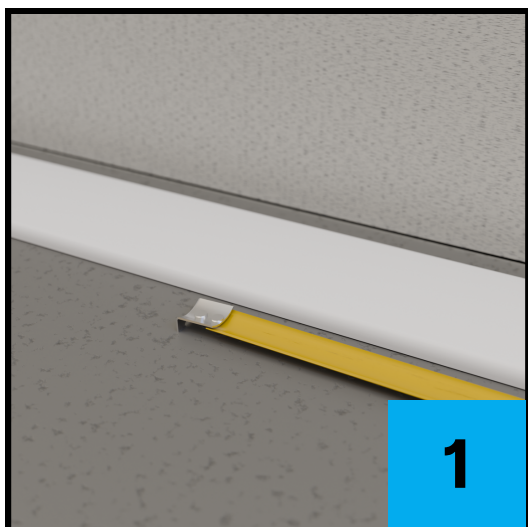


Plint uitlijnen:

Leg de plinten langs de wanden en meet waar gezaagd moet worden.

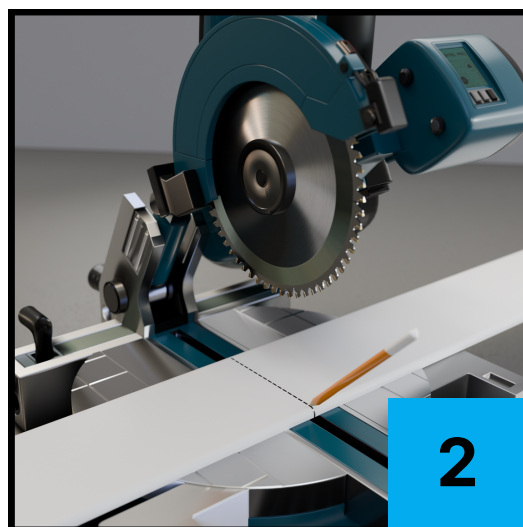


Aftekenen en zagen:

Teken de zaaglocaties af. Zaag de plinten op maat met een afkortzaag voor kunststof. Houd rekening met zaagverlies en verstekzagen bij hoeken.

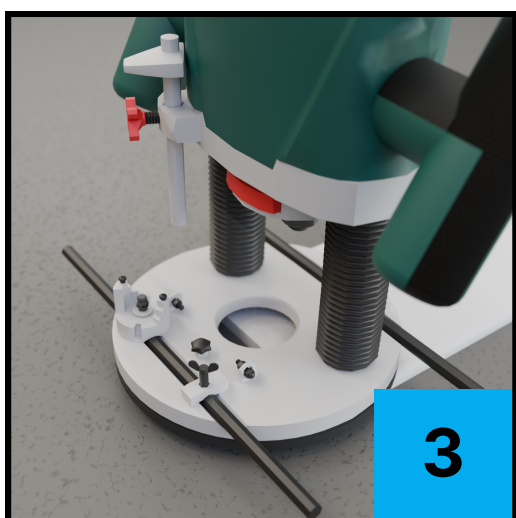

Verbindingen herstellen:


Voor man/vrouw-verbindingen, gebruik freesmallen en freeskoppen in combinatie met een boven frees.

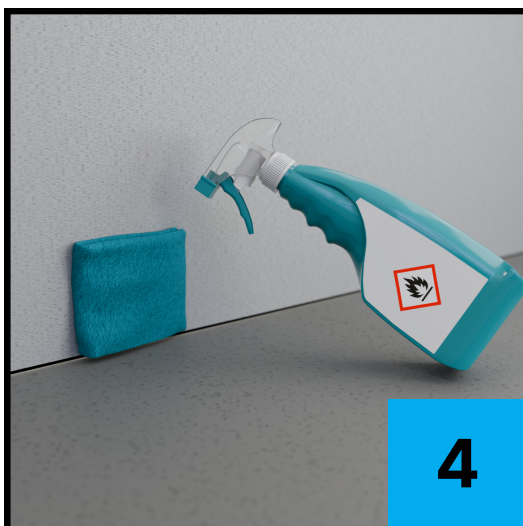

Ondergrond voorbereiden:


Maak de wand waar de plint bevestigd wordt grondig schoon. Gebruik een geschikt ontvettingsmiddel en een schone doek.

Stap 2: Plint monteren

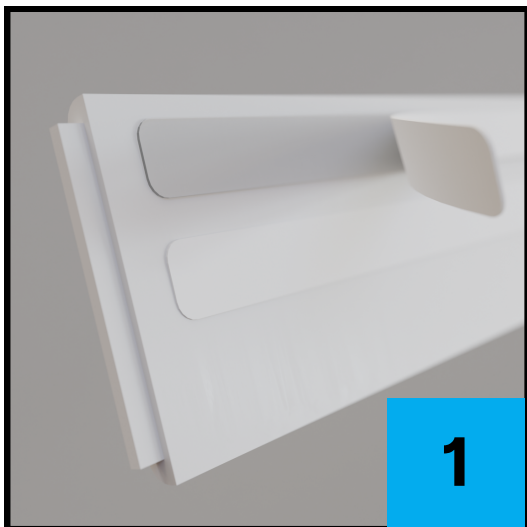


Tape voorbereiden:

Controleer of de tape goed is aangebracht op de achterzijde van de plint. Trek de beschermstrip van de tape af net voordat je de plint bevestigt.

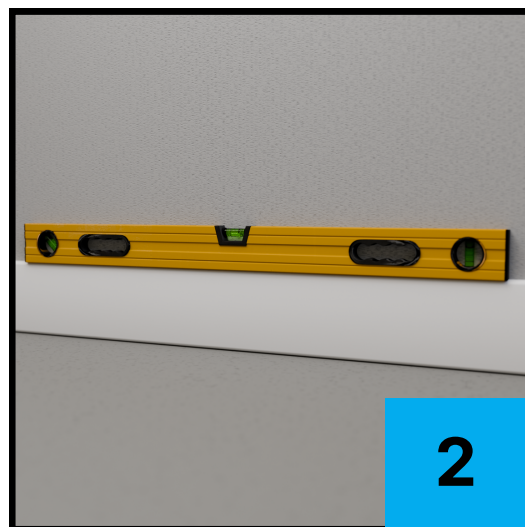

Plint positioneren:

Gebruik een waterpas of laser om een rechte lijn langs de wand te bepalen. Positioneer de plint zorgvuldig op de gewenste plek.

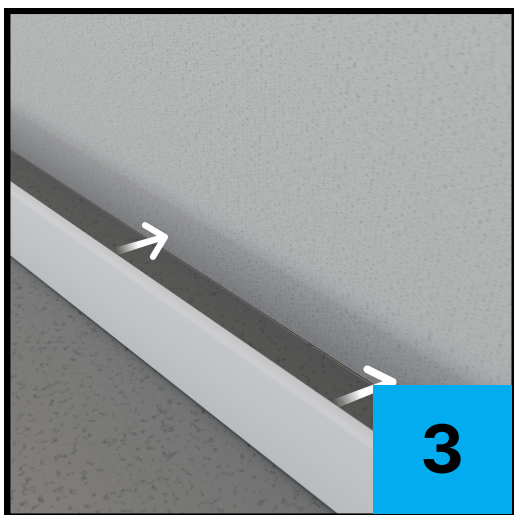

Plint bevestigen:


Druk de plint stevig tegen de wand. Zorg ervoor dat je over de hele lengte evenveel druk uitoefent om een gelijkmatige hechting te garanderen.

Stap 3: Kit toepassen in de ruwe afschuining



Kit aanbrengen:


Breng een doorlopende kitlijn aan in de ruwe afschuining aan de onderkant van de plint, waar deze tegen de vloer aansluit. Herhaal dit in de ruwe afschuining aan de bovenkant, voor een stevige en duurzame hechting aan de muur.

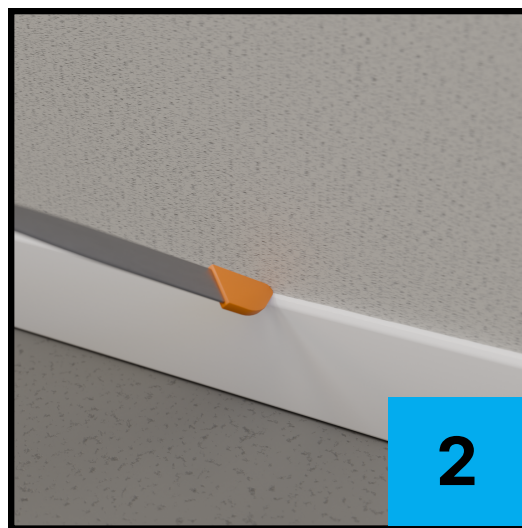

Afwerken:

Strijk de kit glad met een spatel of vochtige doek voor een nette, naadloze afwerking.

Stap 4: Eindcontrole

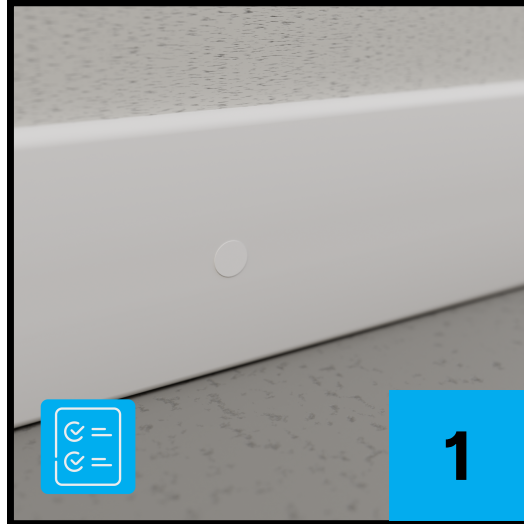

Bevestiging controleren:

Controleer of de plint stevig vastzit en recht is uitgelijnd. Druk indien nodig extra stevig op de plint om een betere hechting te verkrijgen.