


Montage instructies

ShockGuard K2

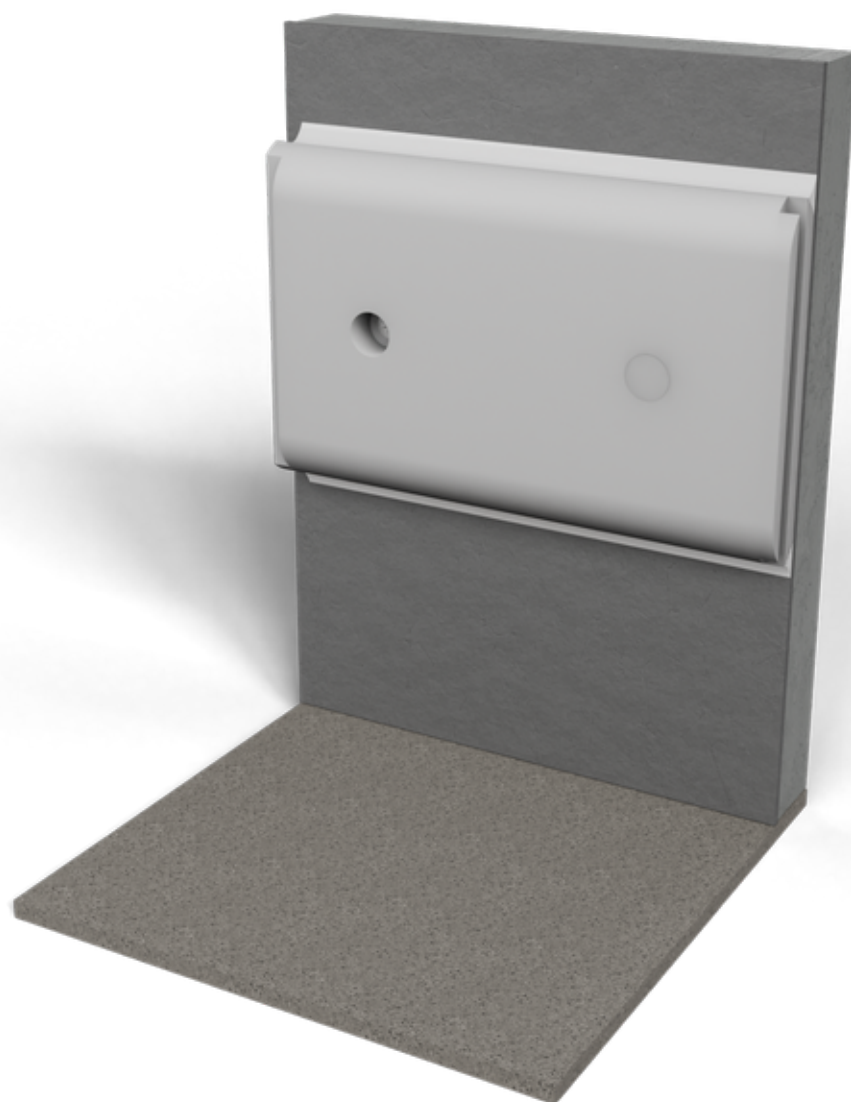

Benodigde materialen & gereedschap

Materialen (6)

ShockShield® Stootrand
Ottoseal S125 (of een andere kit)
Schroeven
Pluggen
Verzinkboor
Inslagblokje
Freesmal

Gereedschap (8)


Boor/schroef machine
Rolmaat en waterpas/laser
Afkortzaag voor kunststof
Hamer
Kitpistool
Kitspatel of vochtige doek
Freeskop
Bovenfrees (om man/vrouw-
verbinding te herstellen)



Veiligheidsvoorschriften


Draag werkhandschoenen en een veiligheidsbril. Zorg voor een stabiele werkomgeving en gebruik het juiste gereedschap volgens de handleiding.

Stap 1: Voorbereiding

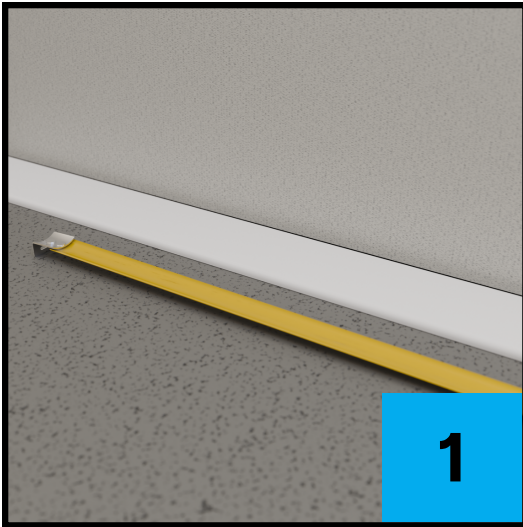


Stootrand uitlijnen:

Leg de stootranden langs de wanden en meet waar gezaagd moet worden.

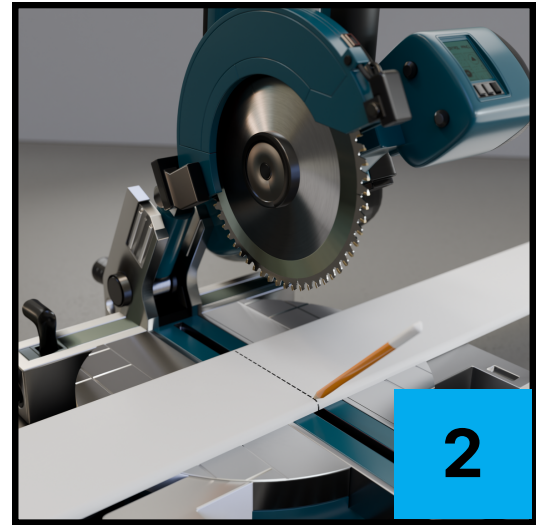


Aftekenen en zagen:

Teken de zaaglocaties af. Zaag de stootranden op maat met een afkortzaag voor kunststof. Houd rekening met zaagverlies en verstekzagen bij hoeken.

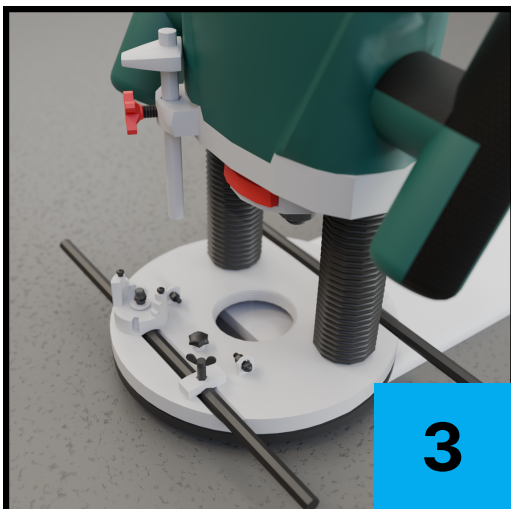

Verbindingen herstellen:


Voor man/vrouw-verbindingen, gebruik freesmallen en freeskoppen in combinatie met een boven frees.

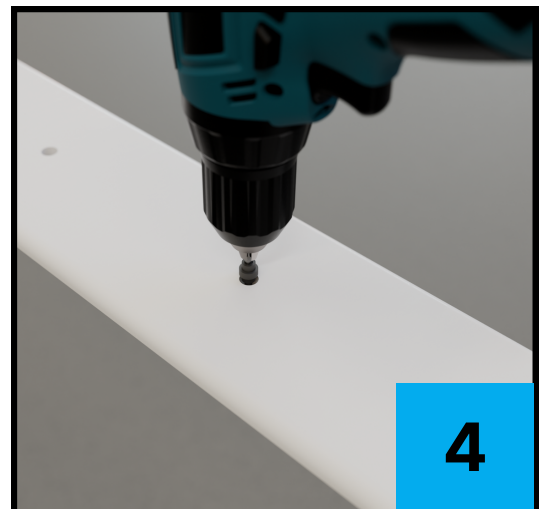

Extra schroefgaten:


Maak waar nodig extra schroefgaten met een verzinkboor.

Stap 2: Stootranden monteren

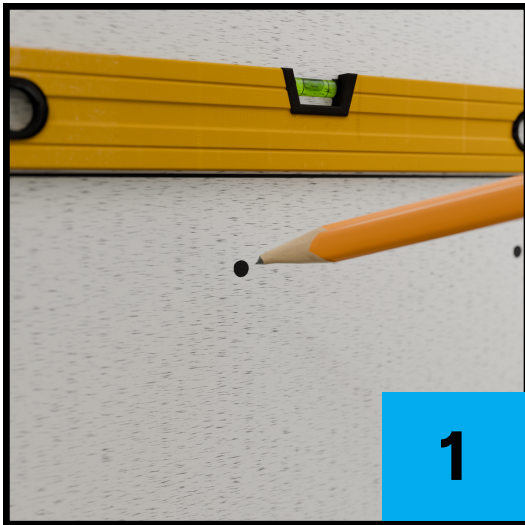

Schroefgaten markeren:

Bepaal waar de stootranden moeten komen en teken de schroefgaten af op de wand. Gebruik een waterpas of laser om een rechte lijn te garanderen.

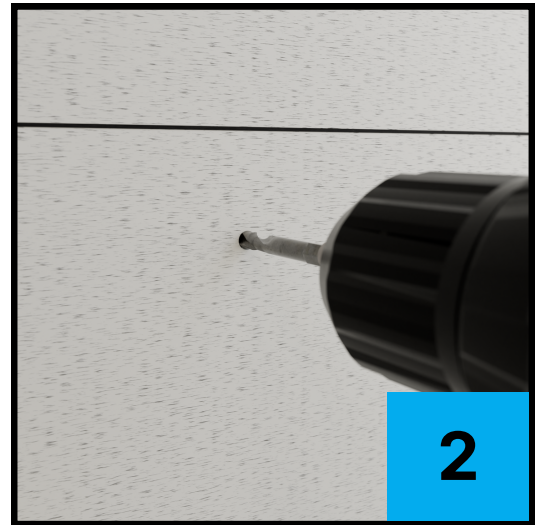

Gaten boren:

Boor de gaten in de wand met een geschikte boor voor het type ondergrond. Plaats indien nodig pluggen.



Stootrand vastschroeven:


Schroef de stootrand stevig vast op de gemarkeerde plekken.

Stap 3: Kit toepassen in de ruwe afschuining



Kit aanbrengen:


Breng een doorlopende kitlijn aan in de ruwe afschuining aan de onderkant van de stootrand, waar deze tegen de muur aansluit. Herhaal dit in de ruwe afschuining aan de bovenkant, voor een stevige en duurzame hechting aan de muur.

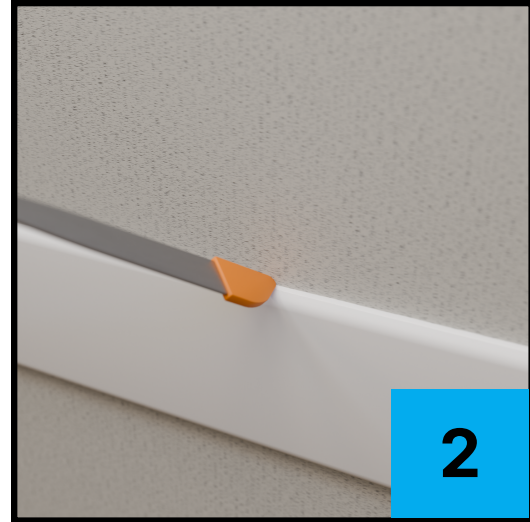

Afwerken:


Strijk de kit glad met een spatel of vochtige doek voor een nette, naadloze afwerking.

Stap 4: Eindcontrole en dopjes plaatsen

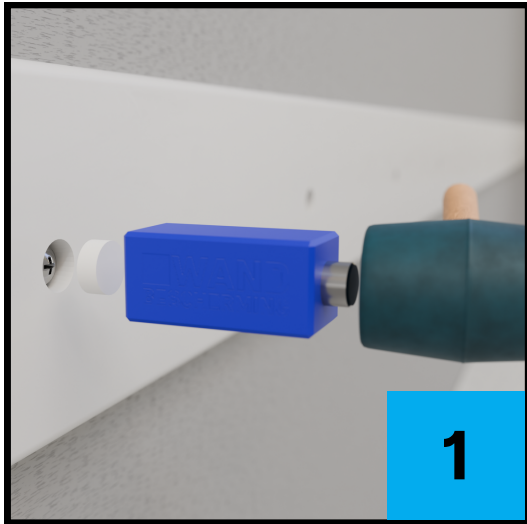

Schroefgaten afdekken:

Plaats de meegeleverde dopjes over de schroefgaten. Gebruik een hamer en een blokje, maar sla nooit rechtstreeks met de hamer op het dopje.

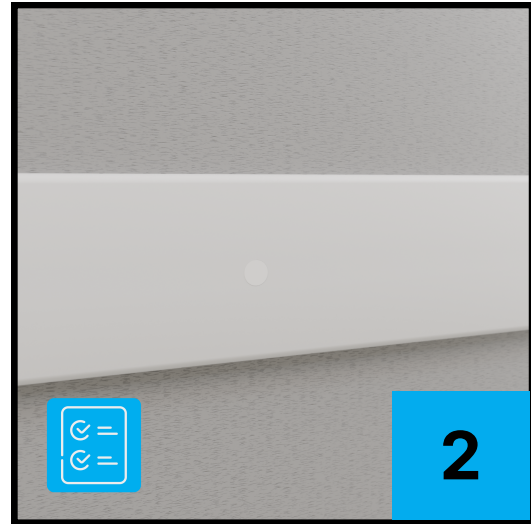

Controle:

Controleer of de stootranden goed vastzitten en recht zijn uitgelijnd.