


Montage instructies

ShockGuard S0

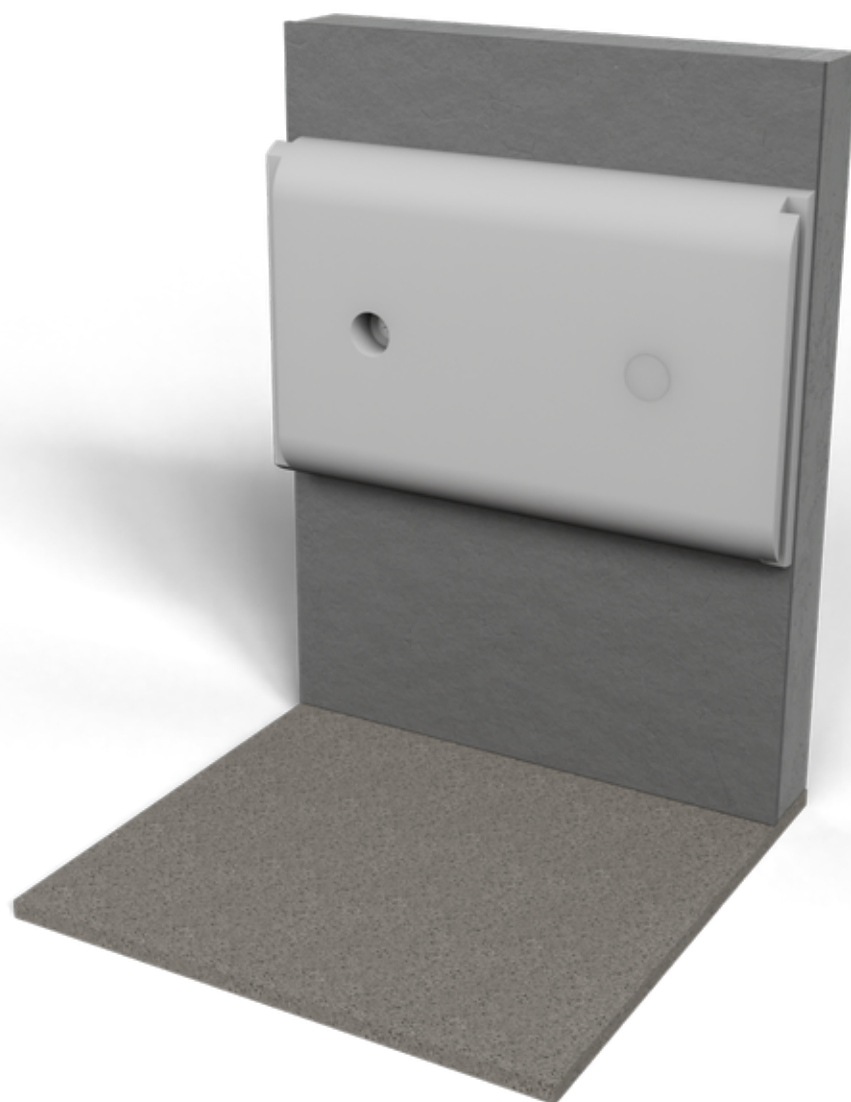

Benodigde materialen & gereedschap

Materialen (6)

ShockShield® Stootrand
Schroeven
Pluggen
Verzinkboor
Inslagblokje
Freesmal

Gereedschap (6)


Boor/schroef machine
Rolmaat en waterpas/laser
Afkortzaag voor kunststof
Hamer
Freeskop
Bovenfrees (om man/vrouw-
verbinding te herstellen)



Veiligheidsvoorschriften


Draag werkhandschoenen en een veiligheidsbril. Zorg voor een stabiele werkomgeving en gebruik het juiste gereedschap volgens de handleiding.

Stap 1: Voorbereiding

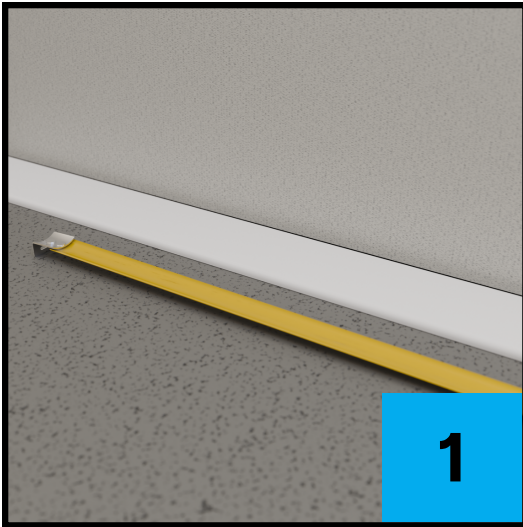


Stootrand uitlijnen:

Leg de stootranden langs de wanden en meet waar gezaagd moet worden.

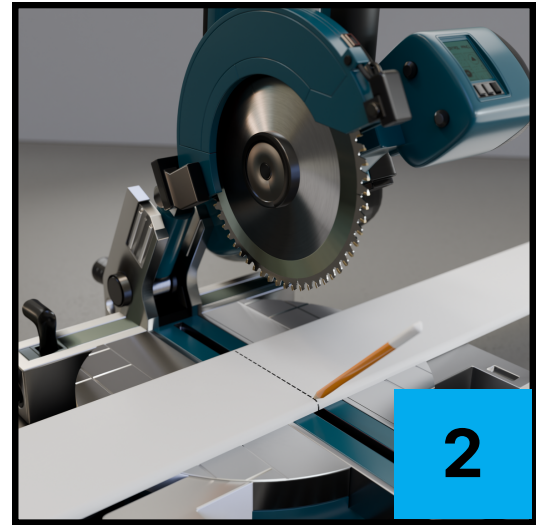


Aftekenen en zagen:

Teken de zaaglocaties af. Zaag de stootranden op maat met een afkortzaag voor kunststof. Houd rekening met zaagverlies en verstekzagen bij hoeken.

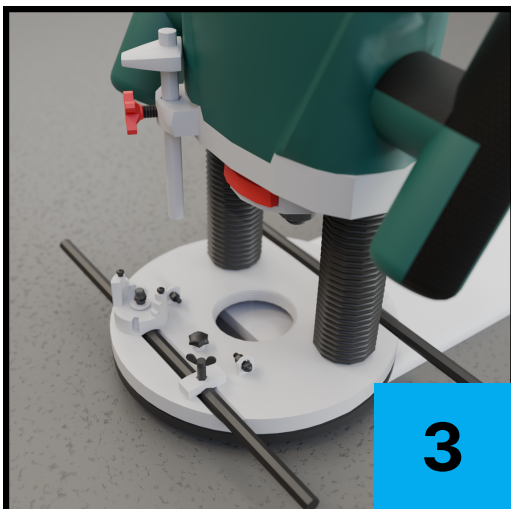

Verbindingen herstellen:


Voor man/vrouw-verbindingen, gebruik freesmallen en freeskoppen in combinatie met een boven frees.

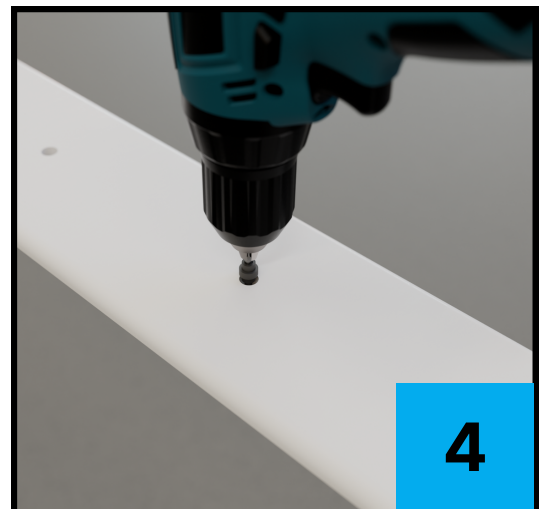

Extra schroefgaten:


Maak waar nodig extra schroefgaten met een verzinkboor.

Stap 2: Stootranden monteren

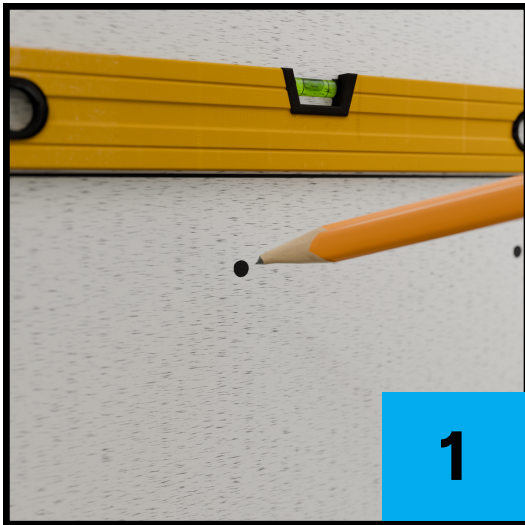

Schroefgaten markeren:

Bepaal waar de stootranden moeten komen en teken de schroefgaten af op de wand. Gebruik een waterpas of laser om een rechte lijn te garanderen.

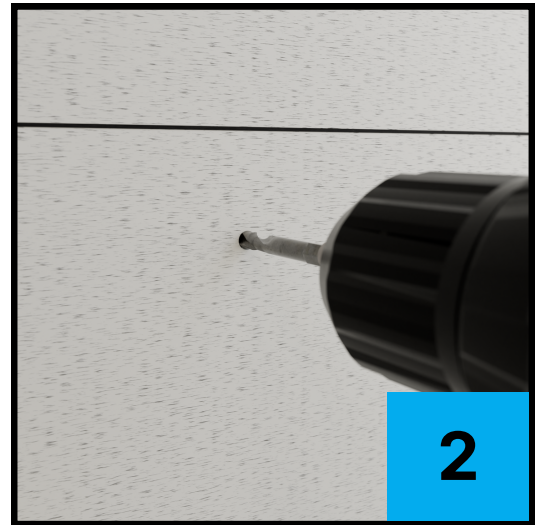

Gaten boren:


Boor de gaten in de wand met een geschikte boor voor het type ondergrond. Plaats indien nodig pluggen.



Stootrand vastschroeven:


Schroef de stootrand stevig vast op de gemarkeerde plekken.

Stap 3: Eindcontrole en dopjes plaatsen

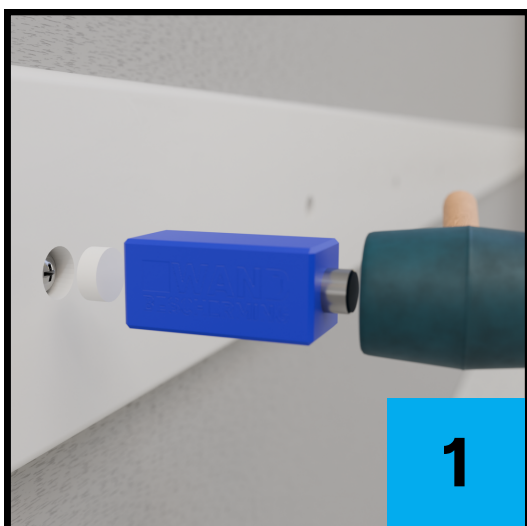

Schroefgaten afdekken:

Plaats de meegeleverde dopjes over de schroefgaten. Gebruik een hamer en een blokje, maar sla nooit rechtstreeks met de hamer op het dopje.

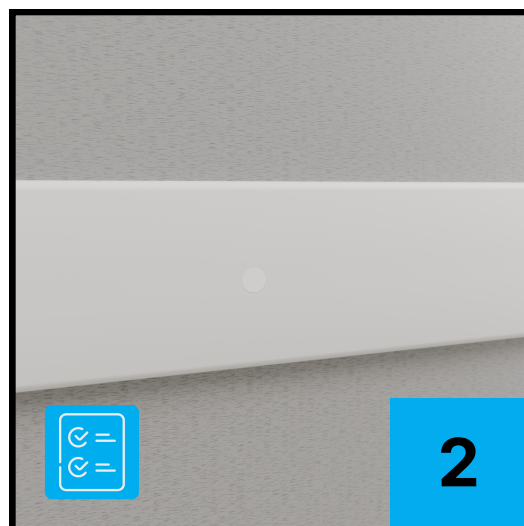

Controle:

Controleer of de stootranden goed vastzitten en recht zijn uitgelijnd.