


Montage instructies

ShockGuard TK2

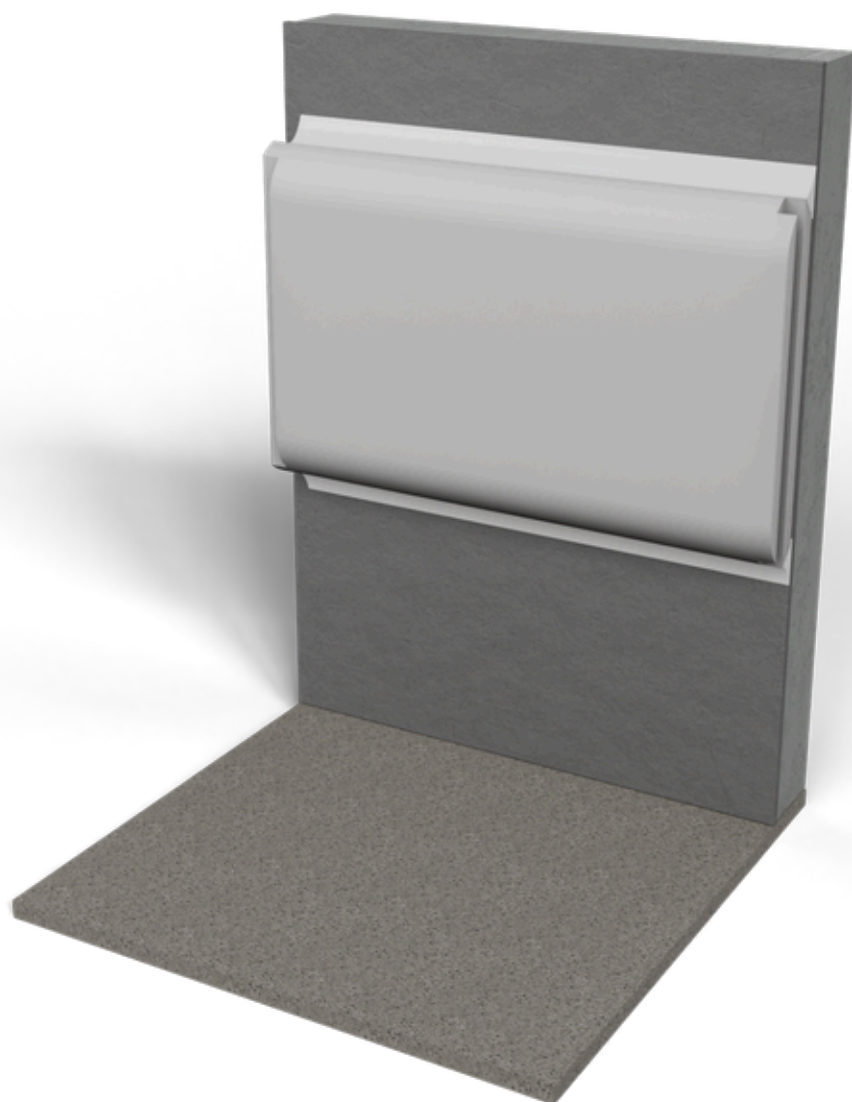

Benodigde materialen & gereedschap

Materialen (5)

ShockShield® stootrand (met
aangebrachte tape)
Ottoseal S125 (of een andere kit)
Freesmal
Ontvettingsmiddel (zoals alcohol of
een ander geschikt middel)
Schone, niet-pluizende doek

Gereedschap (6)


Rolmaat en waterpas/laser
Afkortzaag voor kunststof
Kitpistool
Kitspatel of vochtige doek
Freeskop
Bovenfrees (om man/vrouw-
verbinding te herstellen)



Veiligheidsvoorschriften


Draag werkhandschoenen en een veiligheidsbril. Zorg voor een stabiele werkomgeving en gebruik het juiste gereedschap volgens de handleiding.

Stap 1: Voorbereiding

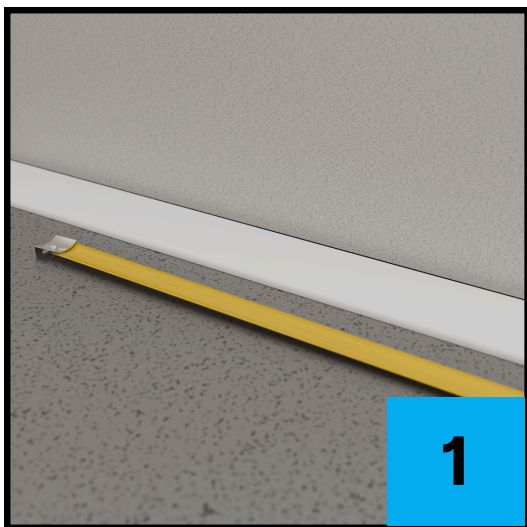


Stootrand uitlijnen:

Leg de stootranden langs de wanden en meet waar gezaagd moet worden.

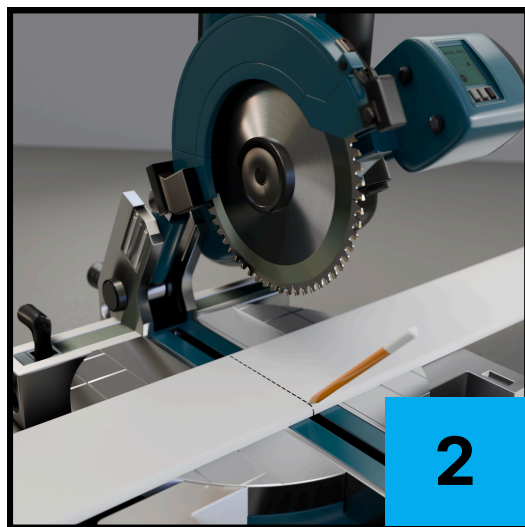


Aftekenen en zagen:

Teken de zaaglocaties af. Zaag de stootranden op maat met een afkortzaag voor kunststof. Houd rekening met zaagverlies en verstekzagen bij hoeken.

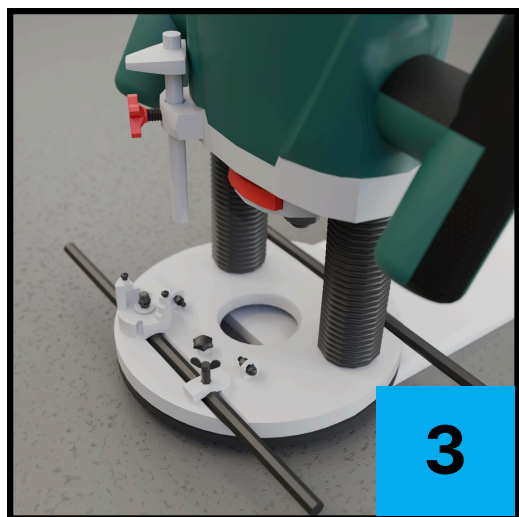

Verbindingen herstellen:


Voor man/vrouw-verbindingen, gebruik freesmallen en freeskoppen in combinatie met een boven frees.

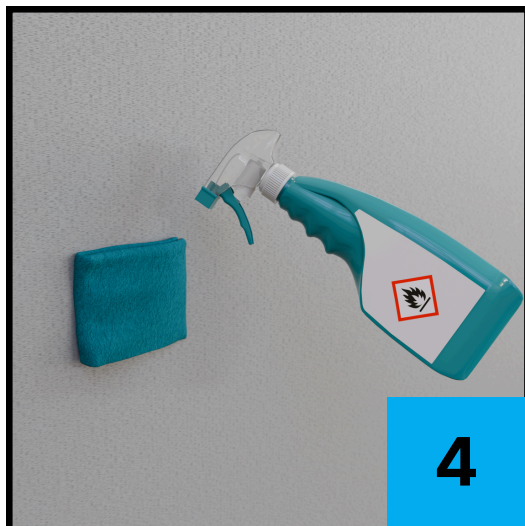

Ondergrond voorbereiden:

Maak de wand waar de stootrand bevestigd wordt grondig schoon. Gebruik een geschikt ontvettingsmiddel en een schone doek.

Stap 2: Stootranden monteren

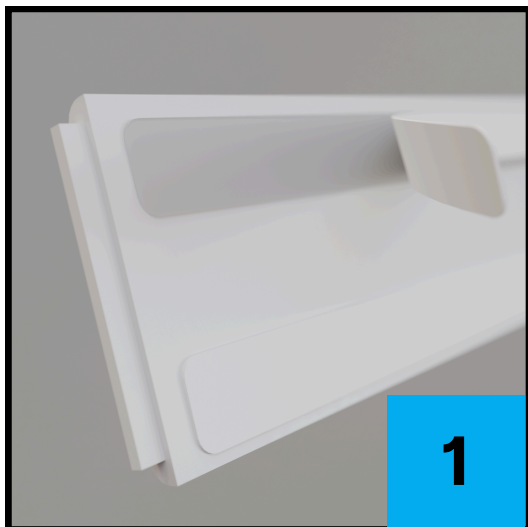


Tape voorbereiden:

Controleer of de tape goed is aangebracht op de achterzijde van de stootrand. Trek de beschermstrip van de tape af net voordat je de stootrand bevestigt.



Stootrand positioneren:

Gebruik een waterpas of laser om een rechte lijn langs de wand te bepalen. Positioneer de stootrand zorgvuldig op de gewenste plek.

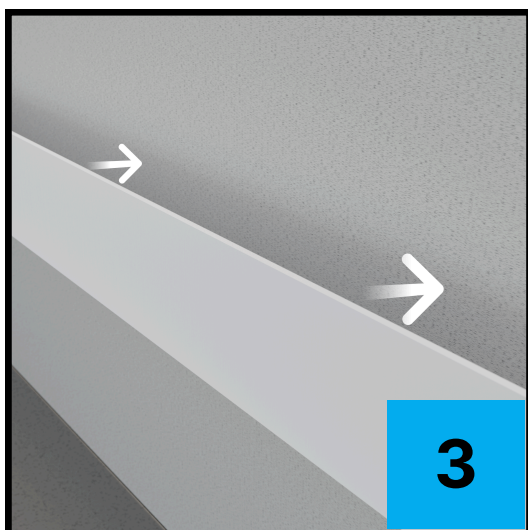

Stootrand bevestigen:


Druk de stootrand stevig tegen de wand. Zorg ervoor dat je over de hele lengte evenveel druk uitoefent om een gelijkmatige hechting te garanderen.

Stap 3: Kit toepassen in de ruwe afschuining



Kit aanbrengen:


Breng een doorlopende kitlijn aan in de ruwe afschuining aan de onderkant van de stootrand, waar deze tegen de muur aansluit. Herhaal dit in de ruwe afschuining aan de bovenkant, voor een stevige en duurzame hechting aan de muur.

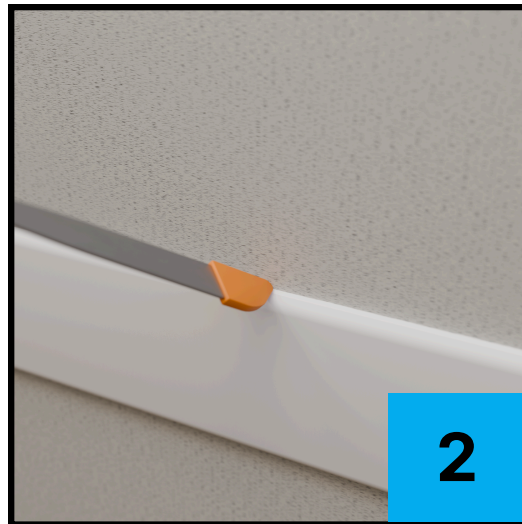

Afwerken:

Strijk de kit glad met een spatel of vochtige doek voor een nette, naadloze afwerking.

Stap 4: Eindcontrole

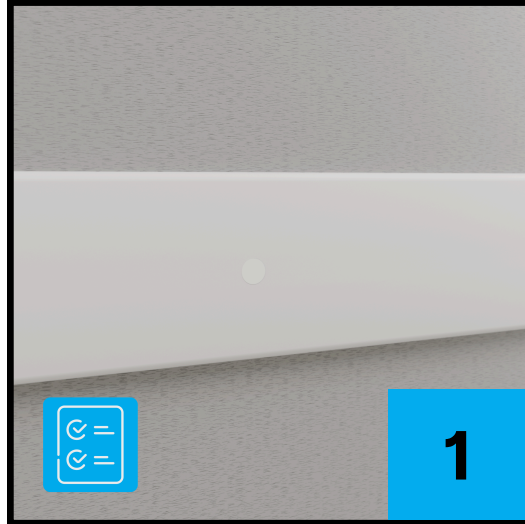

Bevestiging controleren:

Controleer of de stootrand stevig vastzit en recht is uitgelijnd. Druk indien nodig extra stevig op de stootrand om een betere hechting te verkrijgen.