


Montage instructies

ShockGuard TS0

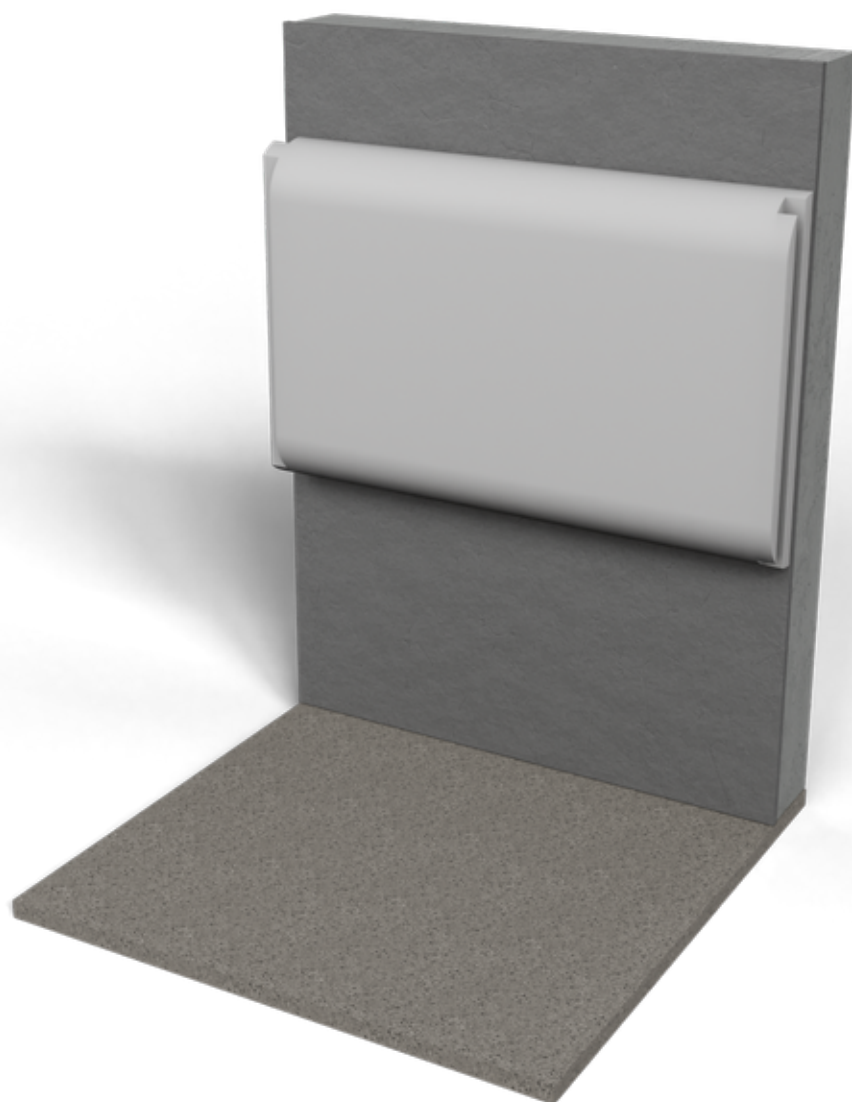

Benodigde materialen & gereedschap

Materialen (4)

ShockShield® stootrand (met
aangebrachte tape)
Freesmal
Ontvettingsmiddel (zoals alcohol of
een ander geschikt middel)
Schone, niet-pluizende doek

Gereedschap (4)


Rolmaat en waterpas/laser
Afkortzaag voor kunststof
Freeskop
Bovenfrees (om man/vrouw-
verbinding te herstellen)



Veiligheidsvoorschriften

Draag werkhandschoenen en een veiligheidsbril. Zorg voor een stabiele werkomgeving en gebruik het juiste gereedschap volgens de handleiding.


Stap 1: Voorbereiding

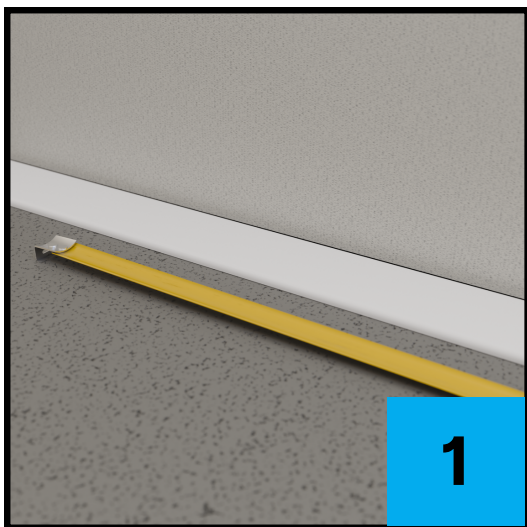

1

Stootrand uitlijnen:


Leg de stootranden langs de wanden en meet waar gezaagd moet worden.

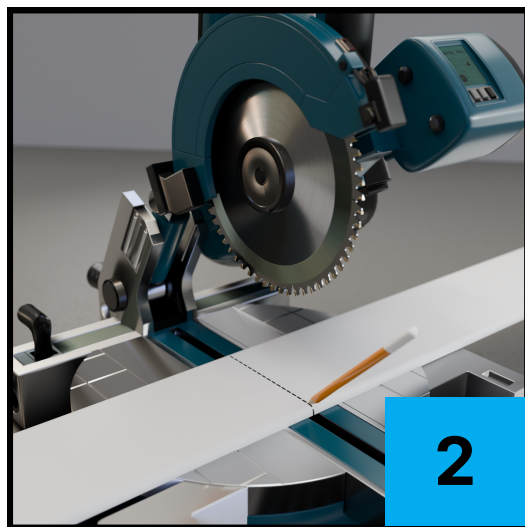

2

Aftekenen en zagen:


Teken de zaaglocaties af. Zaag de stootranden op maat met een afkortzaag voor kunststof. Houd rekening met zaagverlies en verstekzagen bij hoeken.

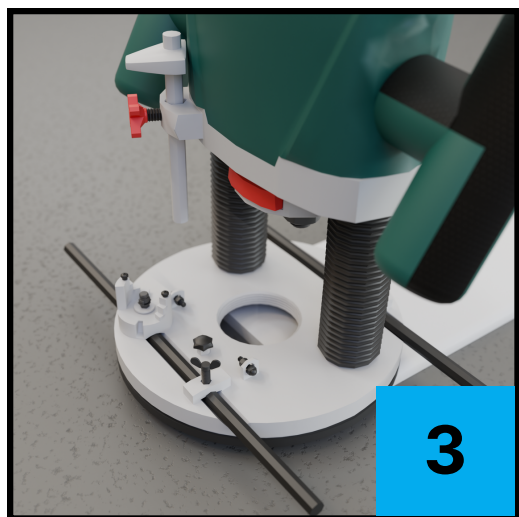

3

Verbindingen herstellen:

Voor man/vrouw-verbindingen, gebruik freesmallen en freeskoppen in combinatie met een boven frees.

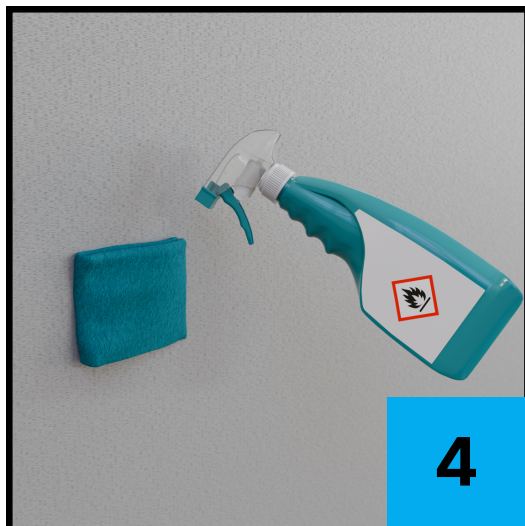


4

Ondergrond voorbereiden:

Maak de wand waar de stootrand bevestigd wordt grondig schoon. Gebruik een geschikt ontvettingsmiddel en een schone doek.

Stap 2: Stootranden monteren

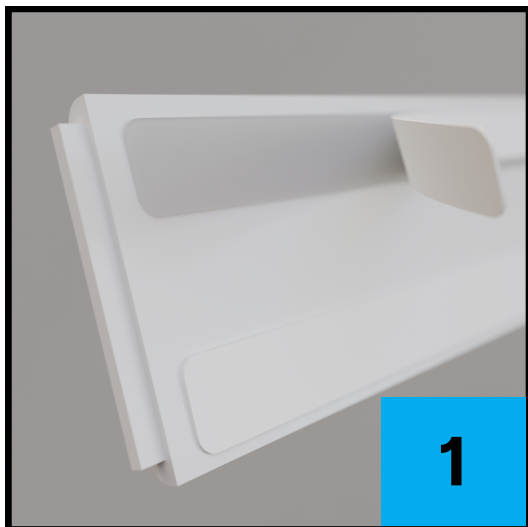


Tape voorbereiden:

Controleer of de tape goed is aangebracht op de achterzijde van de plint. Trek de beschermstrip van de tape af net voordat je de stootrand bevestigt.



Stootrand positioneren:

Gebruik een waterpas of laser om een rechte lijn langs de wand te bepalen. Positioneer de stootrand zorgvuldig op de gewenste plek.

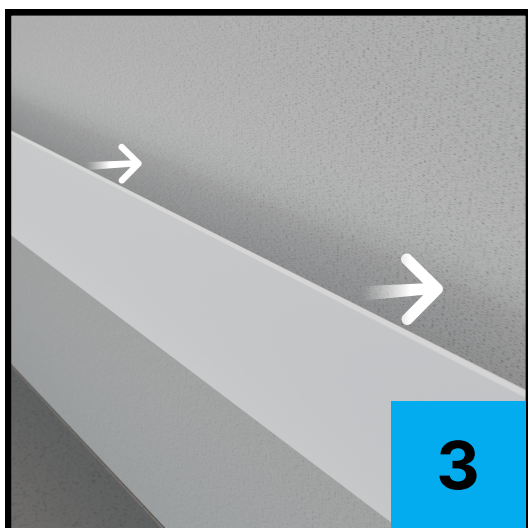

Stootrand bevestigen:

Druk de stootrand stevig tegen de wand. Zorg ervoor dat je over de hele lengte evenveel druk uitoefent om een gelijkmatige hechting te garanderen.

Stap 3: Eindcontrole



Bevestiging controleren:

Controleer of de stootrand stevig vastzit en recht is uitgelijnd. Druk indien nodig extra stevig op de stootrand om een betere hechting te verkrijgen.