




9-B8GHI ?

- Plaats de plafondlijst in de verstekbak (onderkant van de sierlijst onder de geleiders).
- Maak een snede van 45° boven de buitenrand van de sierlijst



- Voer de tegensnijding uit.

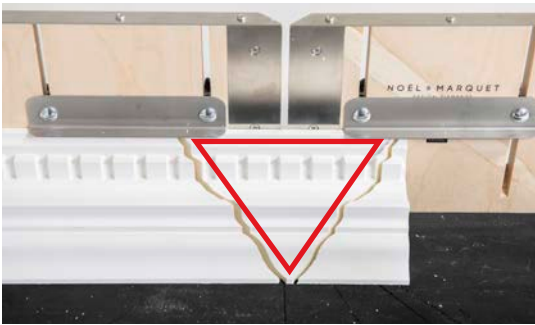

- Schuur de zaagkant af en verwijder het stof, bevestig de sierlijst dan met behulp van ADEFIX® plamuurlijm.

