


INSTALLATIE VOORSCHRIFT

Swingdeur met vaste wand met NANO behandeld glas
20.3840 links OF rechts-scharnierend.


900x900x2000mm

(880-900) x (880-900) x 2000mm


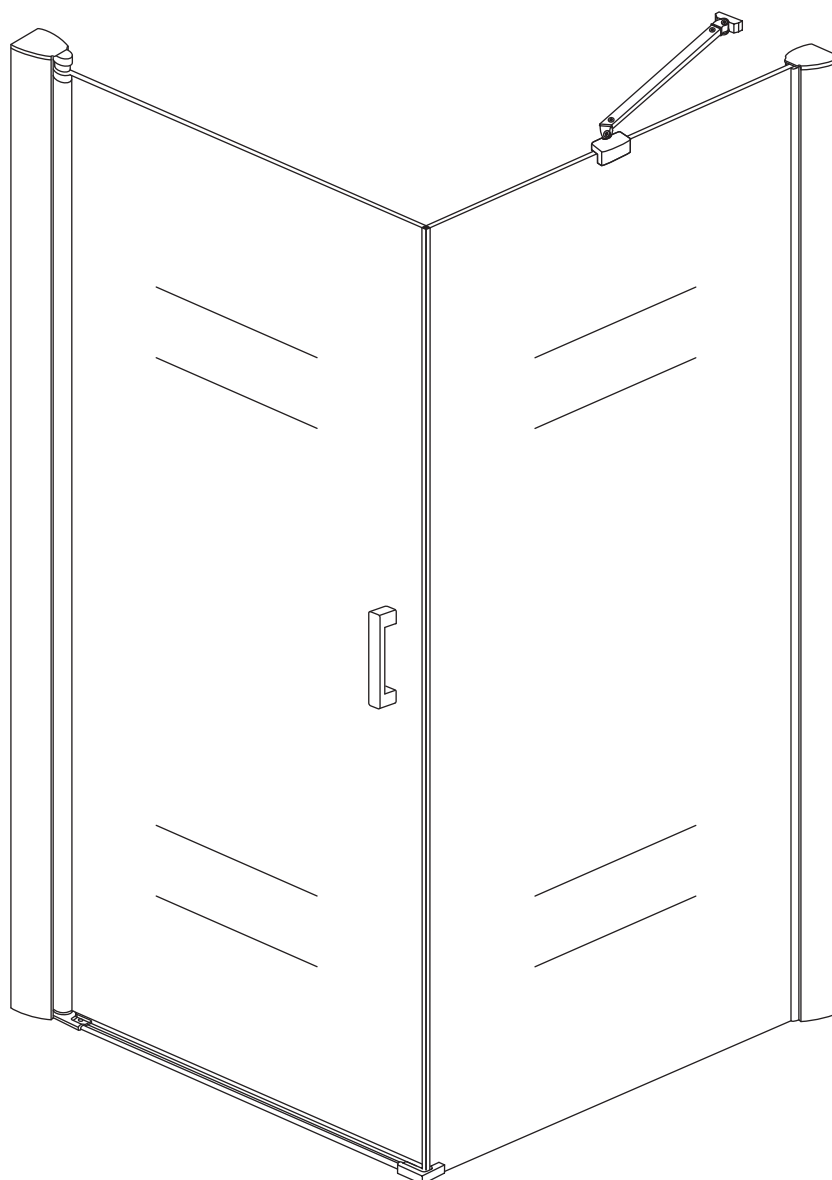




Zonder NANO

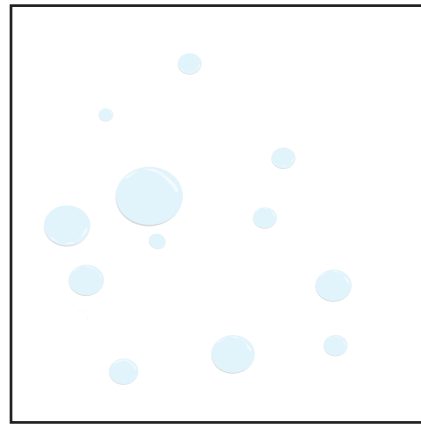


NANO

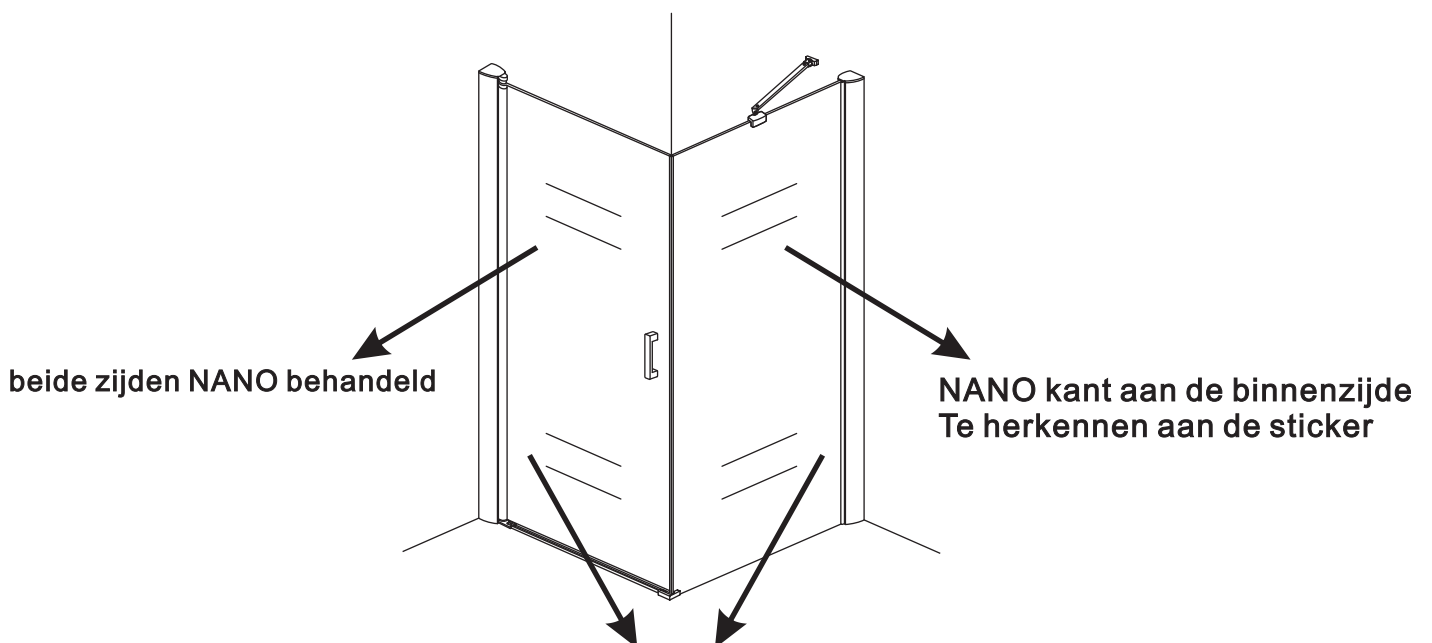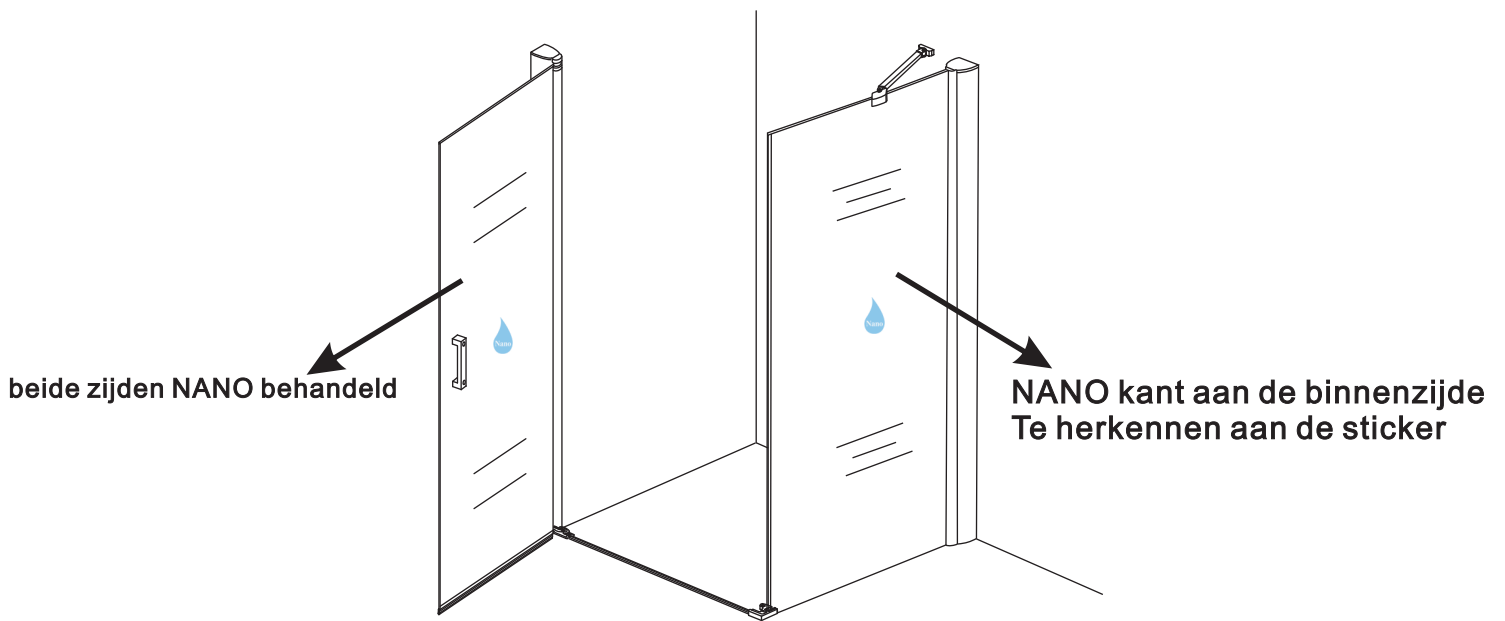


NANO garantie: 5 jaar bij normaal gebruik

LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

















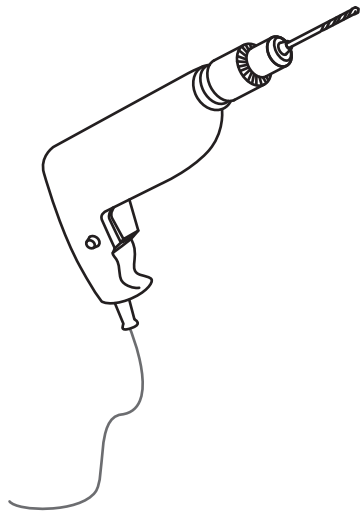



1








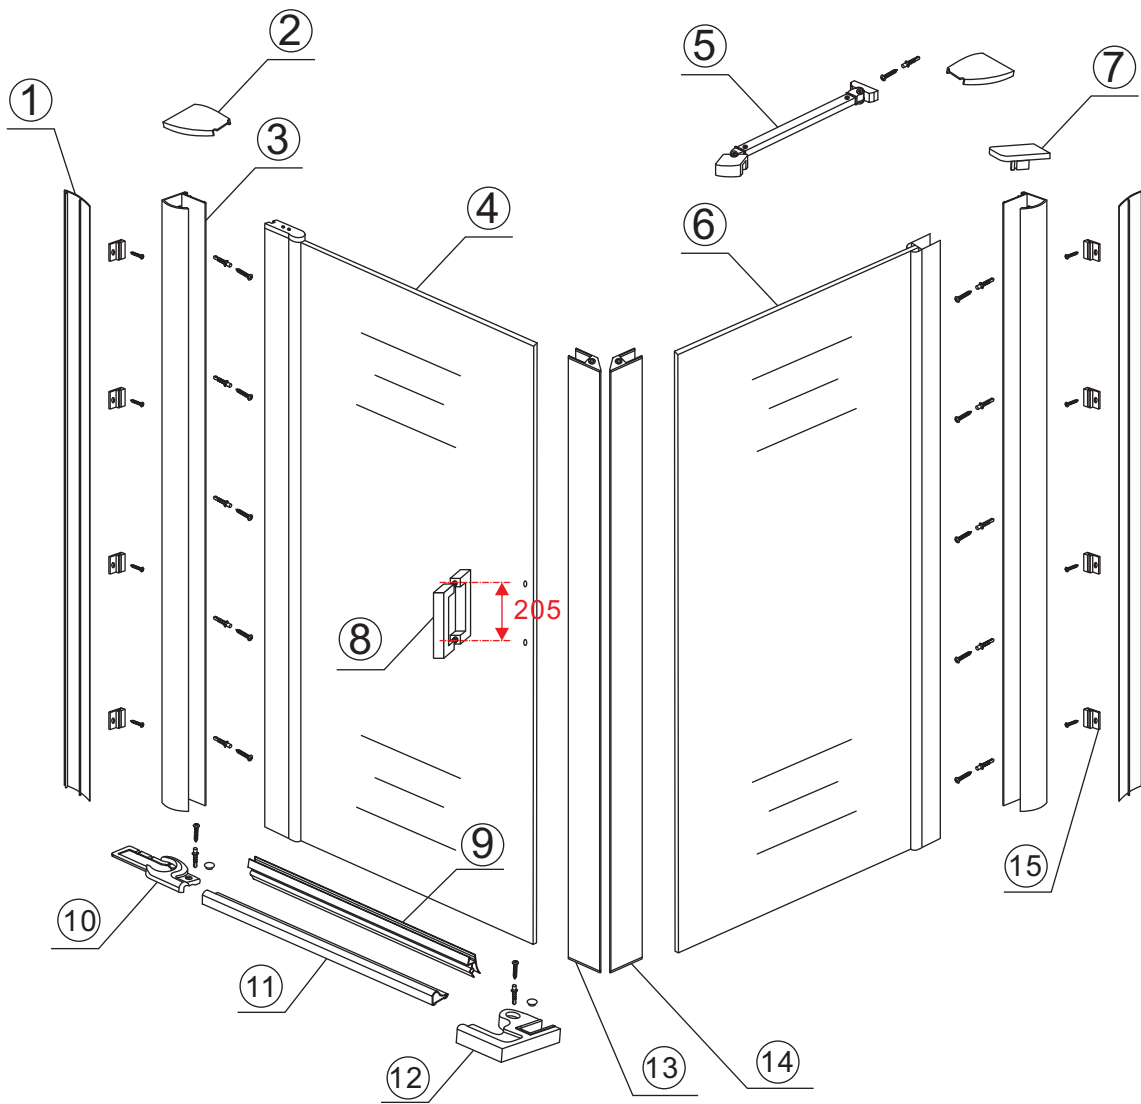



X1

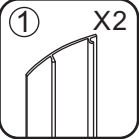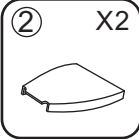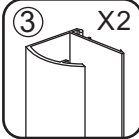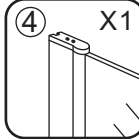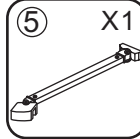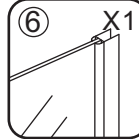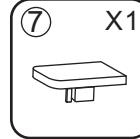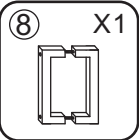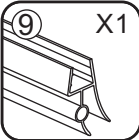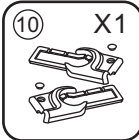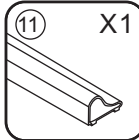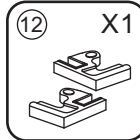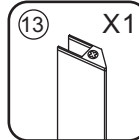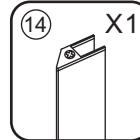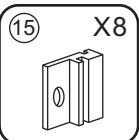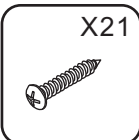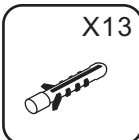- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  ① X2 |  ② X2 |  ③ X2 |  ④ X1 |  ⑤ X1 |  ⑥ X1 |  ⑦ X1 |
|  ⑧ X1 |  ⑨ X1 |  ⑩ X1 |  ⑪ X1 |  ⑫ X1 |  ⑬ X1 |  ⑭ X1 |
|  ⑮ X8 |  X21 |  X13 | | | | |


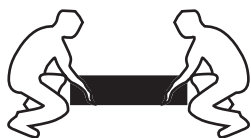


3

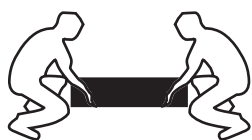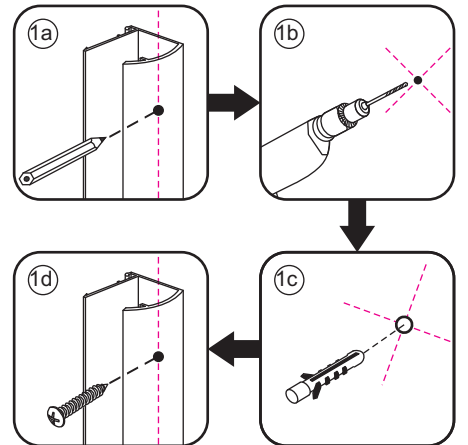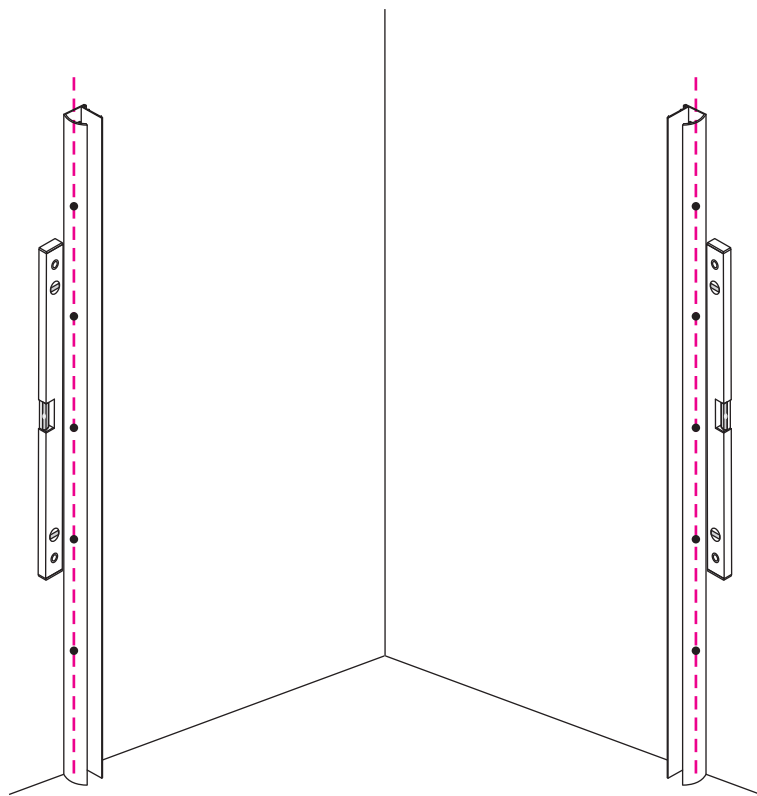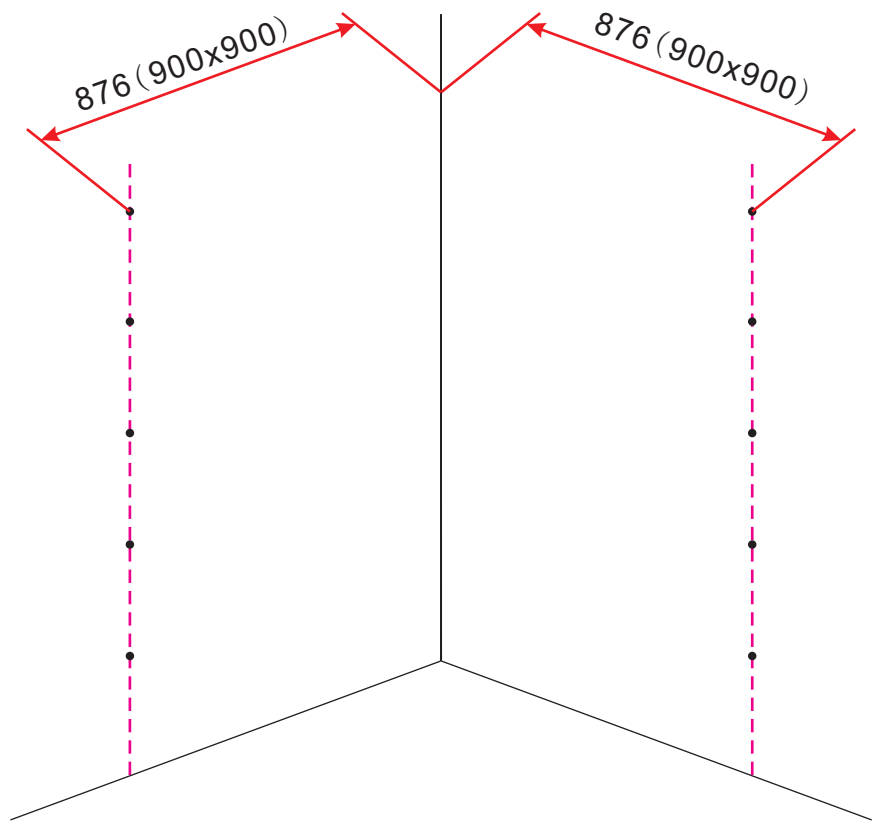


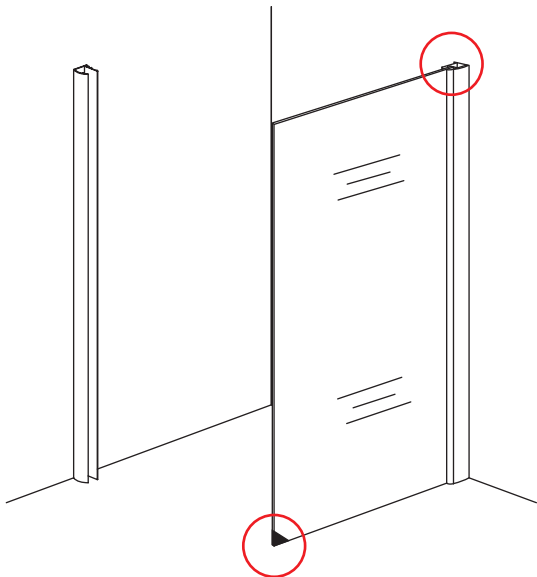





Deur links scharnierend

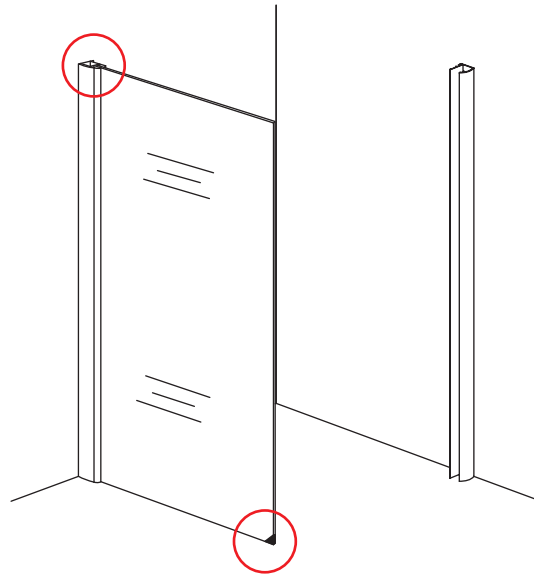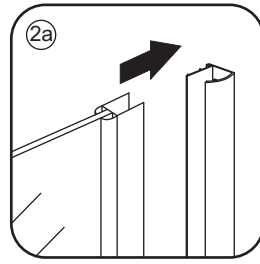



Deur rechts scharnierend



Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!

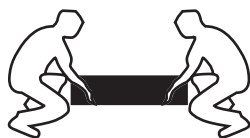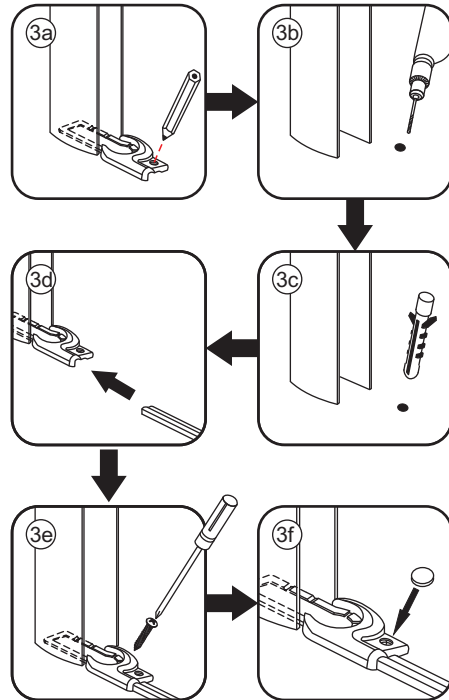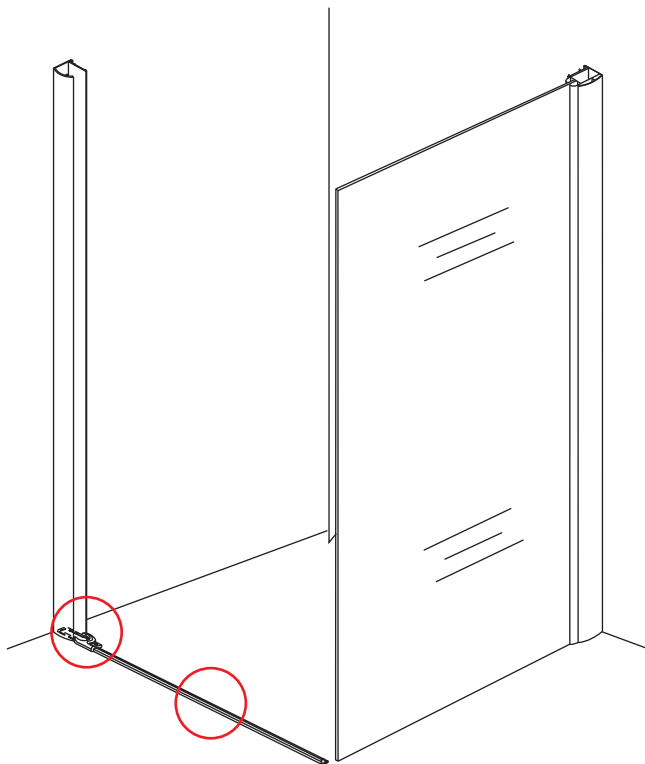





5

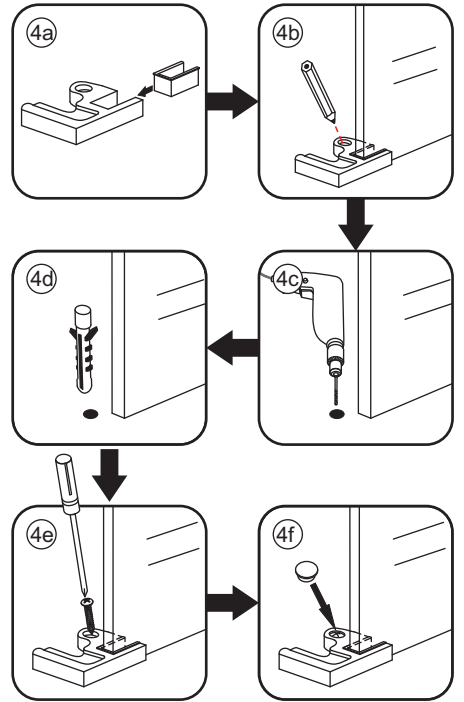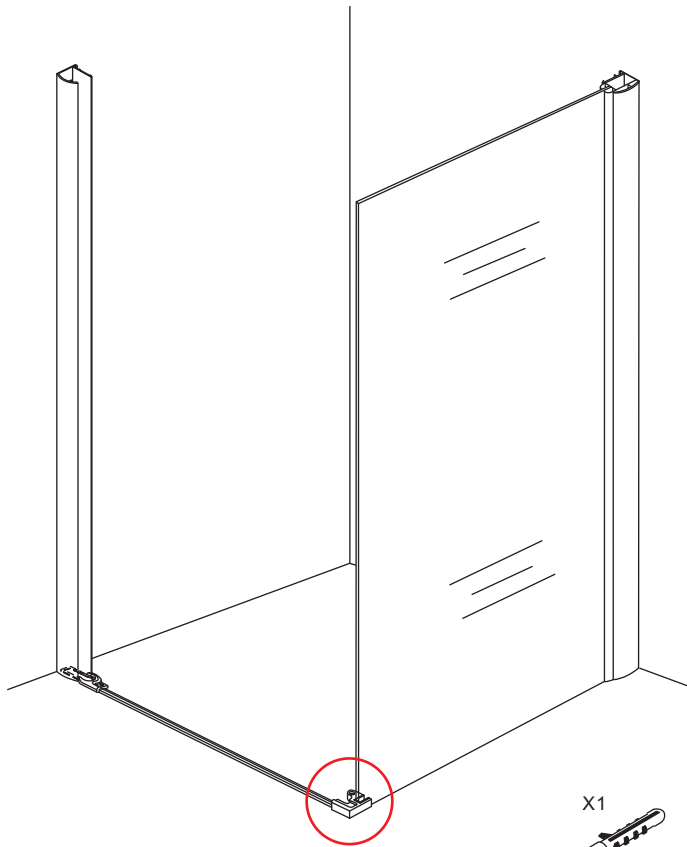


X1
Φ6x30


Φ6mm


X1
4x30












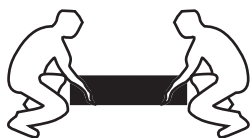
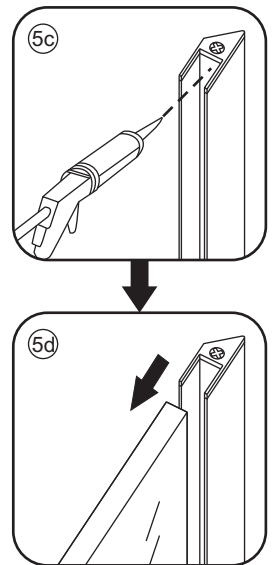
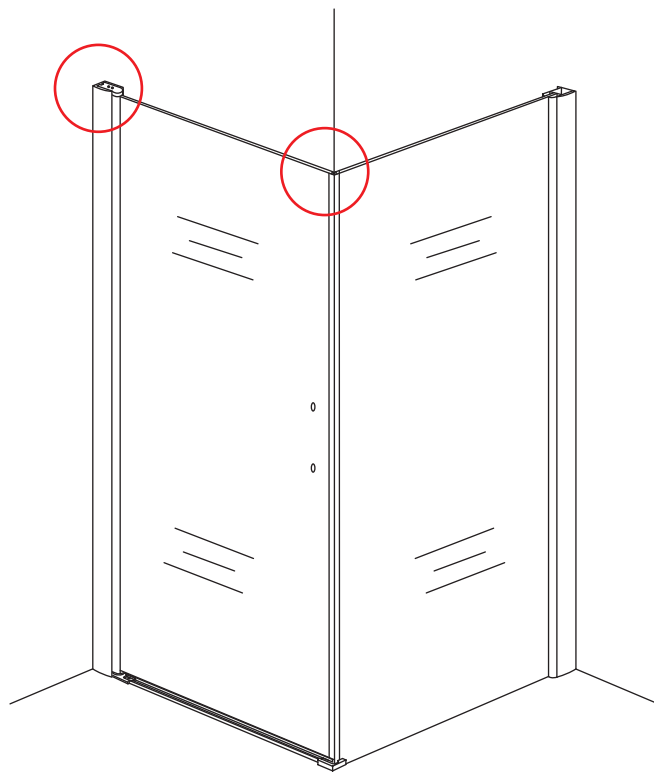
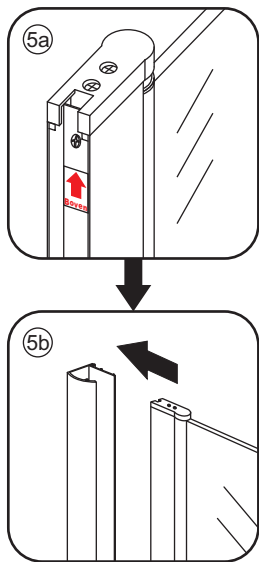


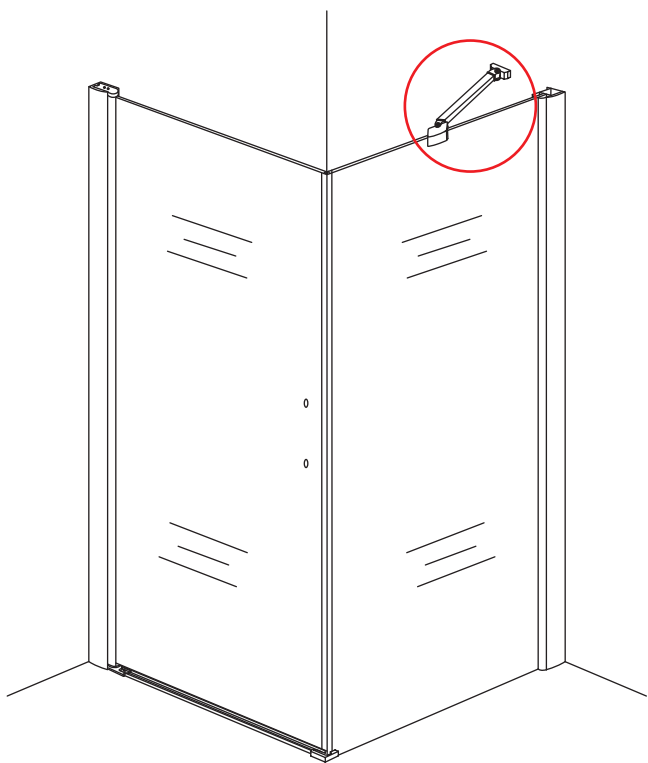





X1
 $\Phi 6 \times 30$

 $\Phi 6 \text{mm}$

X1
 4x30

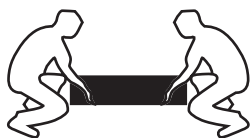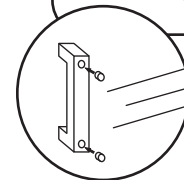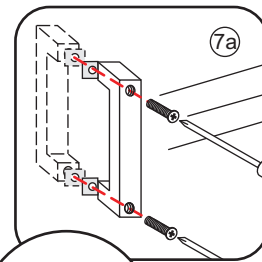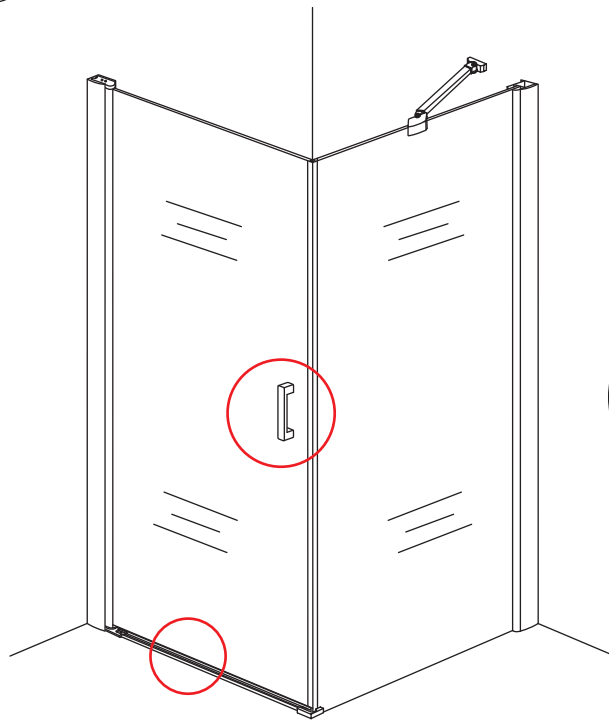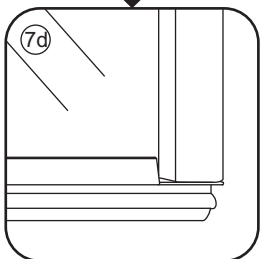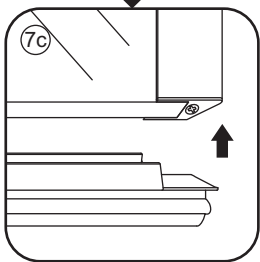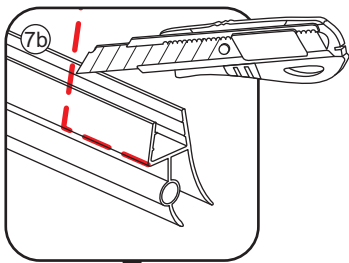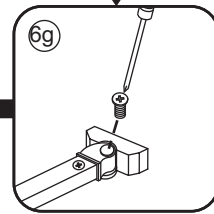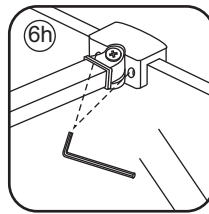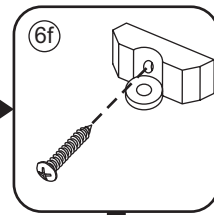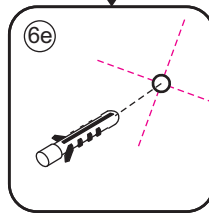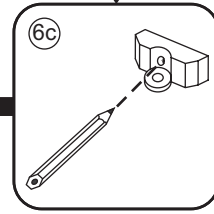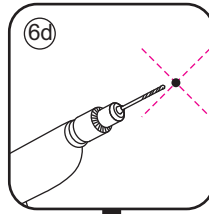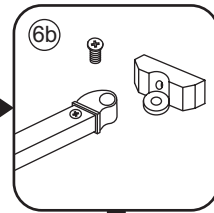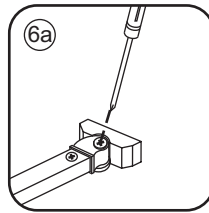

7

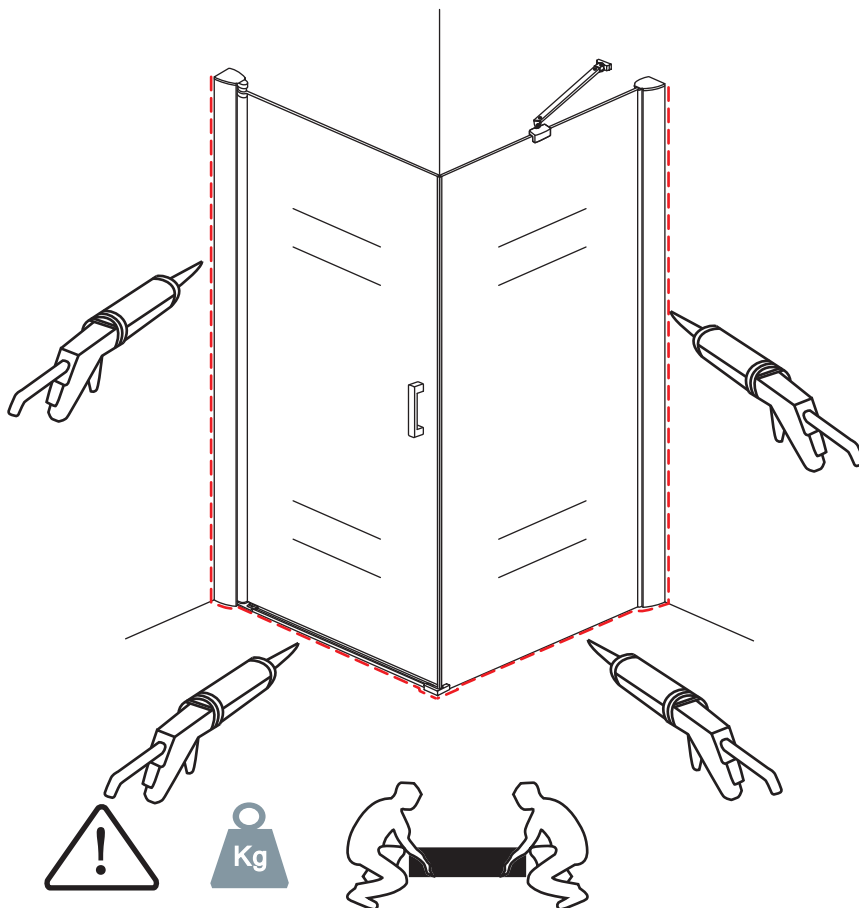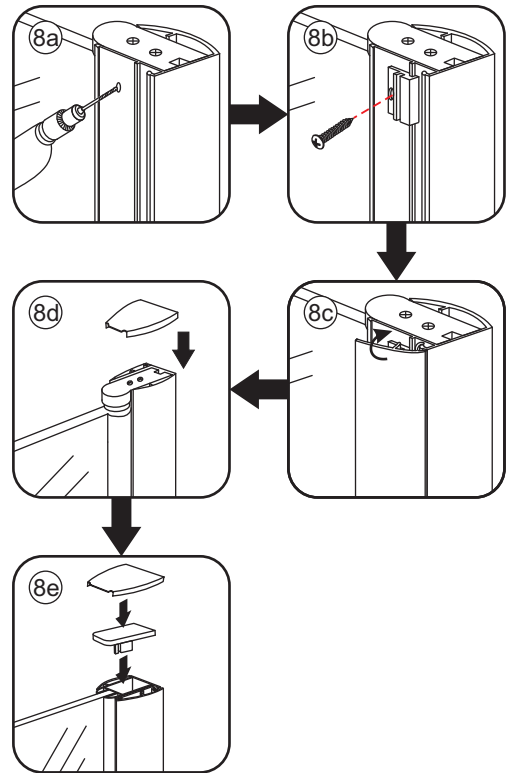

Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.

