



## INSTALLATIE VOORSCHRIFT

Swingdeur met vaste wand met NANO behandeld glas  
20.3841 links OF rechts-scharnierend.


1000x1000x2000mm

(980-1000) x (980-1000) x 2000mm


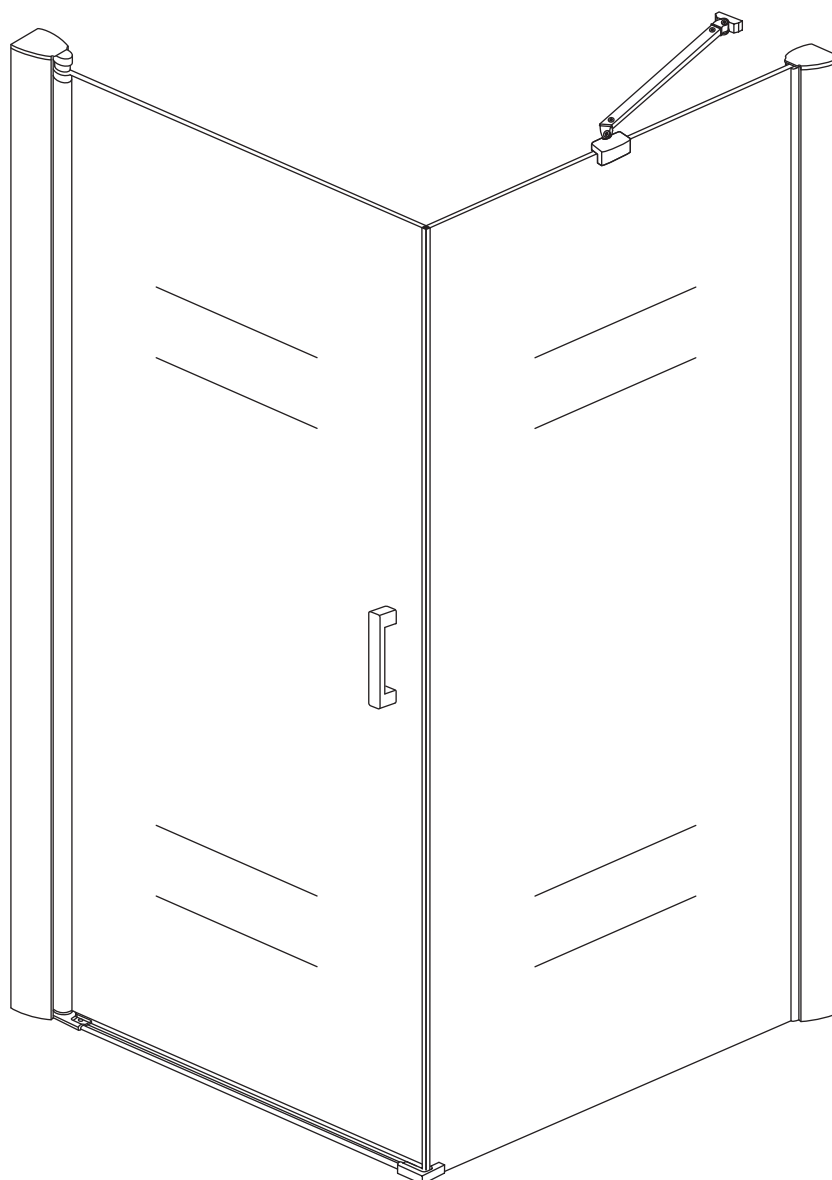


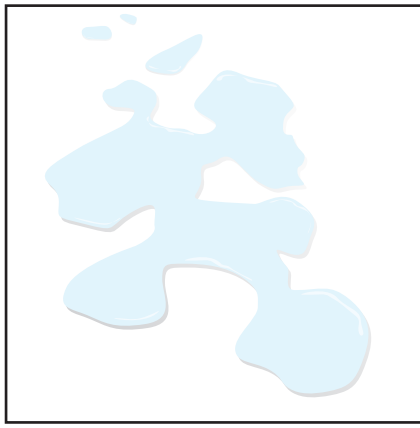

Zonder NANO

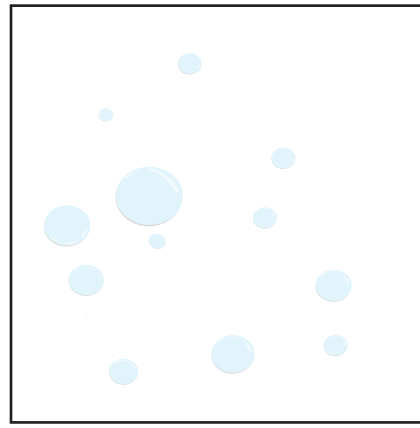


NANO

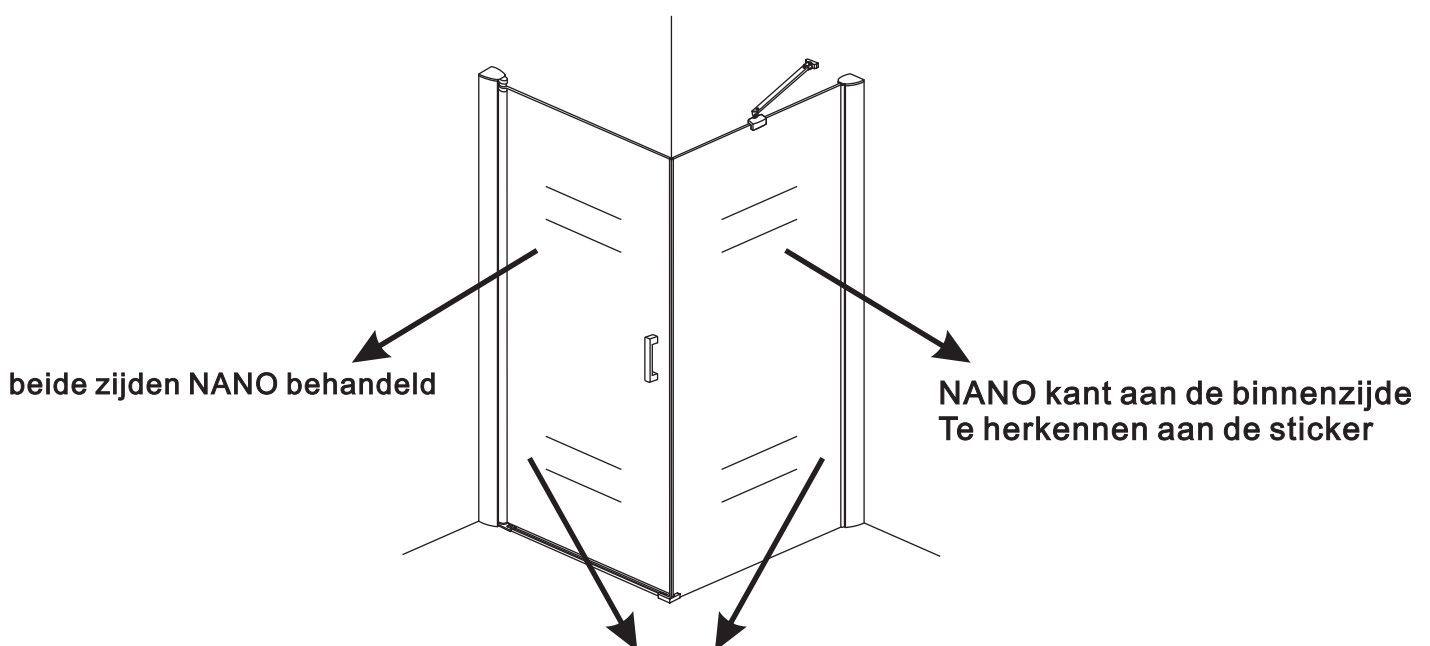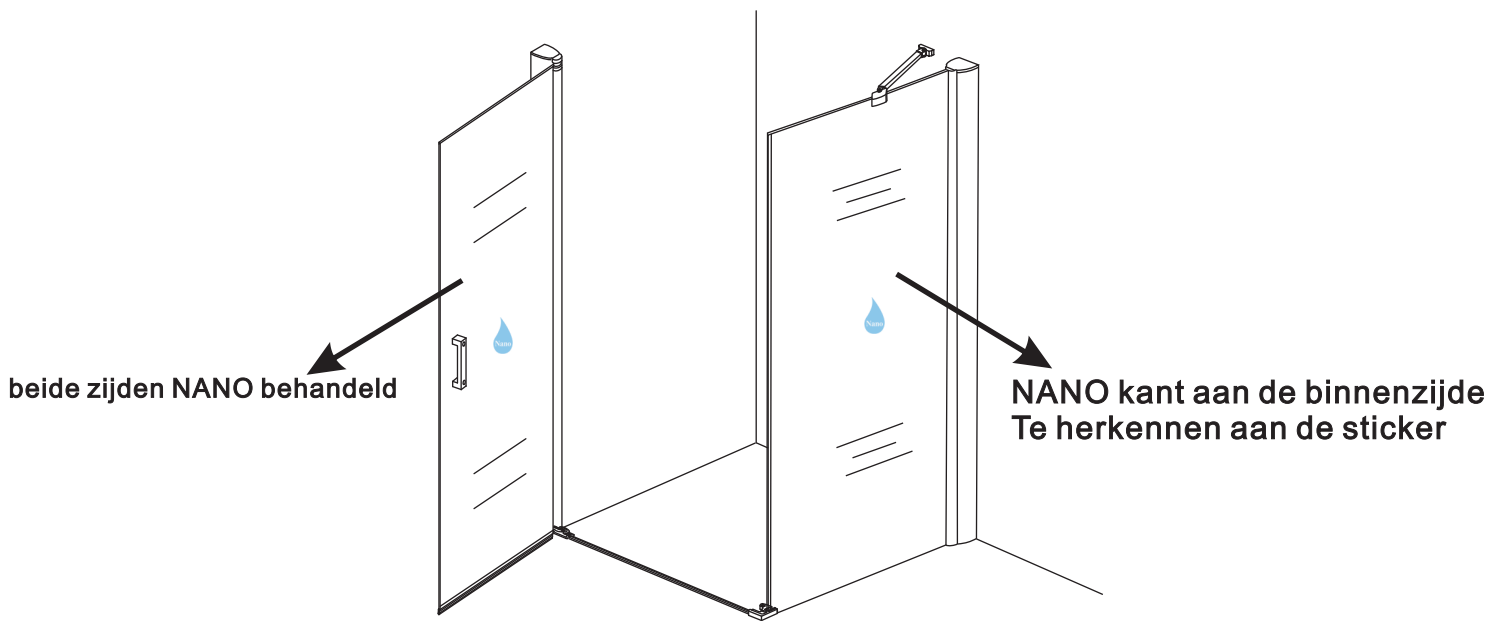


**NANO garantie: 5 jaar bij normaal gebruik**

**LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.**

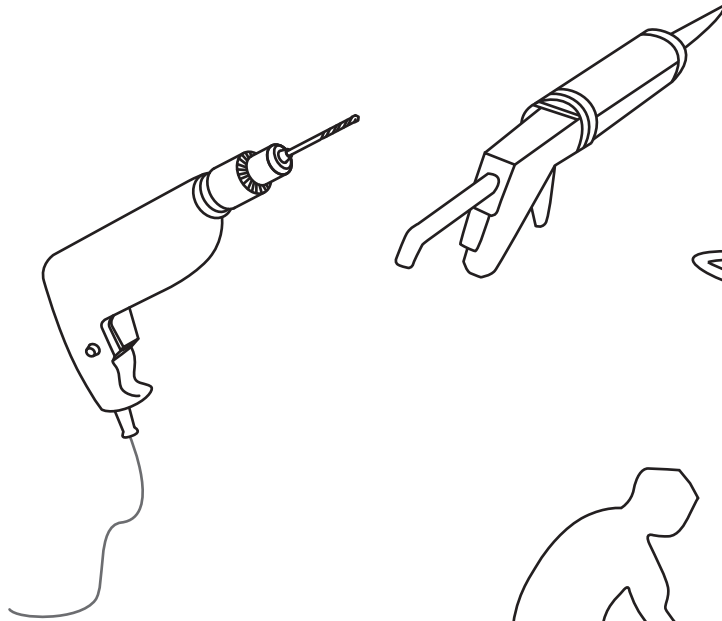


1








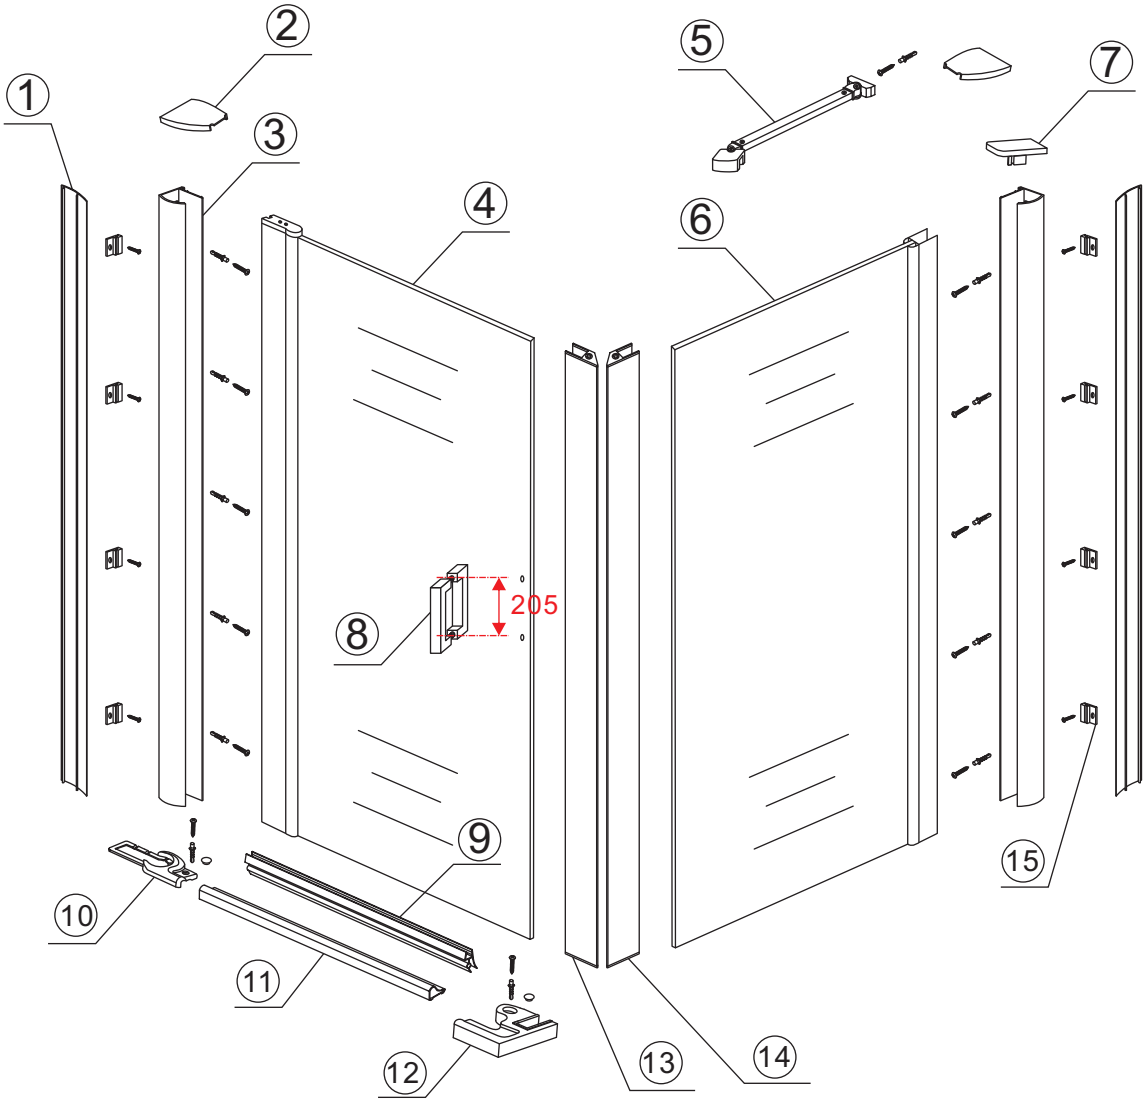



X1

- |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| ① X2 | ② X2 | ③ X2 | ④ X1 | ⑤ X1 | ⑥ X1 | ⑦ X1 |
| ⑧ X1 | ⑨ X1 | ⑩ X1 | ⑪ X1 | ⑫ X1 | ⑬ X1 | ⑭ X1 |
| ⑮ X8 | X21  | X13  |      |      |      |      |


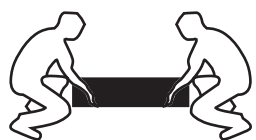


# 3

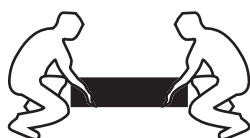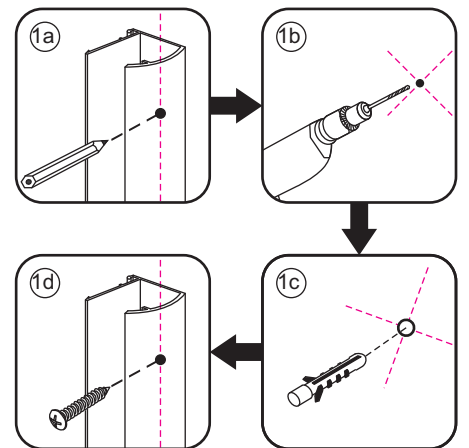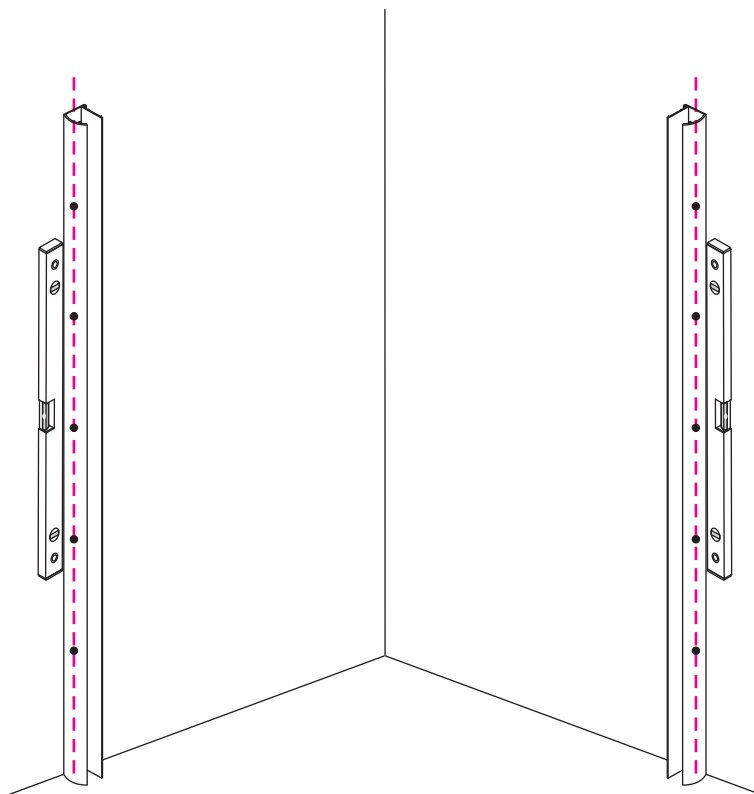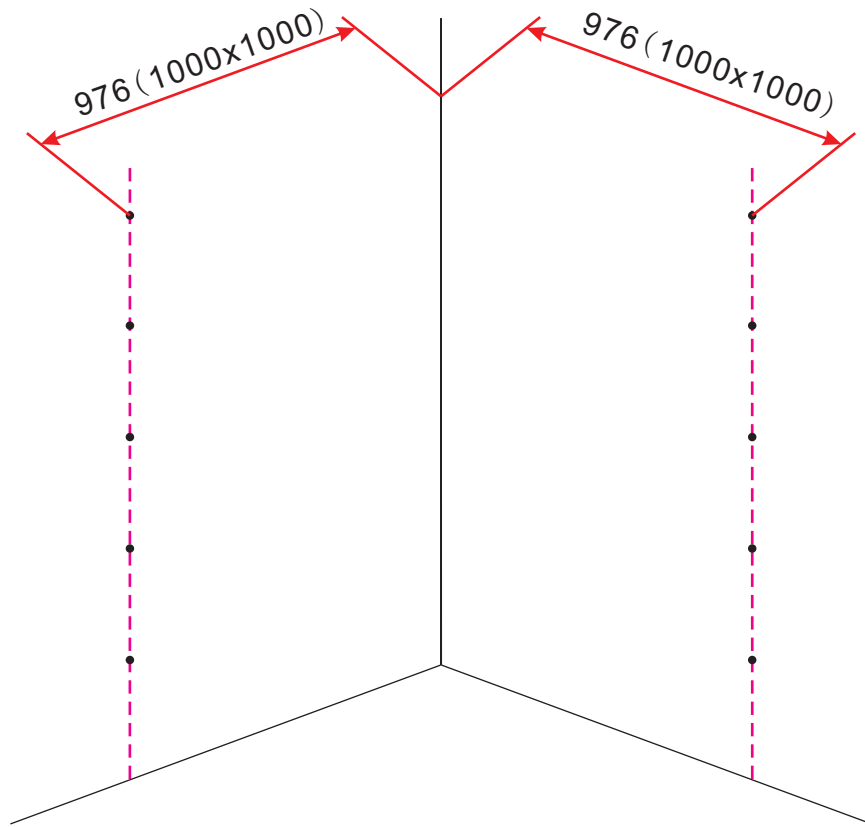


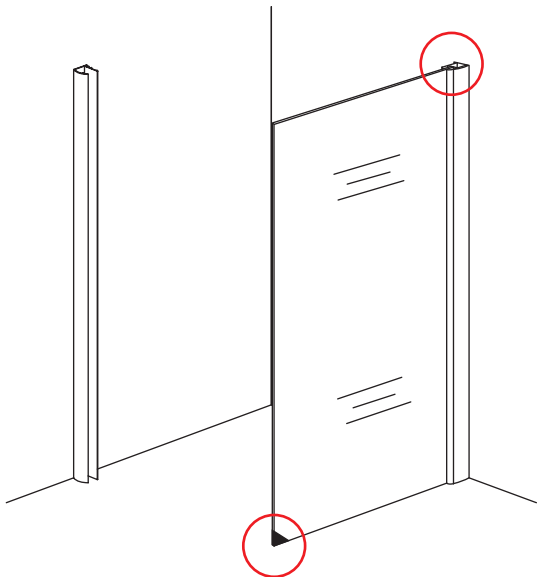






Deur links scharnierend

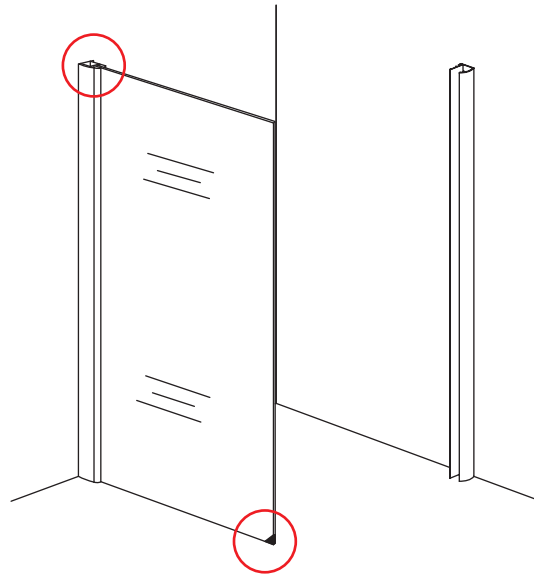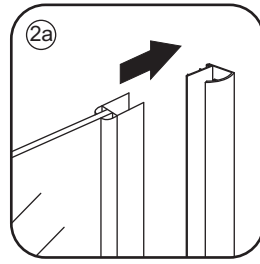











Deur rechts scharnierend




Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!

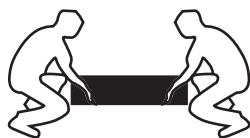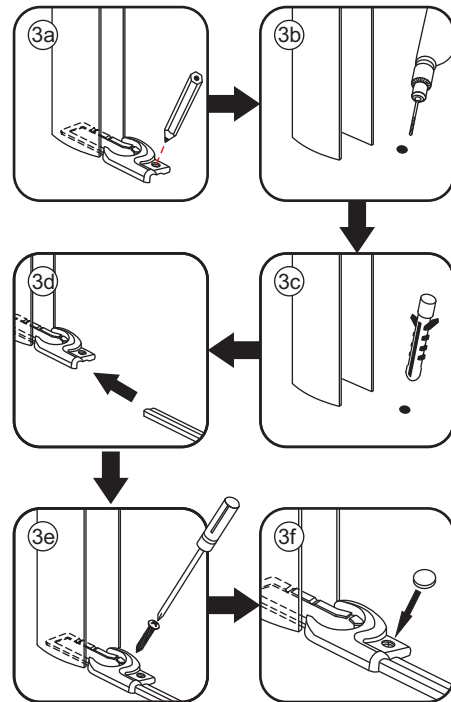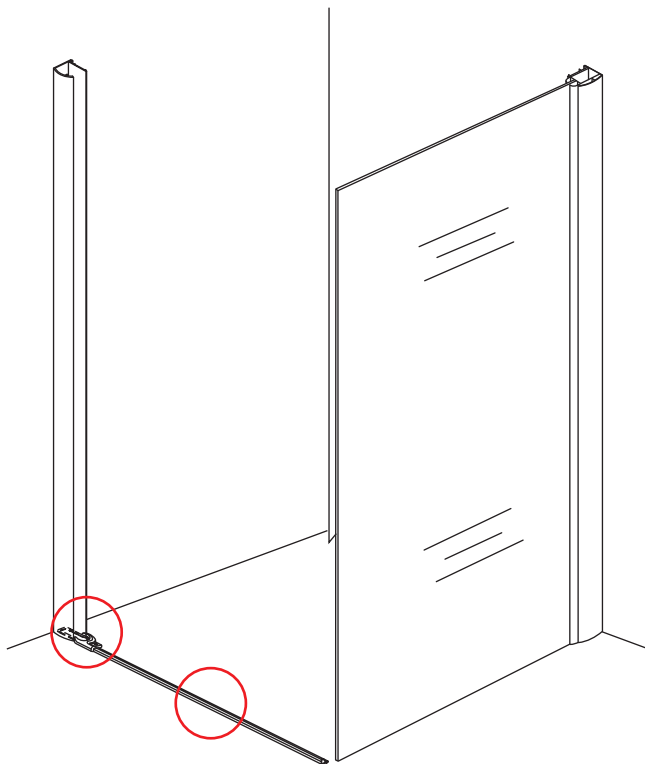



# 5

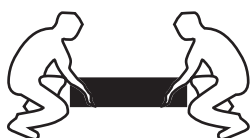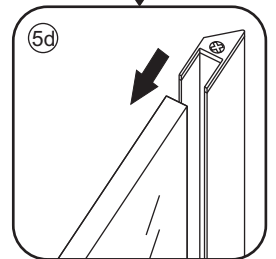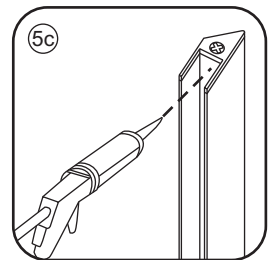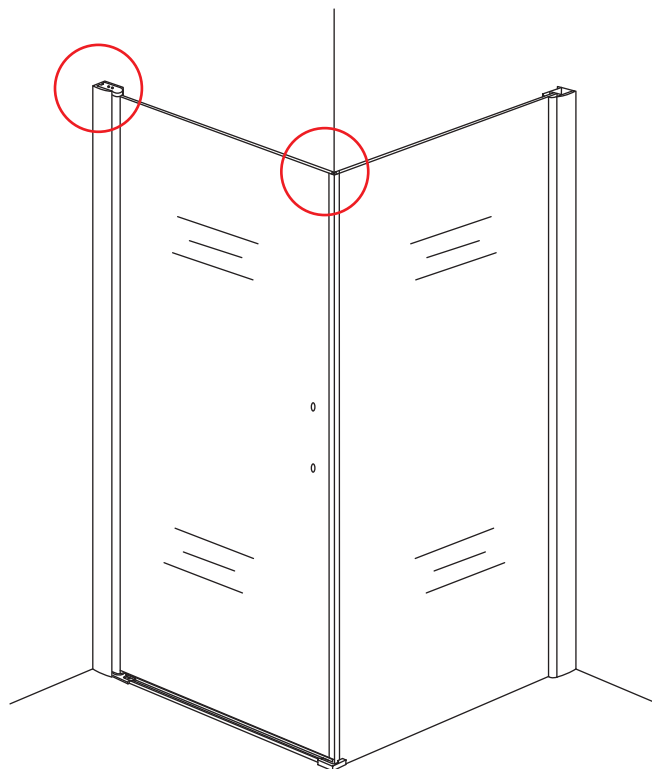
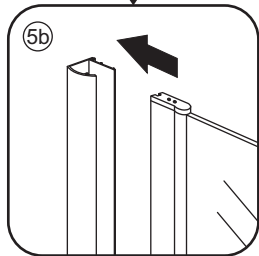
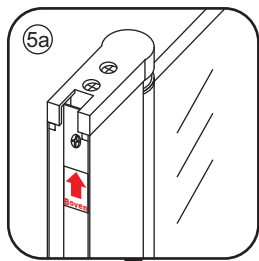


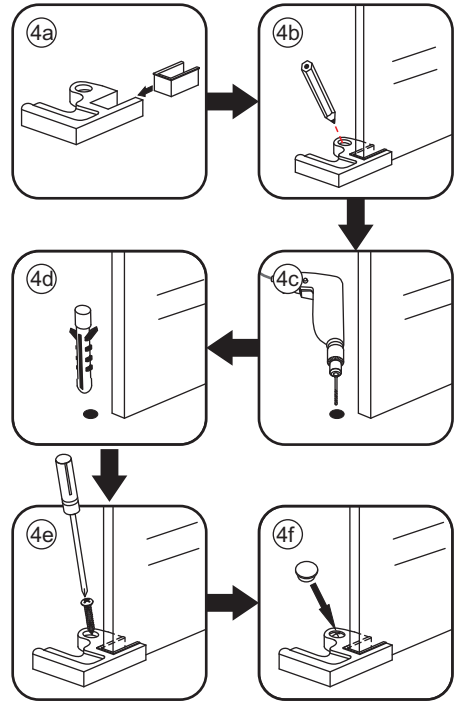
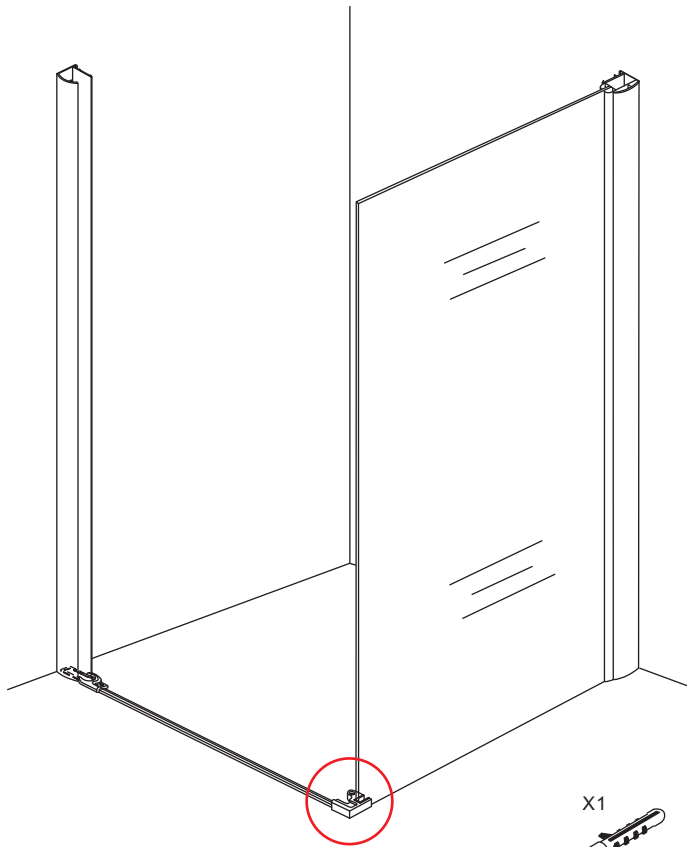


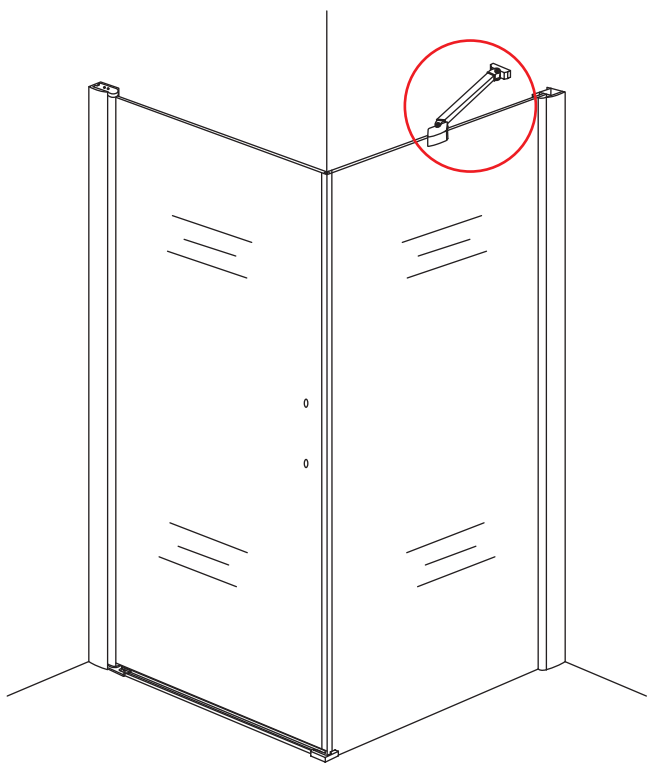

X1  
  $\Phi 6 \times 30$



  $\Phi 6 \text{mm}$

X1  
 4x30

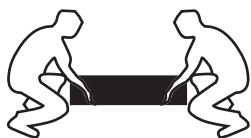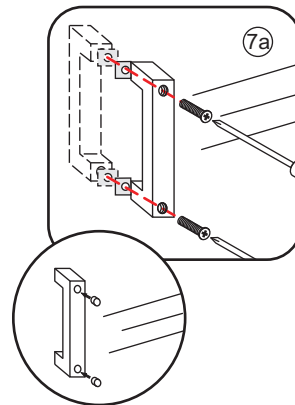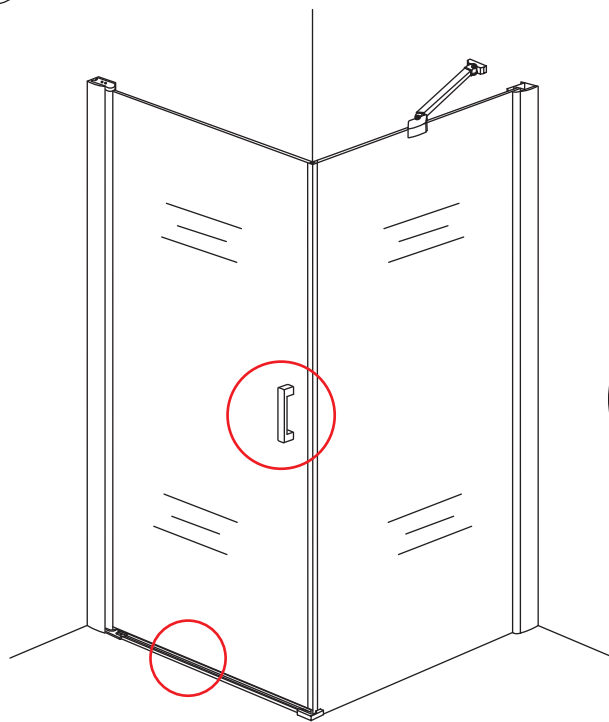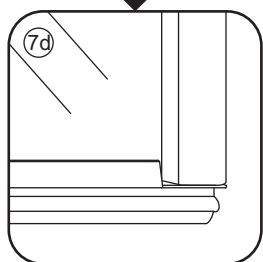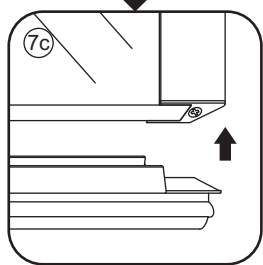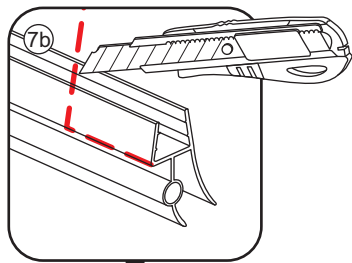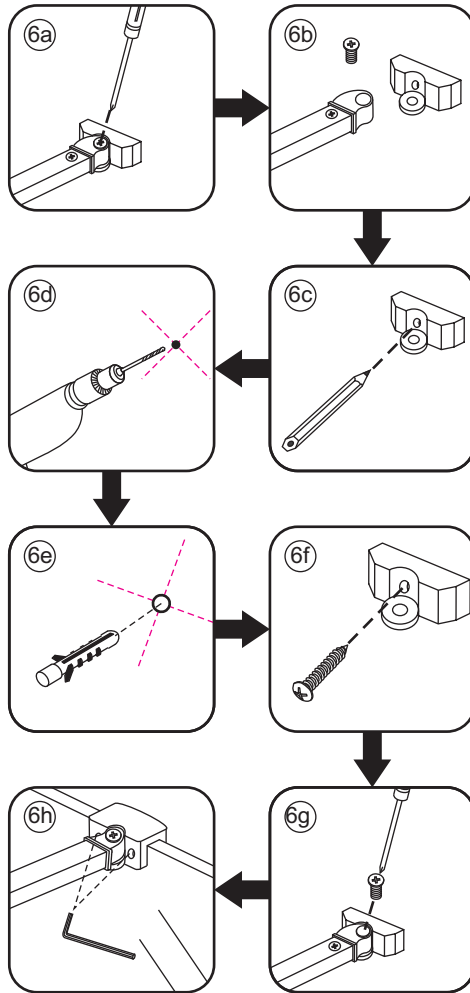




7

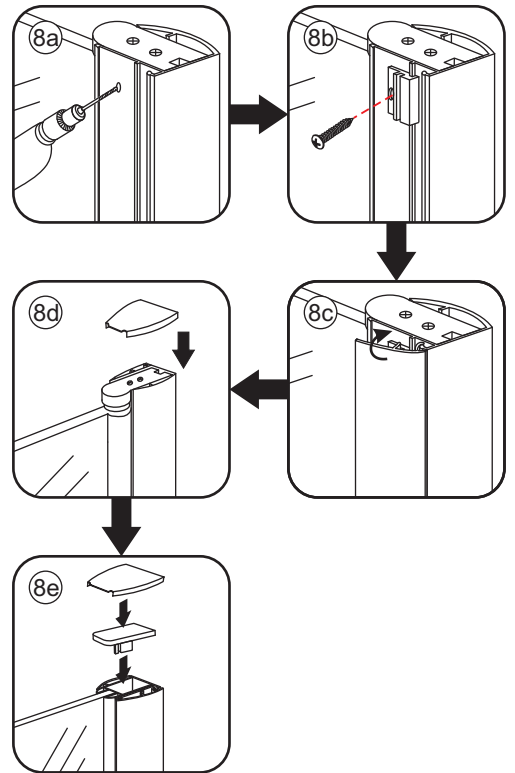


Φ3mm

X8



4x12

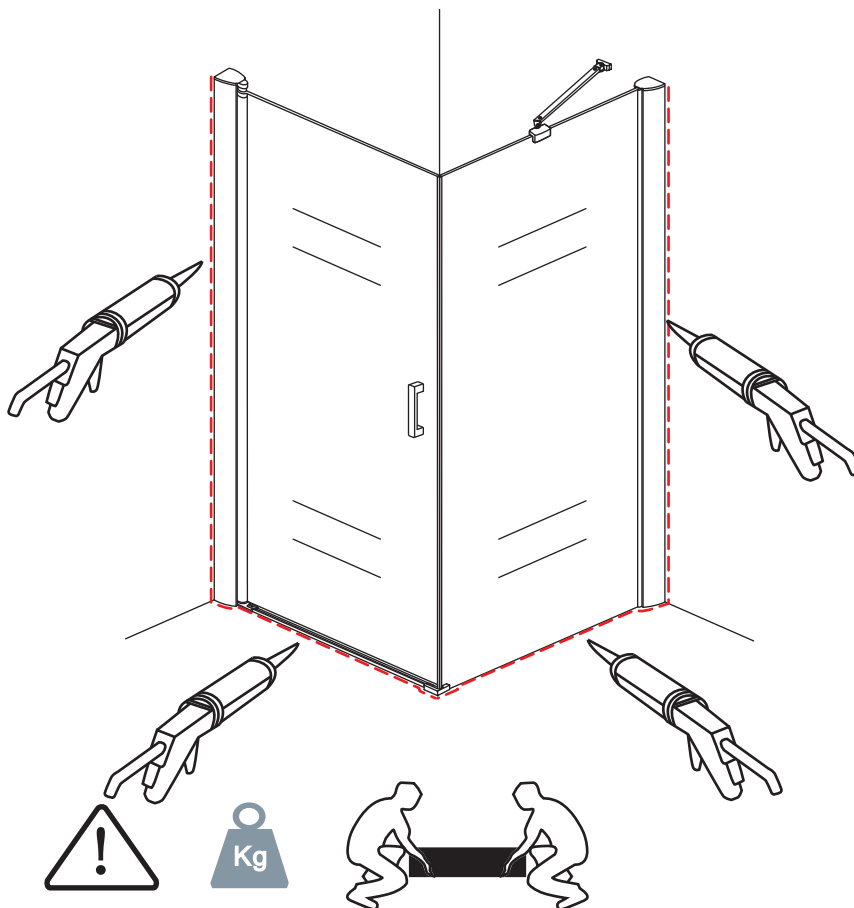

Voorzie alleen de  
buitenzijde van de  
cabine van siliconenkit.

