



INSTALLATIE VOORSCHRIFT

Swingdoor And Panel Mat Black


900x900x2000mm

(880-900) x (880-900) x 2000mm

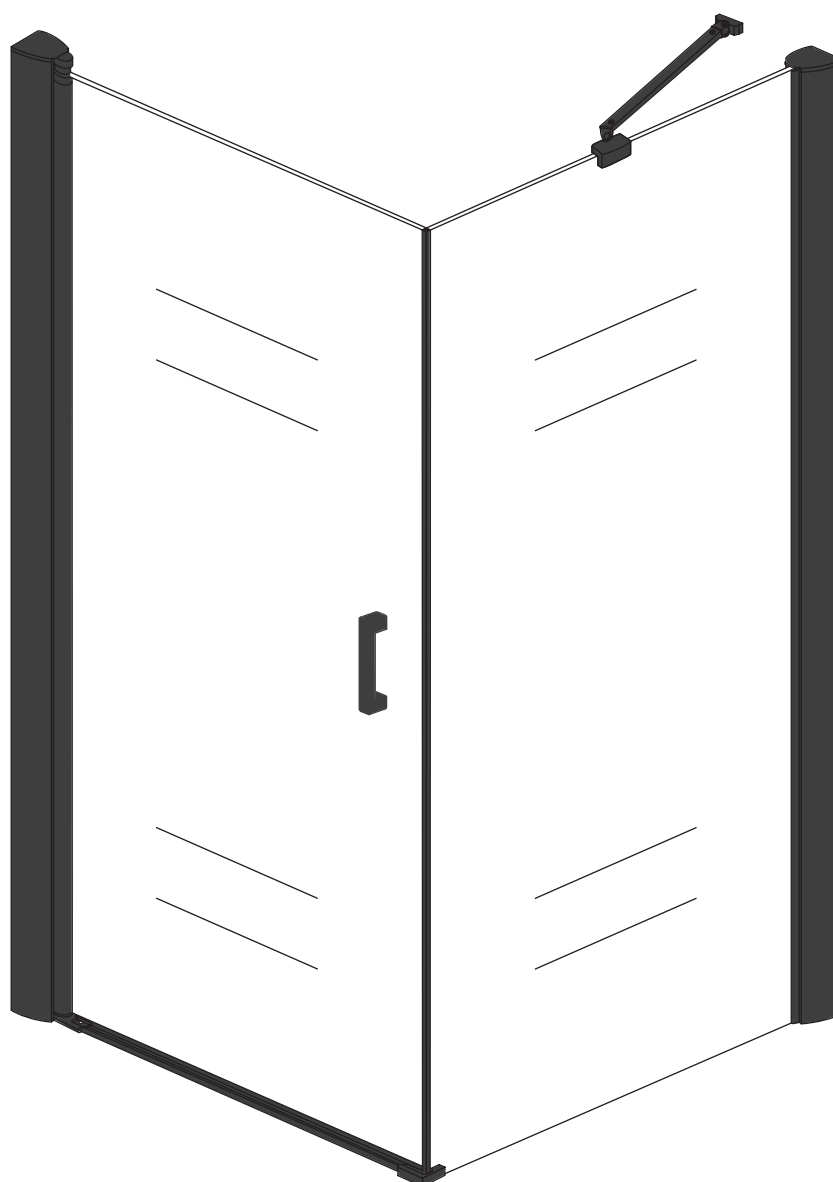


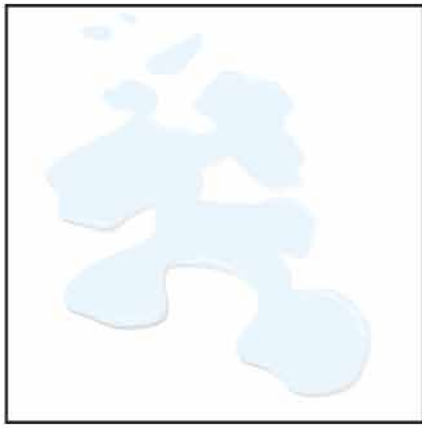

Zonder NANO

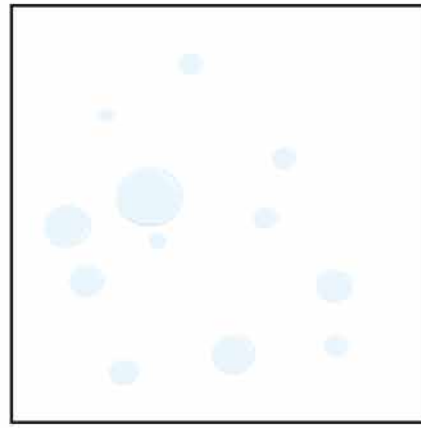


NANO

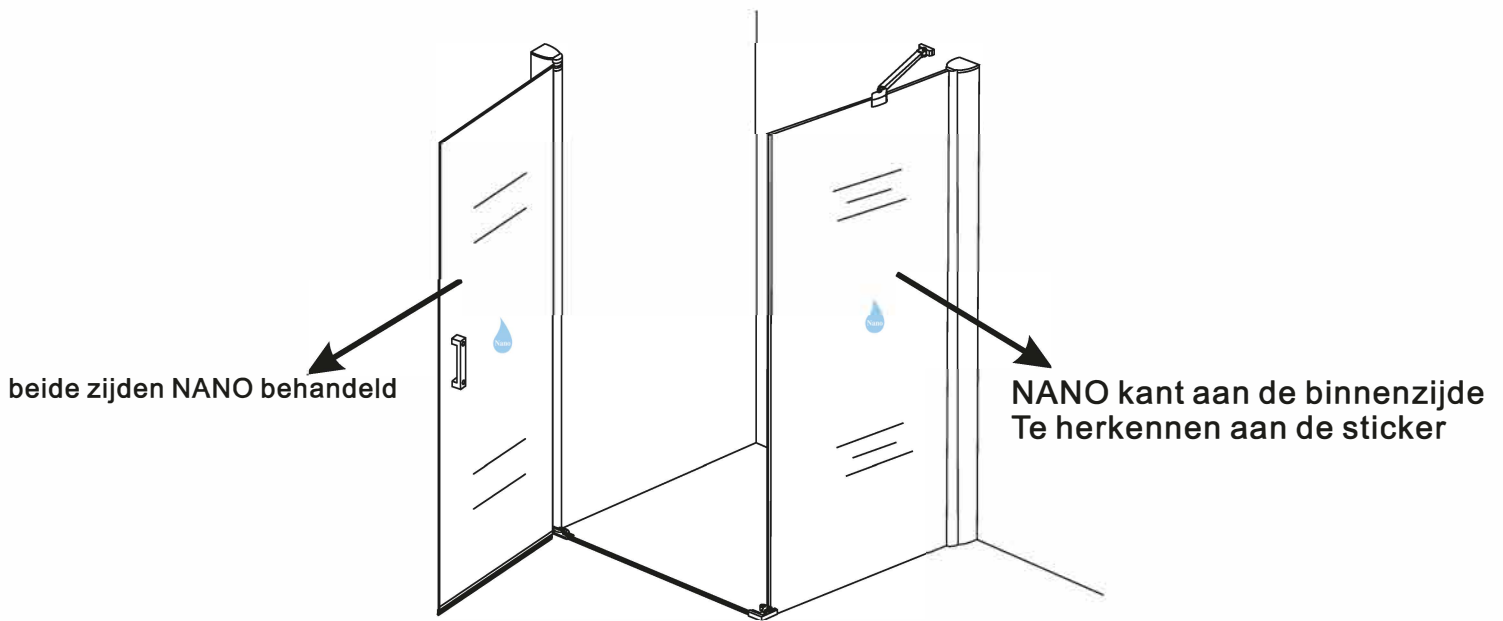

beide zijden NANO behandeld

NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker


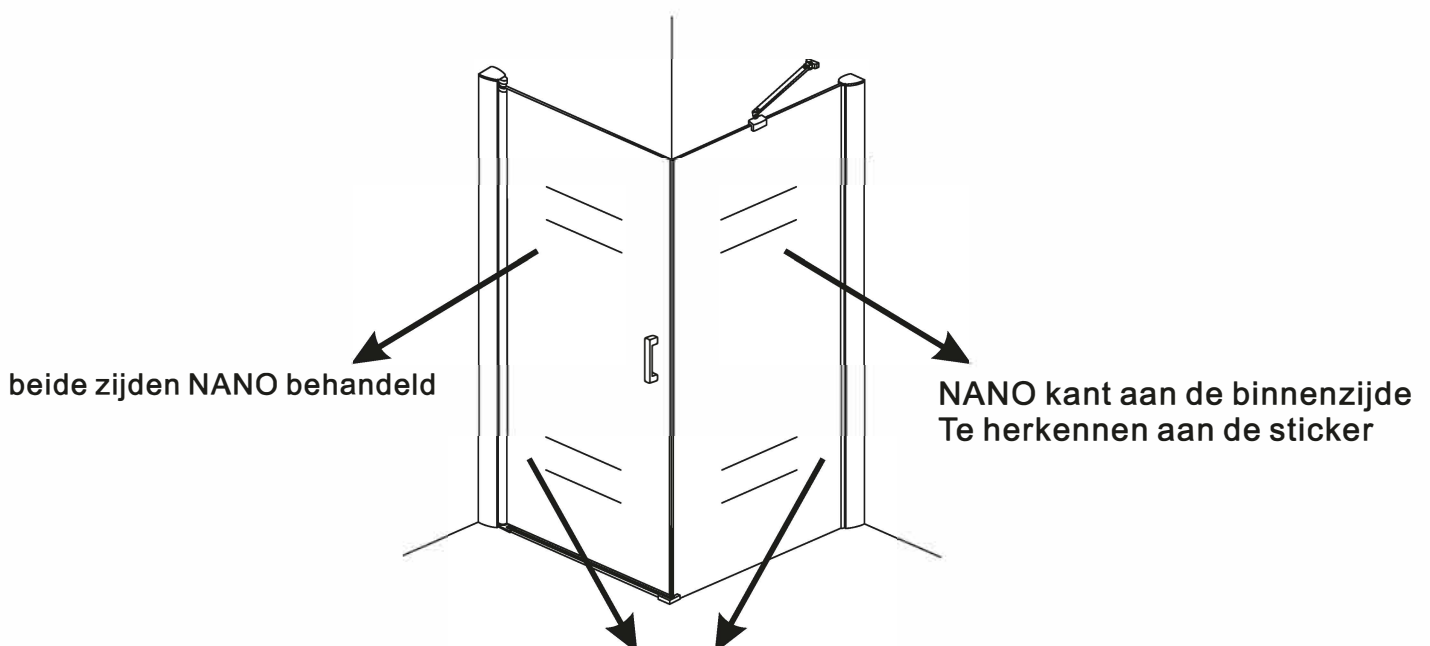


beide zijden NANO behandeld

NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker




















NANO garantie: 5 jaar bij normaal gebruik

LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.






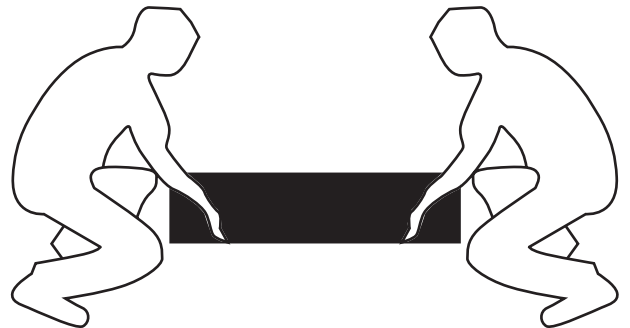
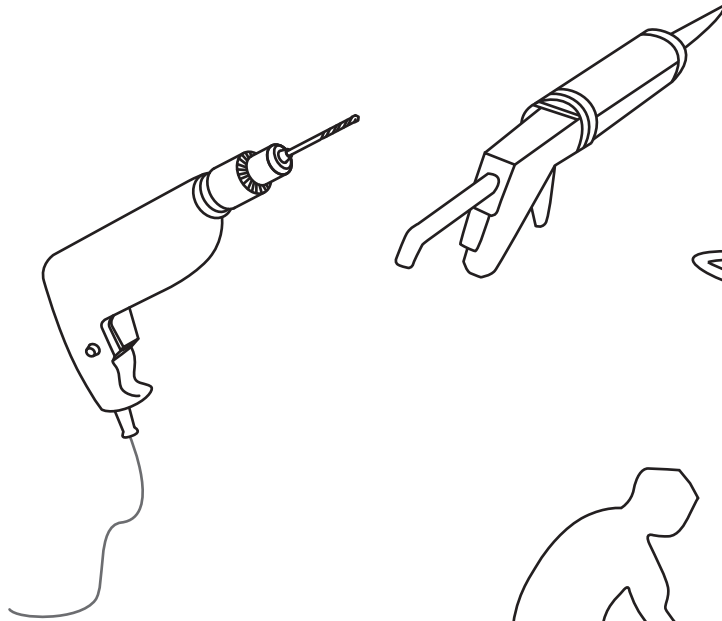



1



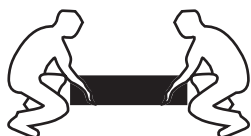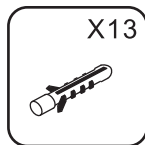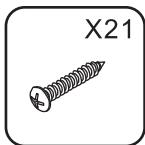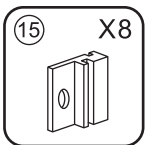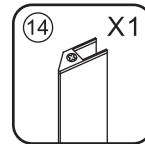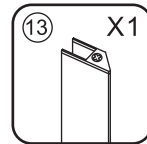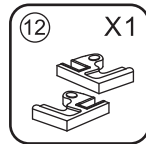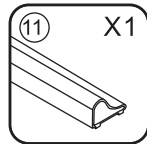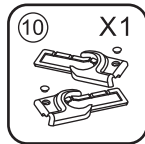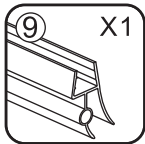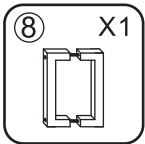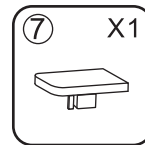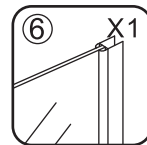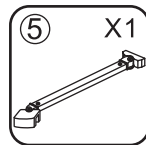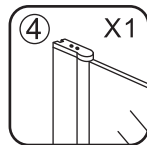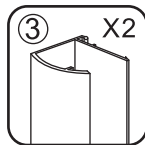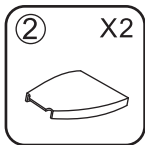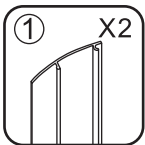
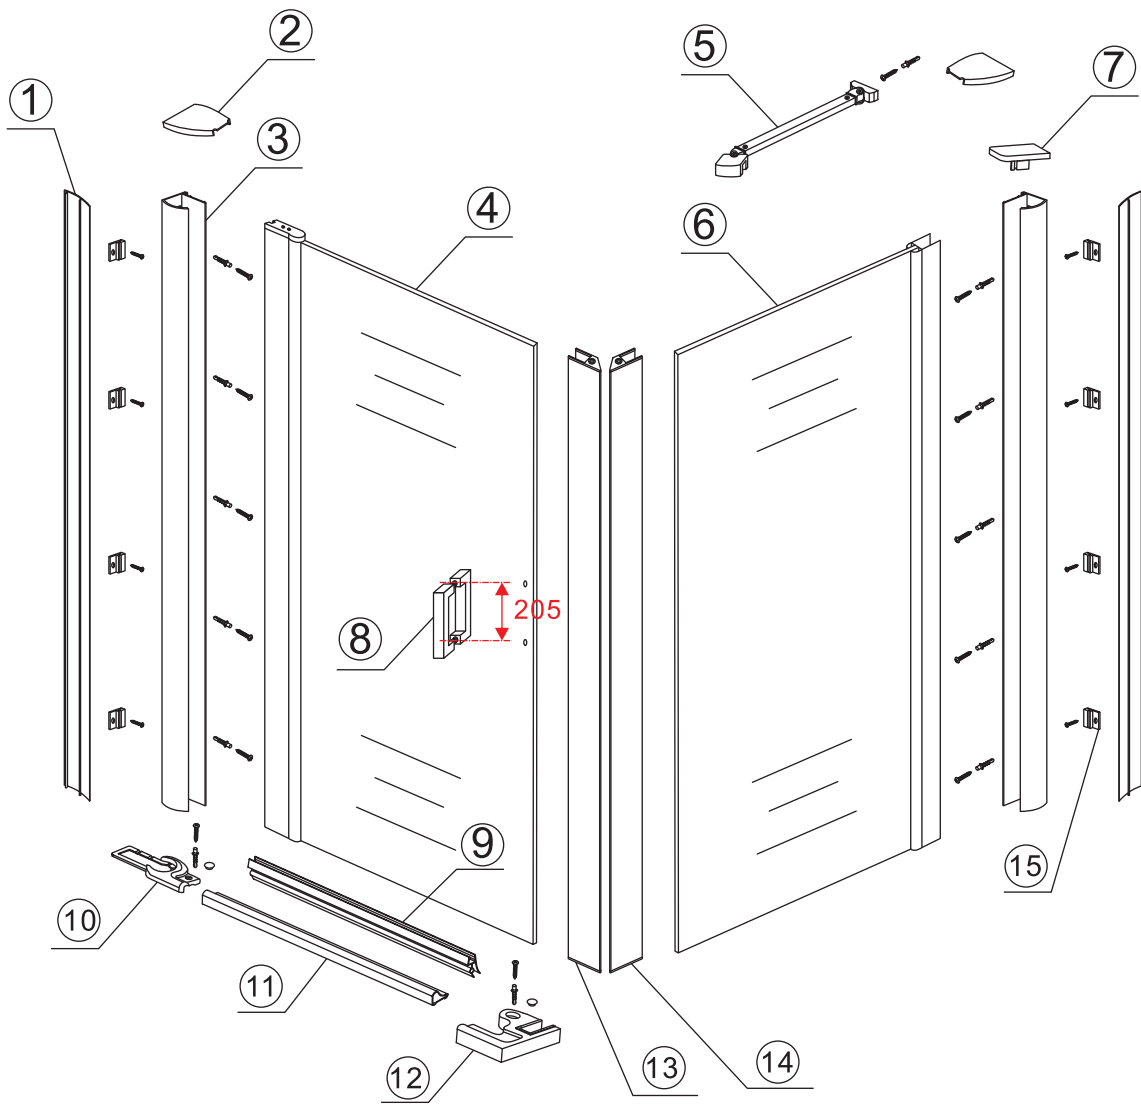


3

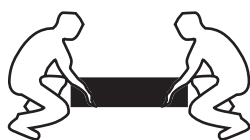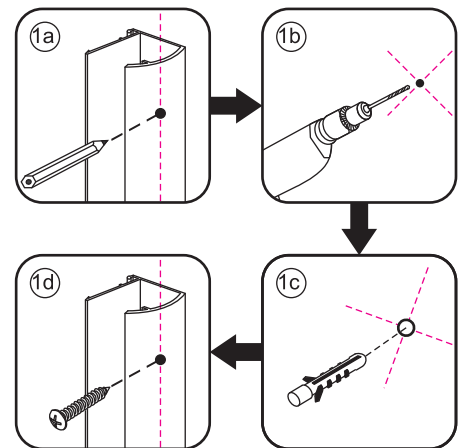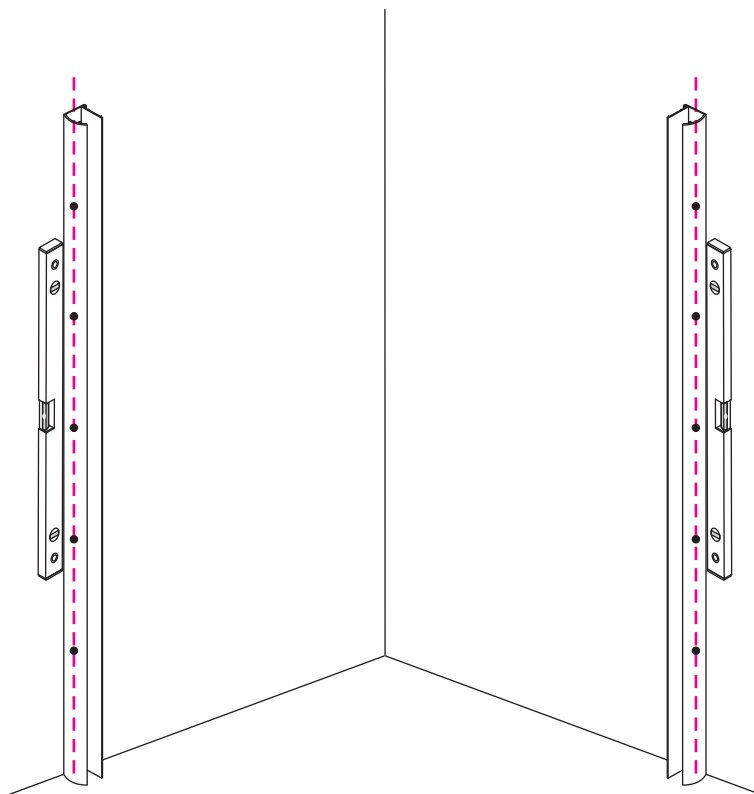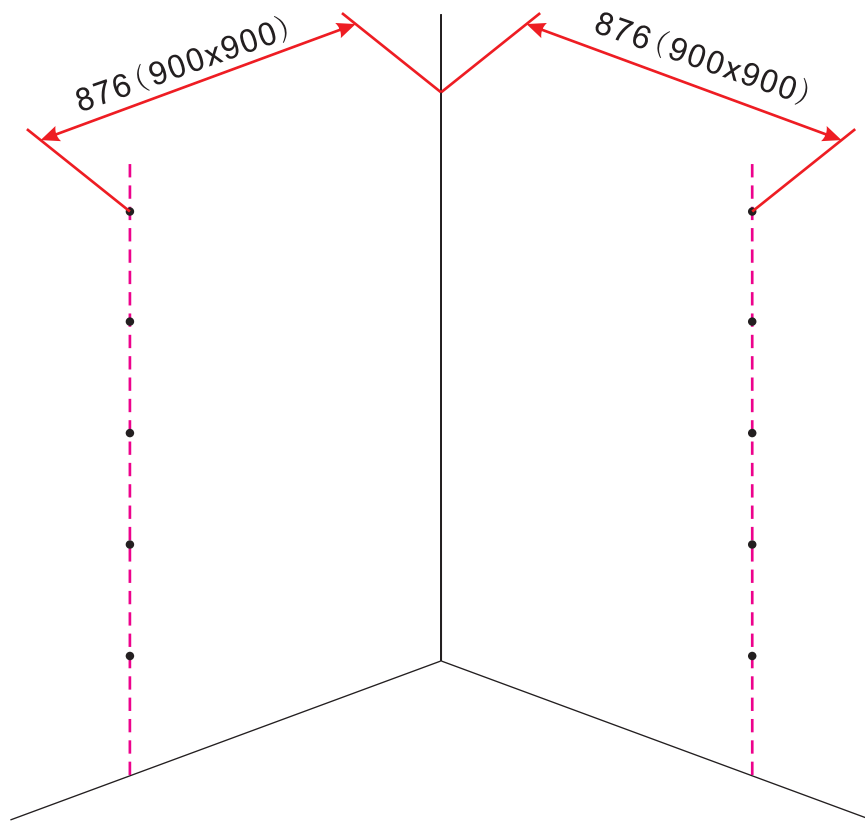


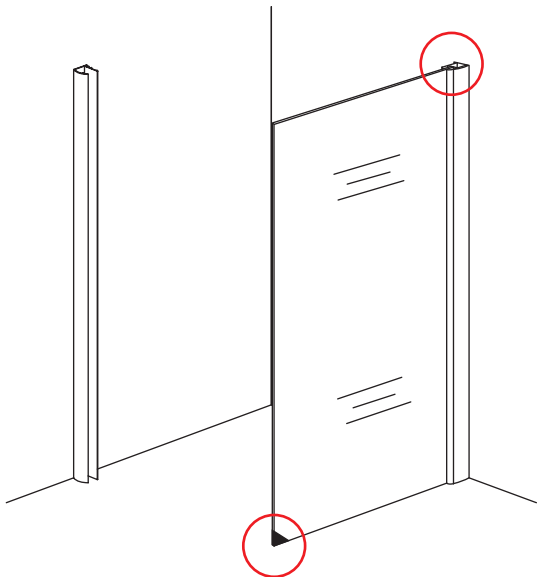






Deur links scharnierend

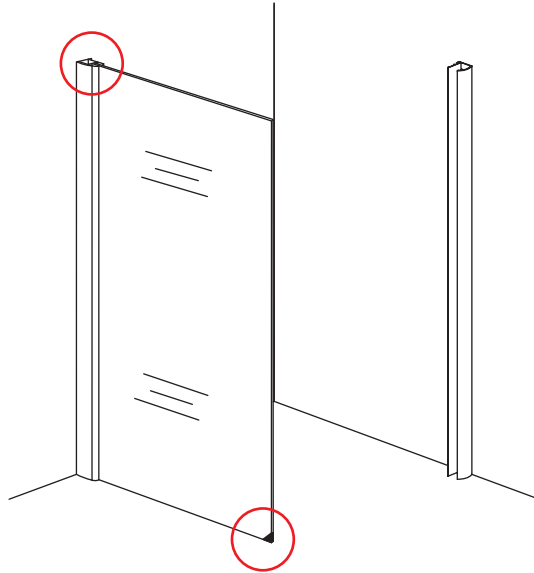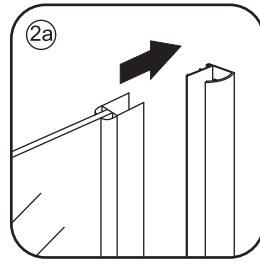



Deur rechts scharnierend



Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!

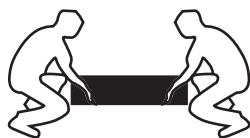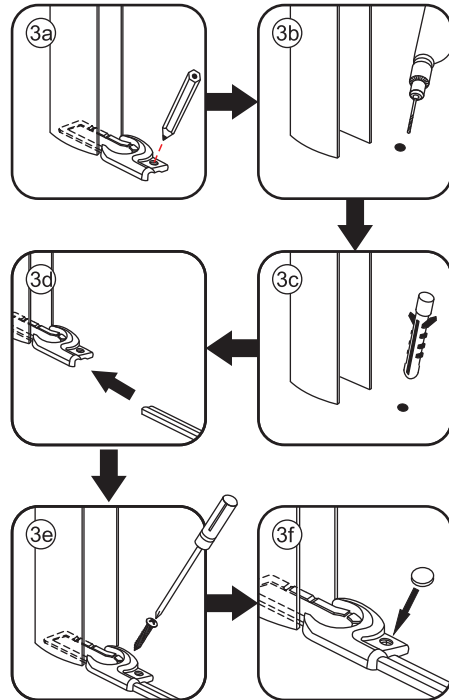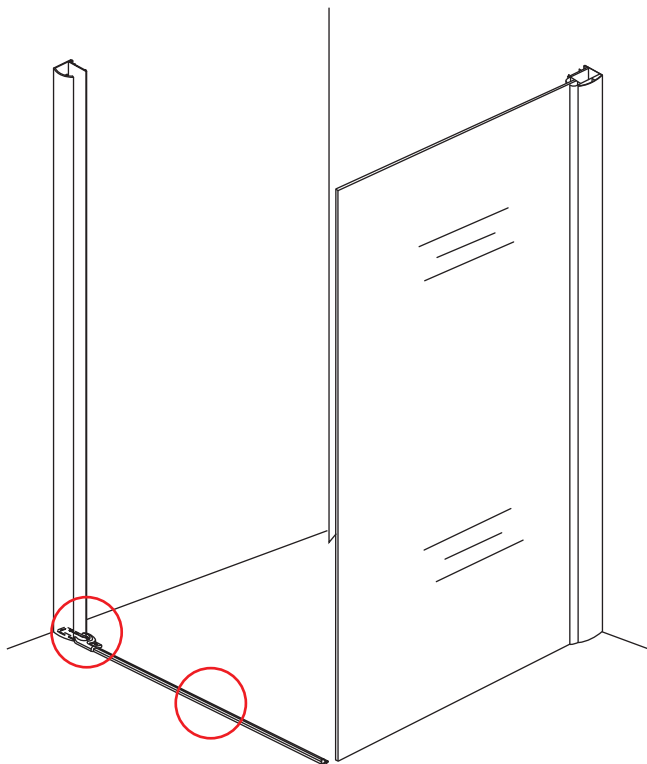







5

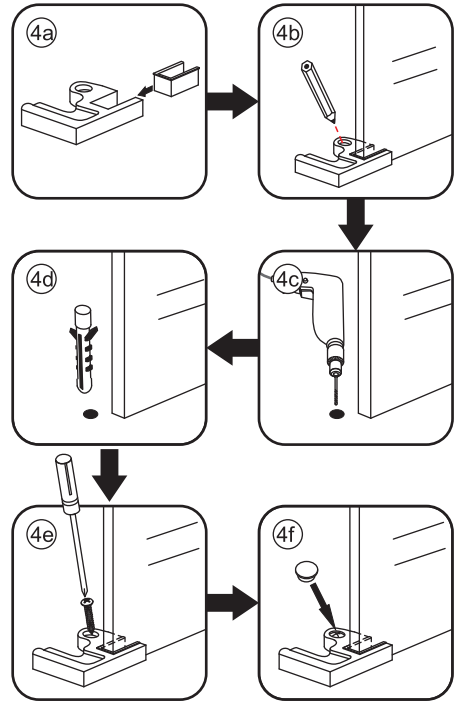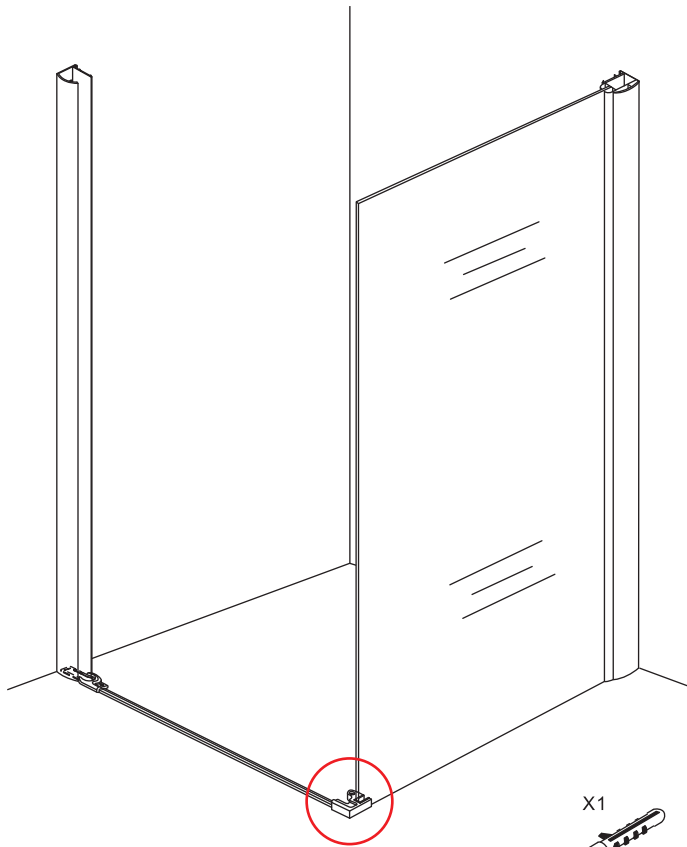


X1
Φ6x30


Φ6mm


X1
4x30


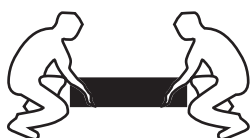
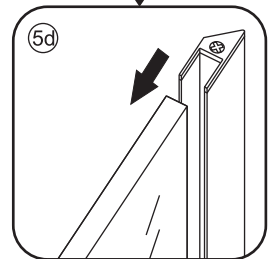
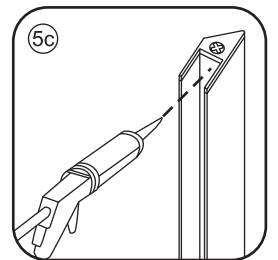
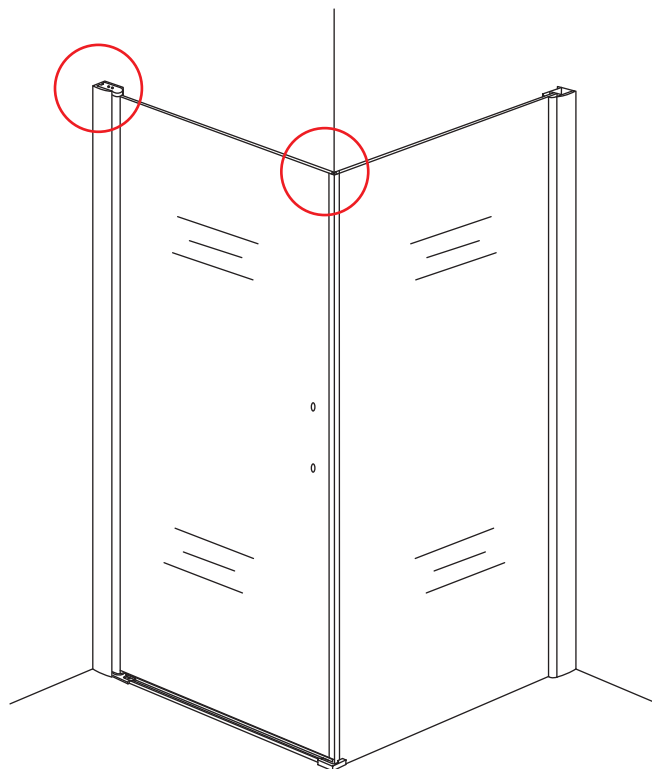
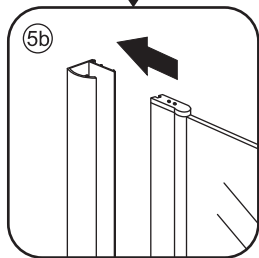
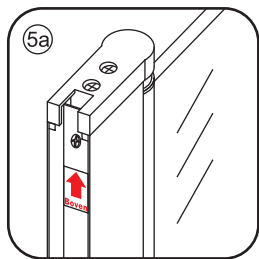





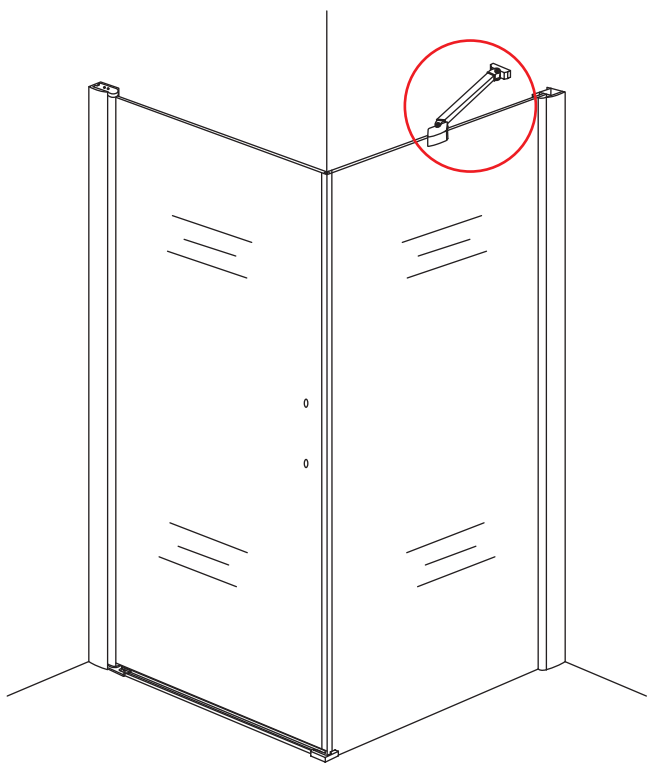


X1
 $\Phi 6 \times 30$

 $\Phi 6 \text{mm}$

X1
 4x30

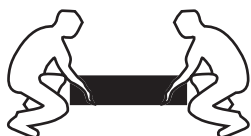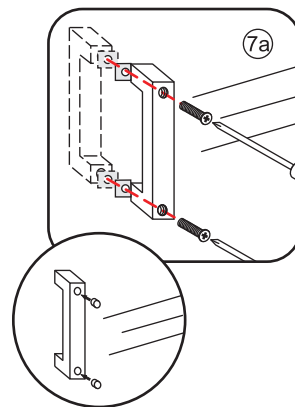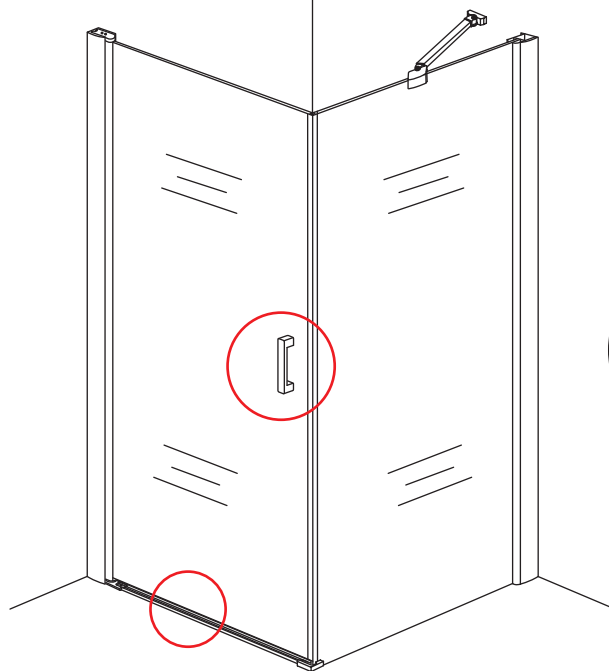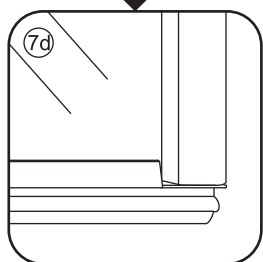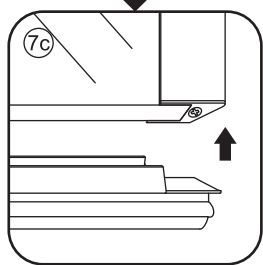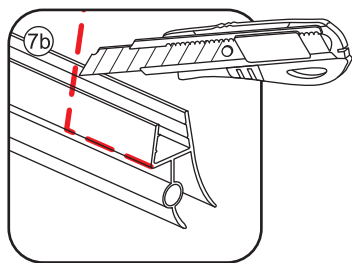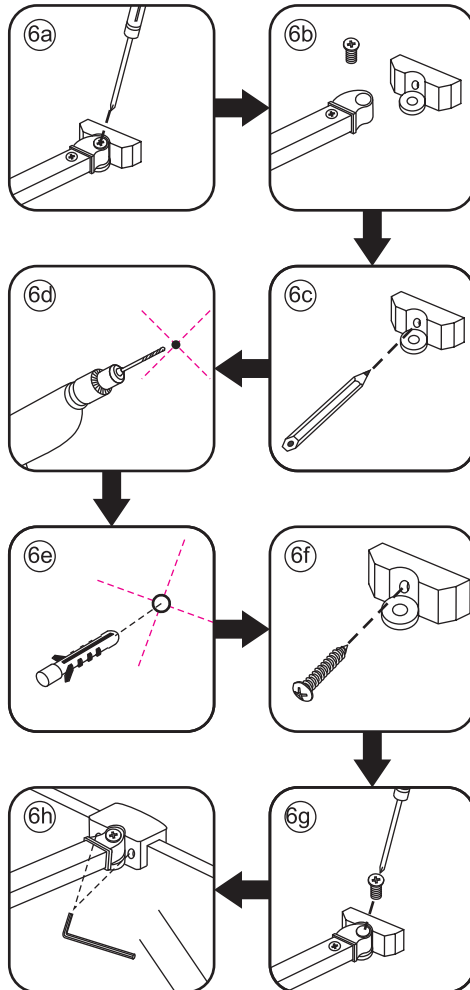

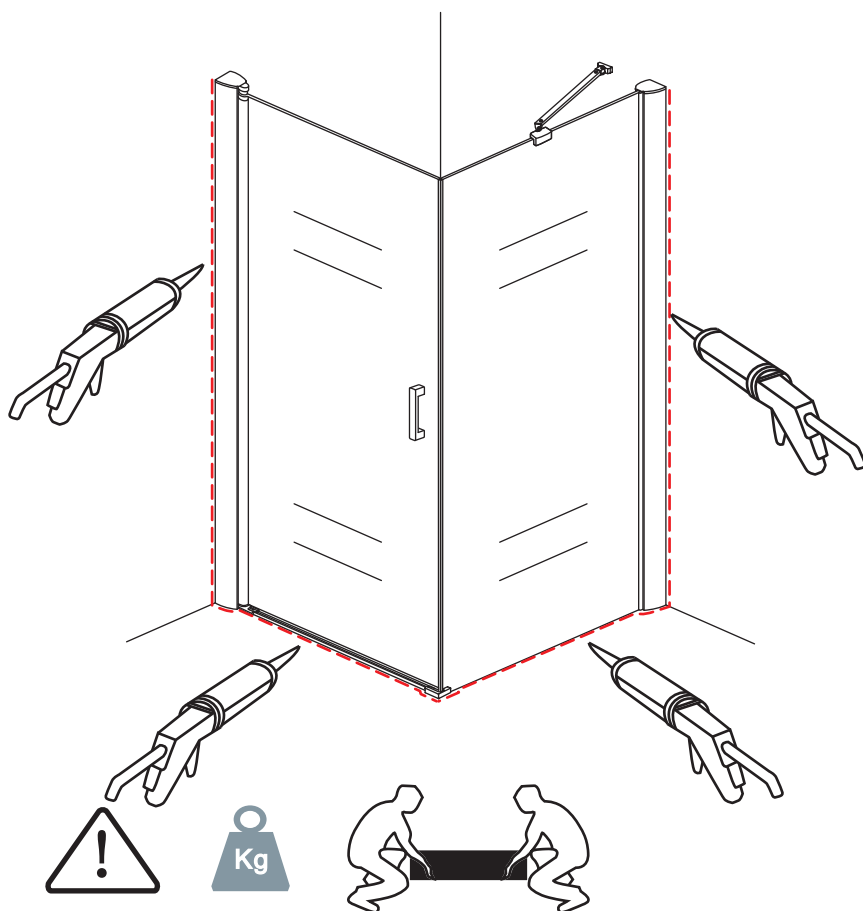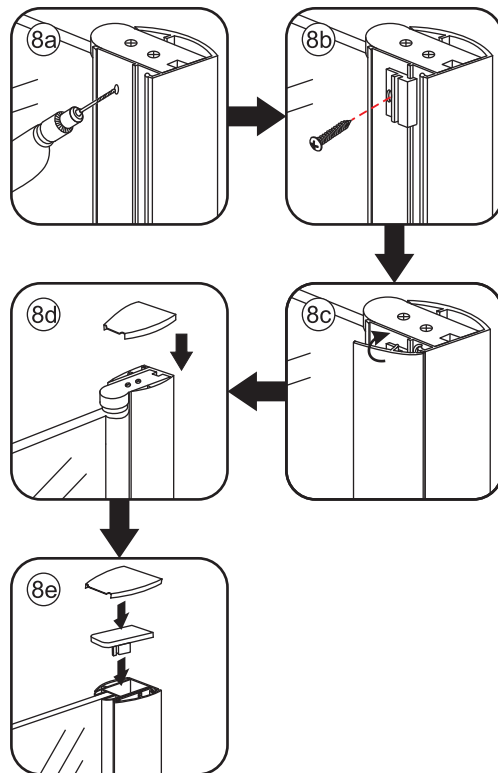

Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.

