



## INSTALLATIE VOORSCHRIFT

# Profielloze inloopdouche

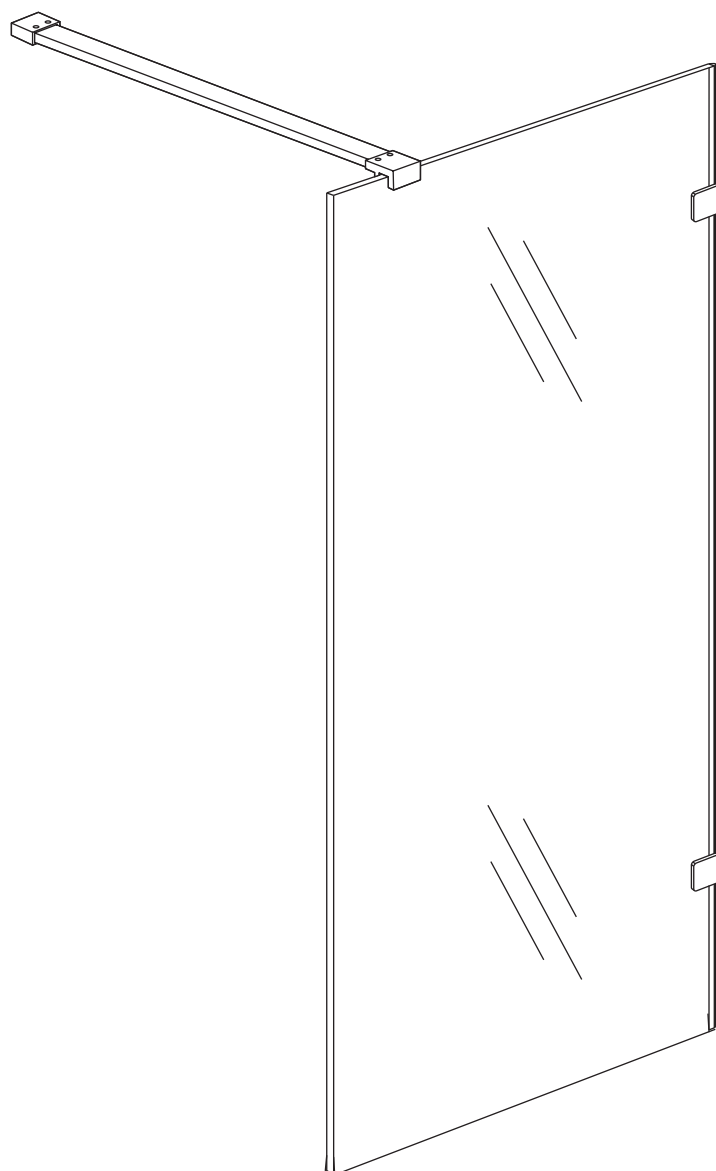




Zonder NANO

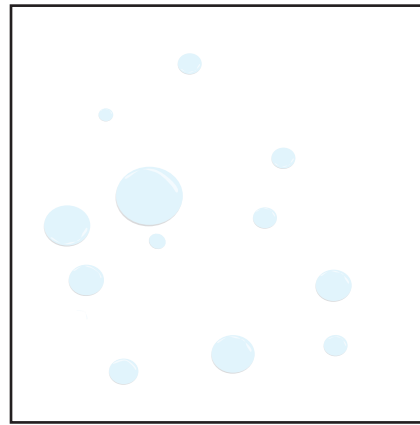


NANO



NANO kant aan de binnenzijde  
Te herkennen aan de sticker

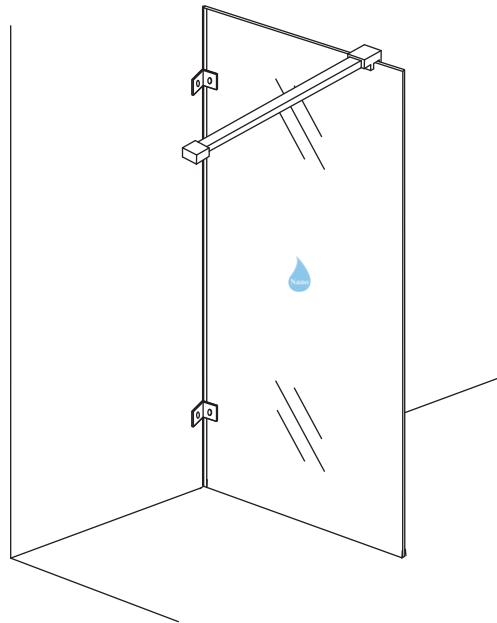


NANO kant aan de binnenzijde  
Te herkennen aan de sticker








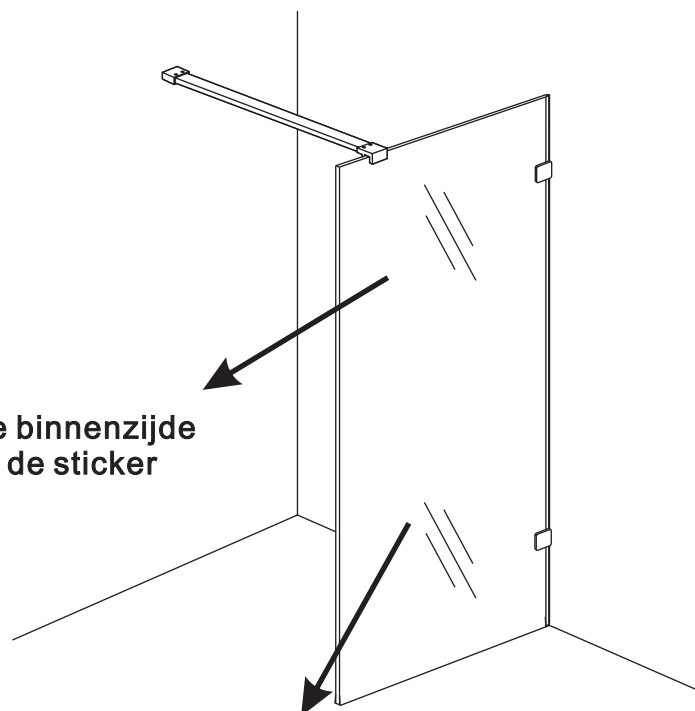


**NANO garantie: 5 jaar bij normaal gebruik**  
**LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.**








1

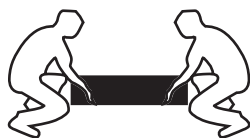


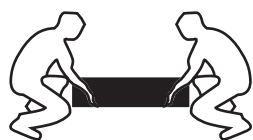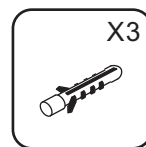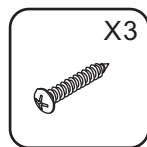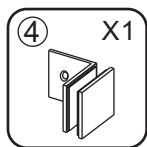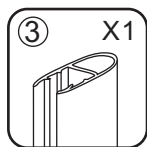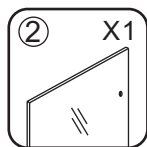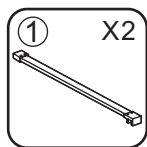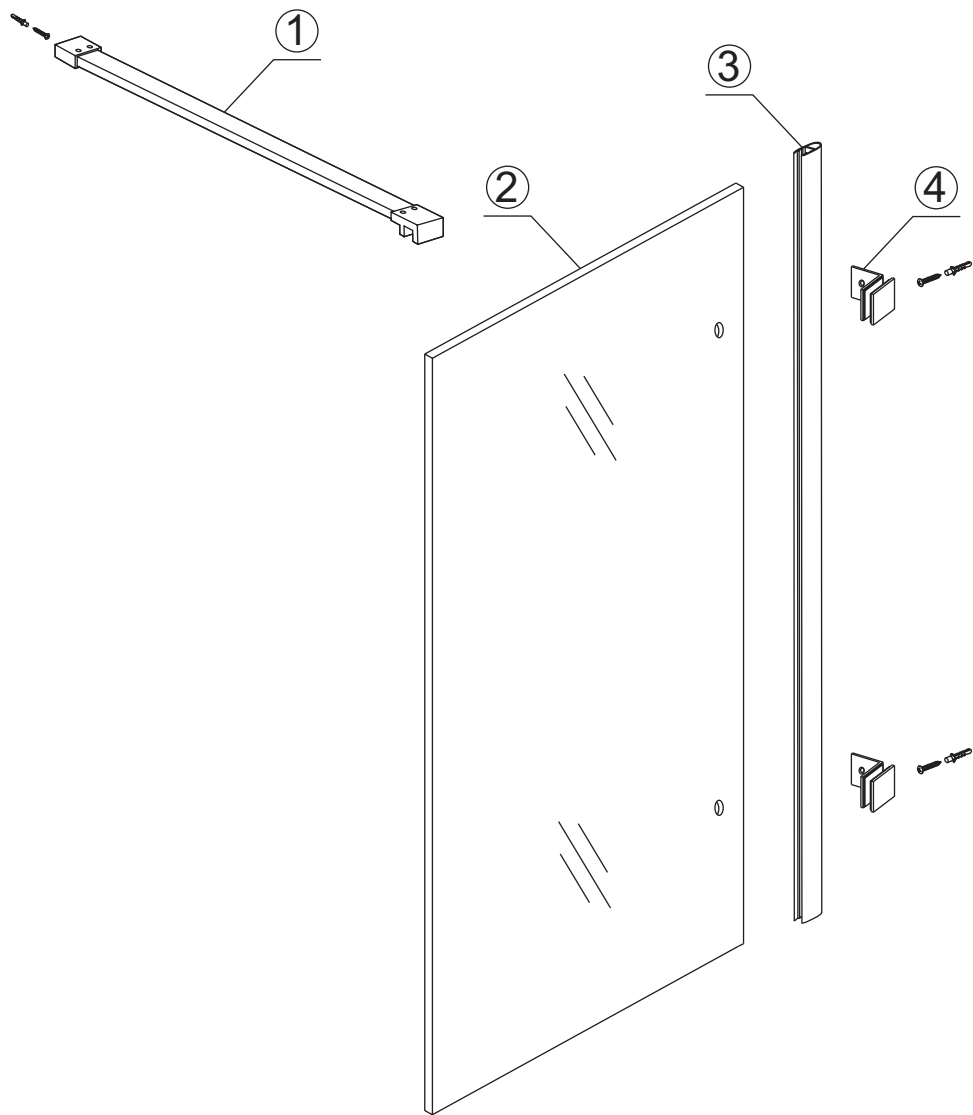

# 3

- 990 (500x2000)
- 990 (600x2000)
- 990 (700x2000)
- 990 (800x2000)
- 990 (900x2000)
- 990 (1000x2000)
- 1190 (1200x2000)

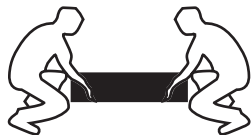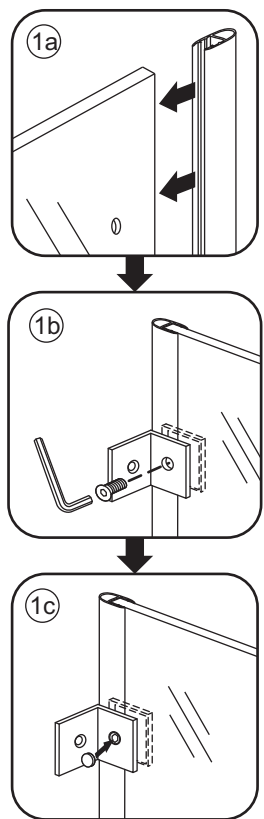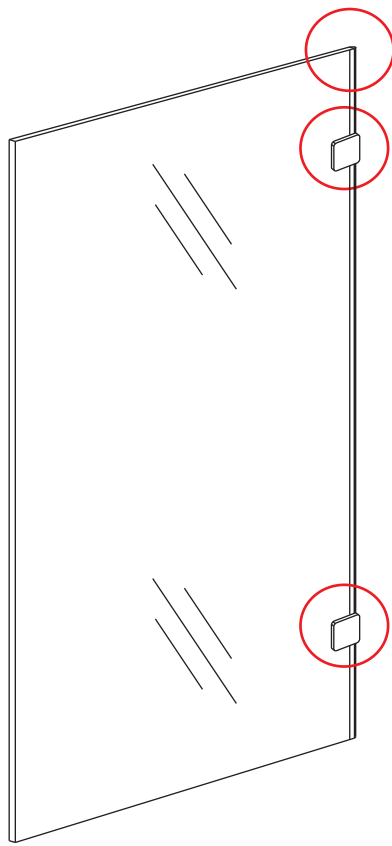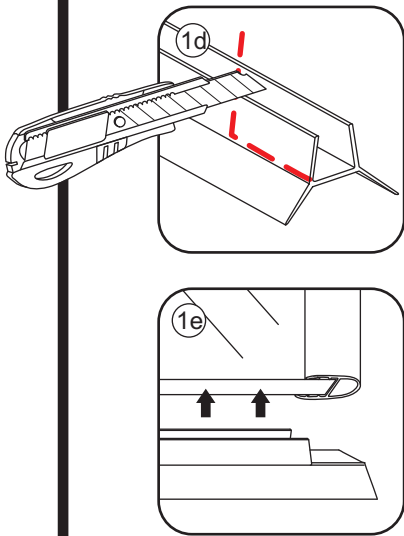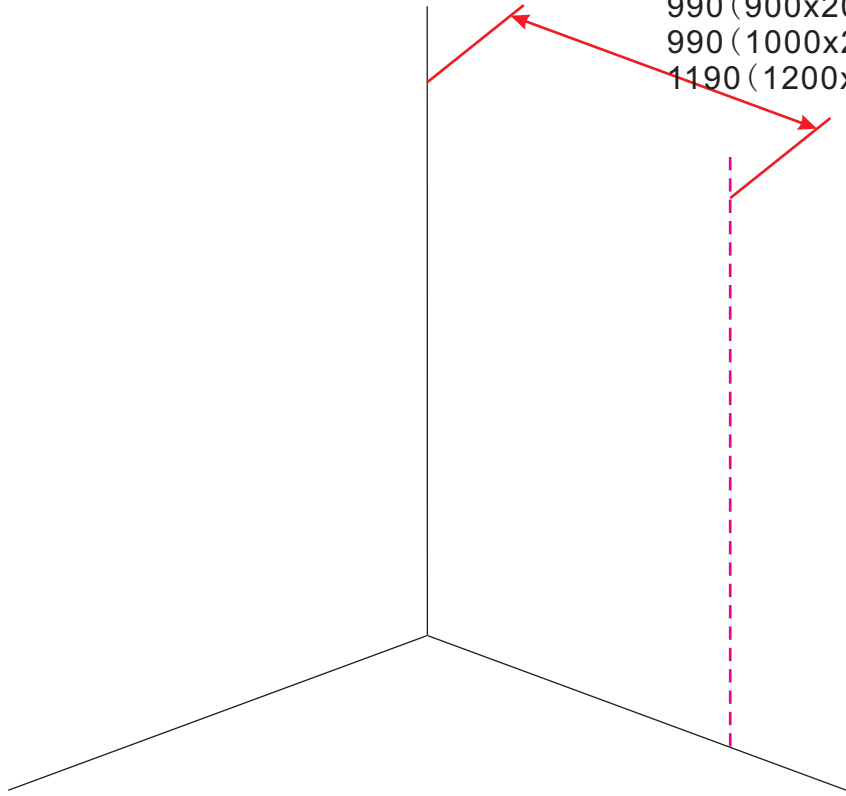

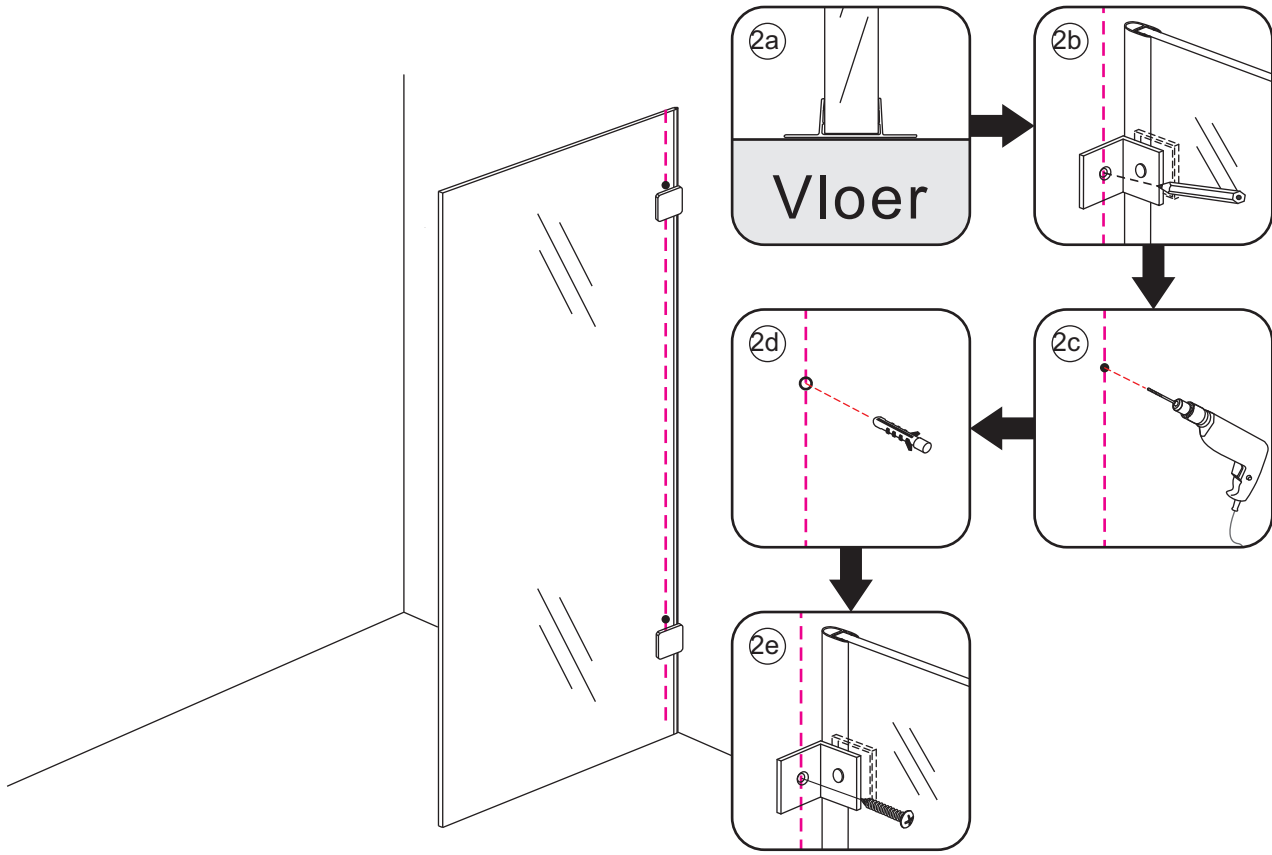

2a

Vloer


2b

2d

2c

2e

- $\Phi 7\text{mm}$
- X2 5x38
- X2  $\Phi 8 \times 38$

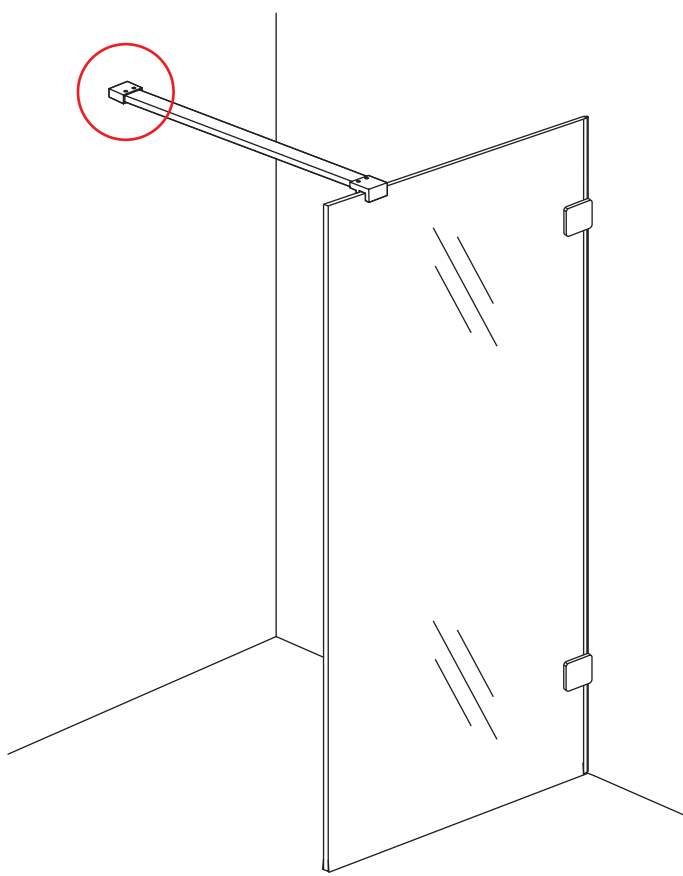

3a

3b

3d

3c





3e

- $\Phi 6\text{mm}$
- X1  $\Phi 6 \times 30$

- X1 4x30



5

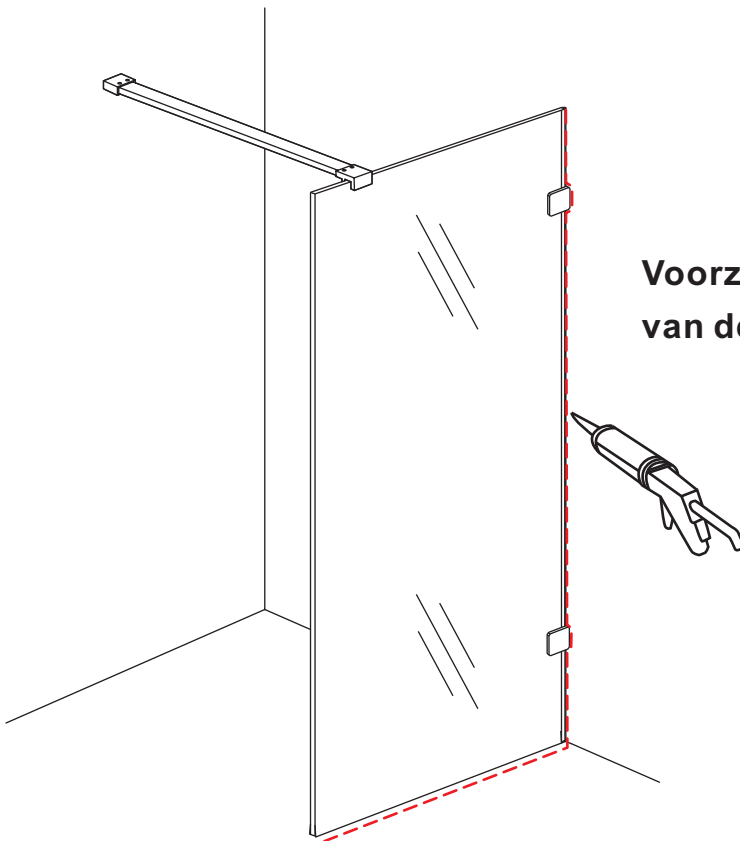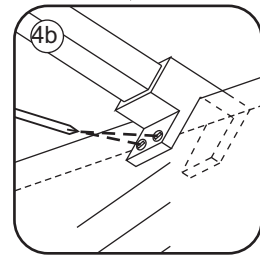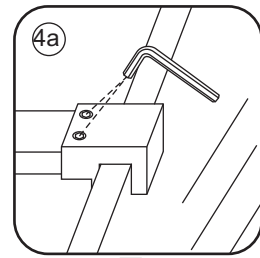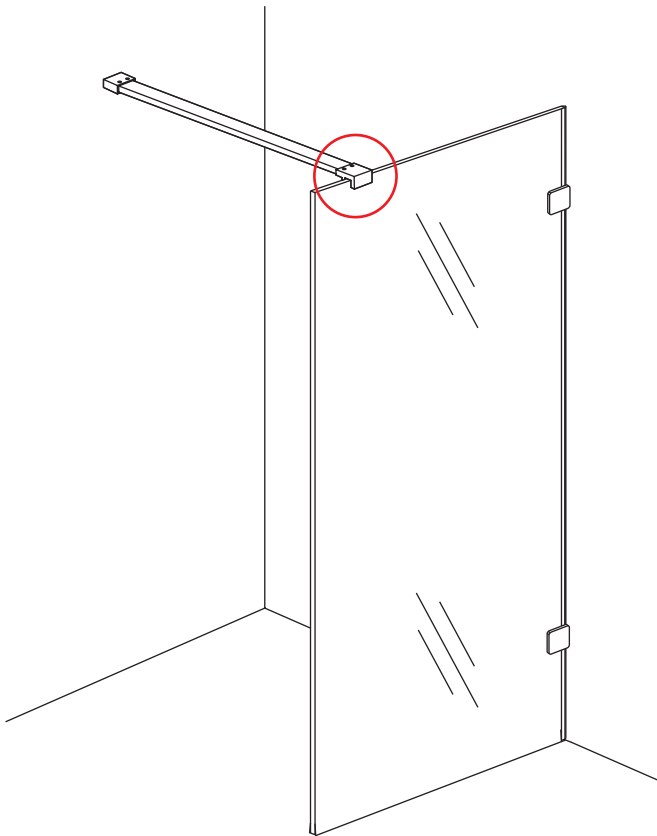

**Voorzie alleen de buitenzijde van de cabine van siliconenkit.**

