


INSTALLATIE VOORSCHRIFT

Hoekinstap (2 deuren) met nano behandeld glas


900x900x2000mm

(880-900) x (880-900) x 2000mm

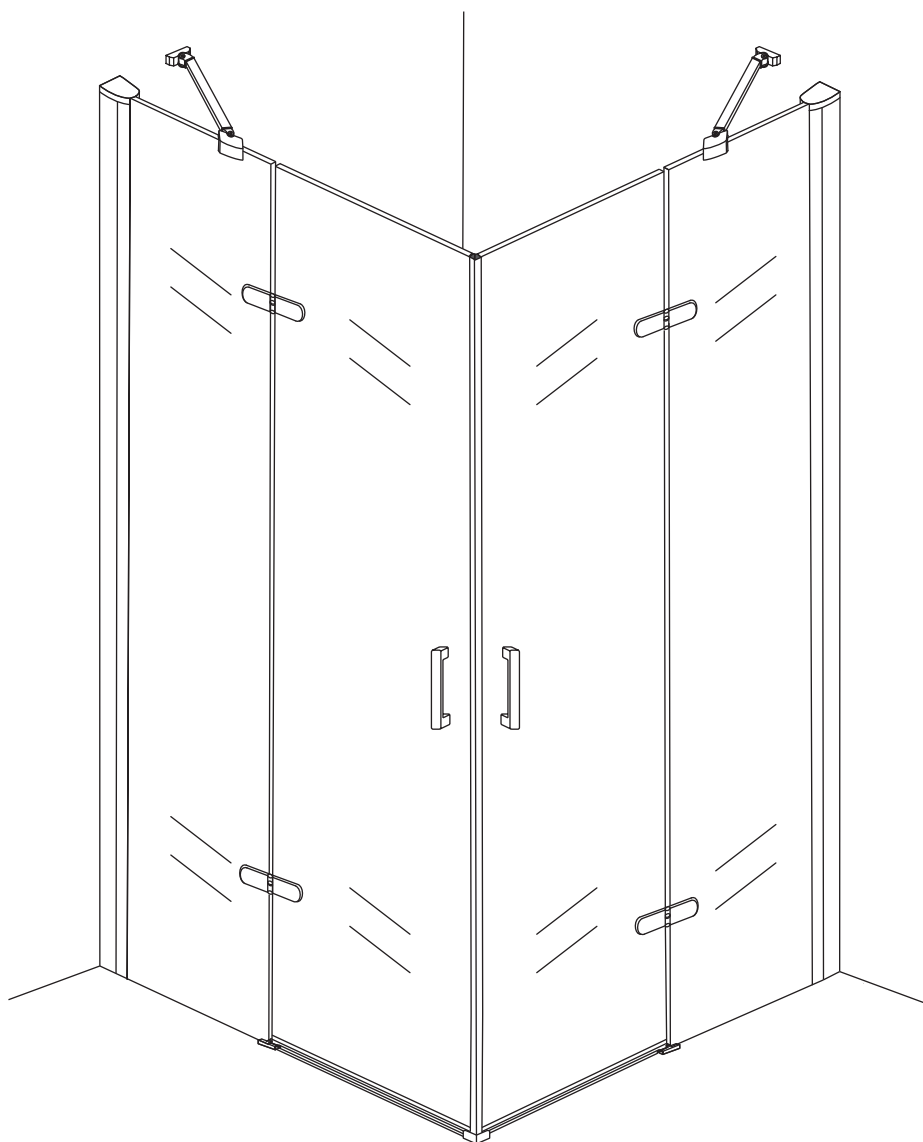




Zonder NANO

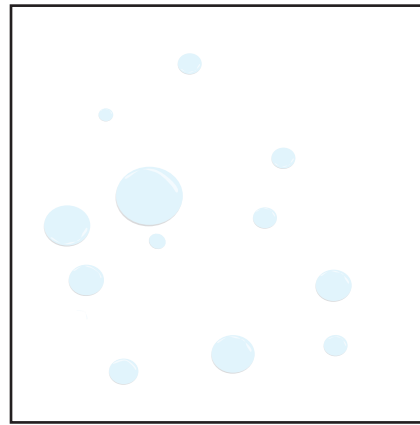


NANO

NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker

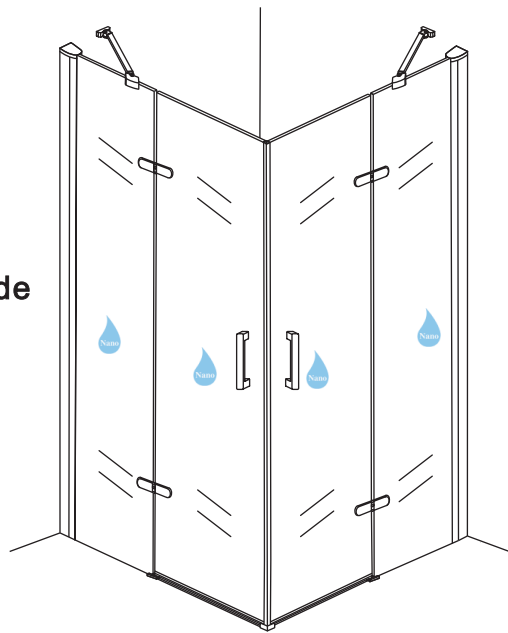

NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker

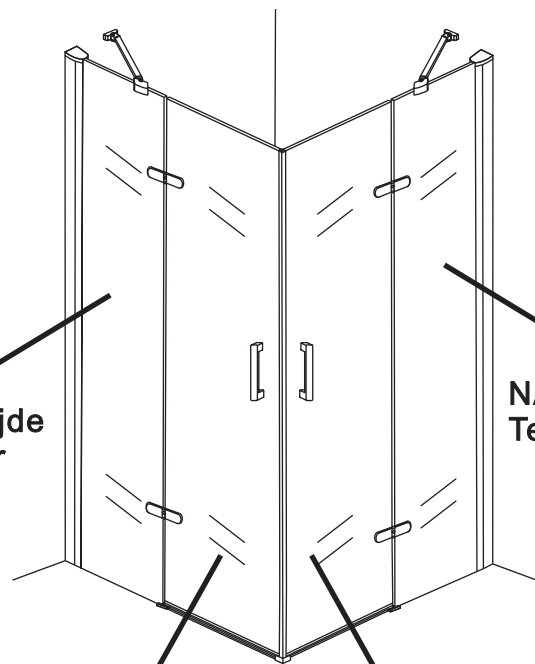


NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker

NANO garantie: 5 jaar bij normaal gebruik
LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals
schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.



1











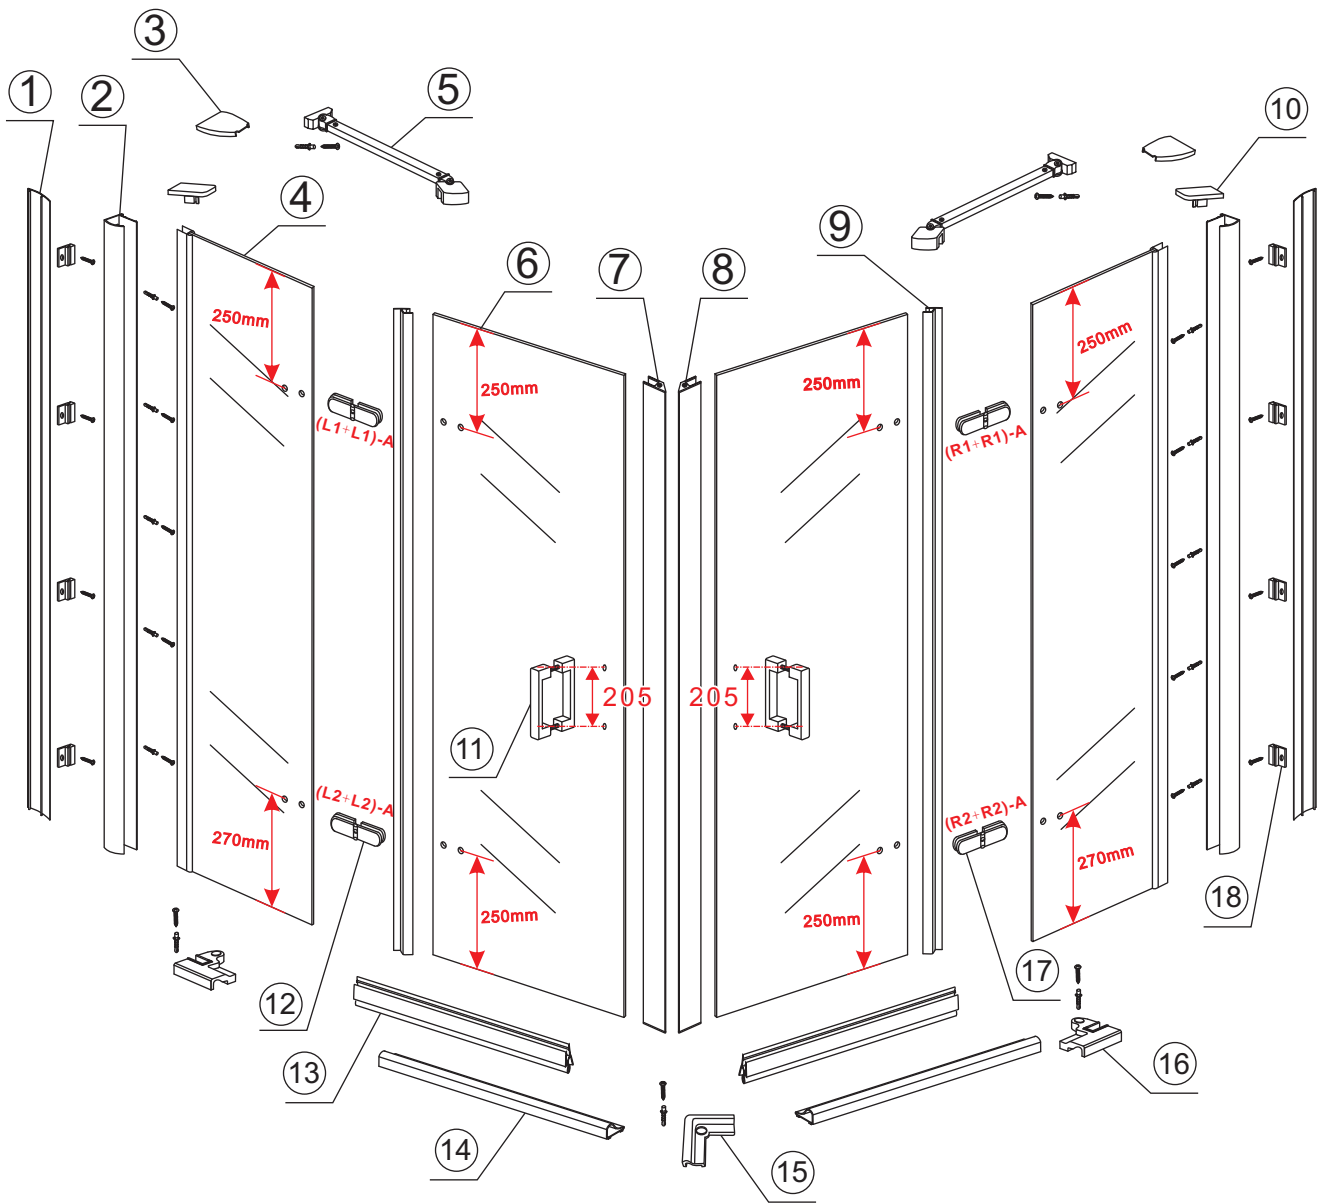


- | | | | | | |
|------|------|------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| ① X2 | ② X2 | ③ X2 | ④ X2 | ⑤ X2 | ⑥ X2 |
| ⑦ X1 | ⑧ X1 | ⑨ X2 | ⑩ X2 | ⑪ X2 | ⑫ X2
(L1+L1)-A
(L2+L2)-A |
| ⑬ X2 | ⑭ X2 | ⑮ X1 | ⑯ X2 | ⑰ X2
(R1+R1)-A
(R2+R2)-A | ⑱ X8 |
| X23 | X15 | | | | |












3

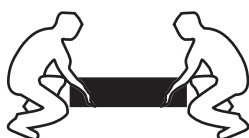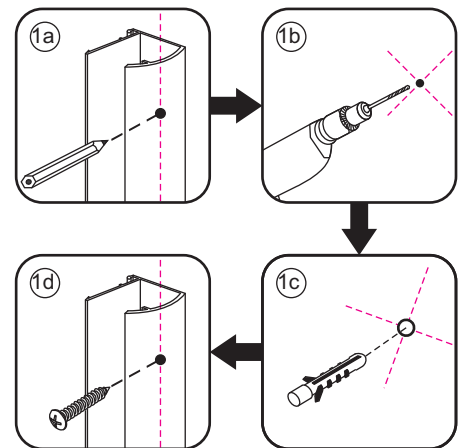
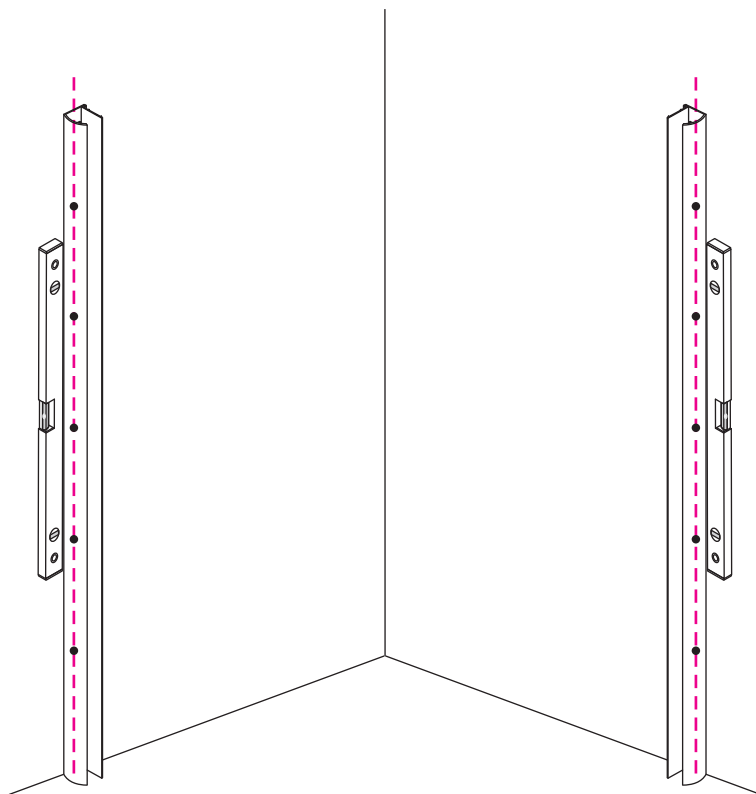
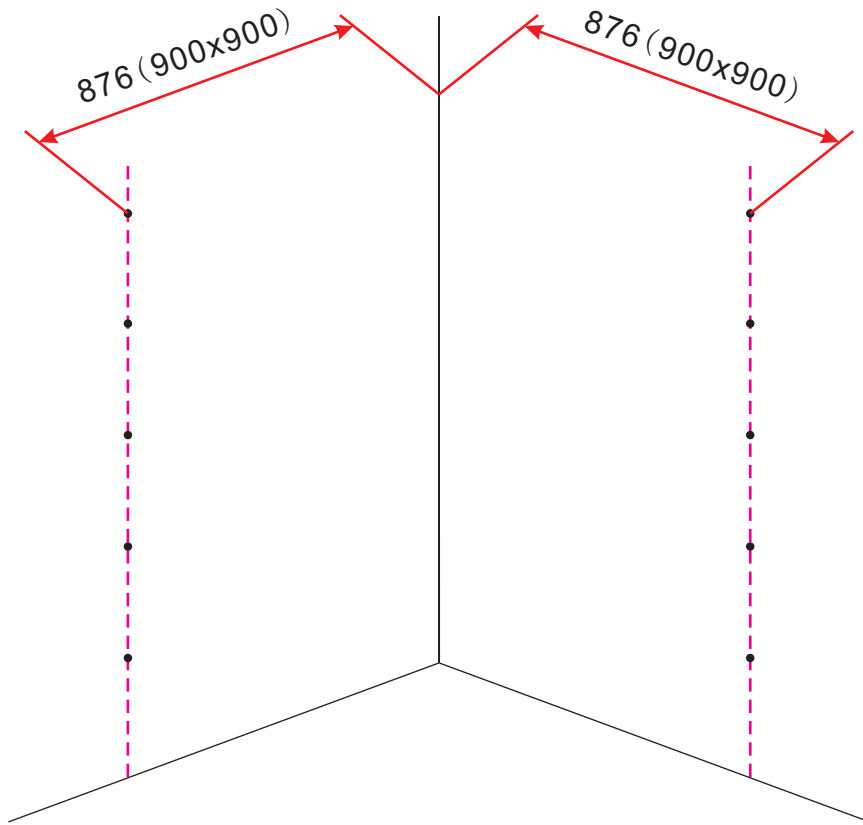



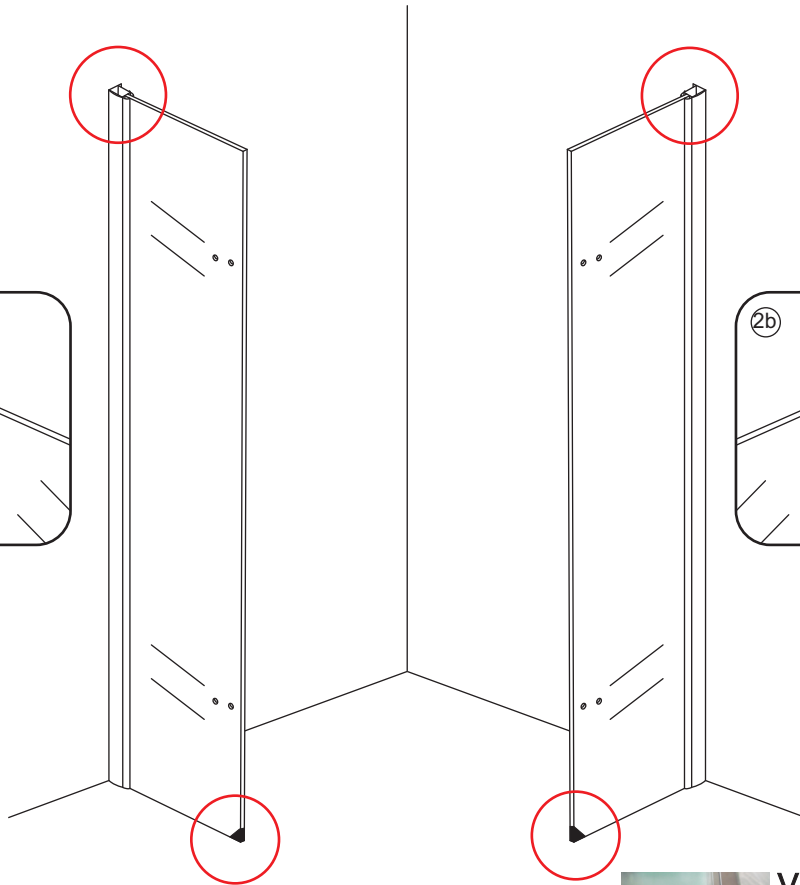
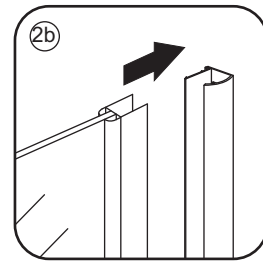
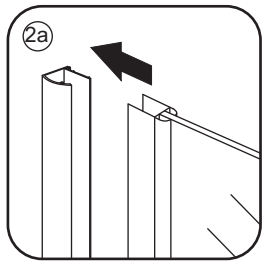


Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!

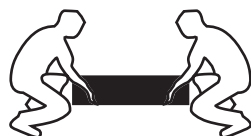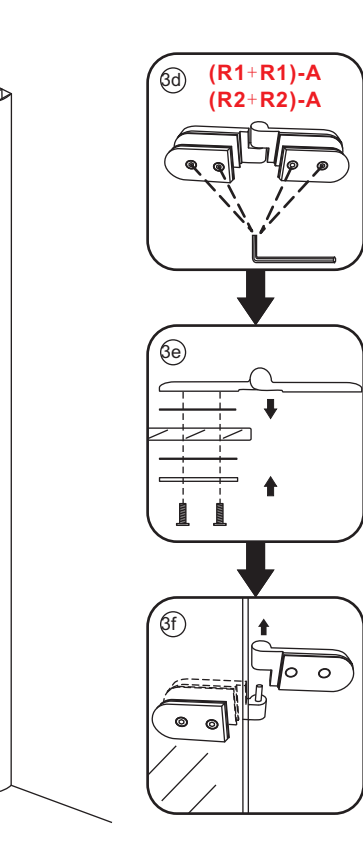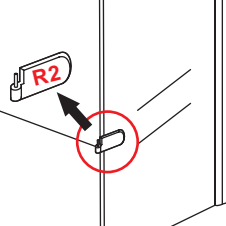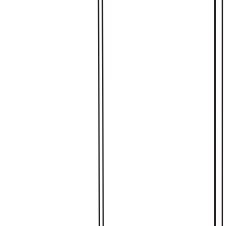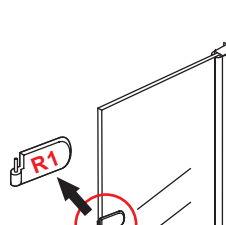
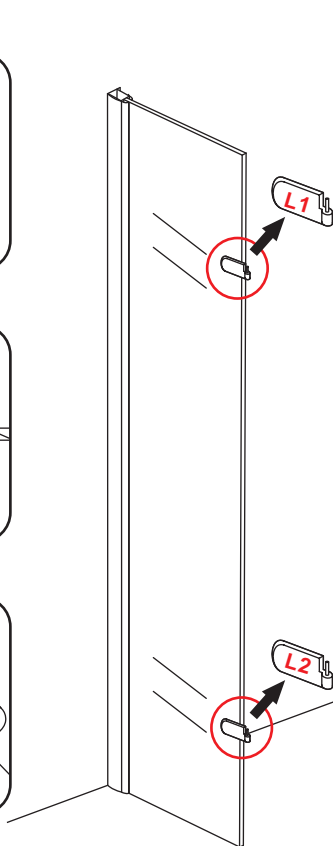
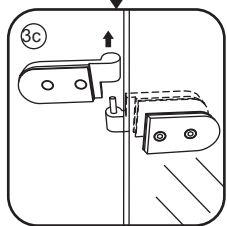
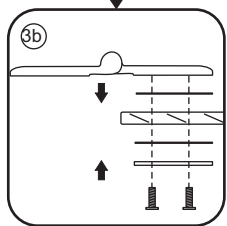
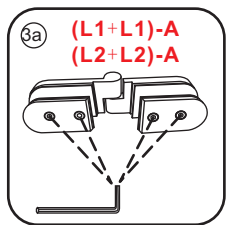


5

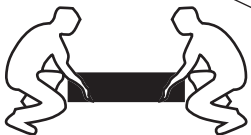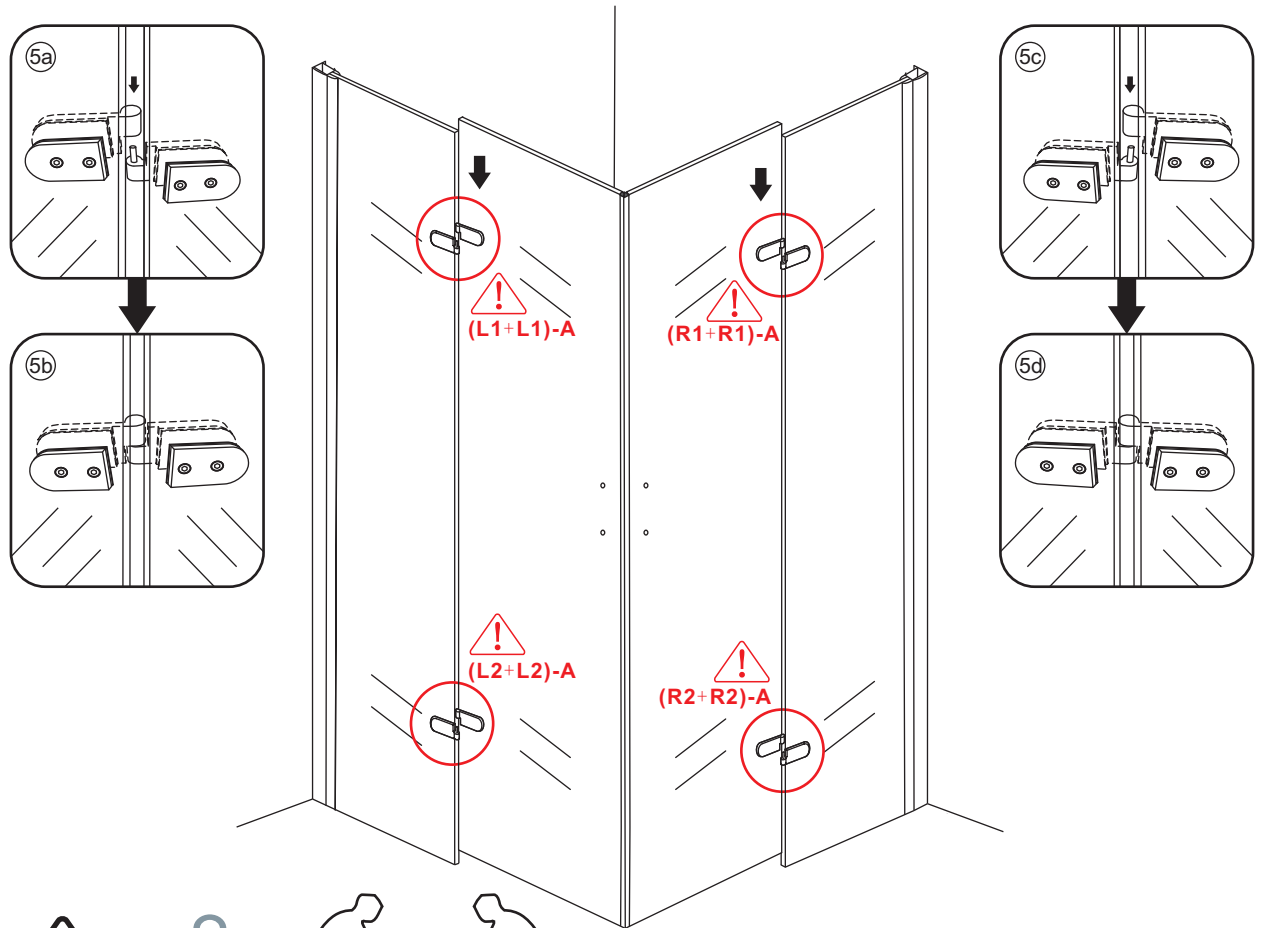
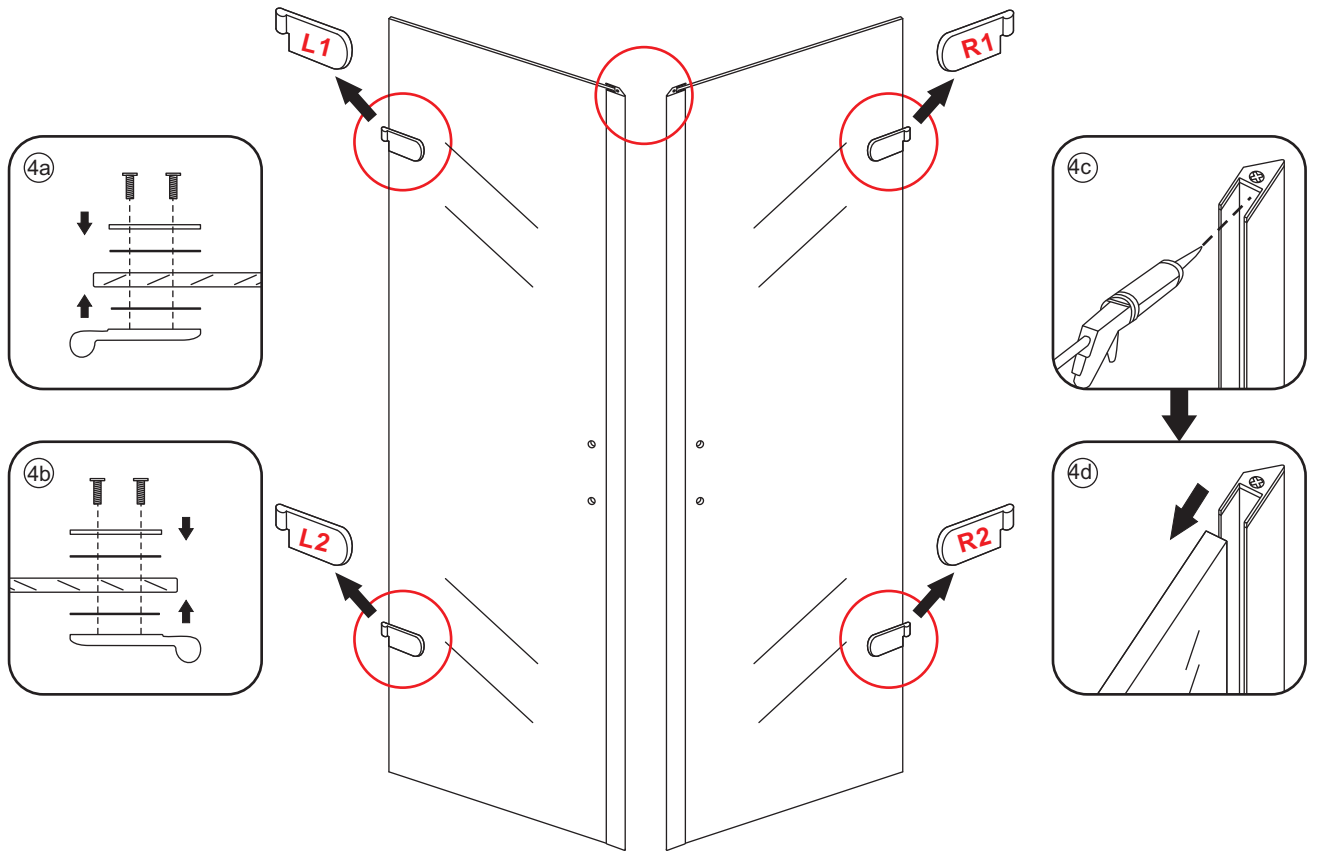


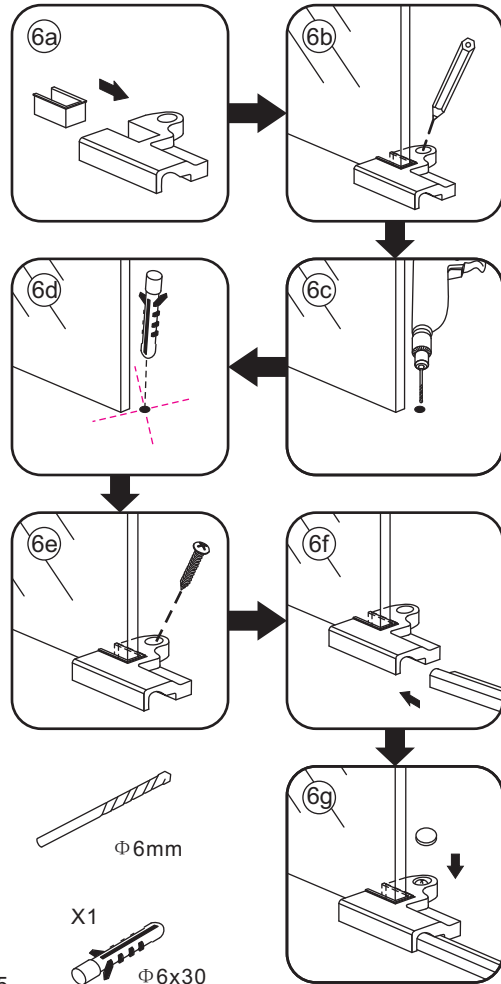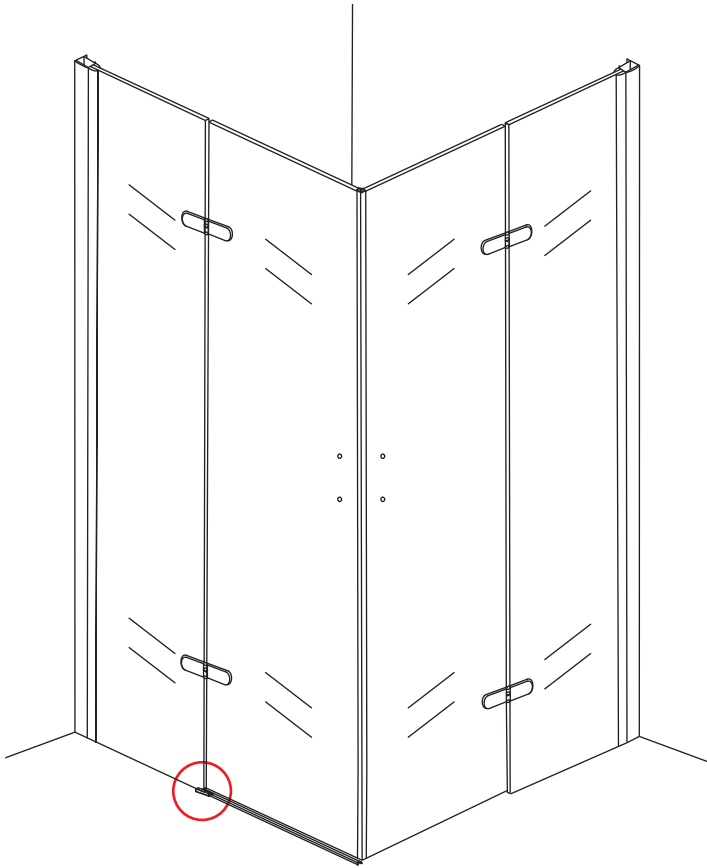








6

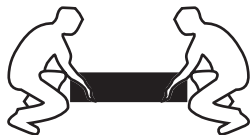


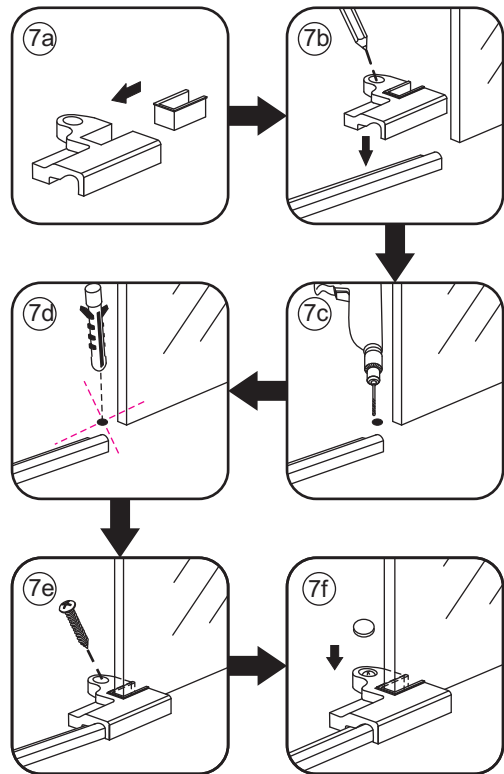
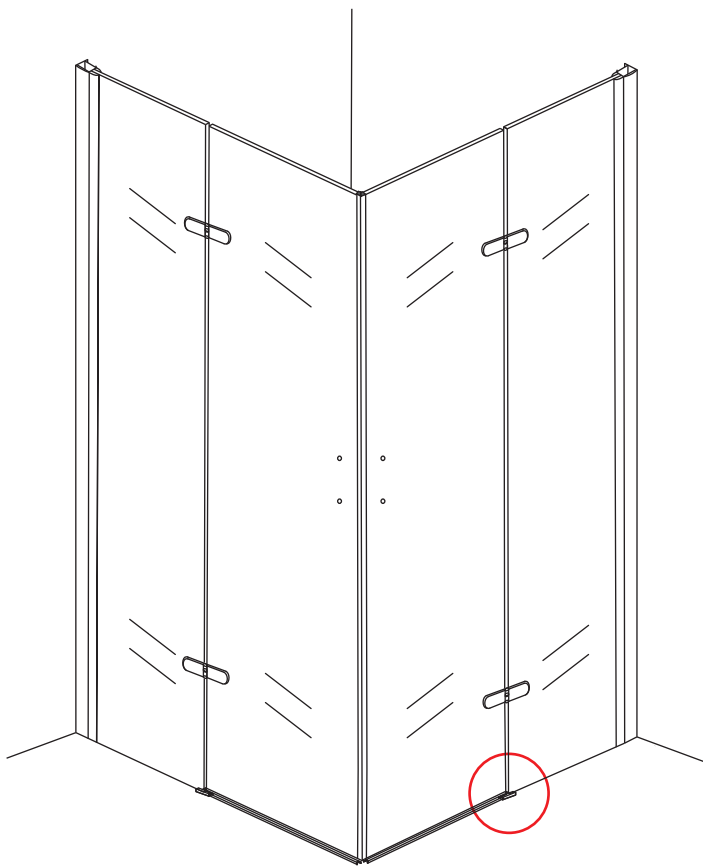





7

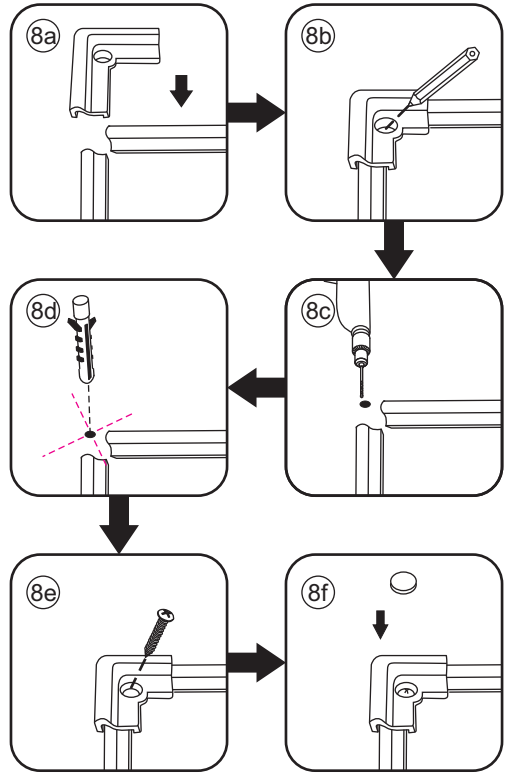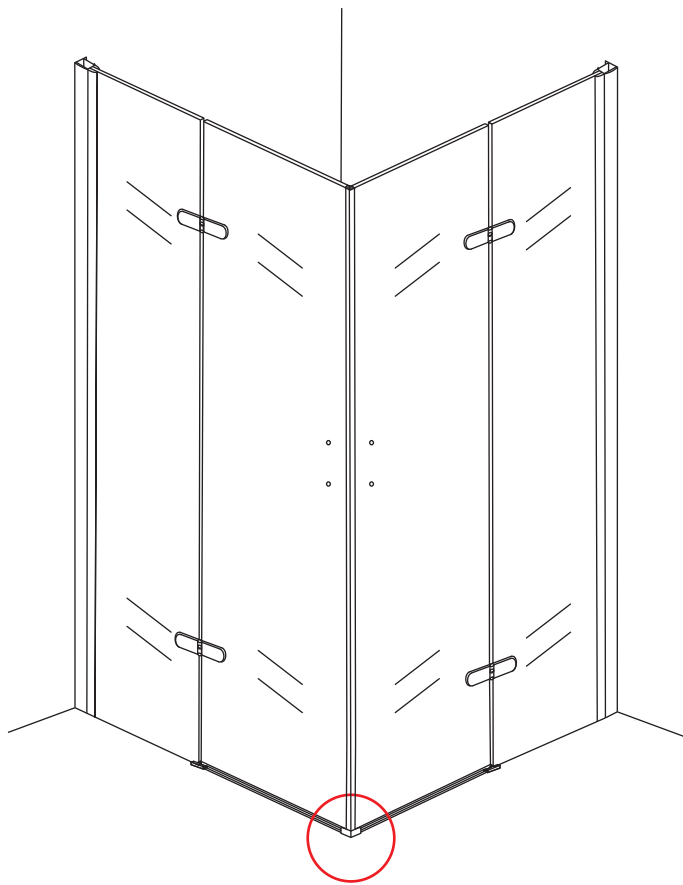

- $\Phi 6\text{mm}$
- X1 4x25
- X1 $\Phi 6 \times 30$

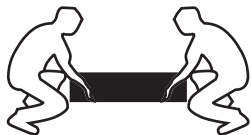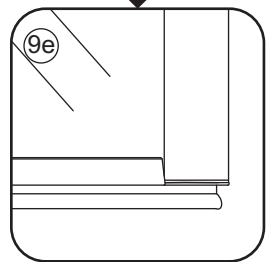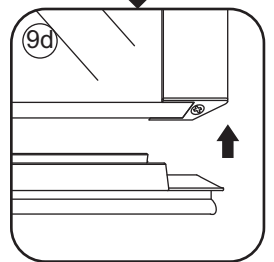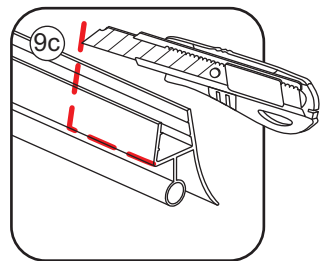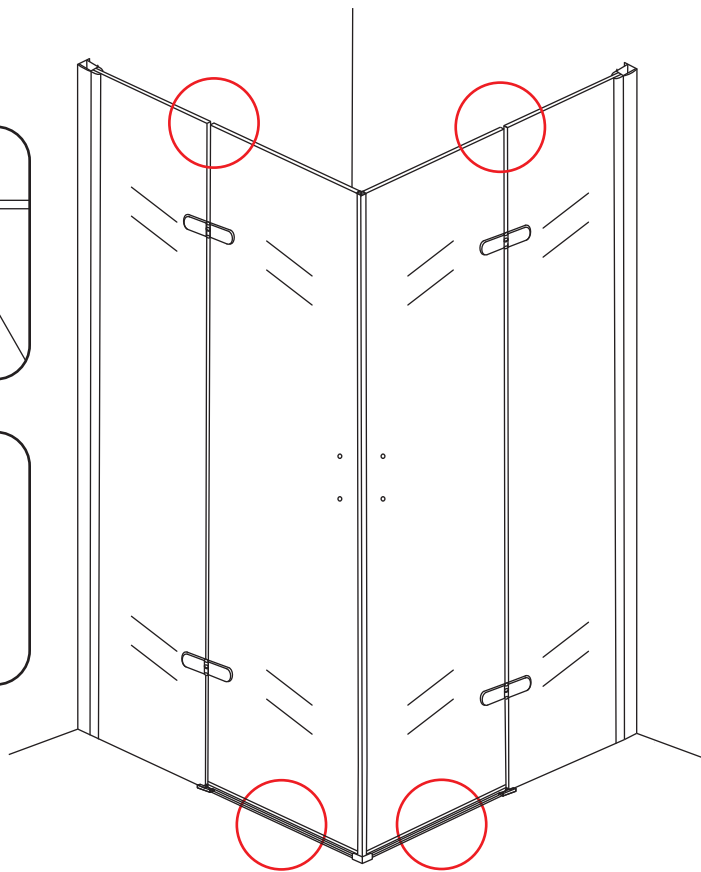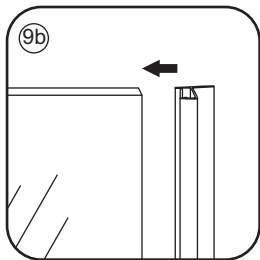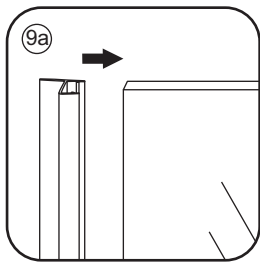

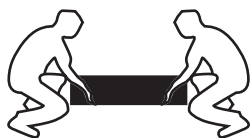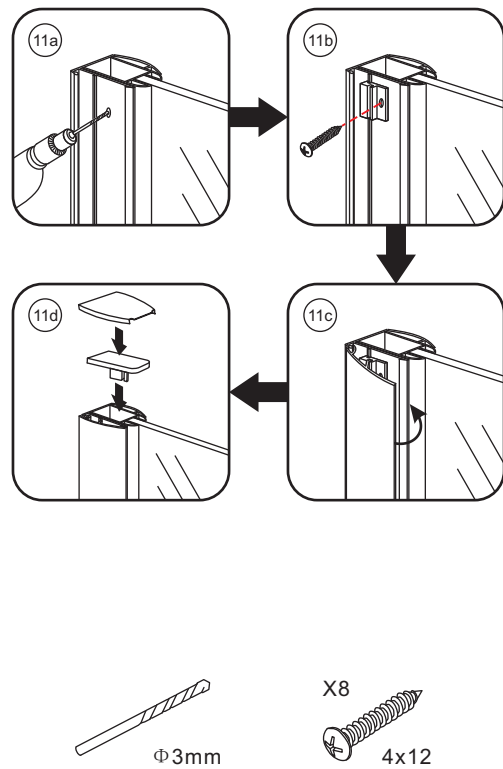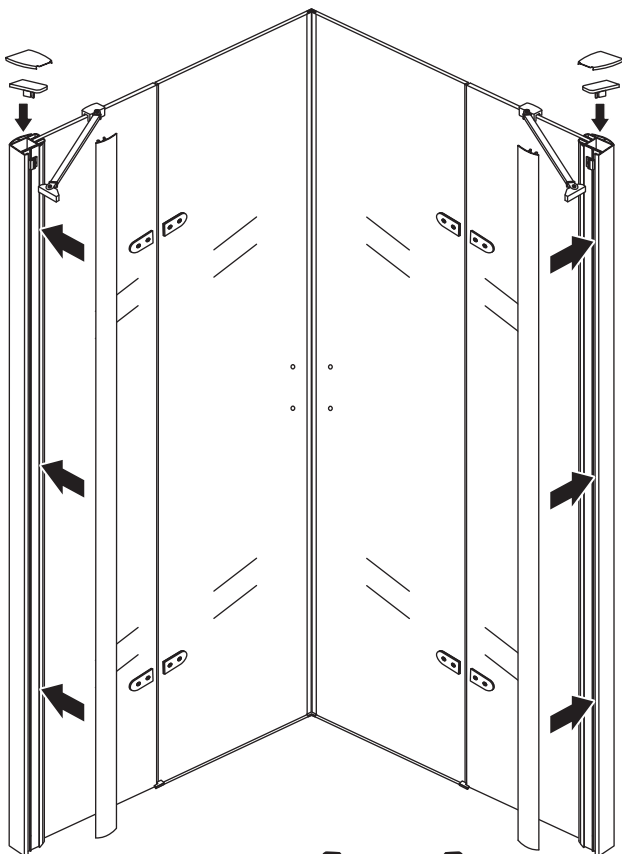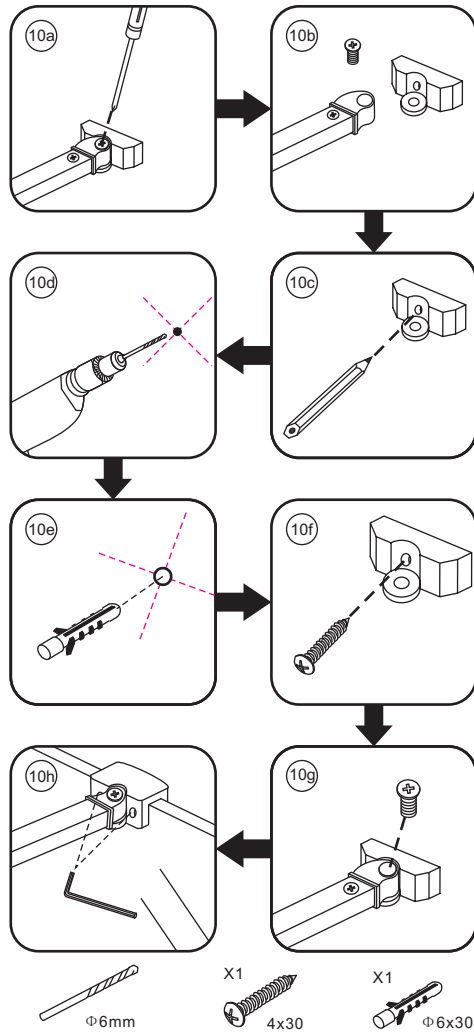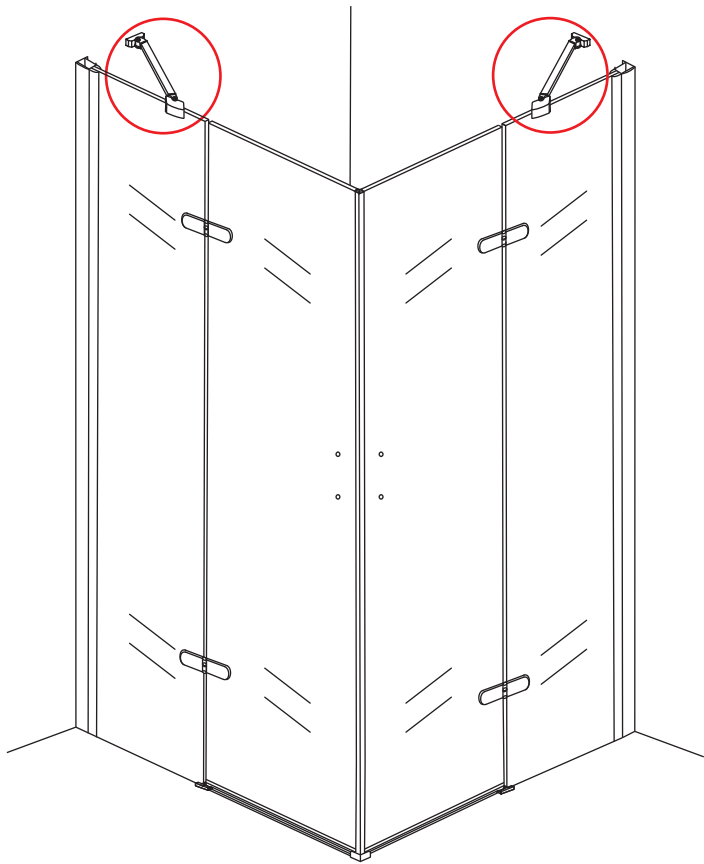

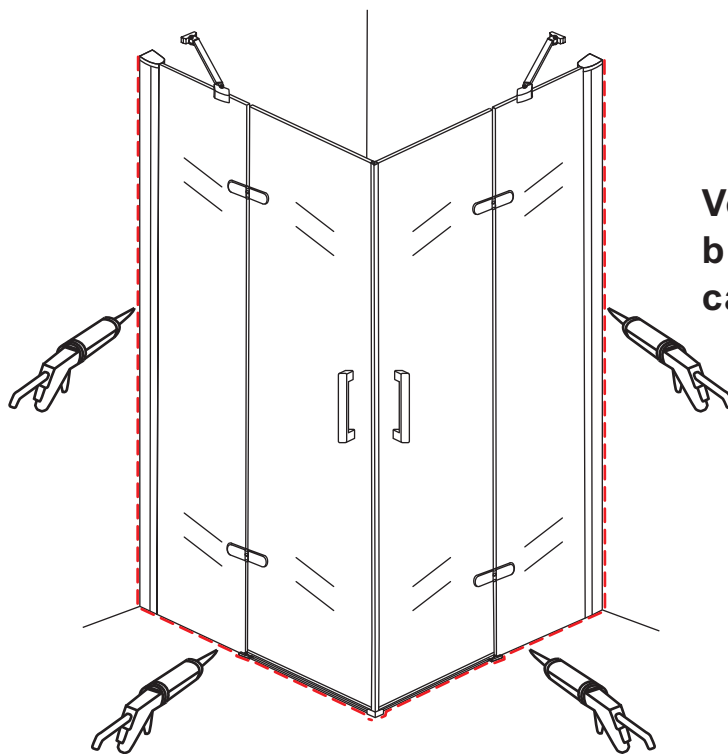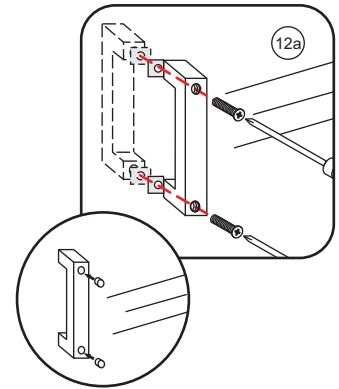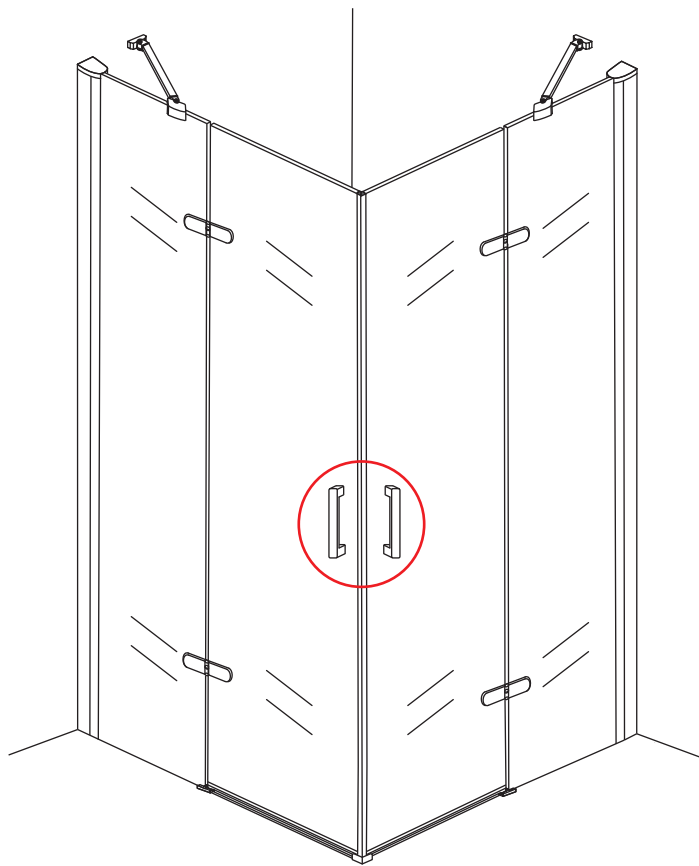

Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.

