



# INSTALLATIE VOORSCHRIFT


DOUCHEDEUR IN NIS met NANO behandeld glas

1400(1380-1400)x2000mm

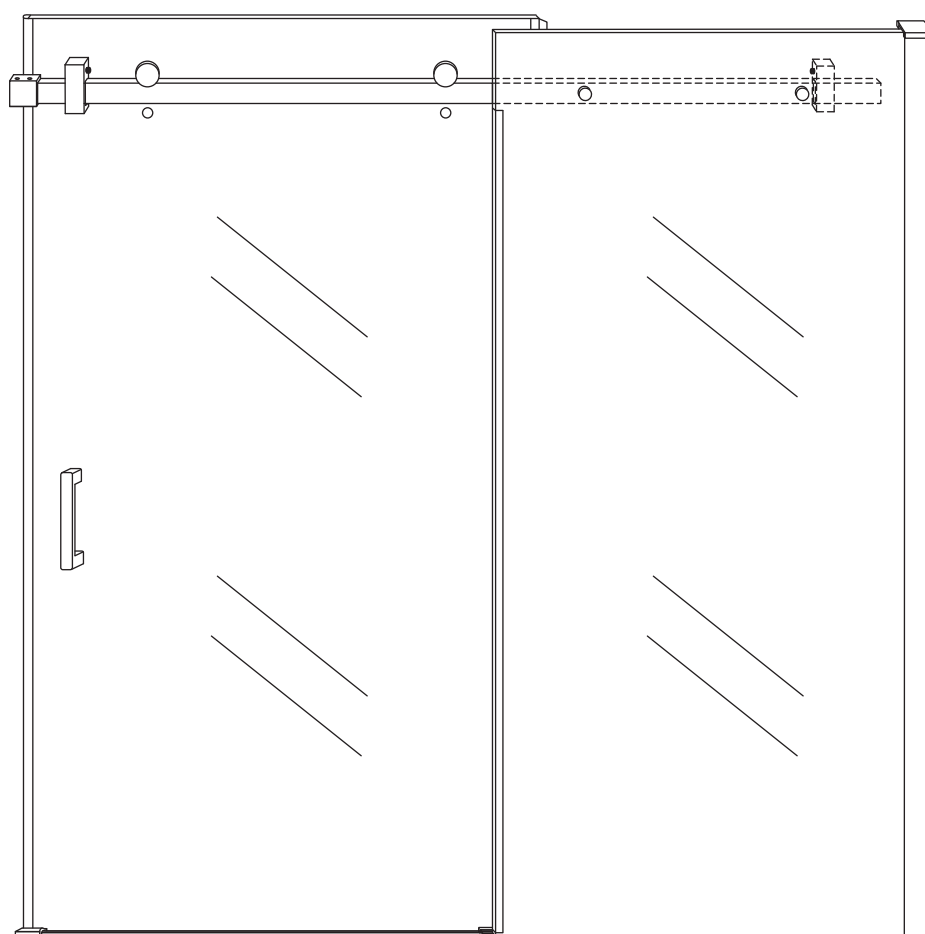

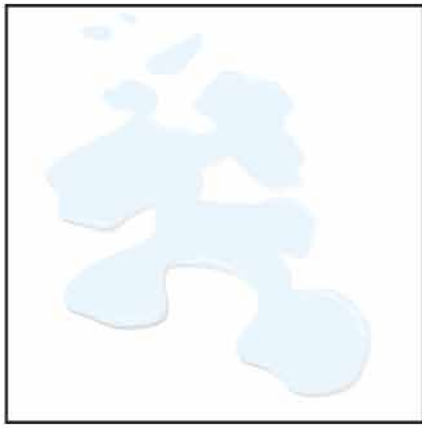


Zonder NANO

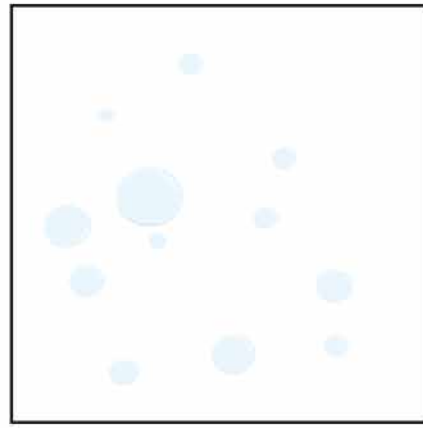


NANO



beide zijden NANO behandeld

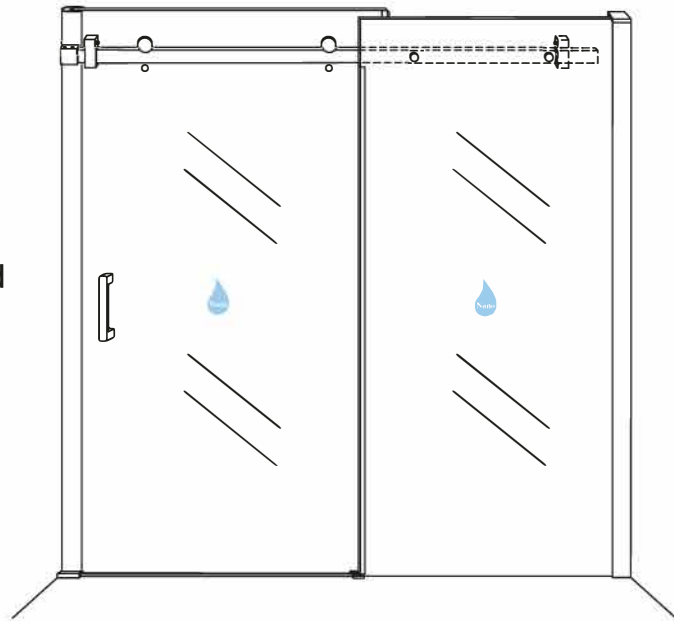







beide zijden NANO behandeld

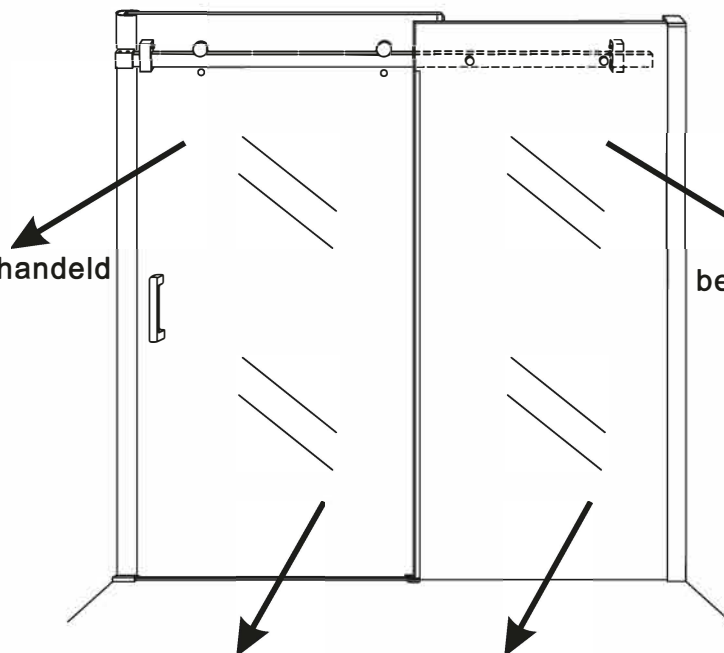


beide zijden NANO behandeld


**NANO garantie: 5 jaar bij normaal gebruik**

**LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.**

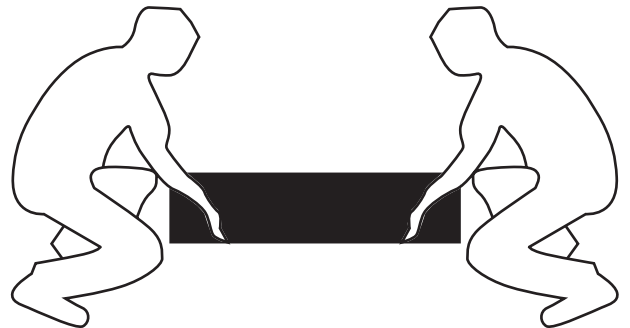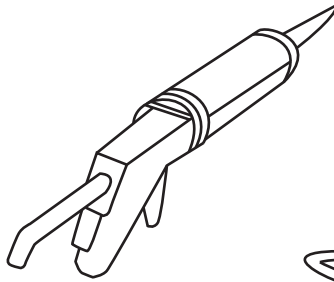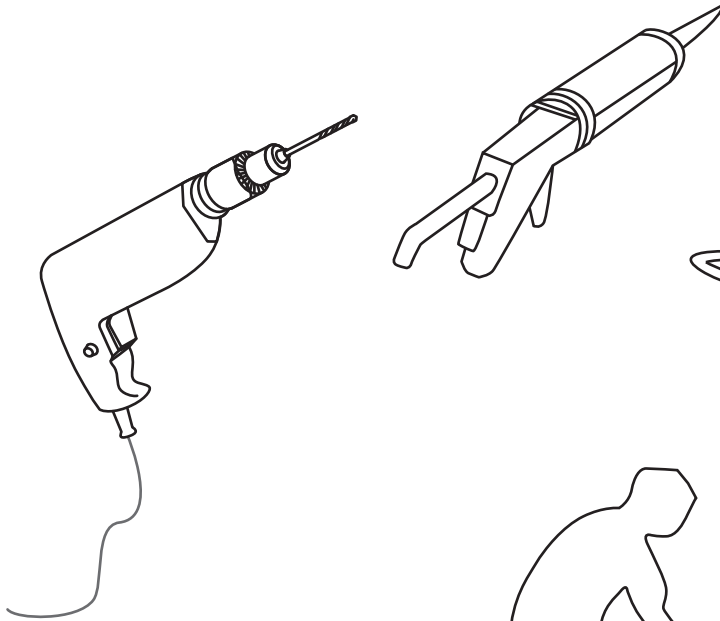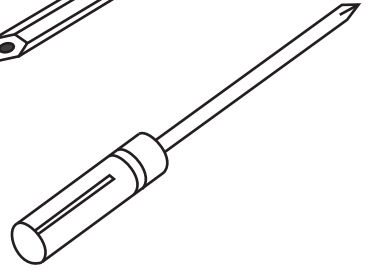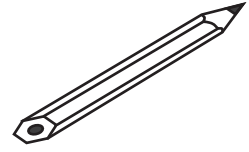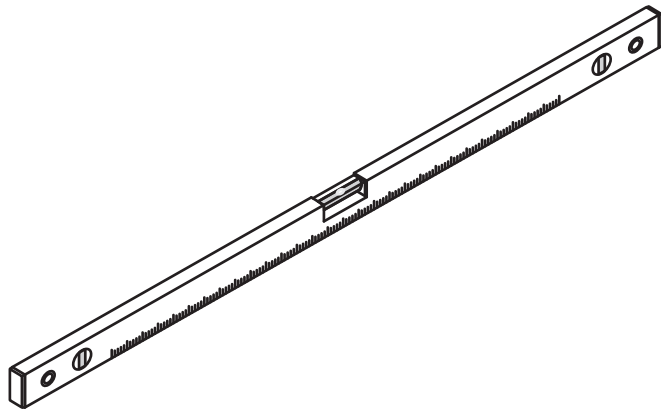

1














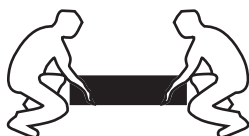



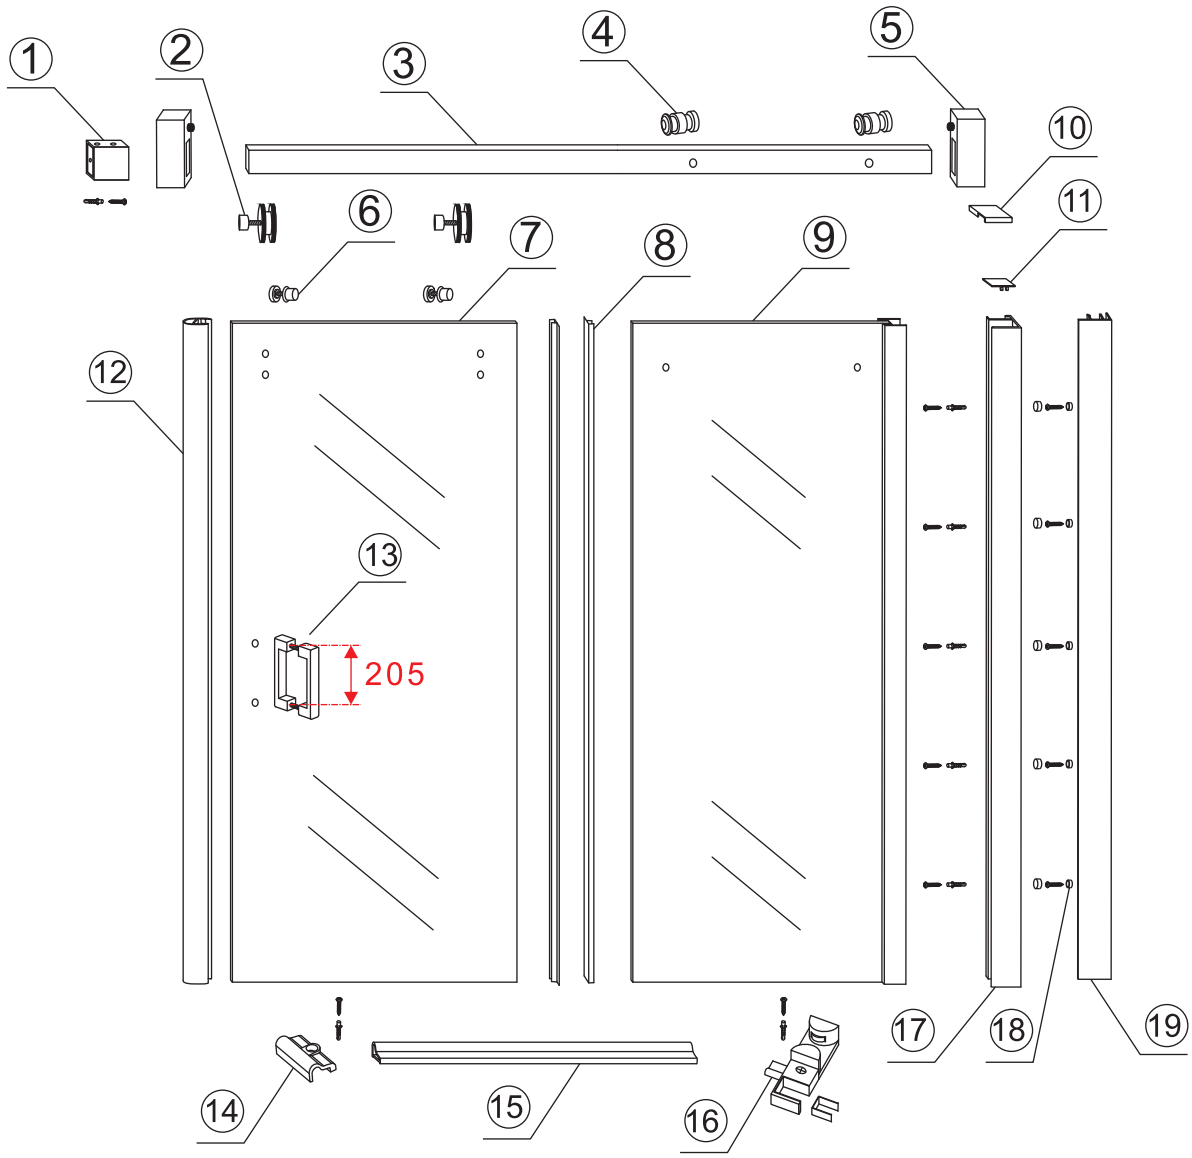


- |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| ① X1 | ② X2 | ③ X1 | ④ X2 | ⑤ X2 | ⑥ X2 | ⑦ X1 |
| ⑧ X2 | ⑨ X1 | ⑩ X1 | ⑪ X1 | ⑫ X1 | ⑬ X1 | ⑭ X1 |
| ⑮ X1 | ⑯ X1 | ⑰ X1 | ⑱ X5 | ⑲ X1 | X13  | X8   |









# 3

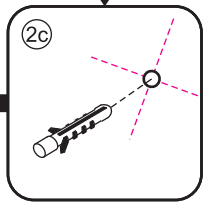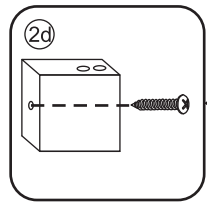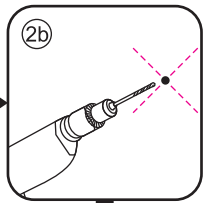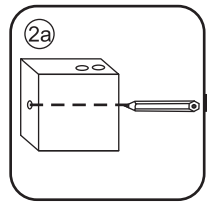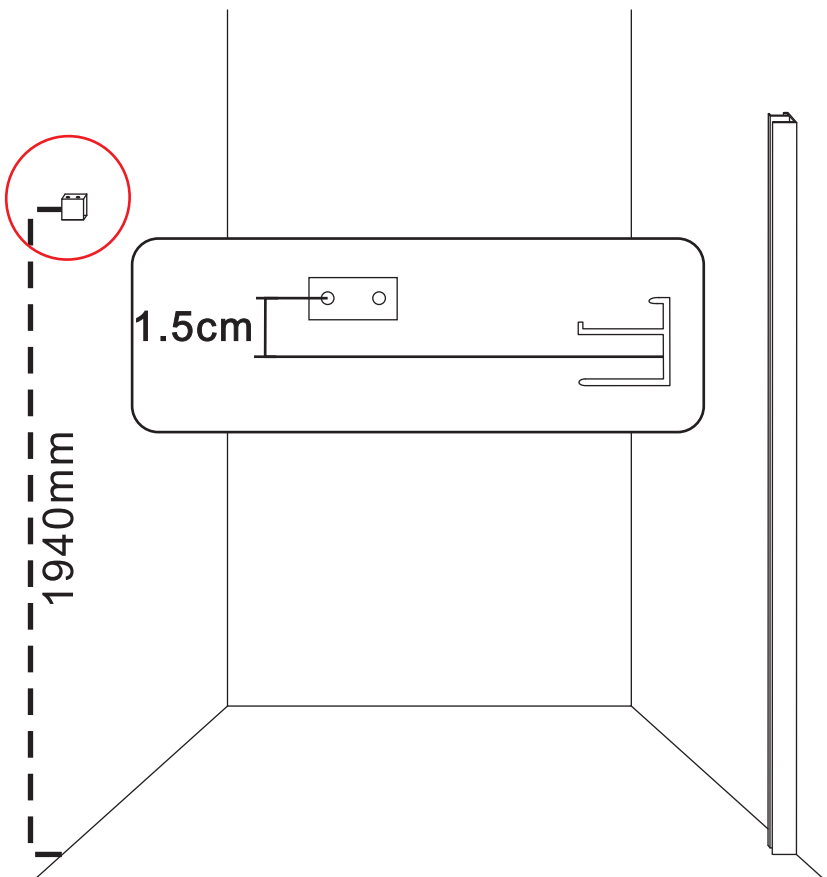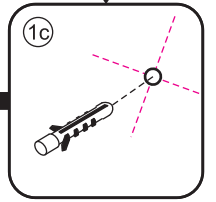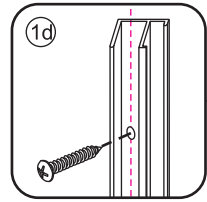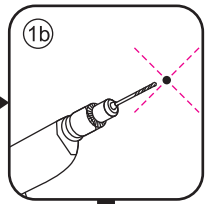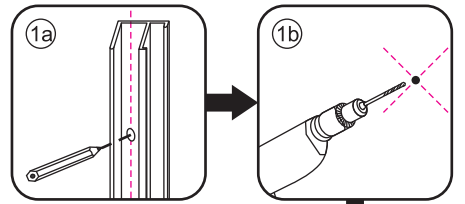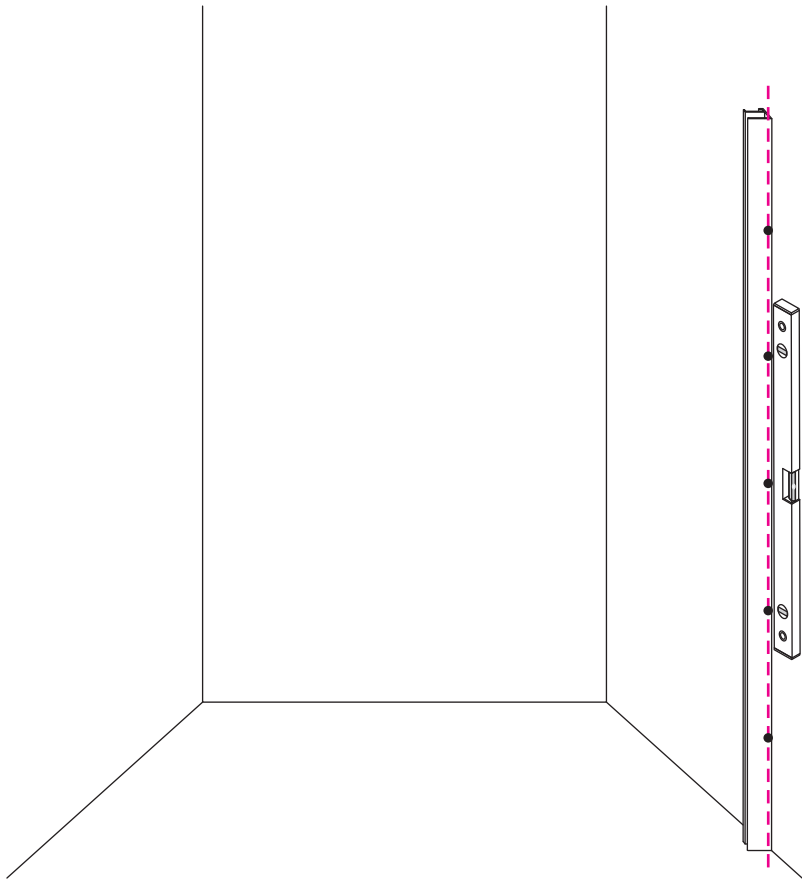



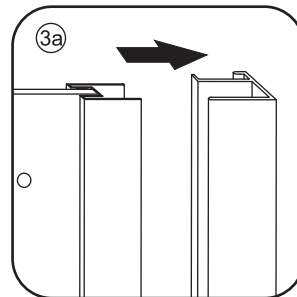
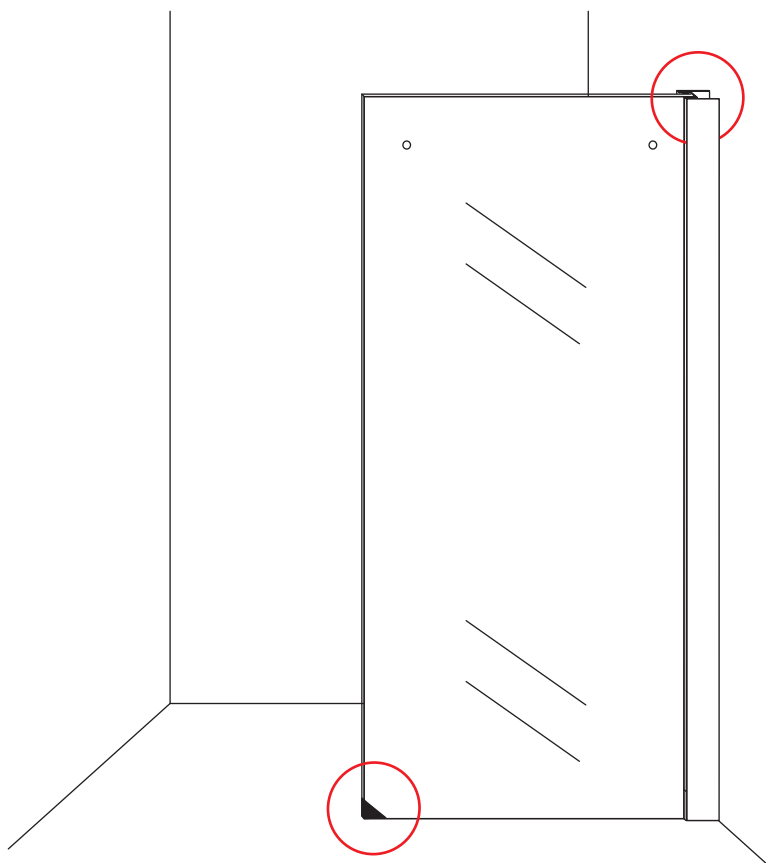













Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!

4

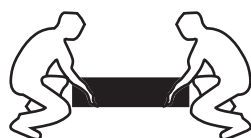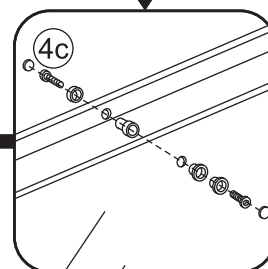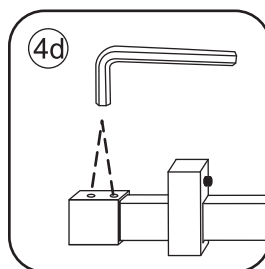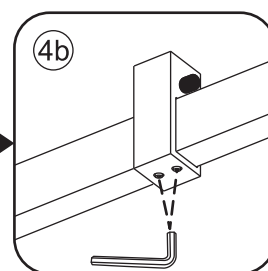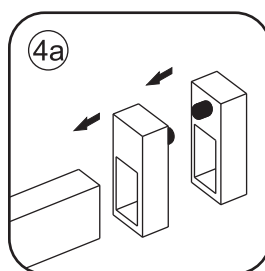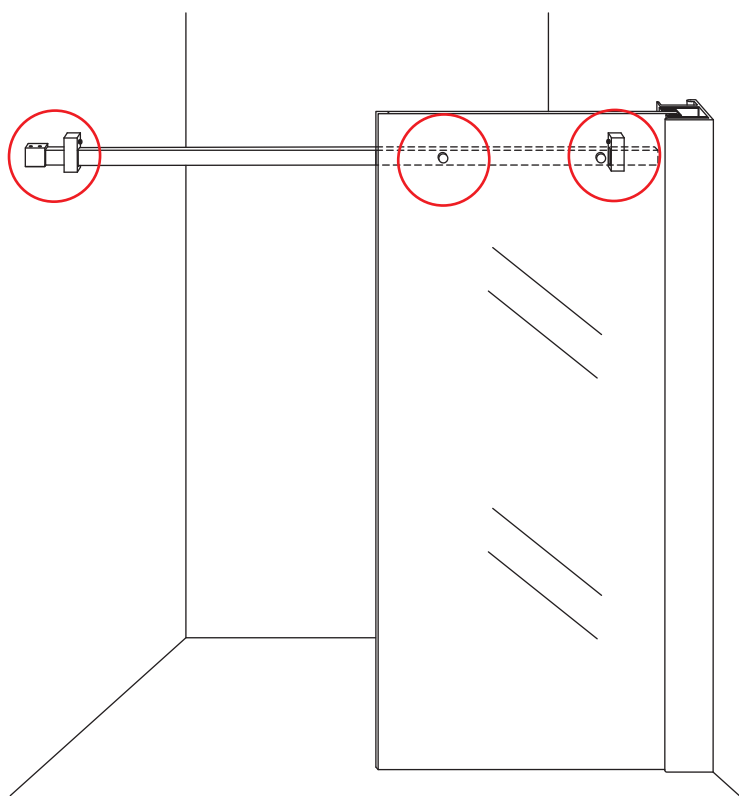






# 5

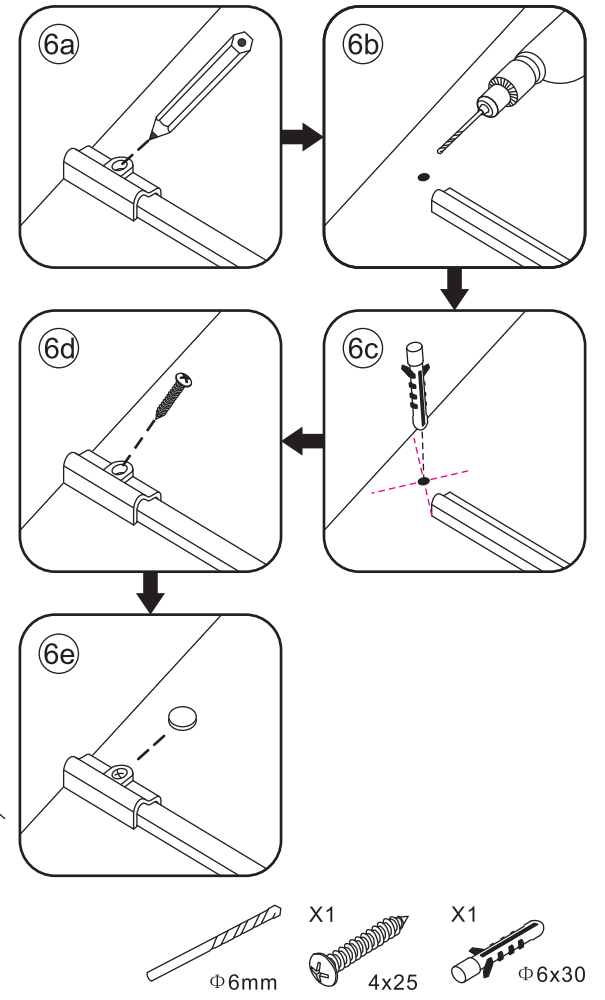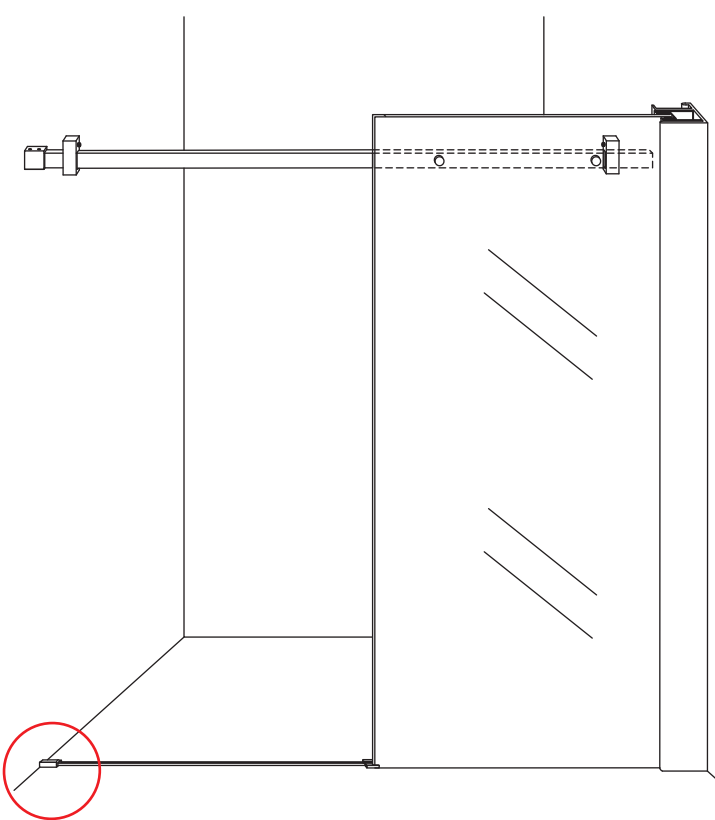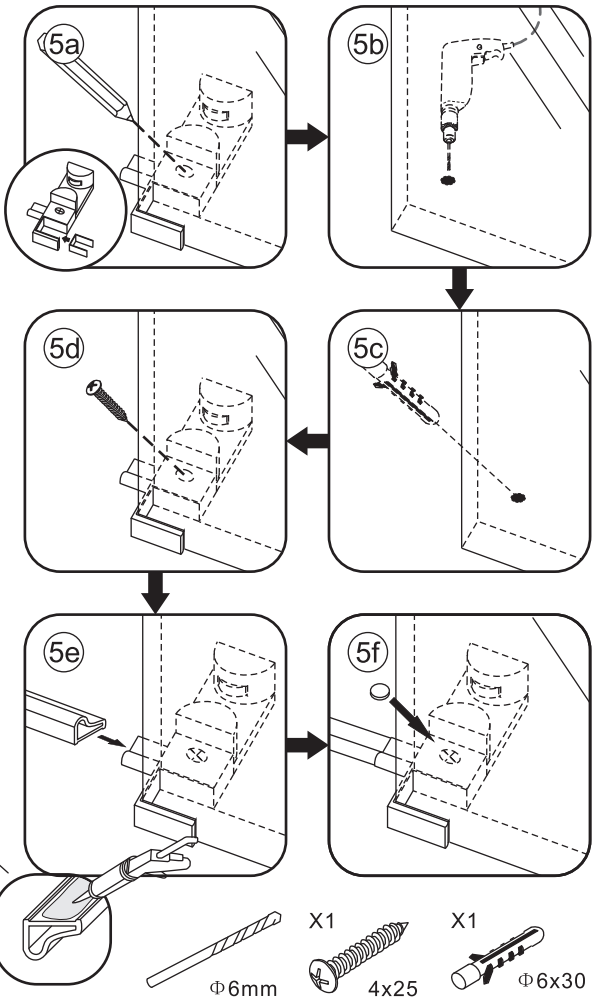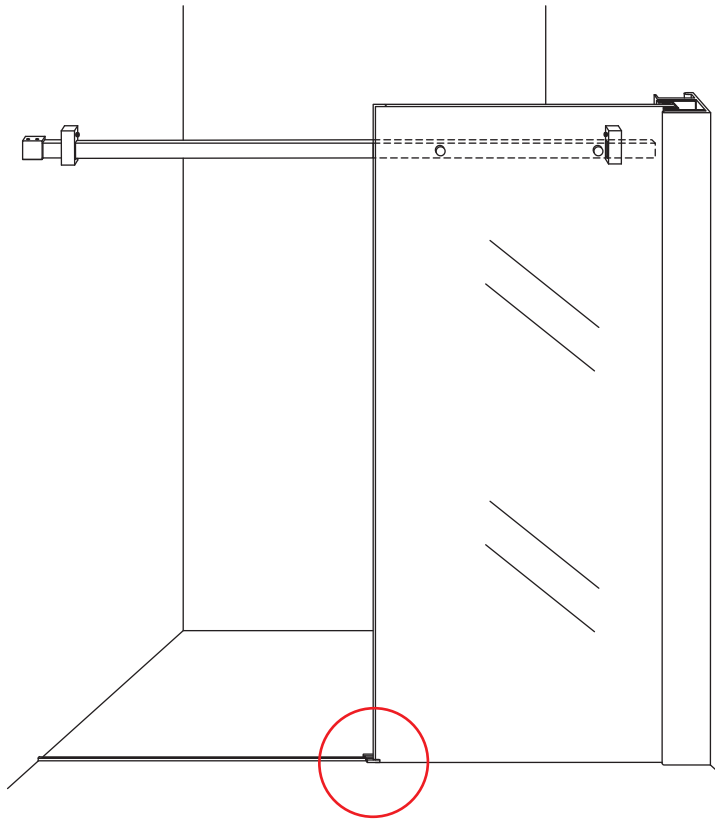

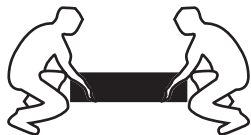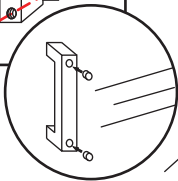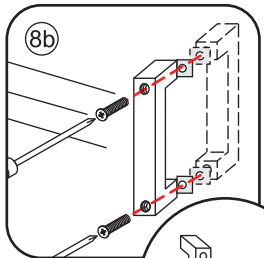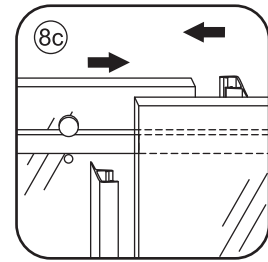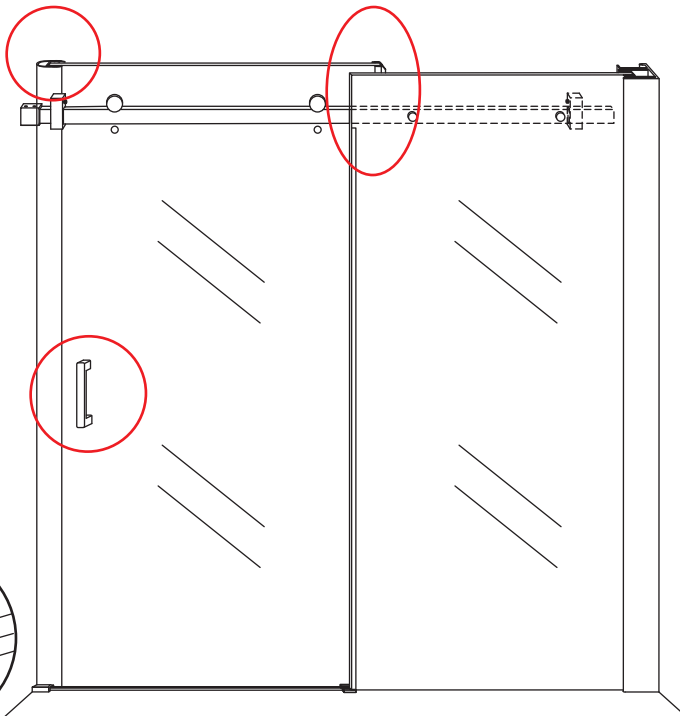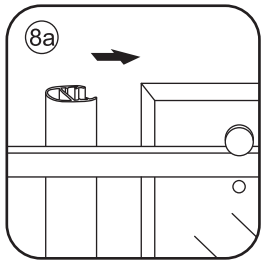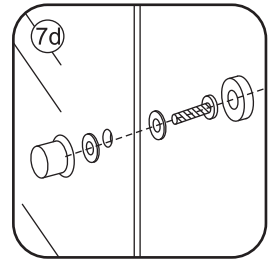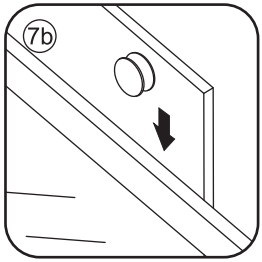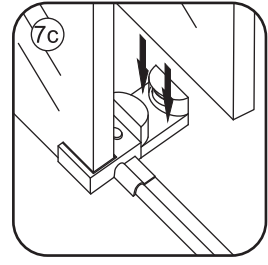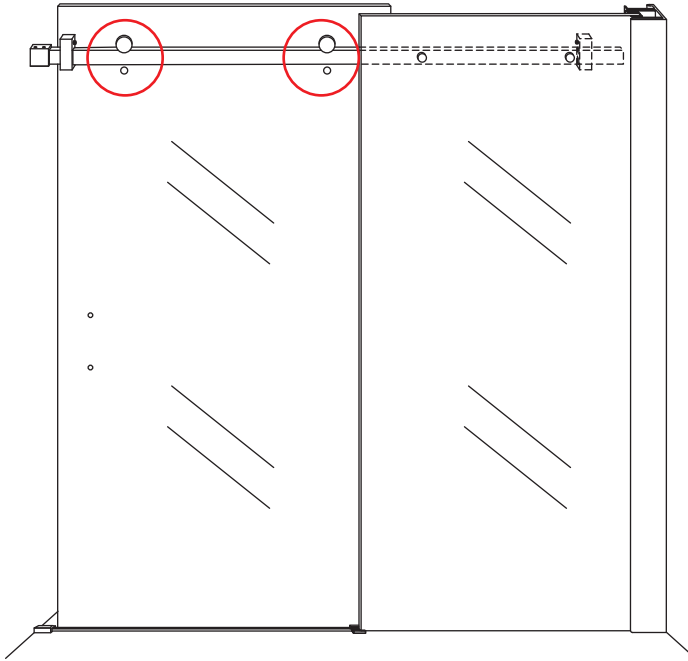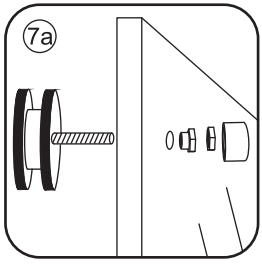



# 7

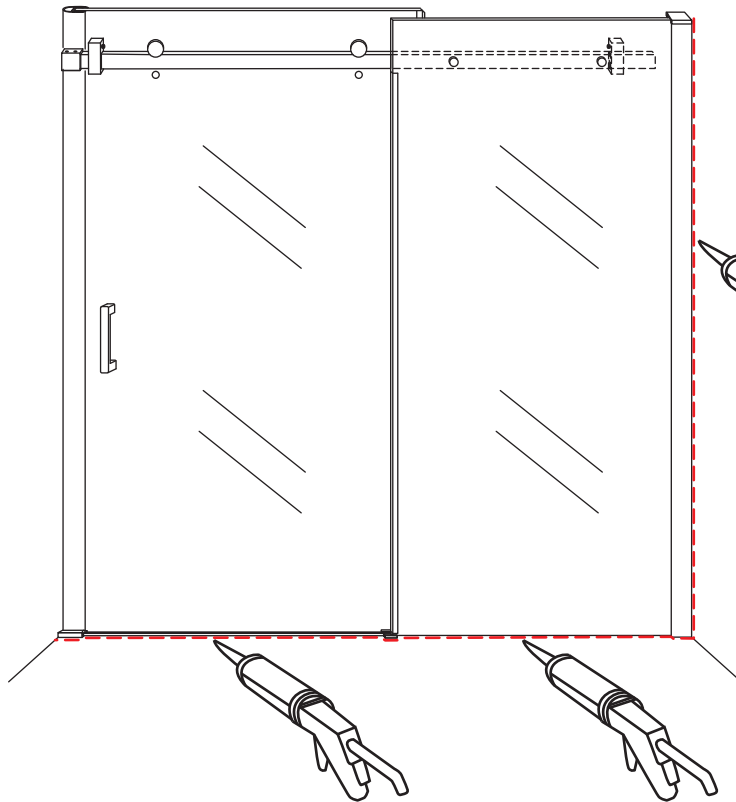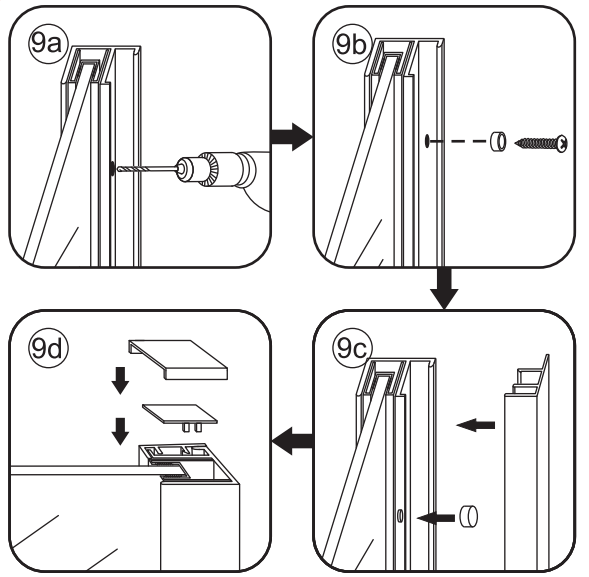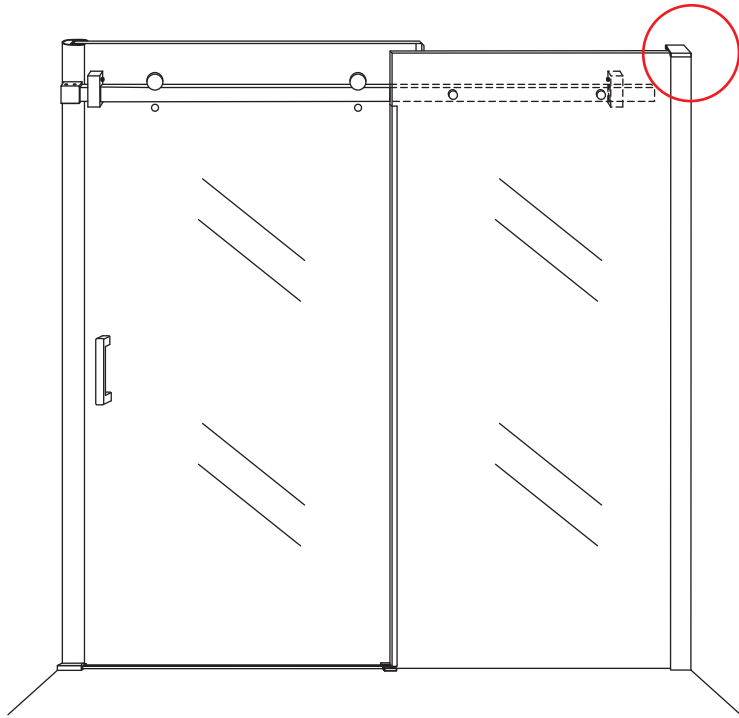

**Voorzie alleen de  
buitenzijde van de  
cabine van siliconenkit.**

