


# INSTALLATIE VOORSCHRIFT


## SCHUIFBARE NISDEUR 4-D

1800x2000mm  
(1800-1830) x2000mm

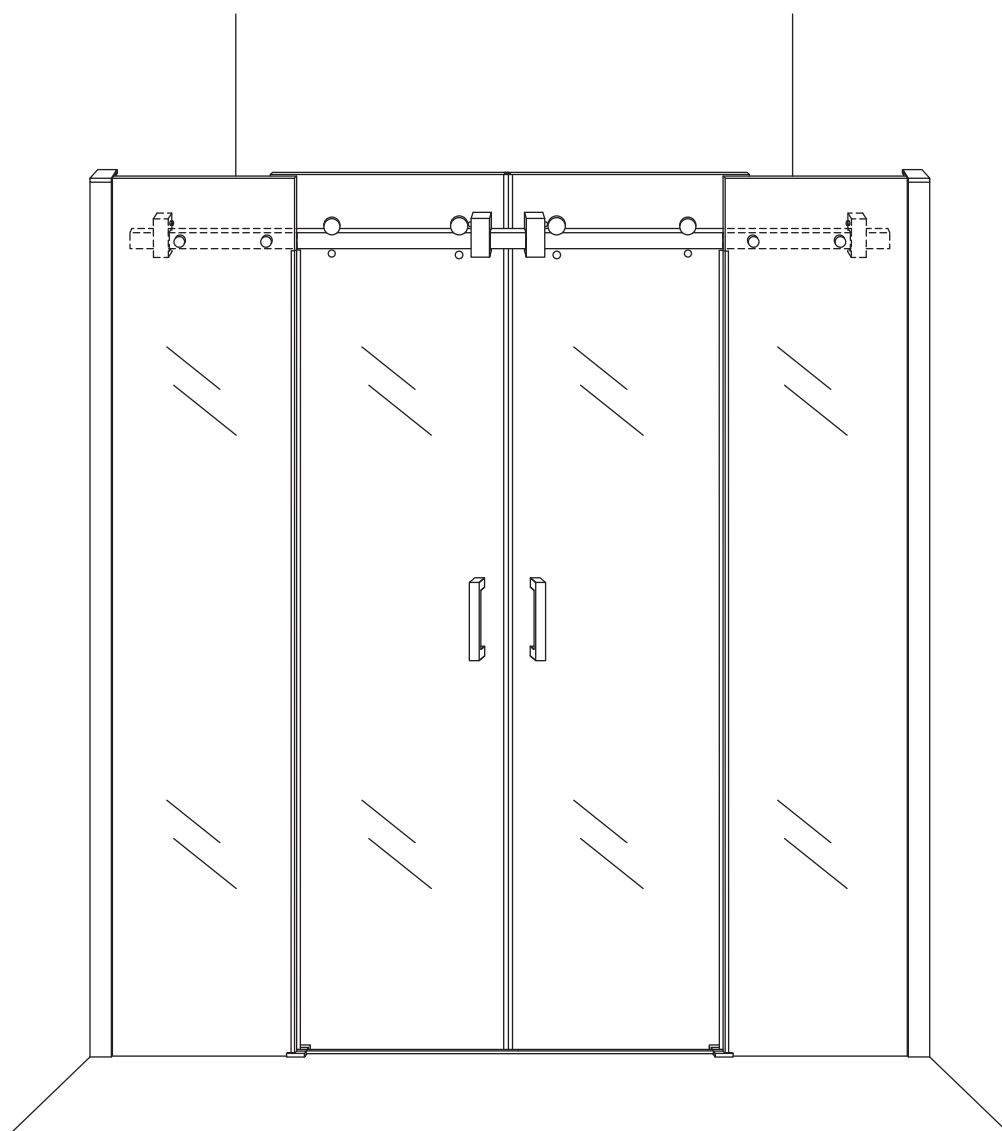




Zonder NANO

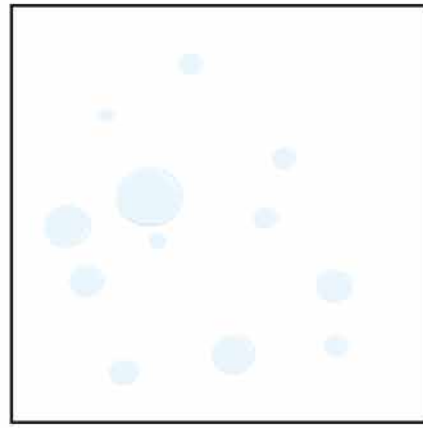


NANO



beide zijden NANO behandeld

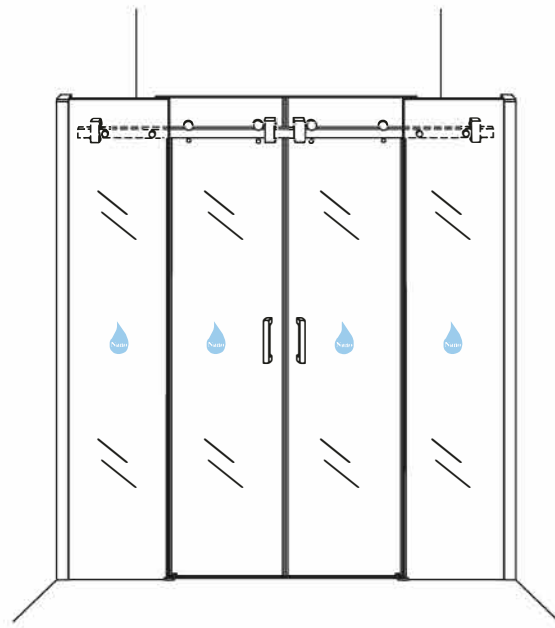




beide zijden NANO behandeld

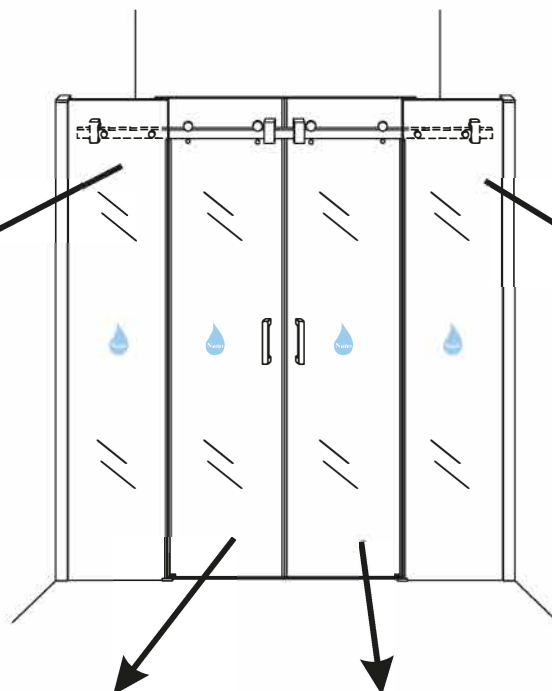

beide zijden NANO behandeld


**NANO garantie: 5 jaar bij normaal gebruik**



















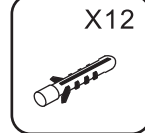
**LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.**

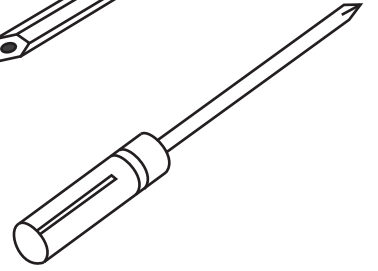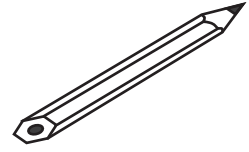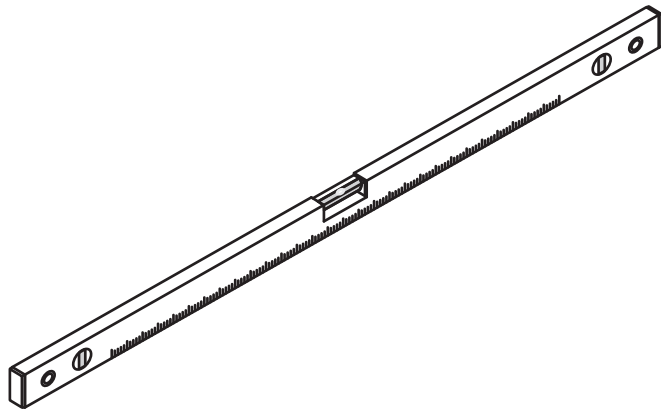


1










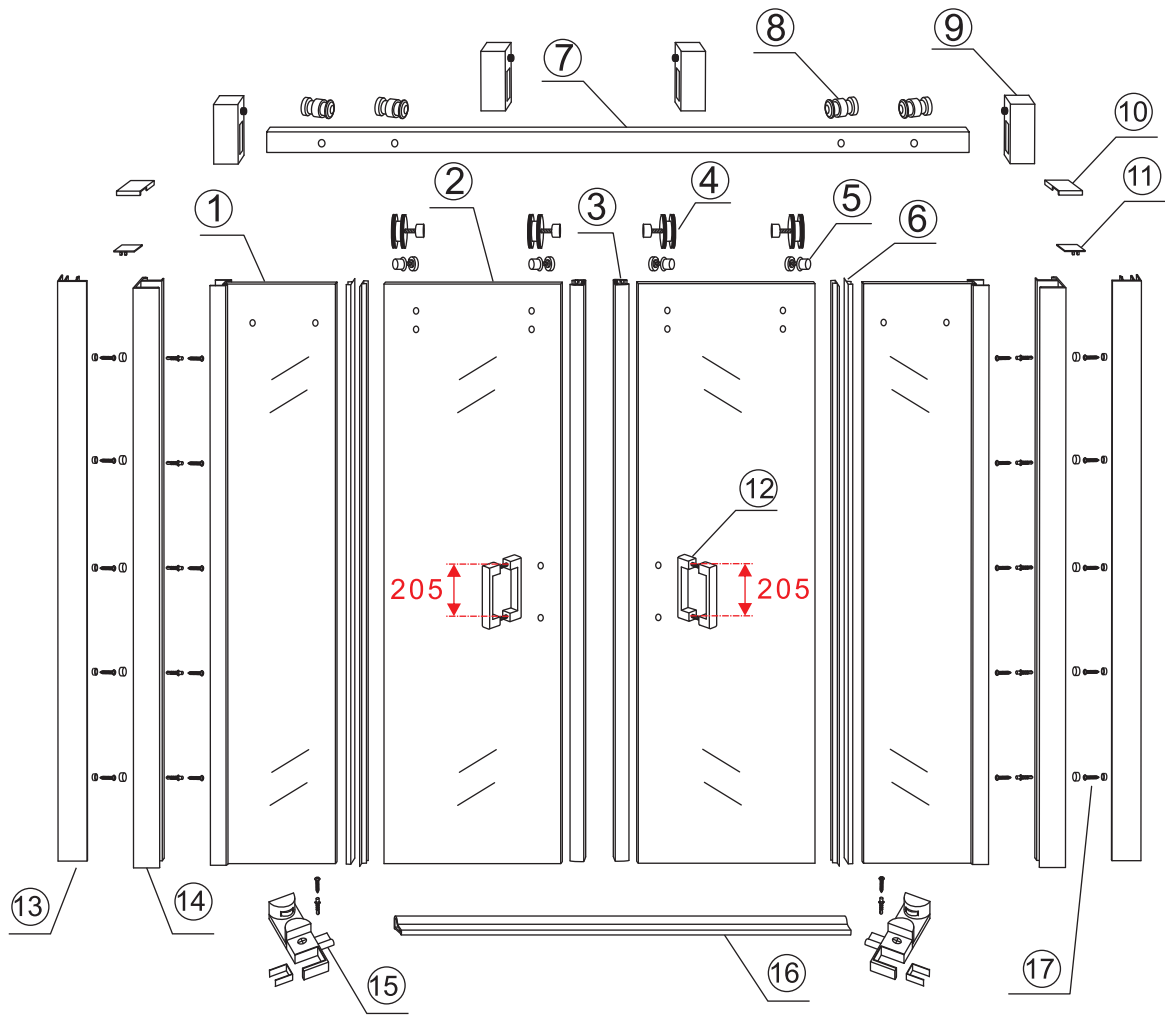

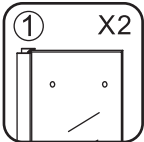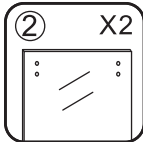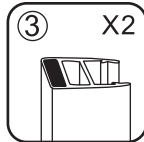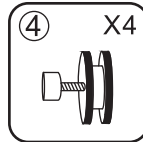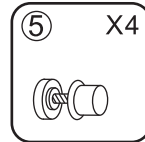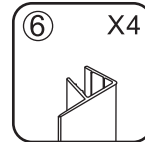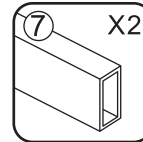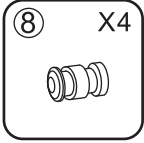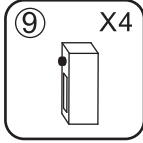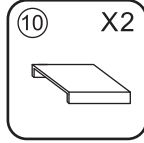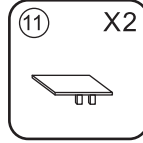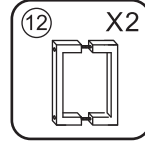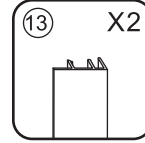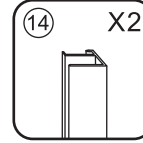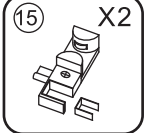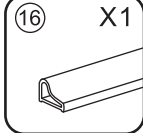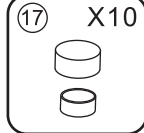
- |  |  |   |   |   |  |  |
|--|--|---|---|---|--|--|
|  X2 |  X2 |  X2  |  X4  |  X4  |  X4 |  X2 |
|  X4 |  X4 |  X2  |  X2  |  X2  |  X2 |  X2 |
|  X2 |  X1 |  X10 |  X22 |  X12 |  |  |














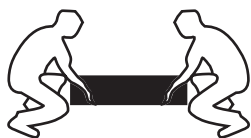


# 3

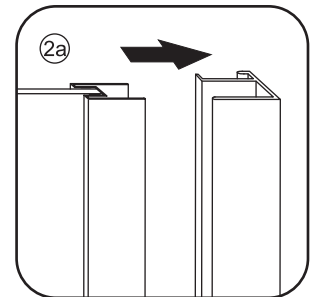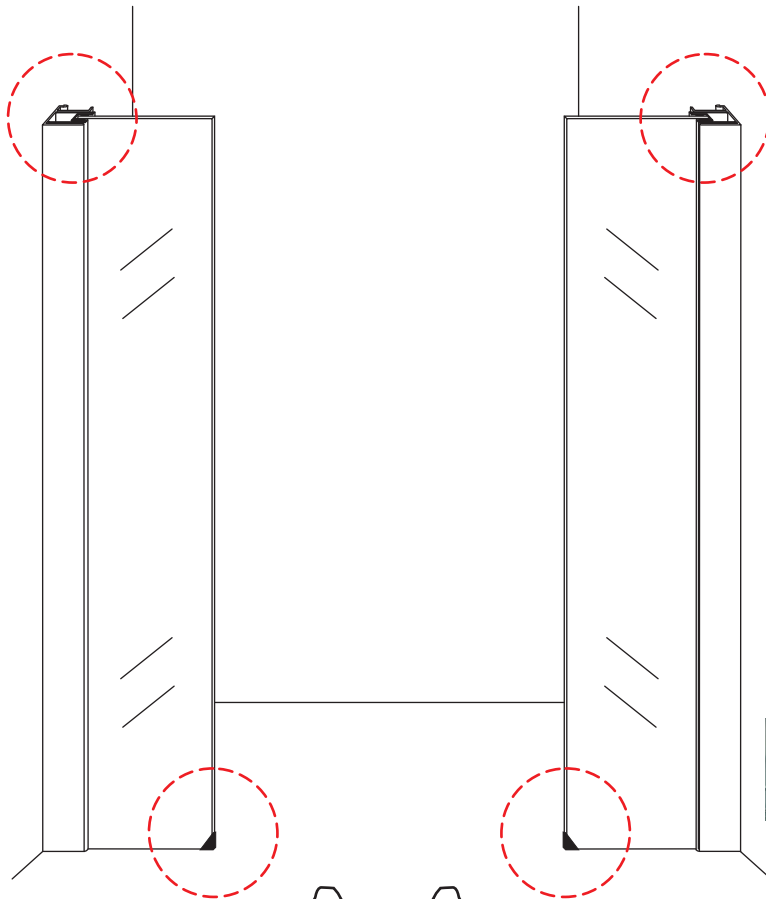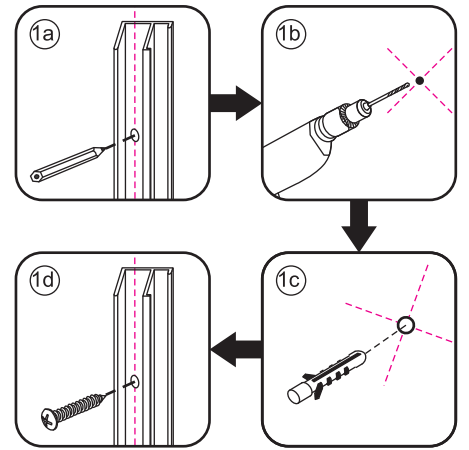
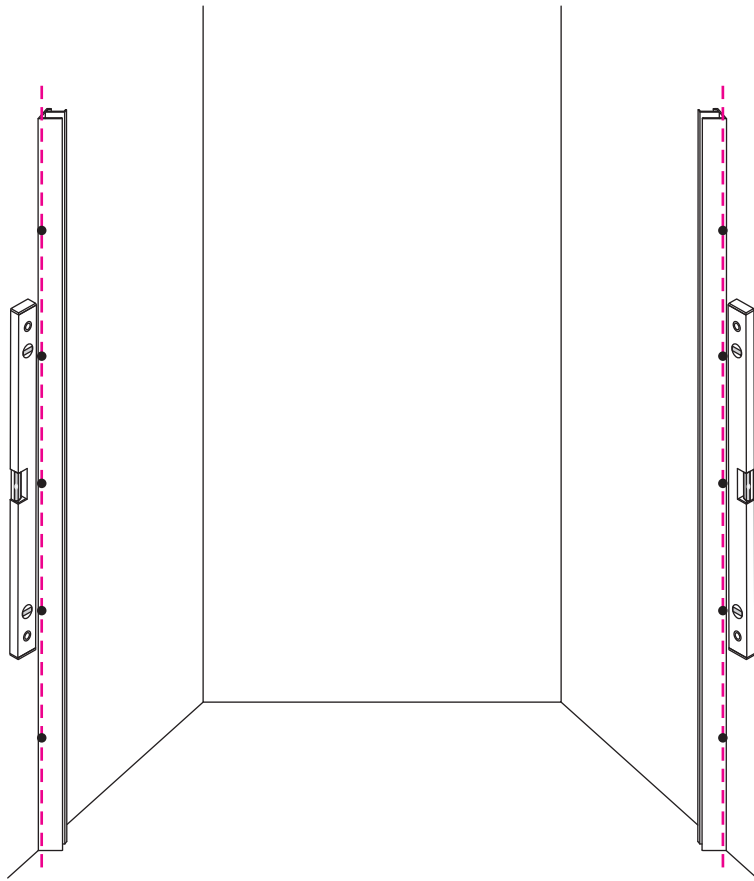








Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!

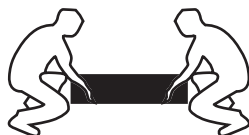

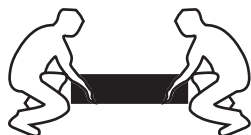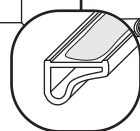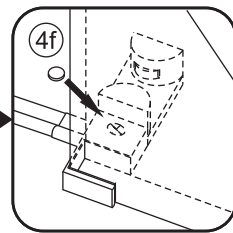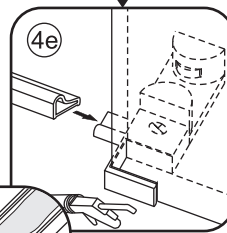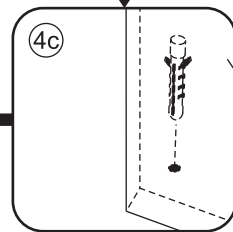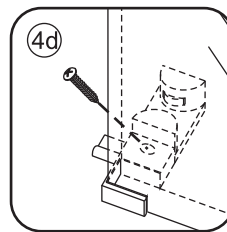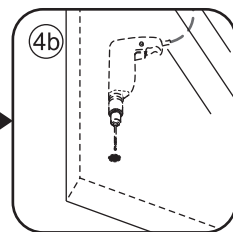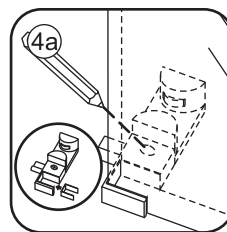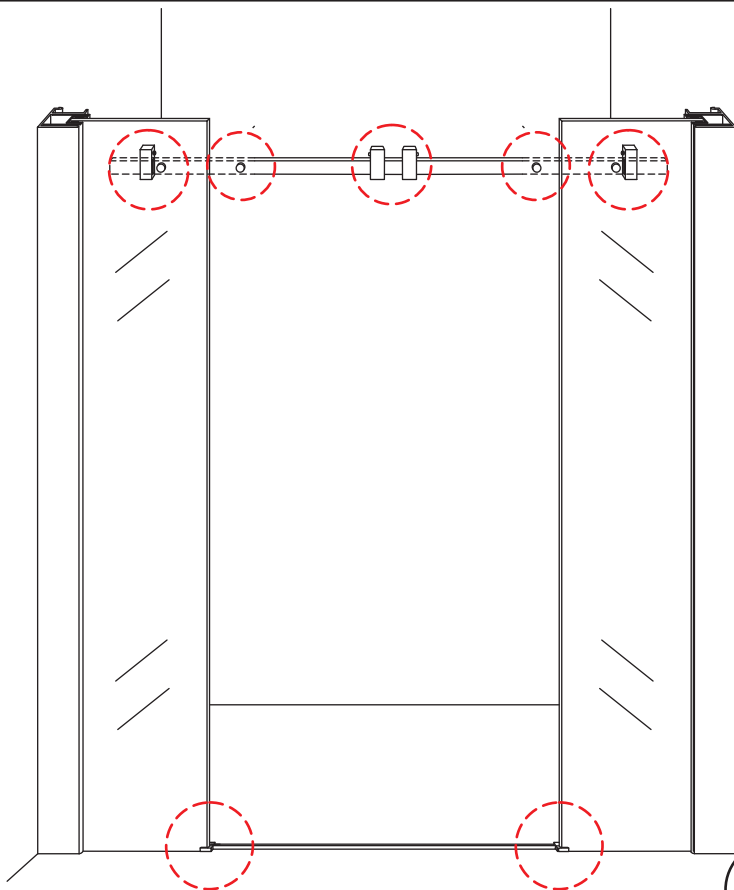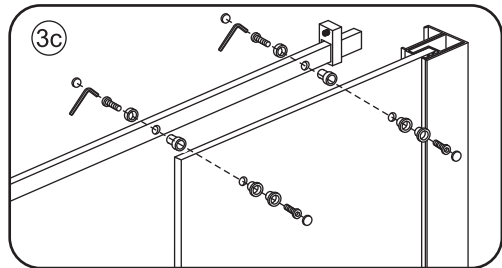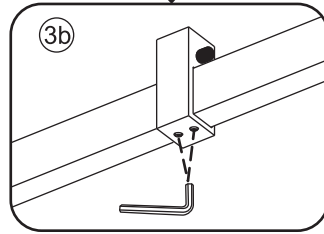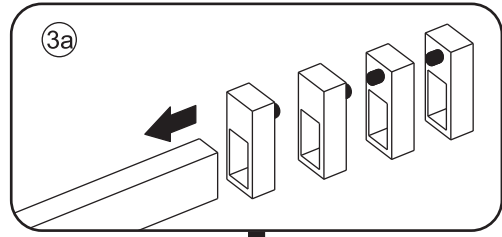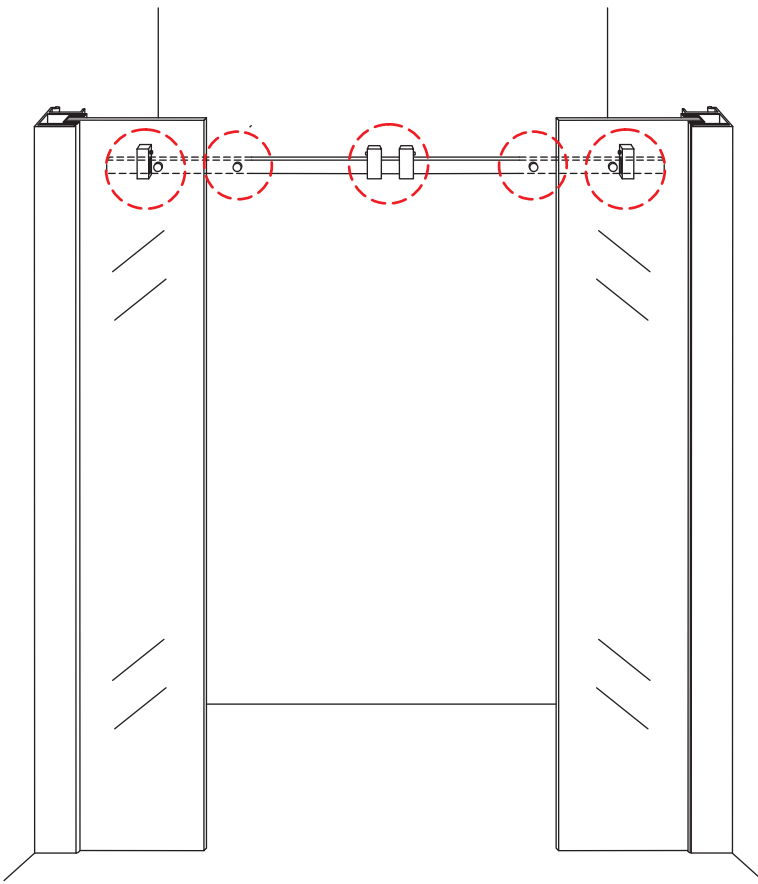

# 5

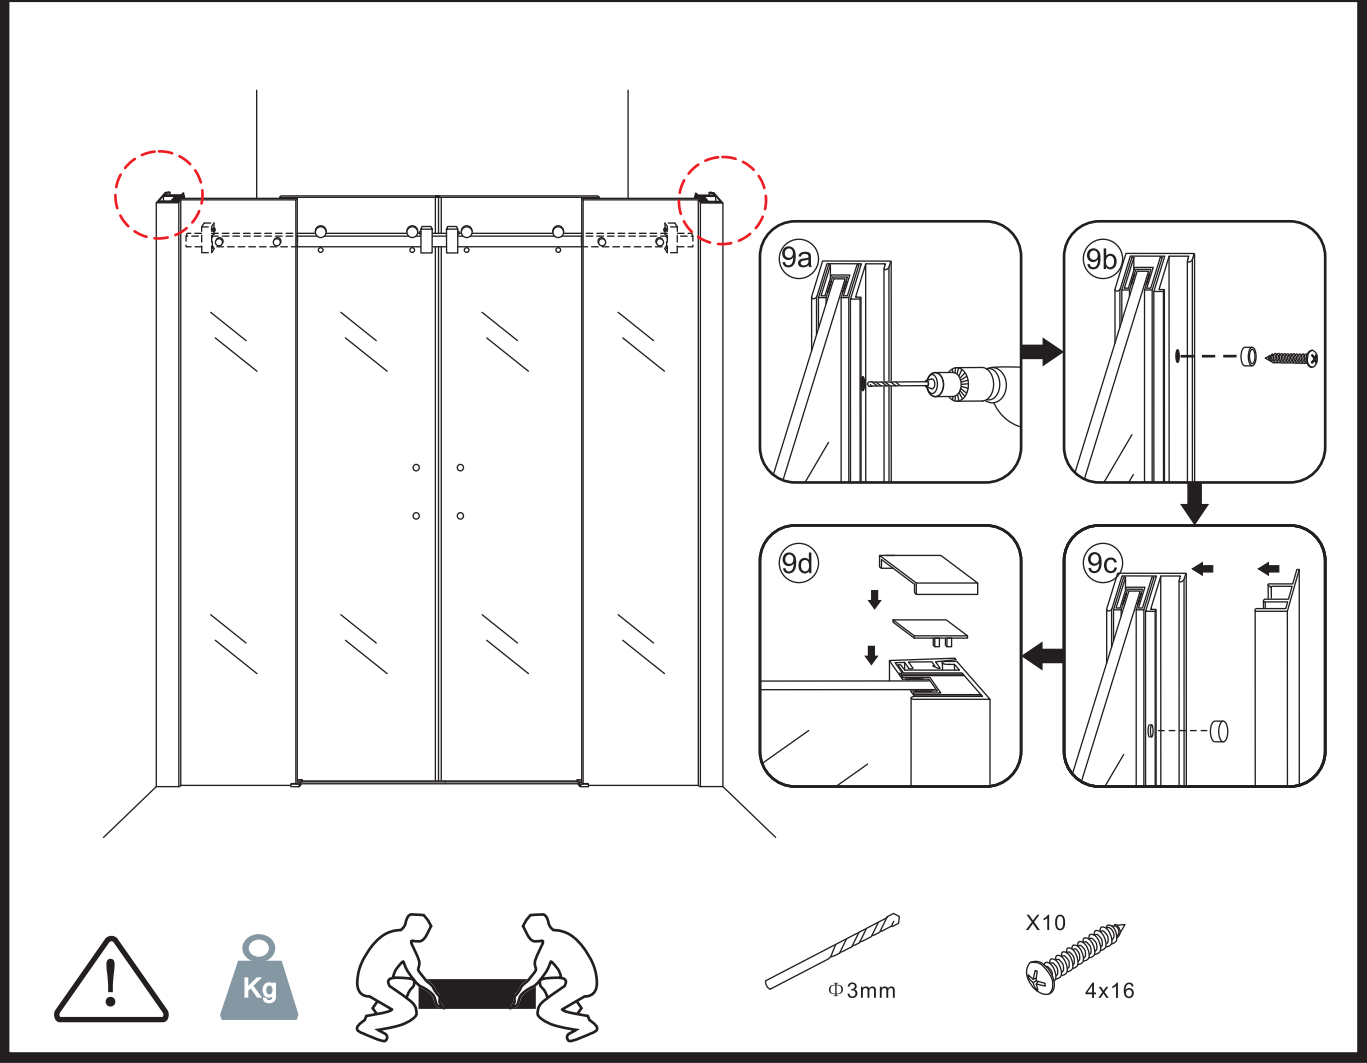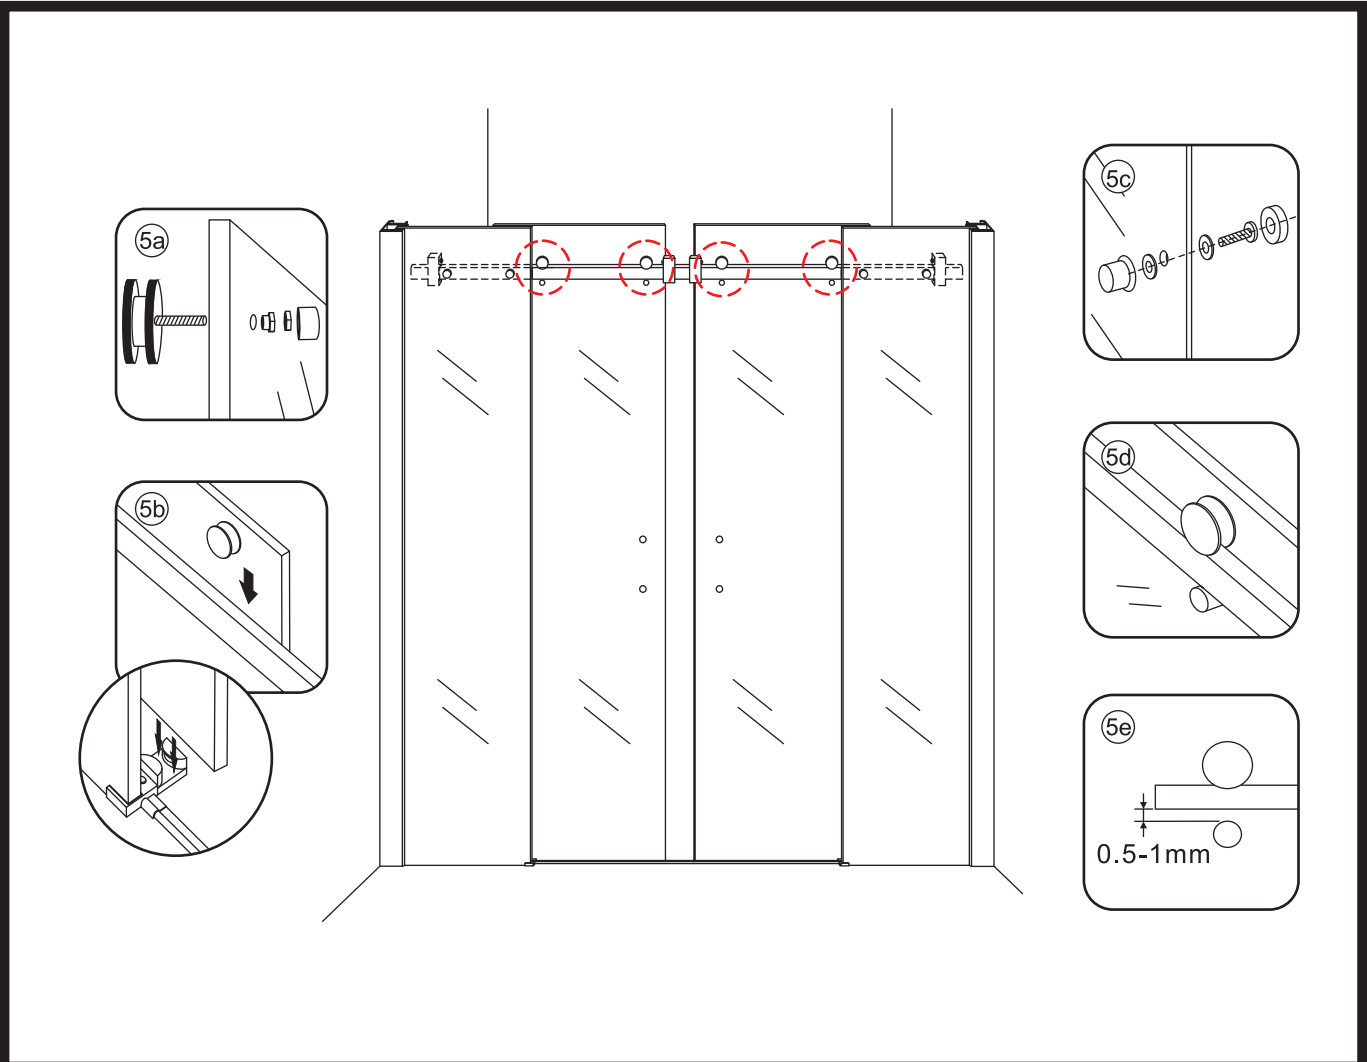

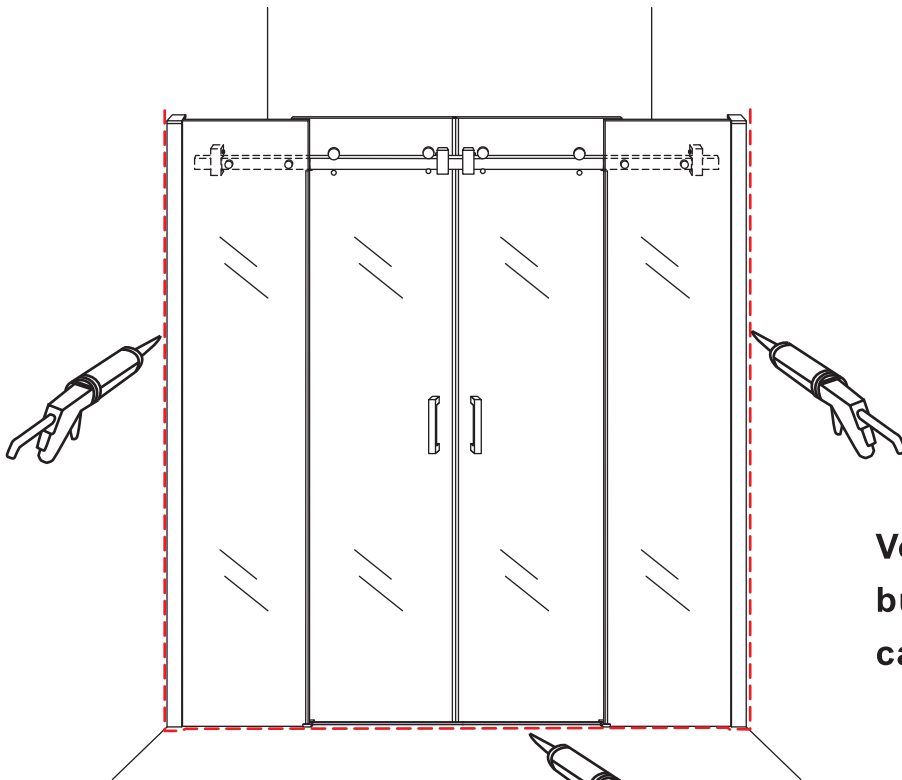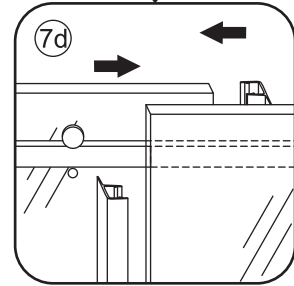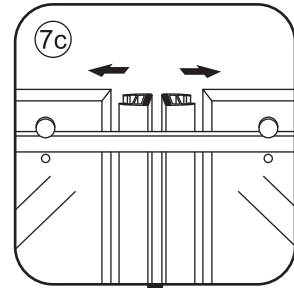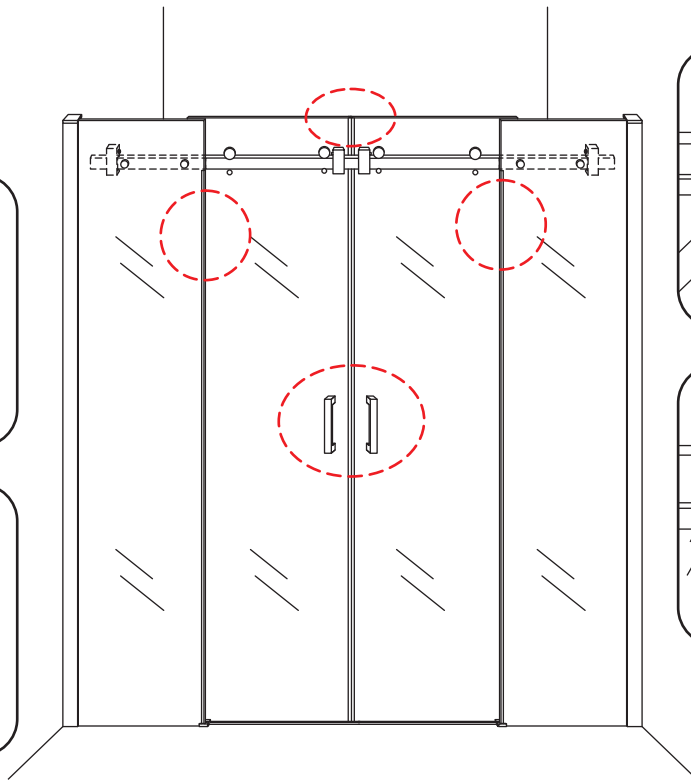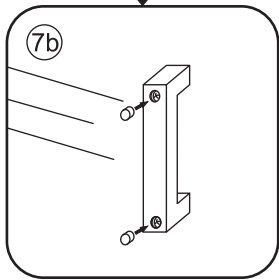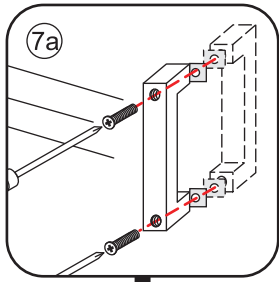

Voorzie alleen de  
buitenzijde van de  
cabine van siliconenkit.

