




## INSTALLATIE VOORSCHRIFT

SOFTCLOSE 2.0  
DOUCHEDEUR


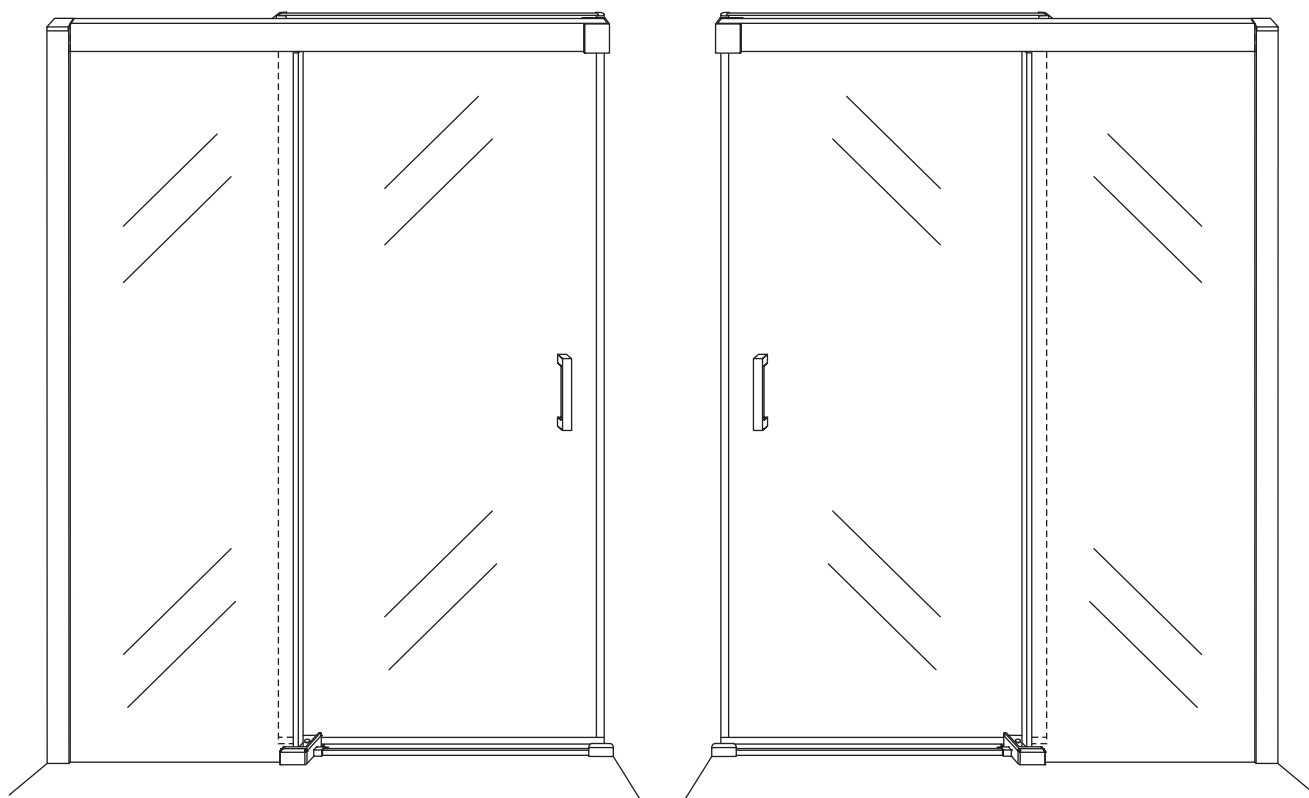


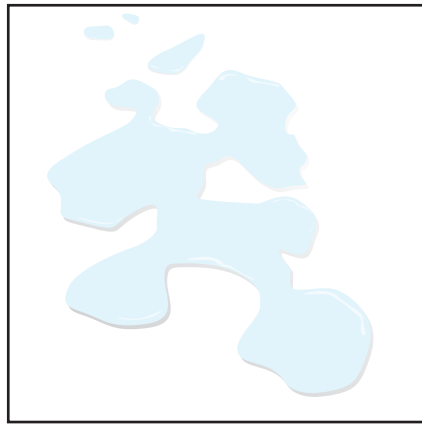


**Zonder NANO**

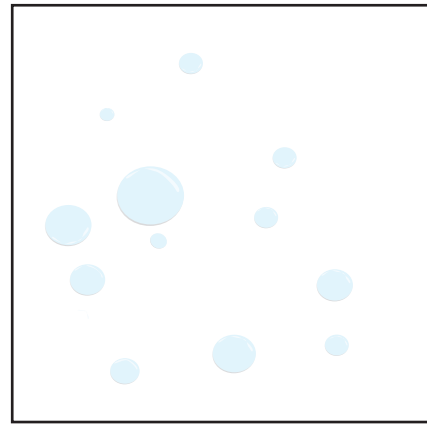


**NANO**

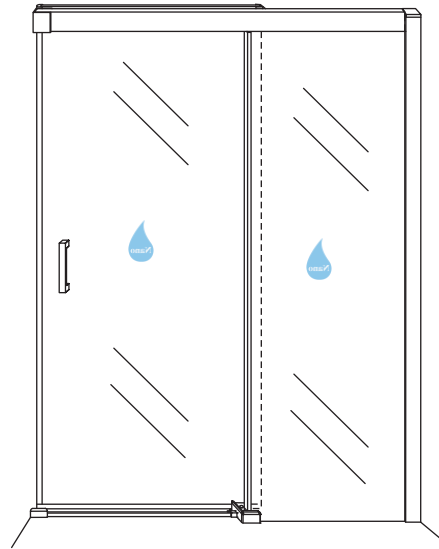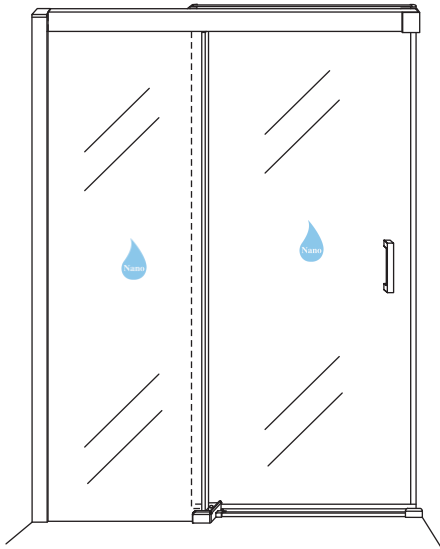

**beide zijden NANO behandeld**

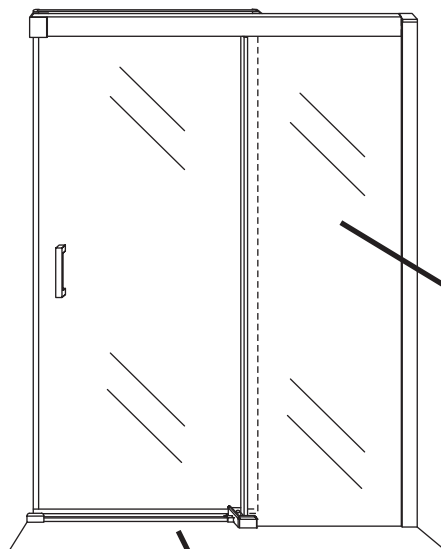


**beide zijden NANO  
behandeld**

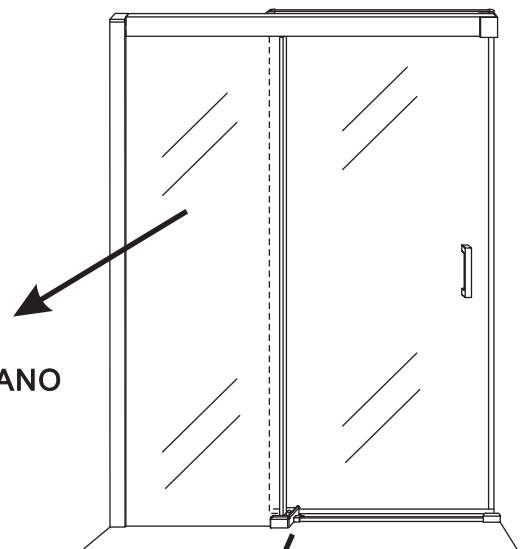


**NANO garantie: 5 jaar bij normaal gebruik  
LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals  
schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.**


1

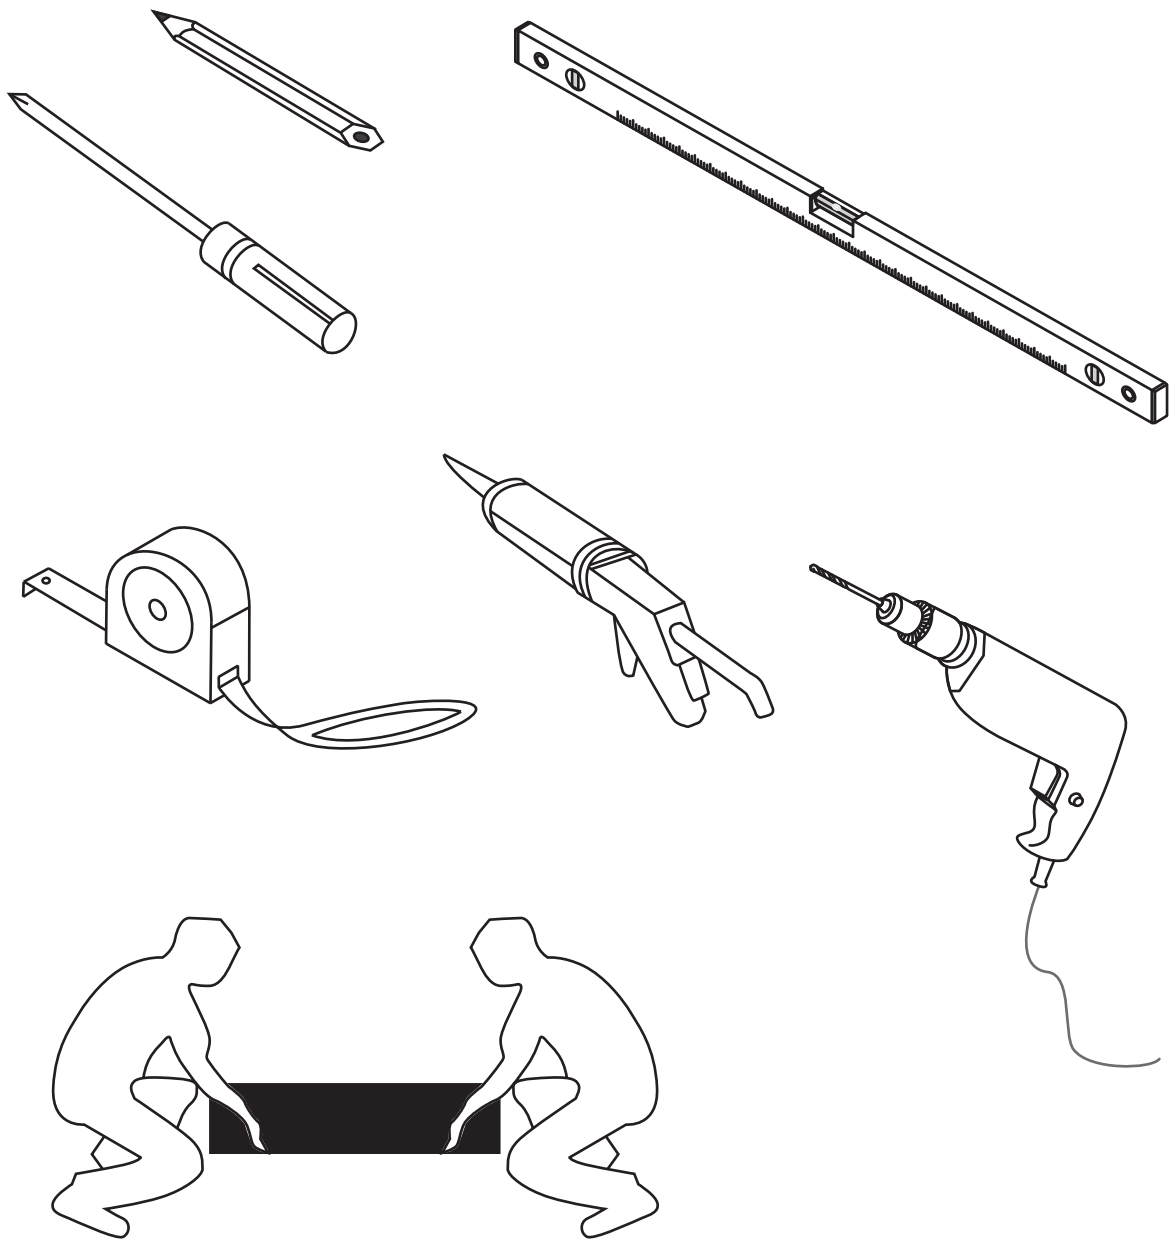







# Opening rechts


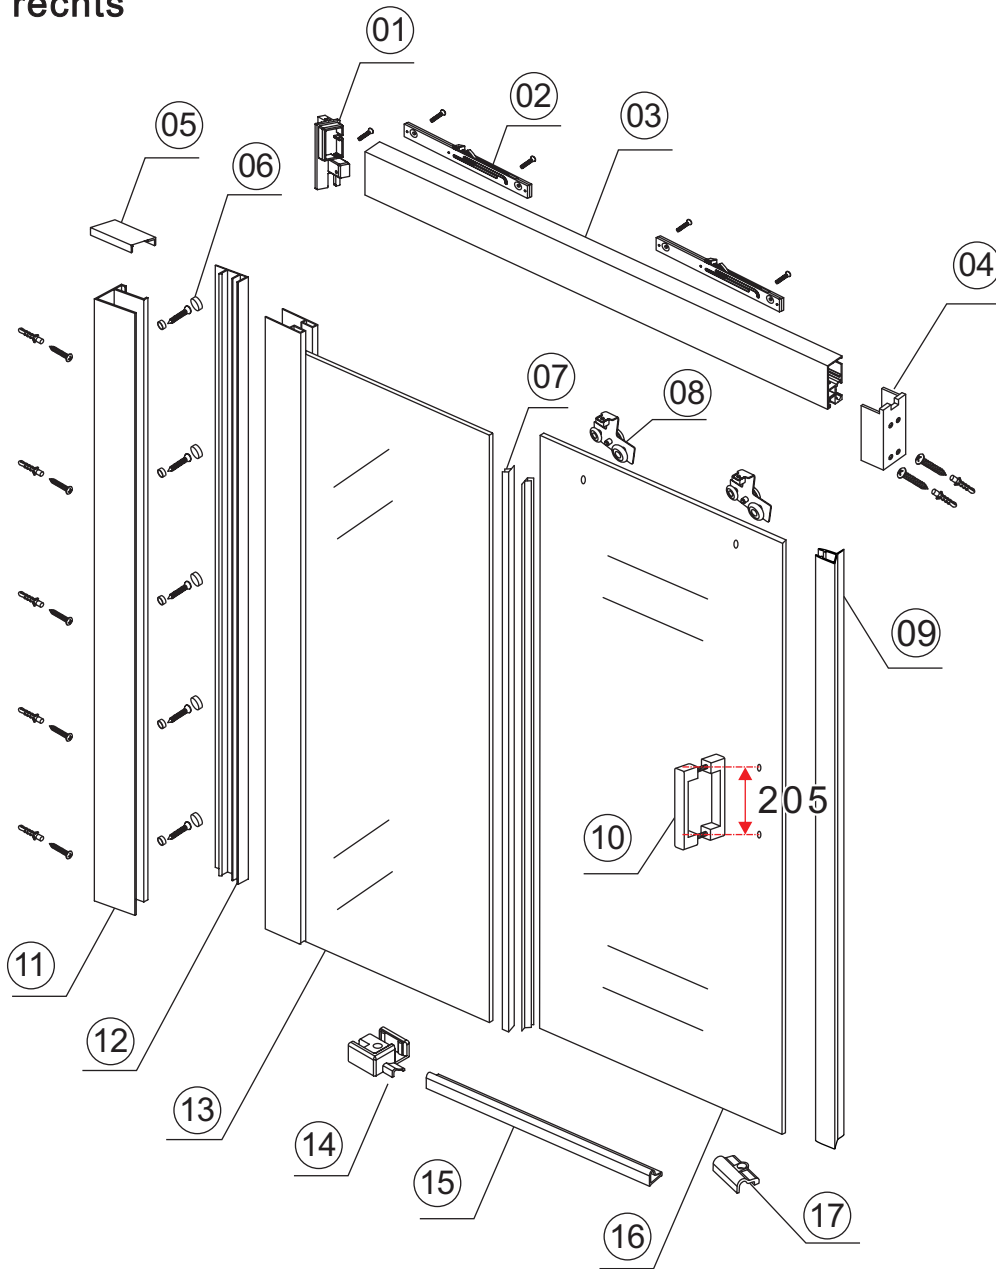


01 X1	02 X2	03 X1	04 X1	05 X1	06 X5	07 X2
08 X2	09 X1	10 X1	11 X1	12 X1	13 X1	14 X1
15 X1	16 X1	17 X1	X17	X7		






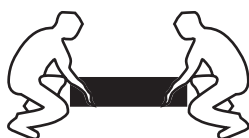


# 3

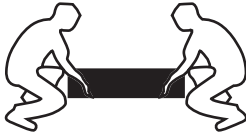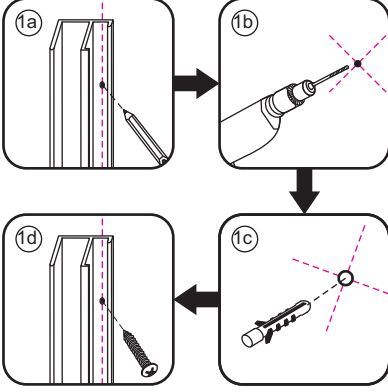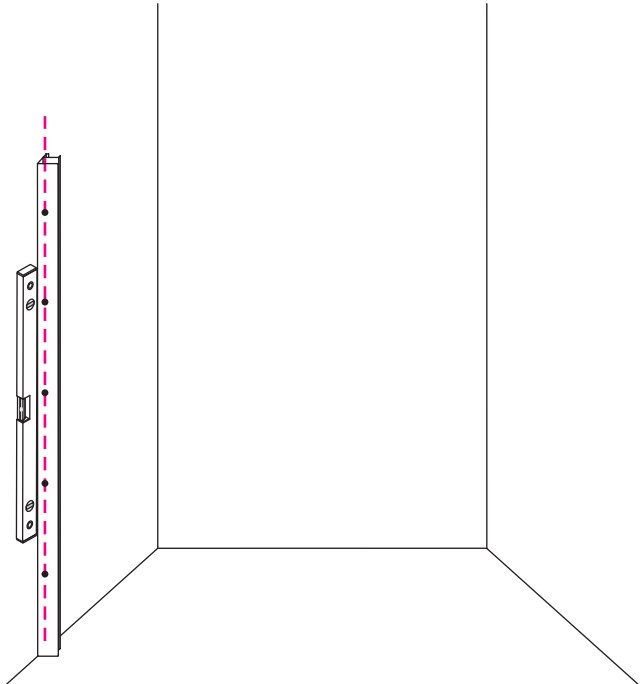
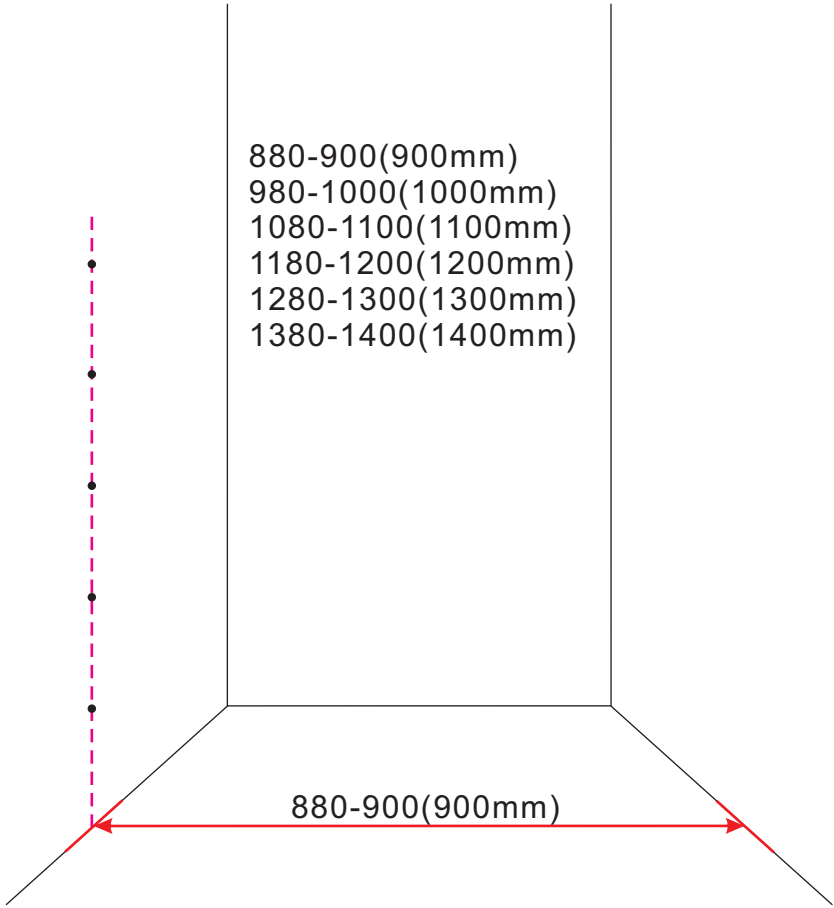





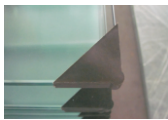
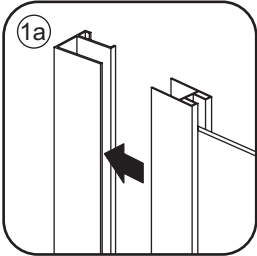


**Attentie:** Verwijder de hoekprotectie pas als de wand in de rails geplaatst wordt.

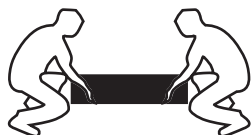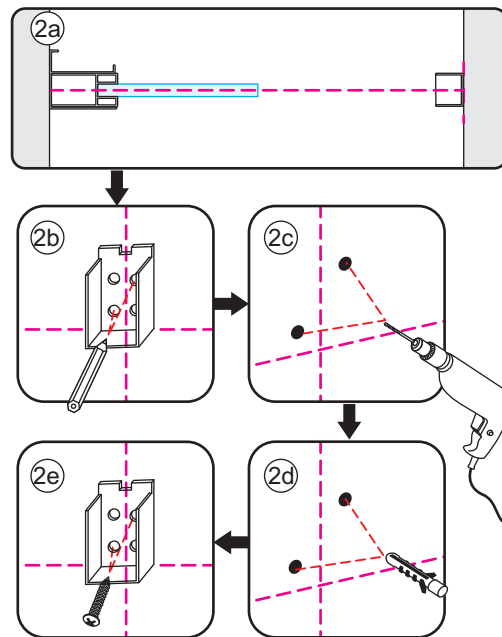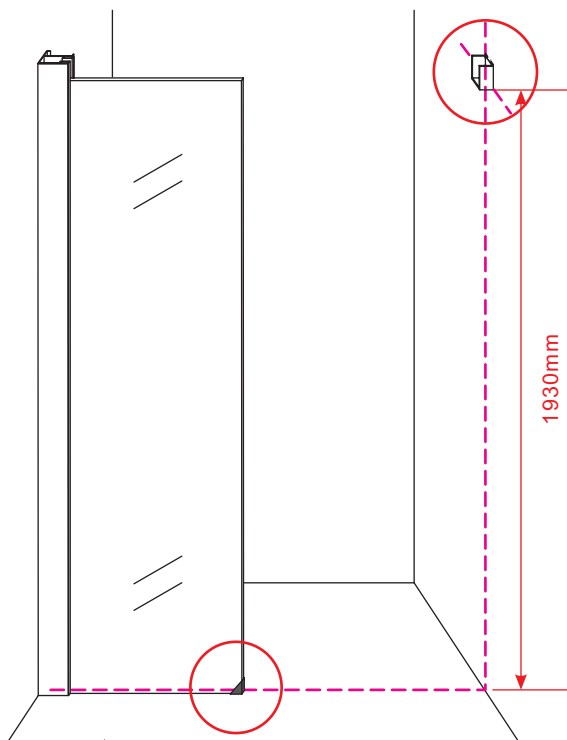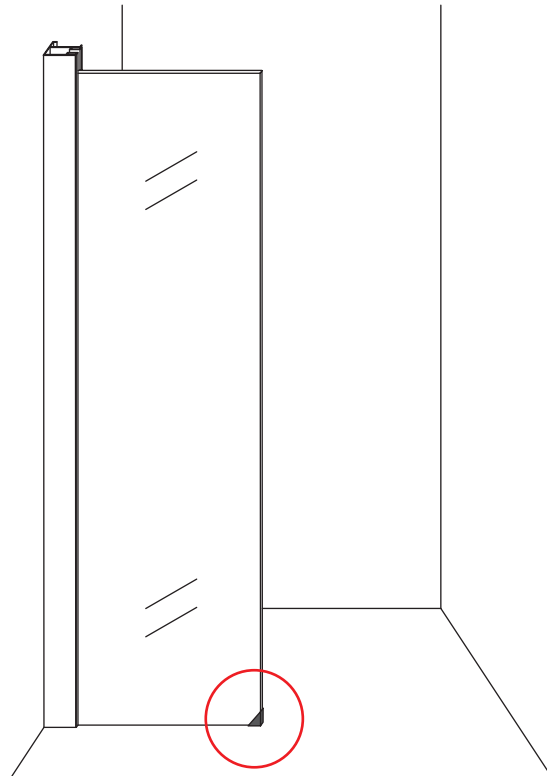










# 5

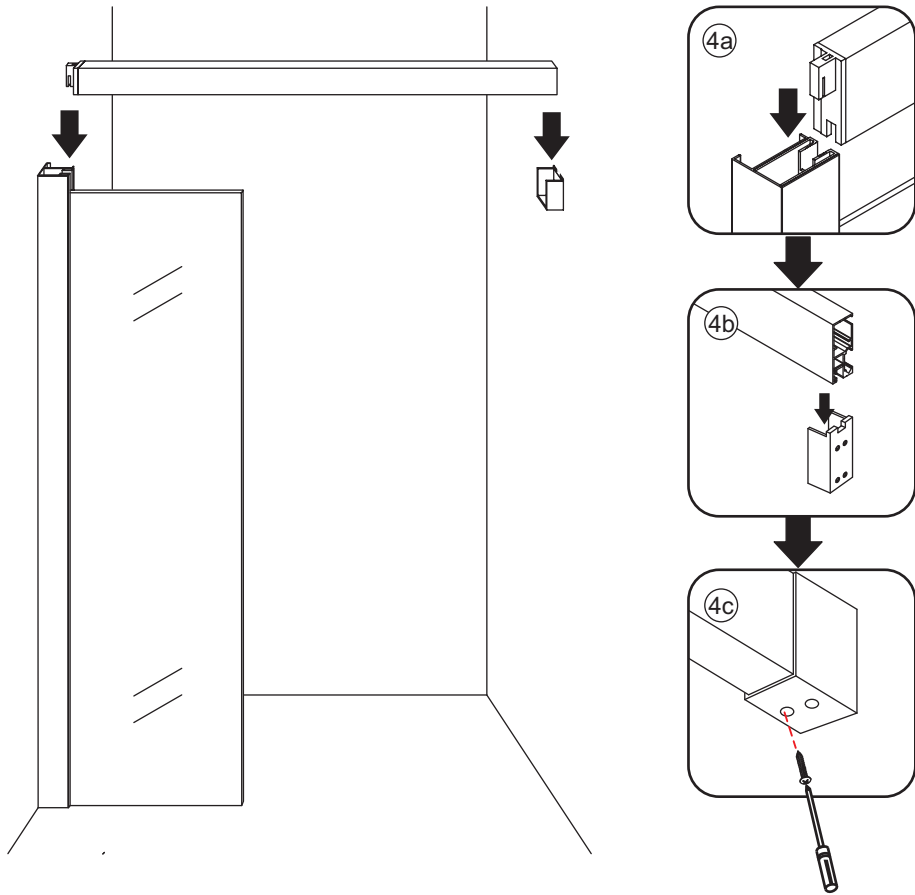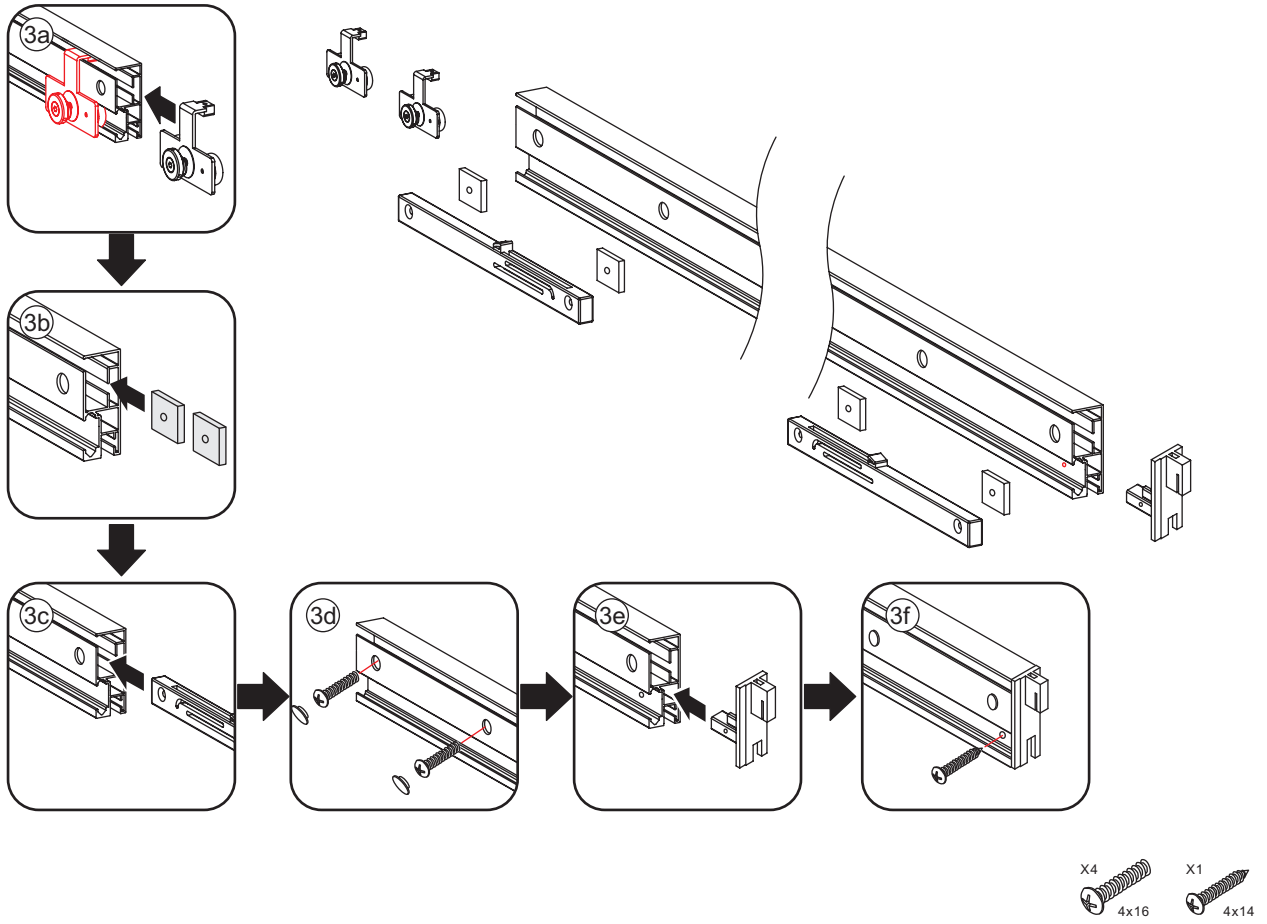


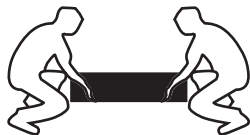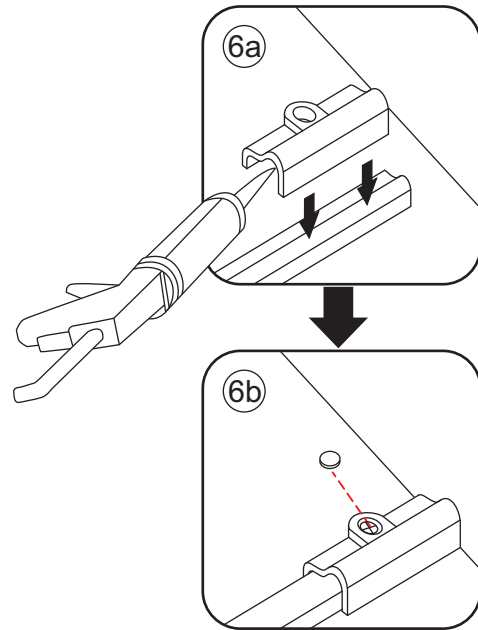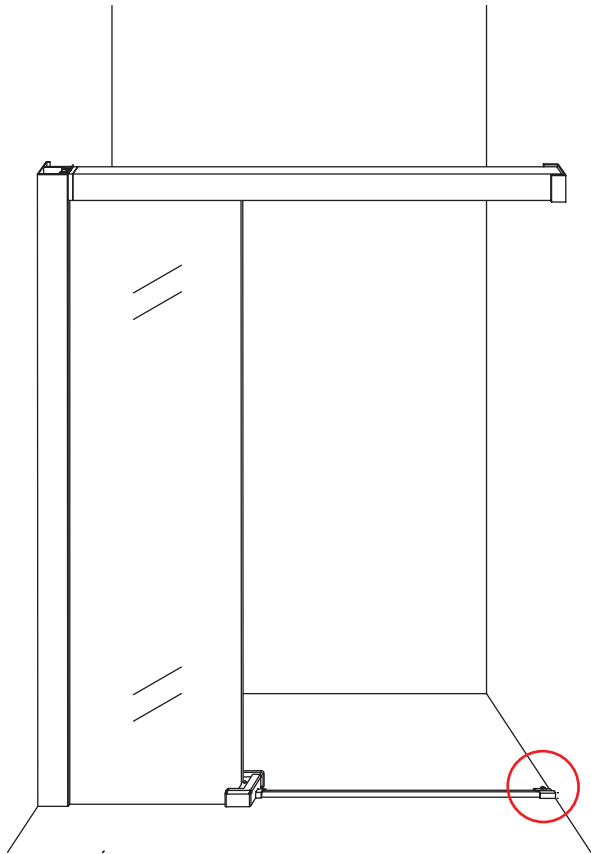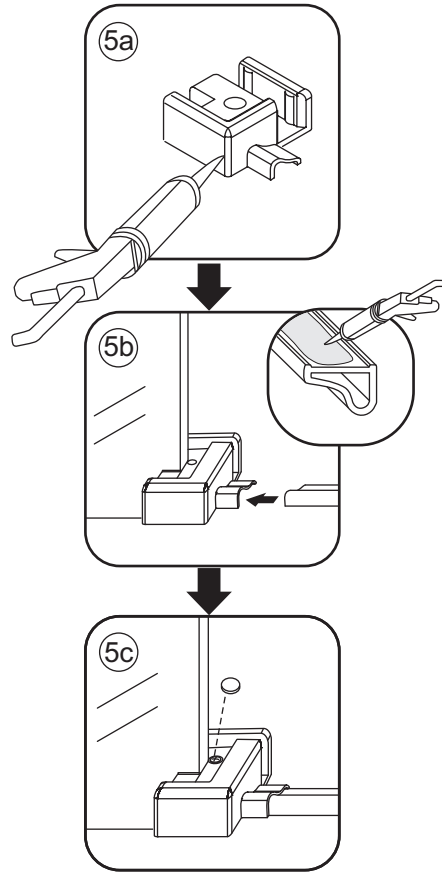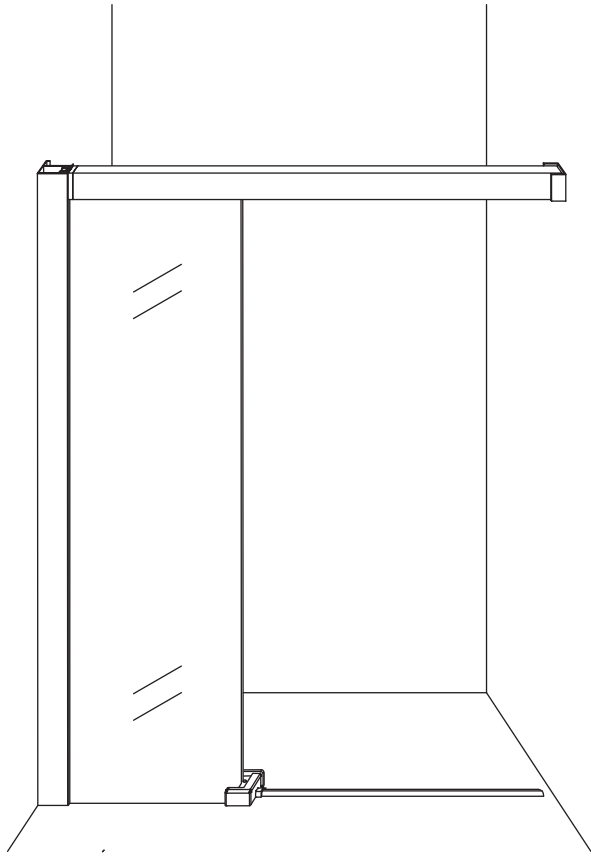





# 7

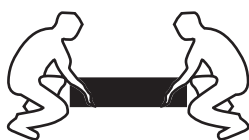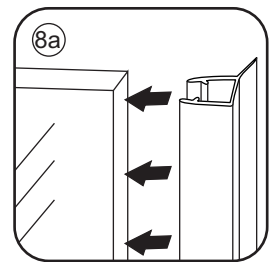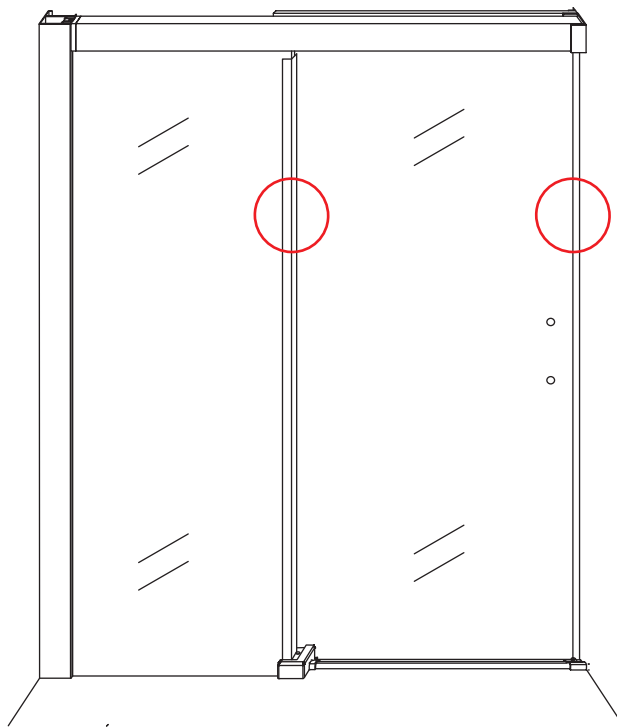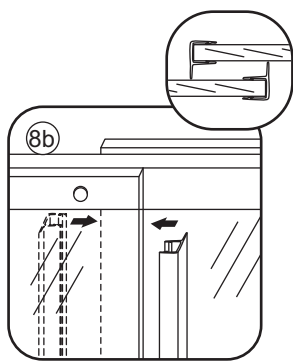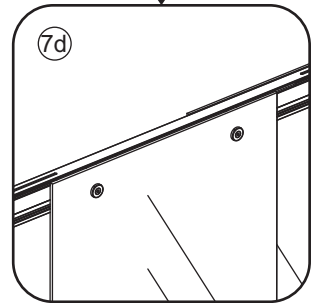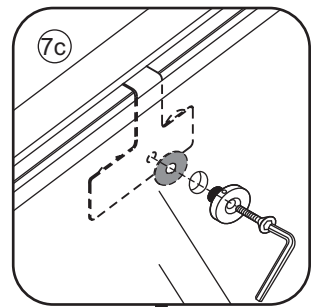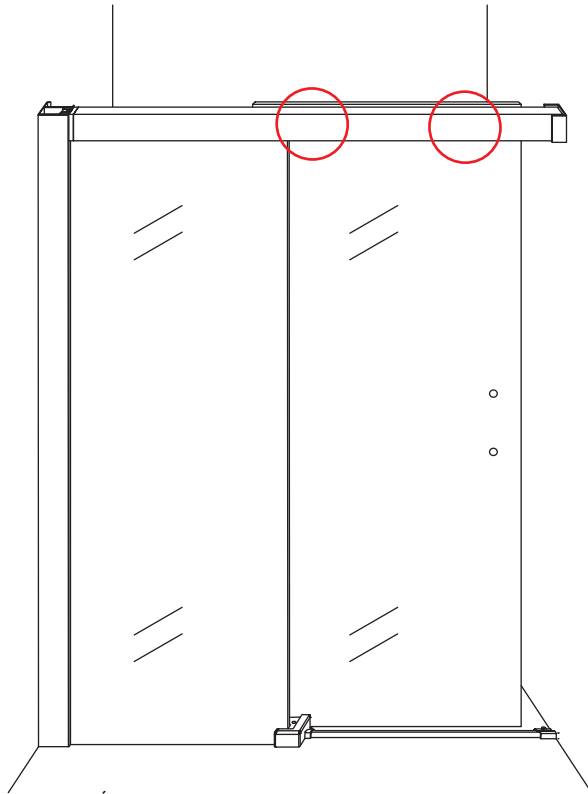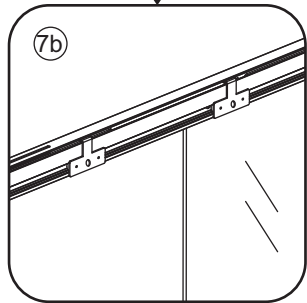
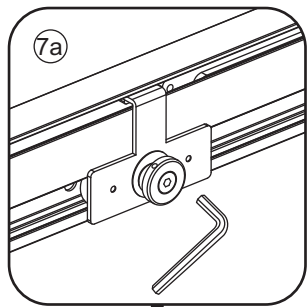






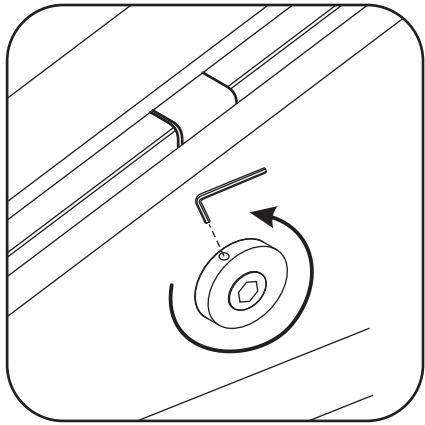


Level

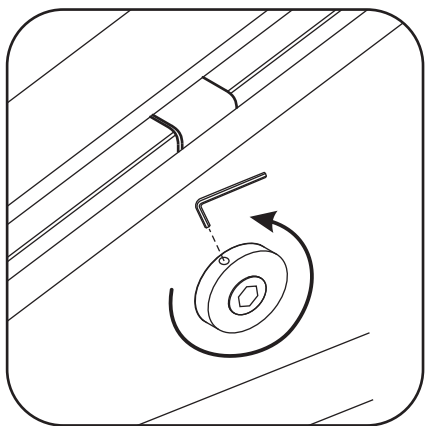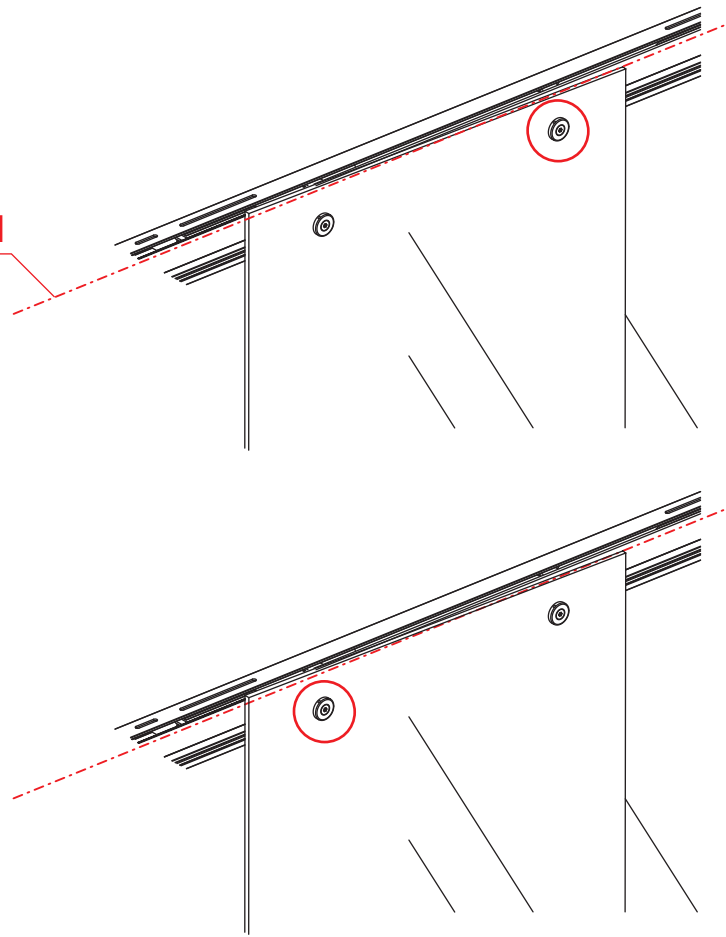


Level

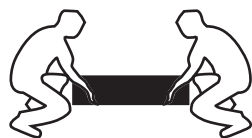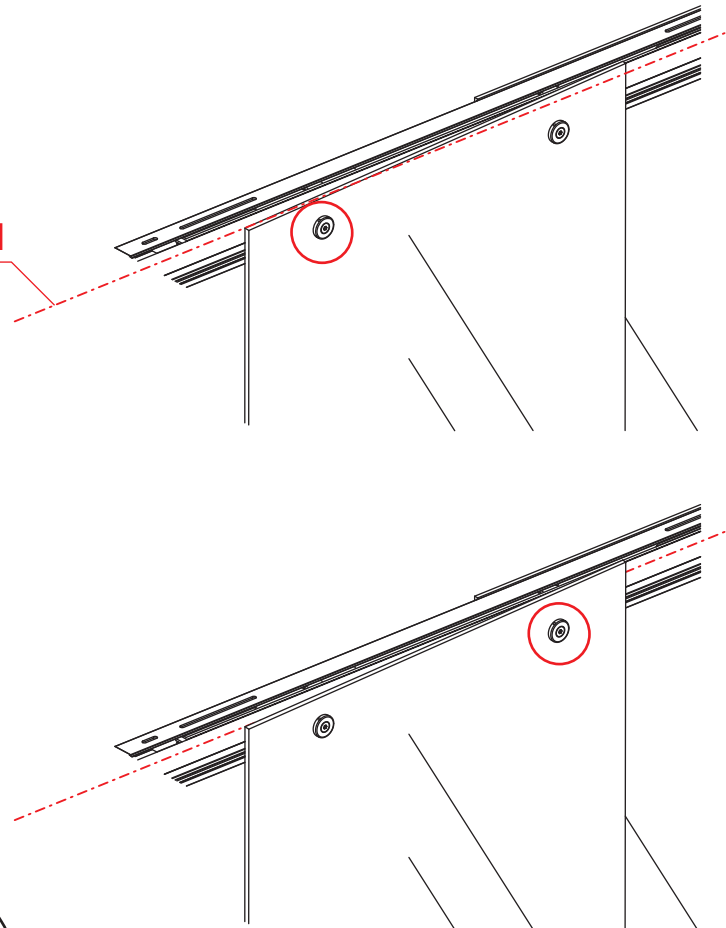


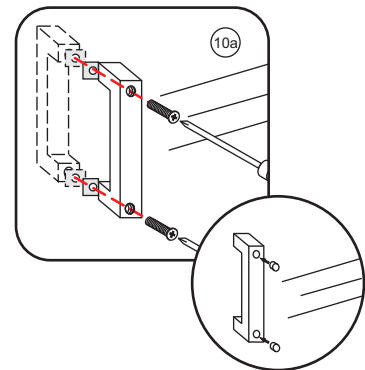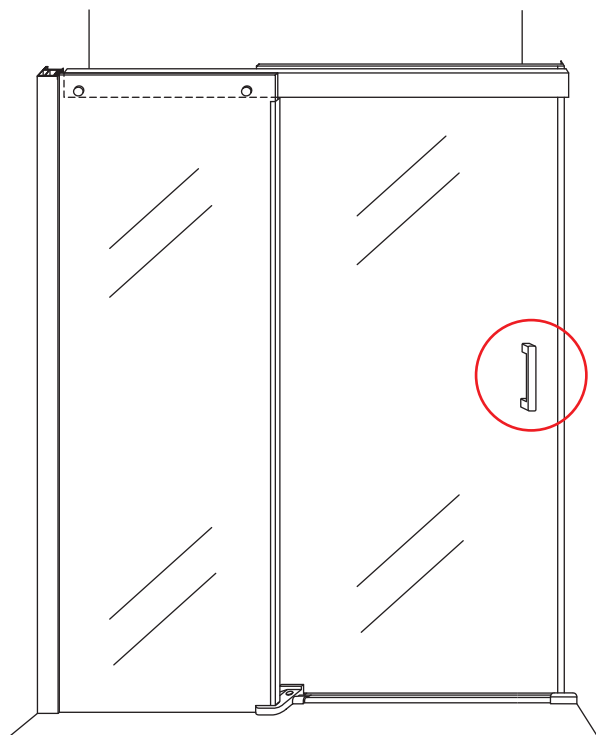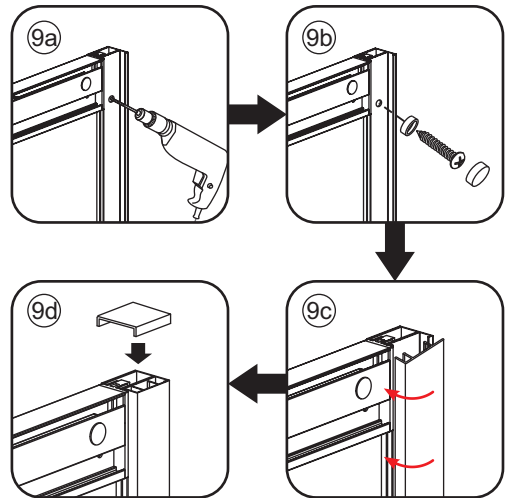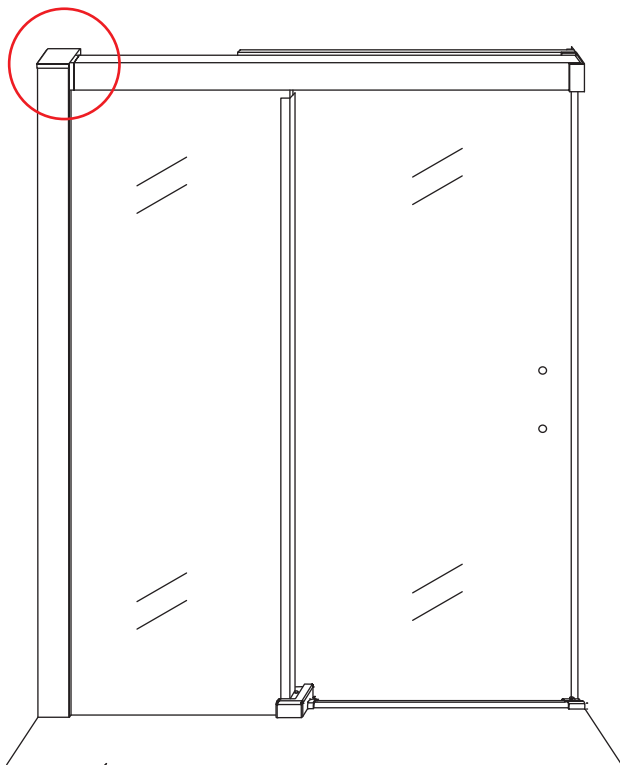


Voorzie alleen de  
buitenzijde van de  
cabine van siliconenkit.

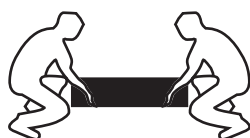



# Opening links


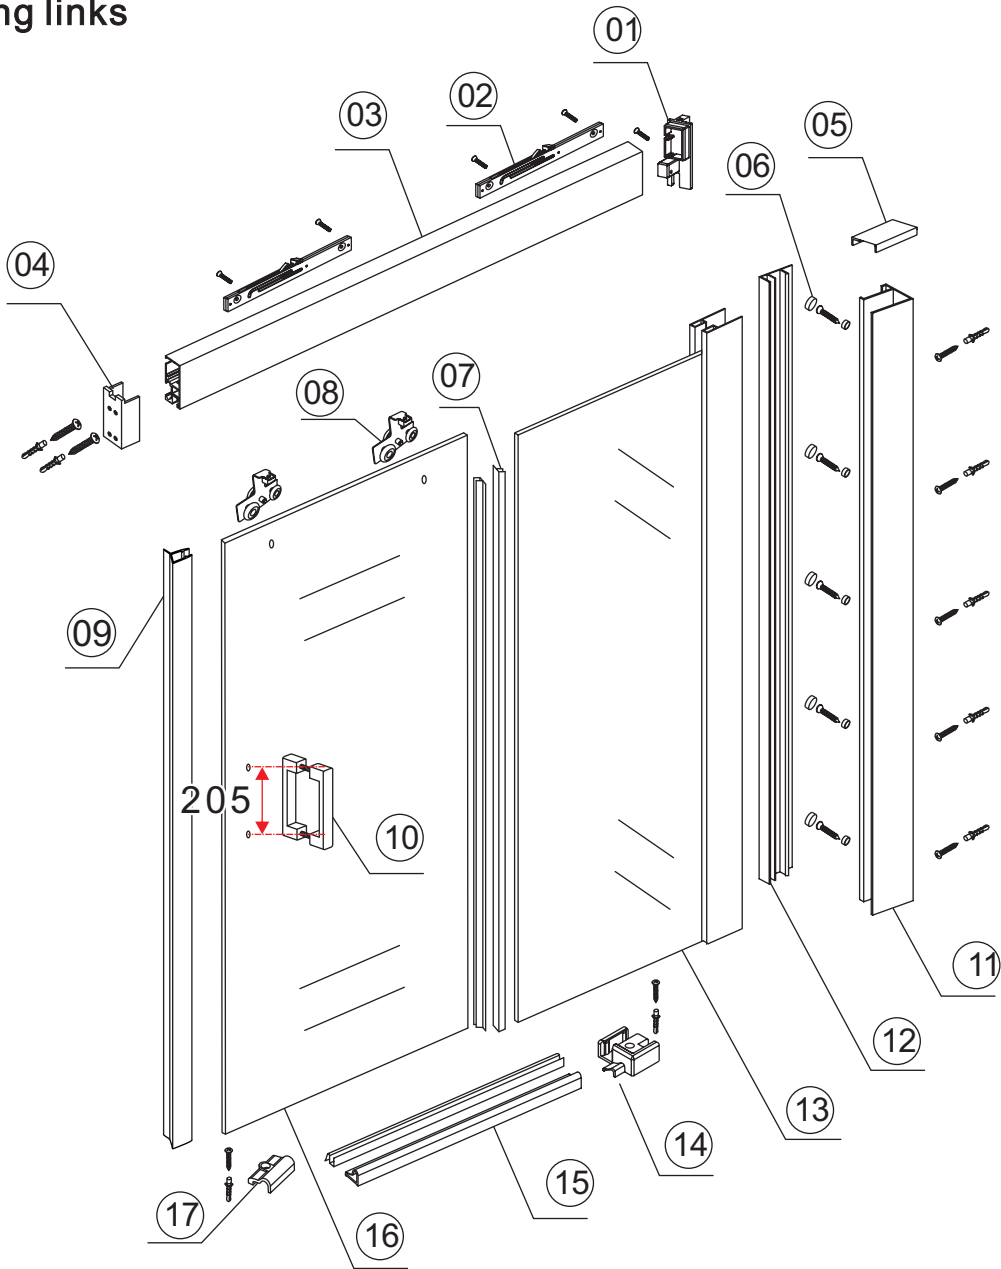


01 X1	02 X2	03 X1	04 X1	05 X1	06 X5	07 X2
08 X2	09 X1	10 X1	11 X1	12 X1	13 X1	14 X1
15 X1	16 X1	17 X1	X19	X9		






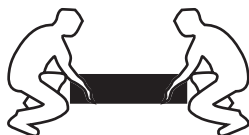




880-900(900mm)  
980-1000(1000mm)  
1080-1100(1100mm)  
1180-1200(1200mm)  
1280-1300(1300mm)  
1380-1400(1400mm)

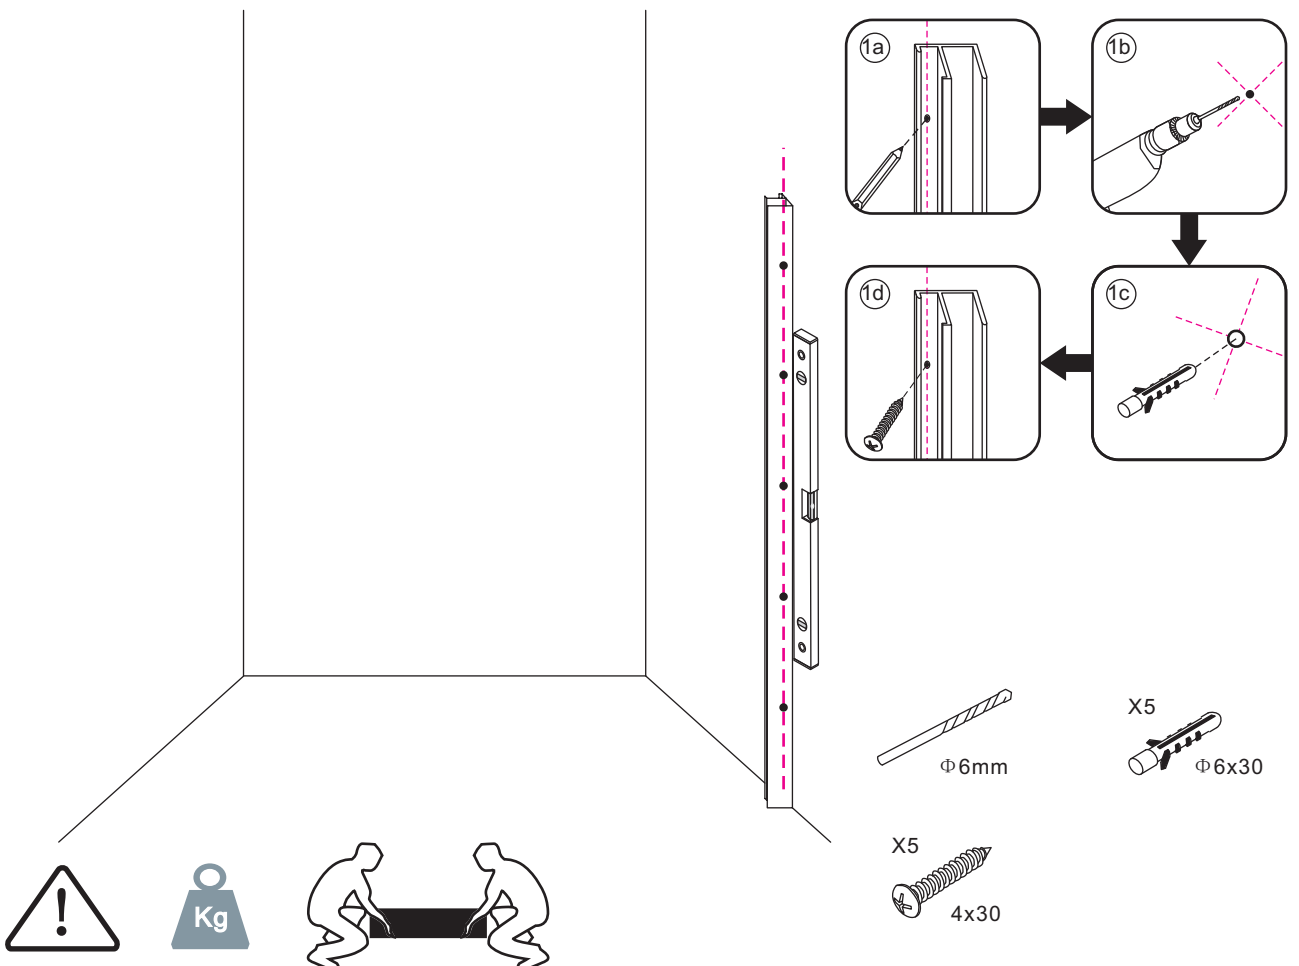
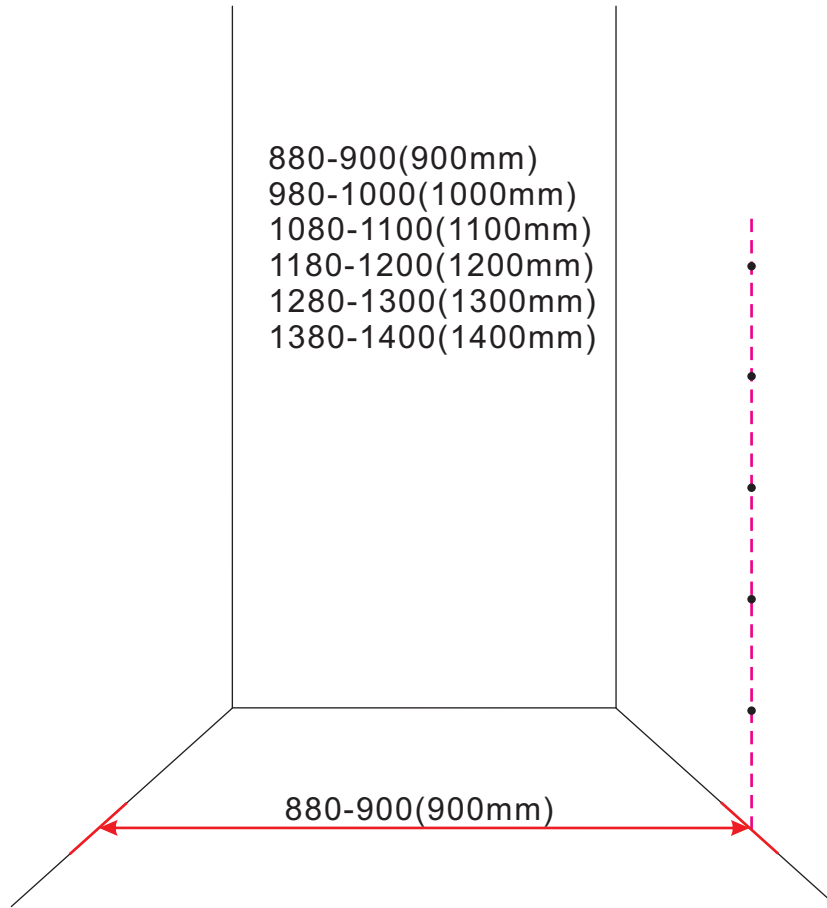


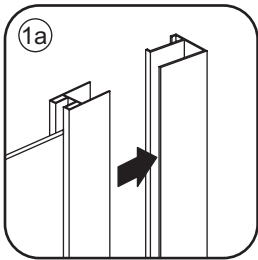


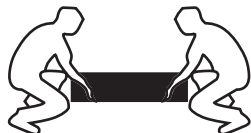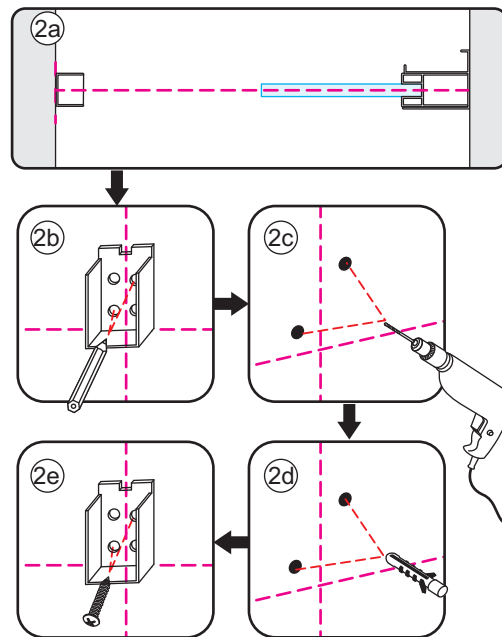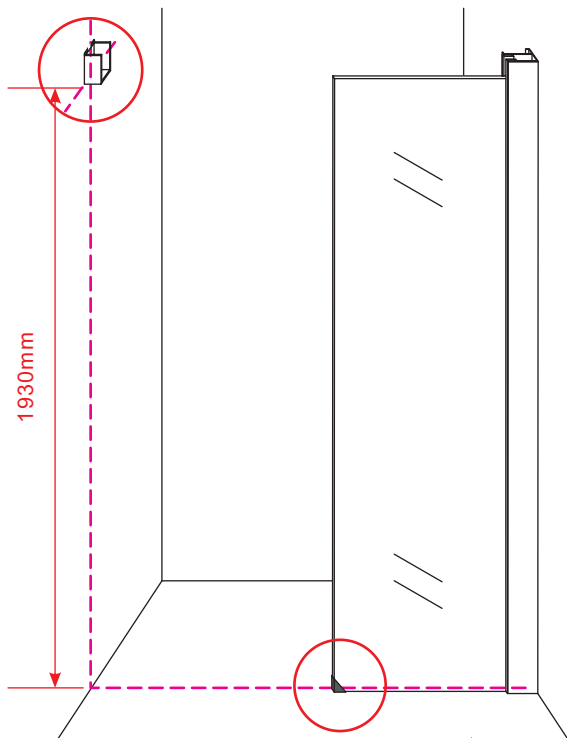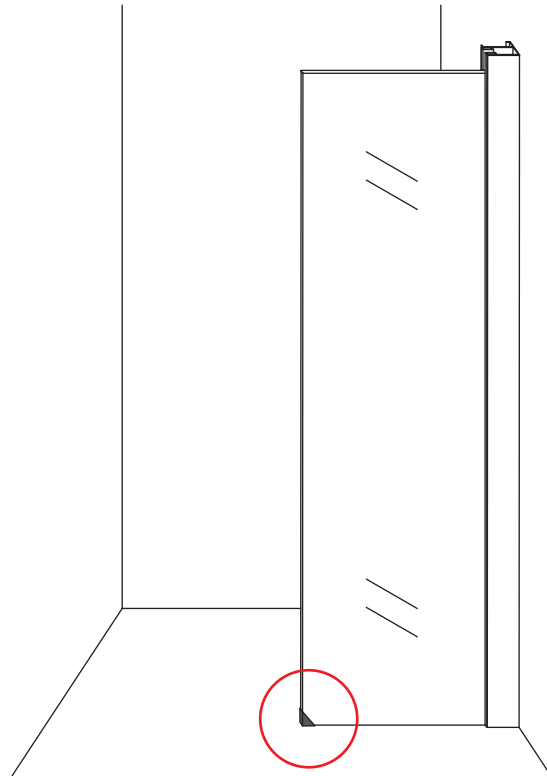



**Attentie:** Verwijder de hoekprotectie pas als de wand in de rails geplaatst wordt.

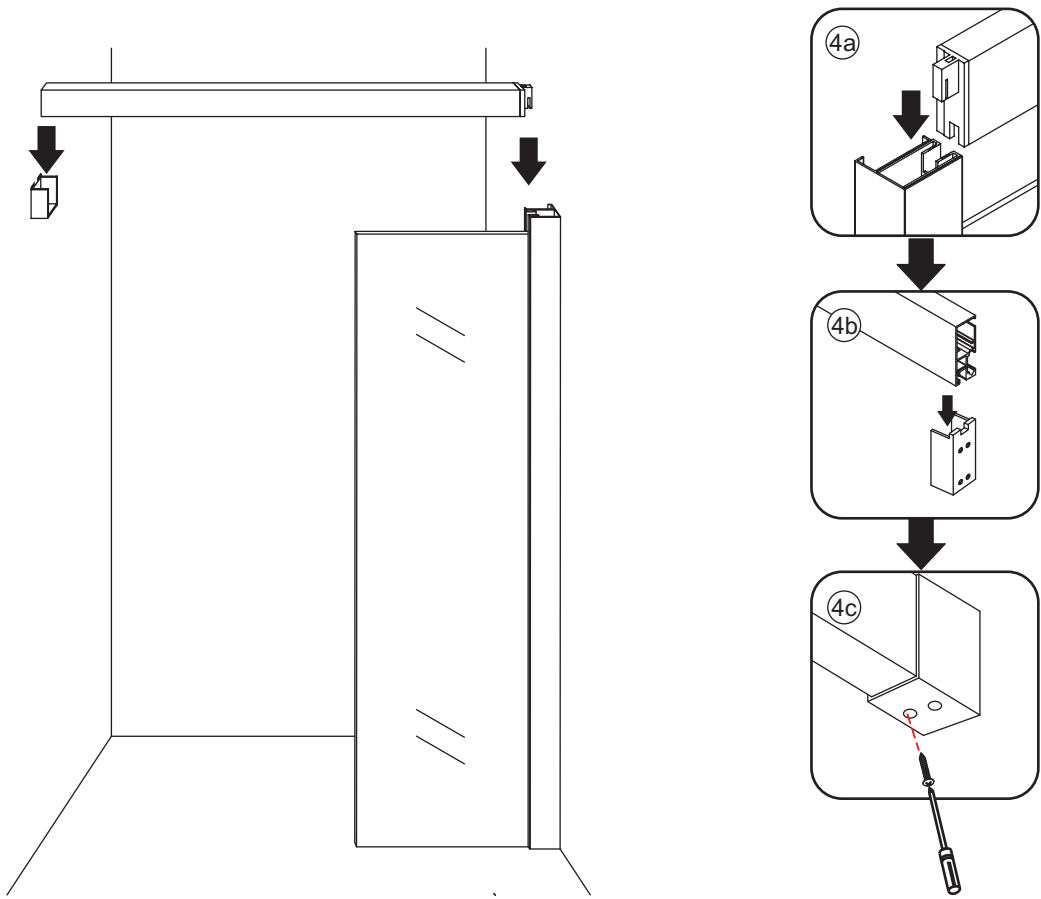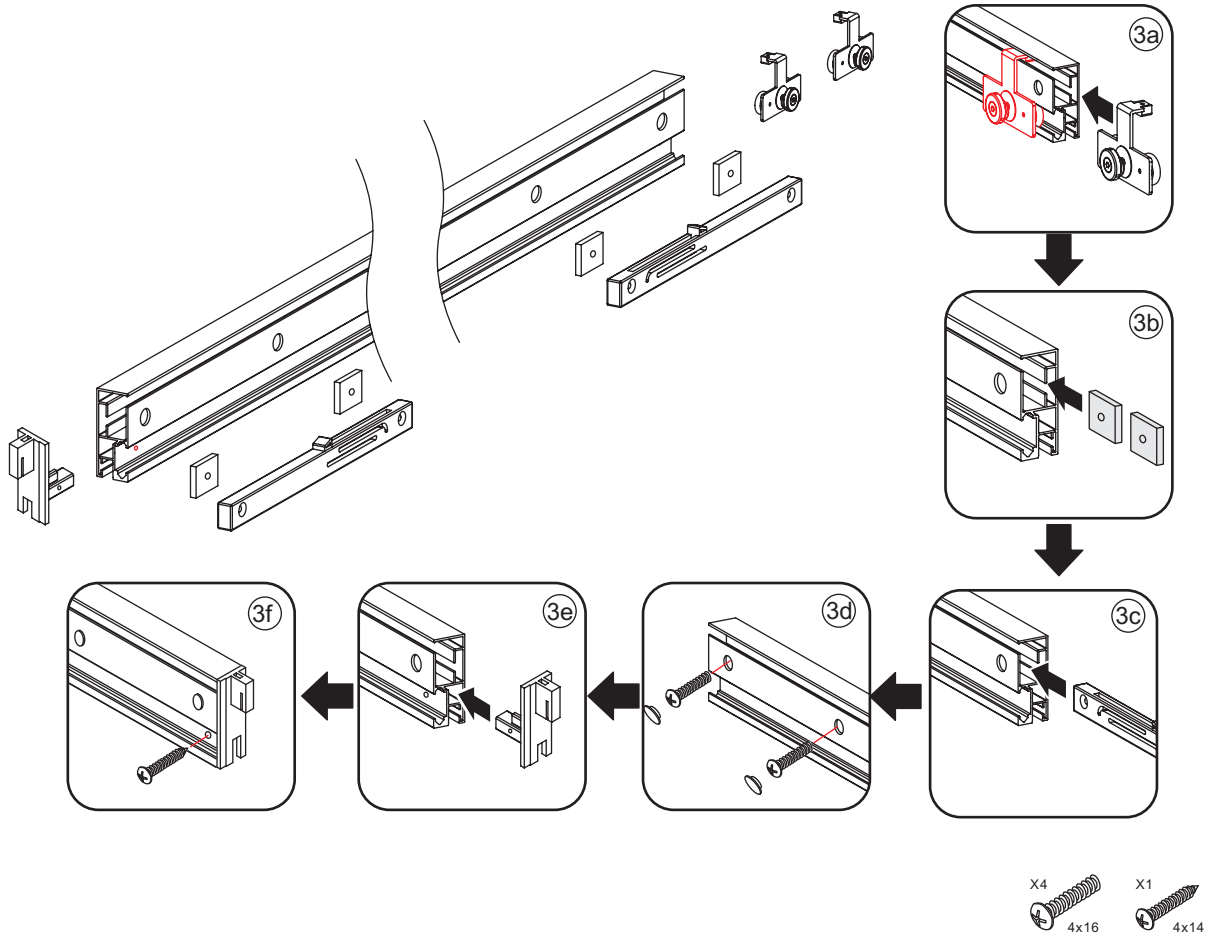


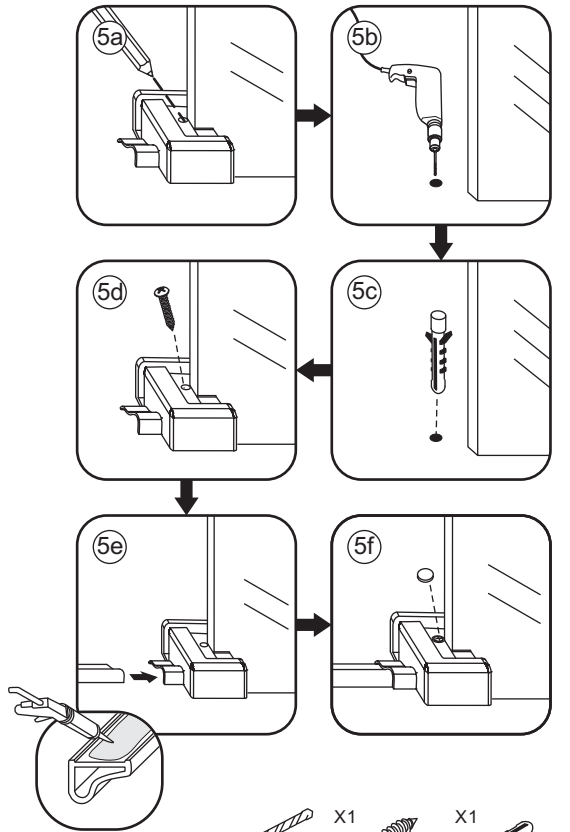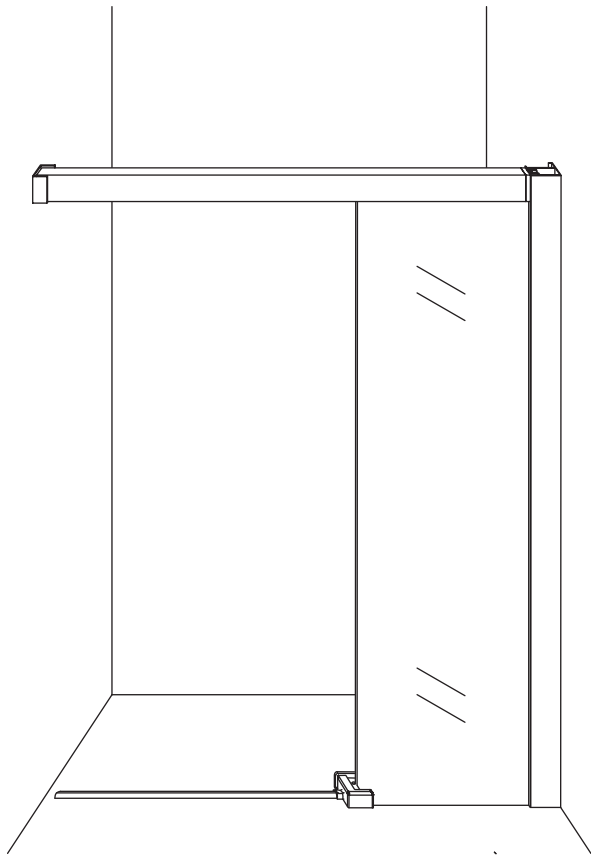
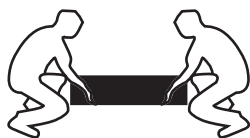













 X1  
 $\Phi 6\text{mm}$ 
 X1  
 4x25
  X1  
 $\Phi 6 \times 30$

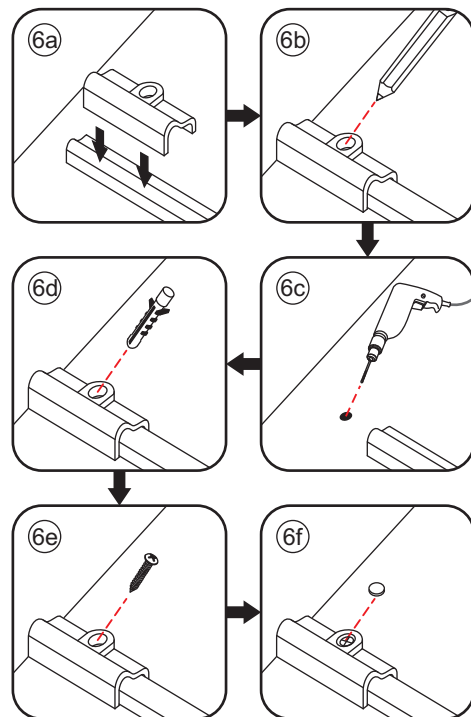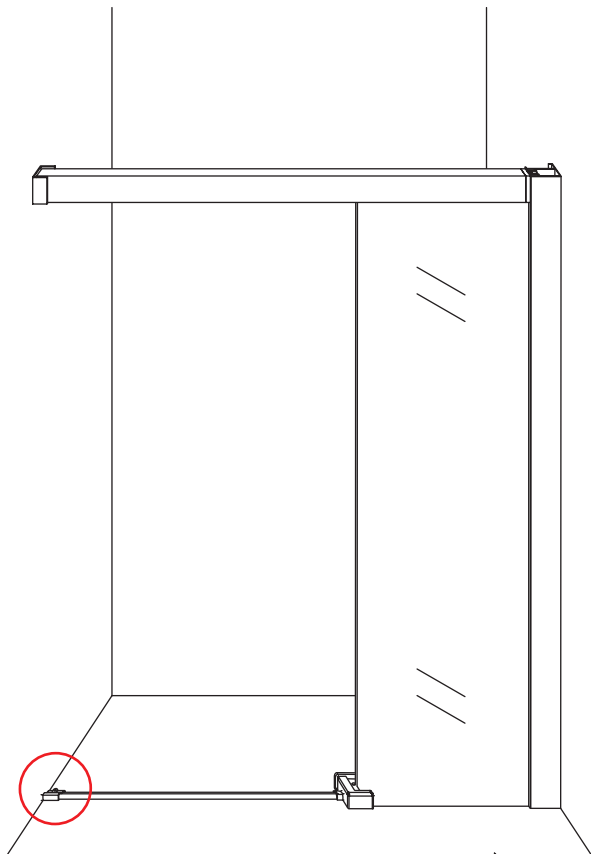


 X1  
 $\Phi 6\text{mm}$ 
 X1  
 4x25
  X1  
 $\Phi 6 \times 30$







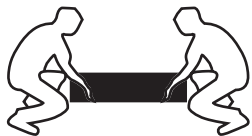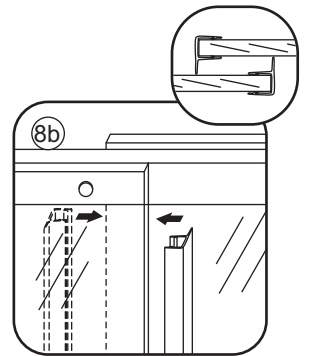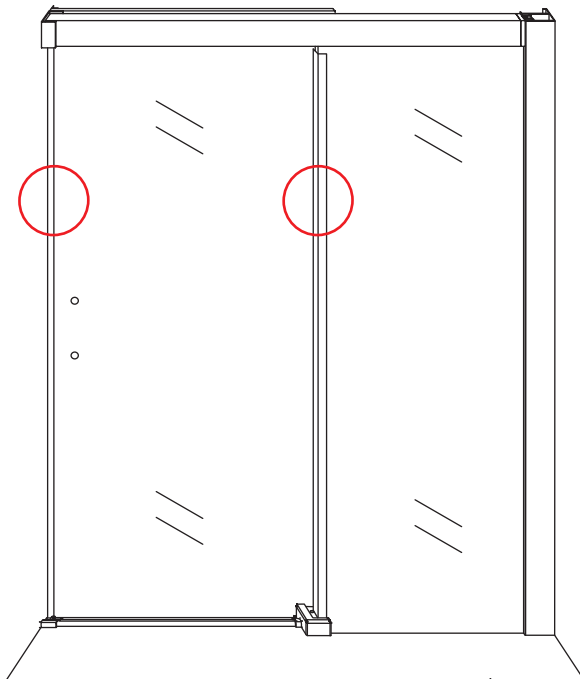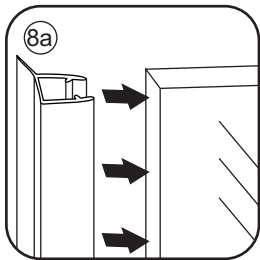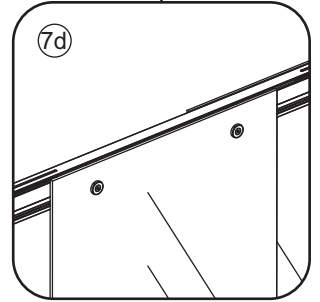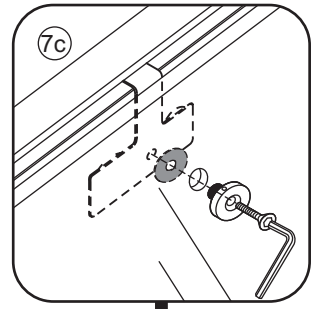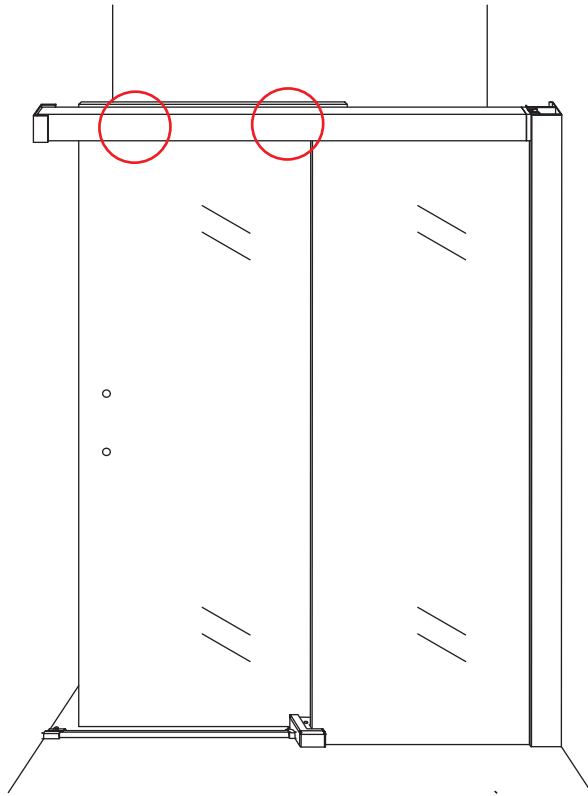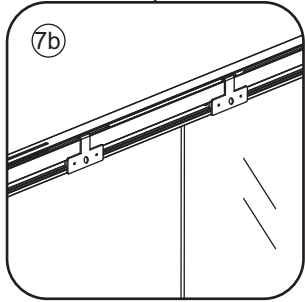
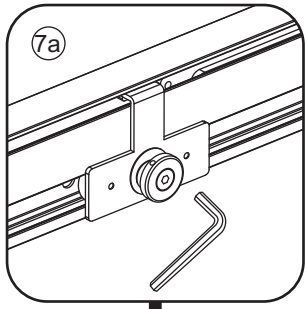






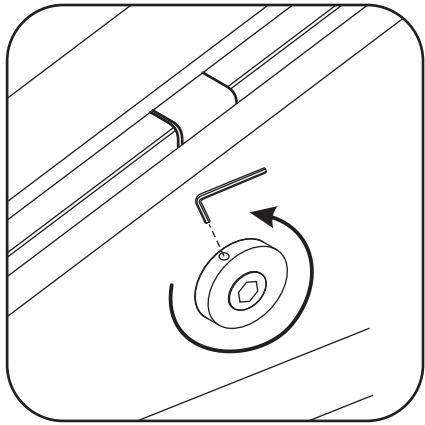


Level

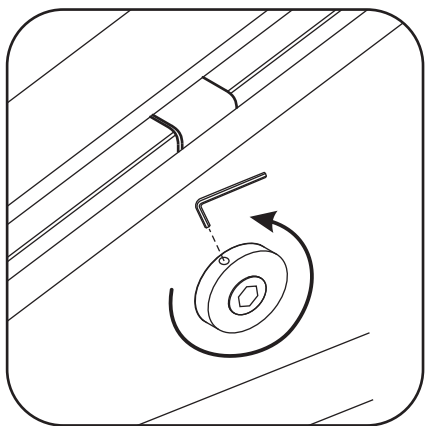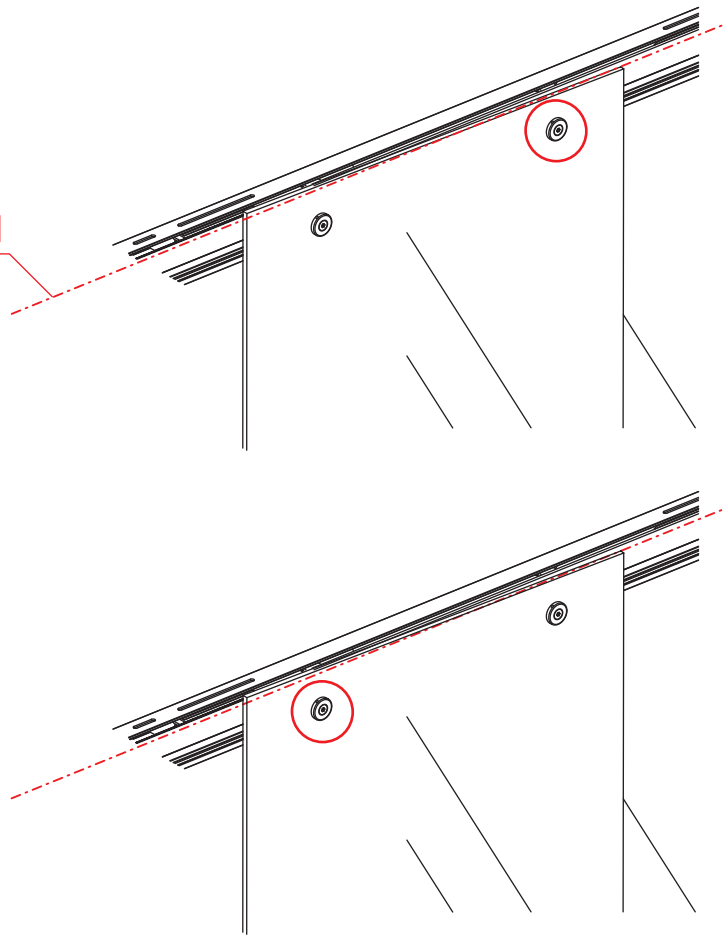

Level

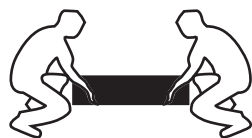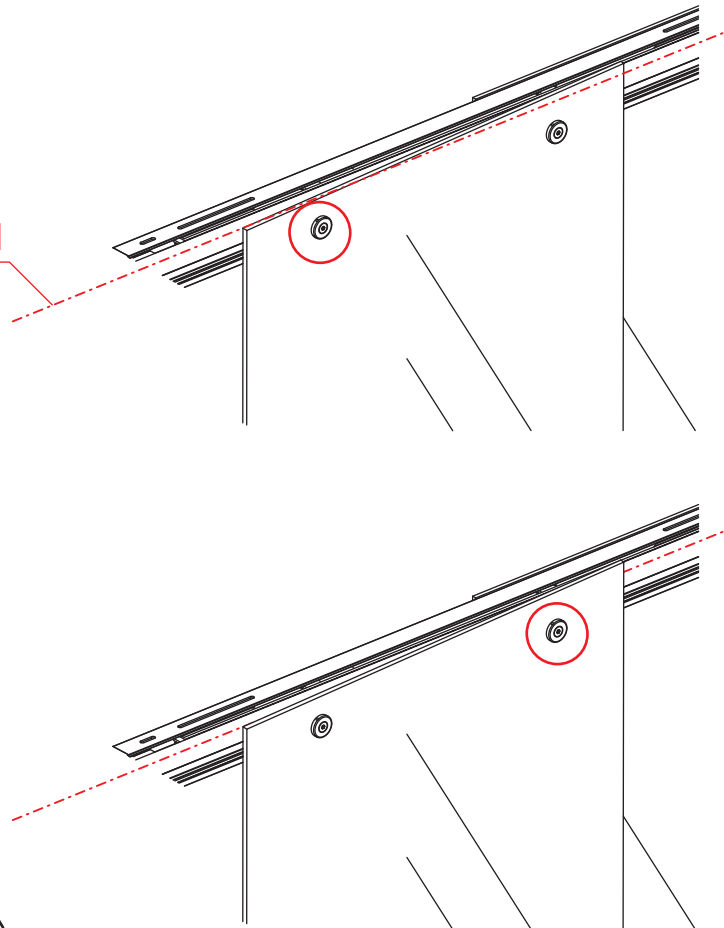

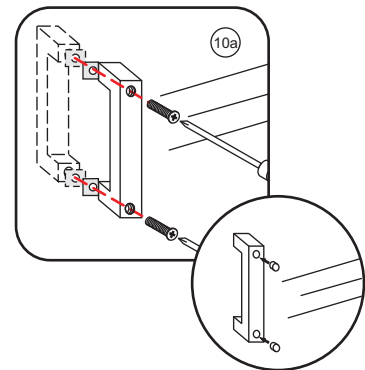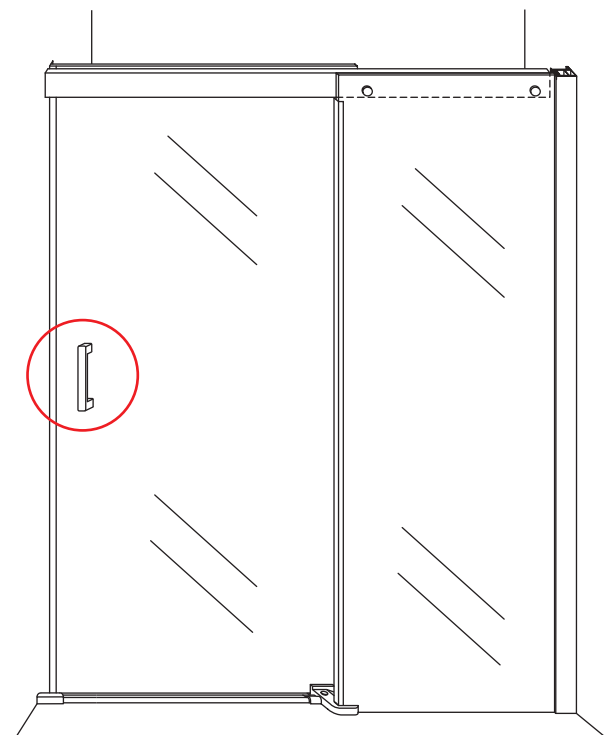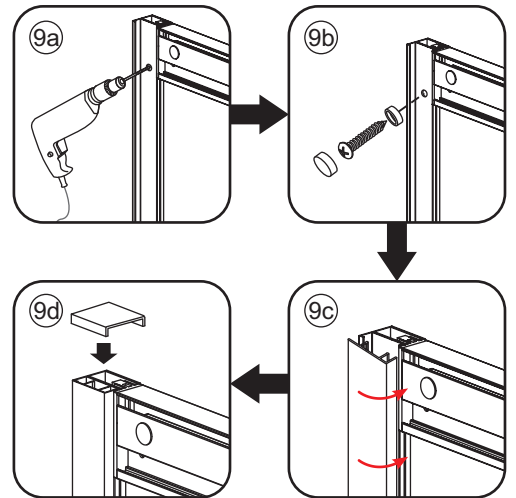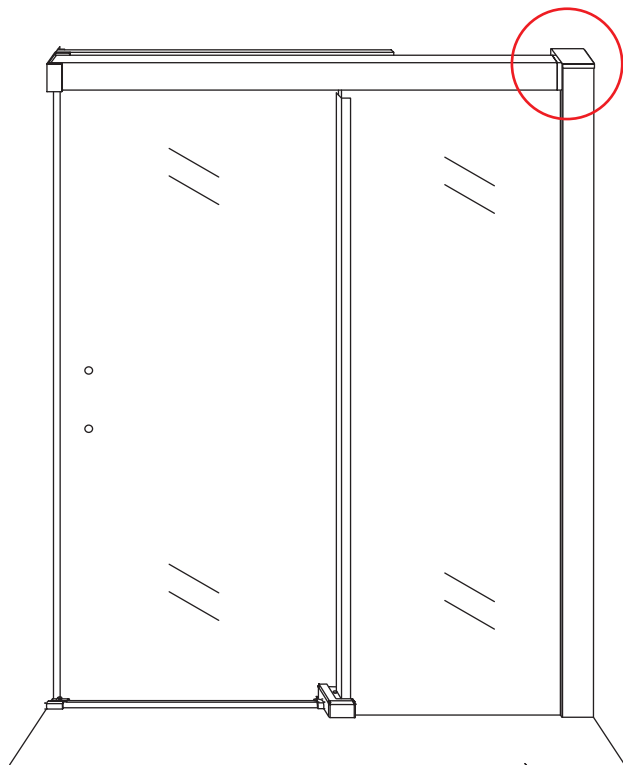

**Voorzie alleen de  
buitenzijde van de  
cabine van siliconenkit.**

