




INSTALLATIE VOORSCHRIFT

SOFTCLOSE 2.0
DOUCHEDEUR


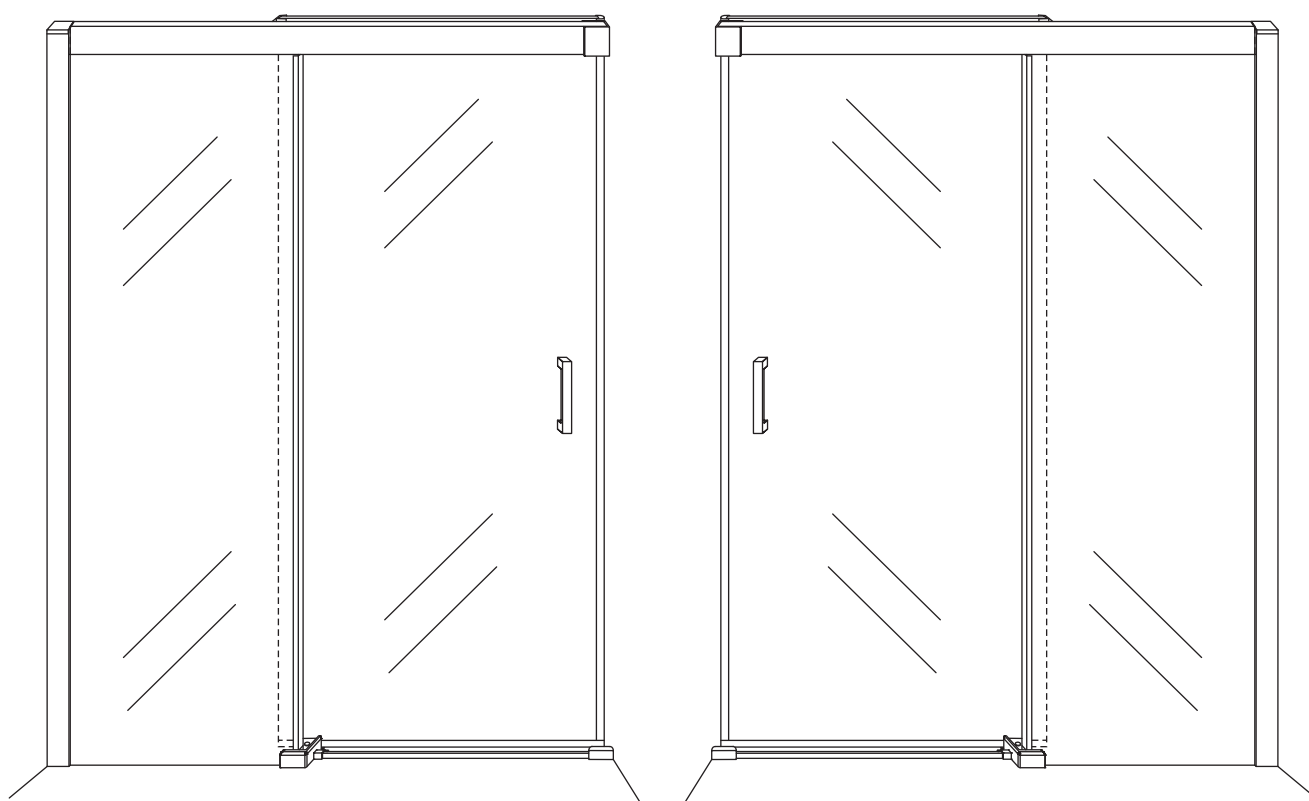


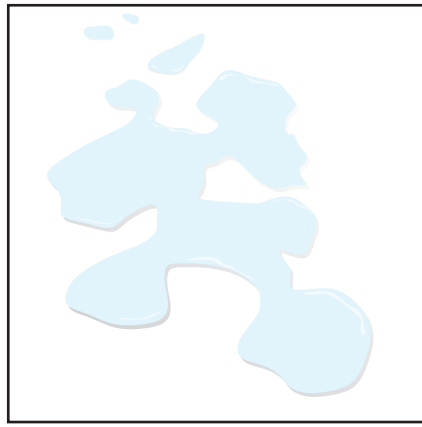


Zonder NANO

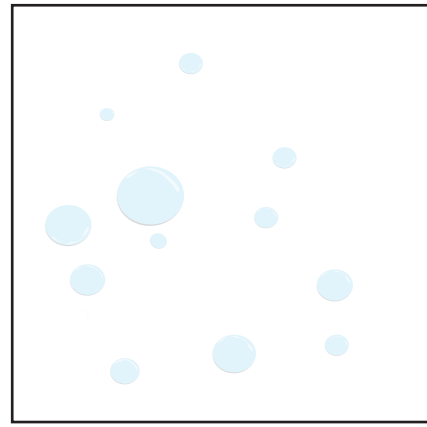


NANO

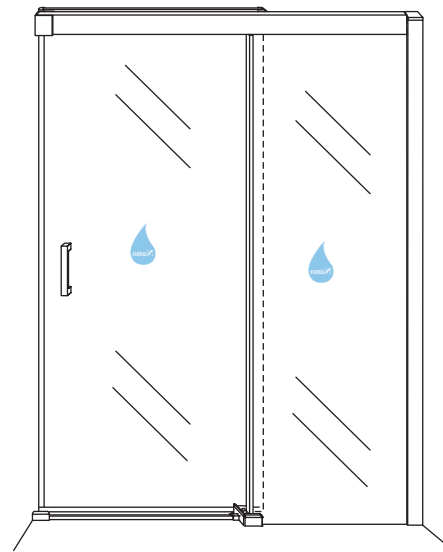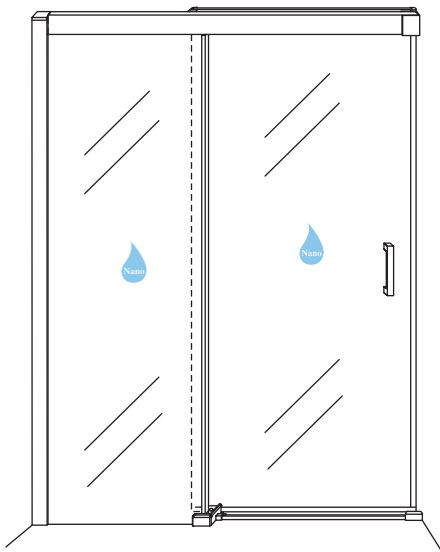

beide zijden NANO behandeld

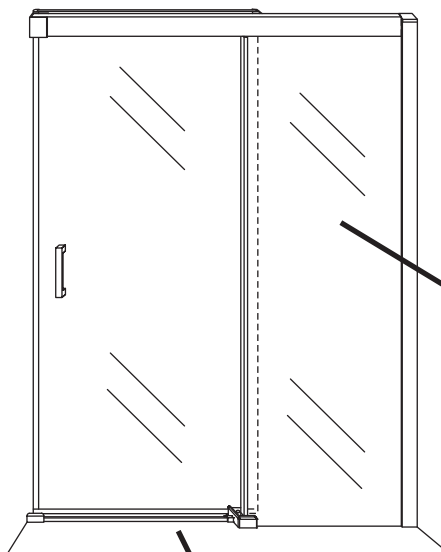


**beide zijden NANO
behandeld**

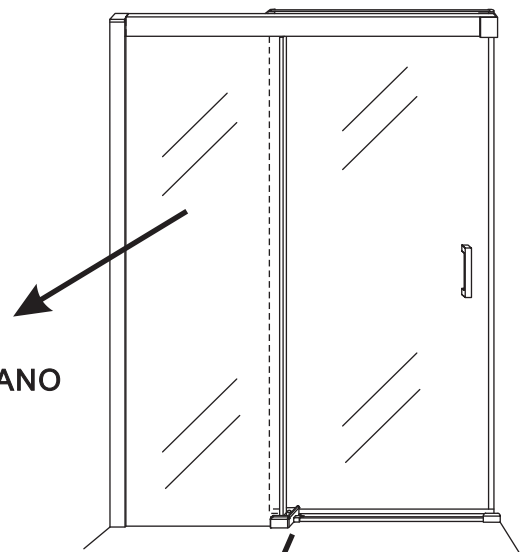


**NANO garantie: 5 jaar bij normaal gebruik
LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals
schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.**


1

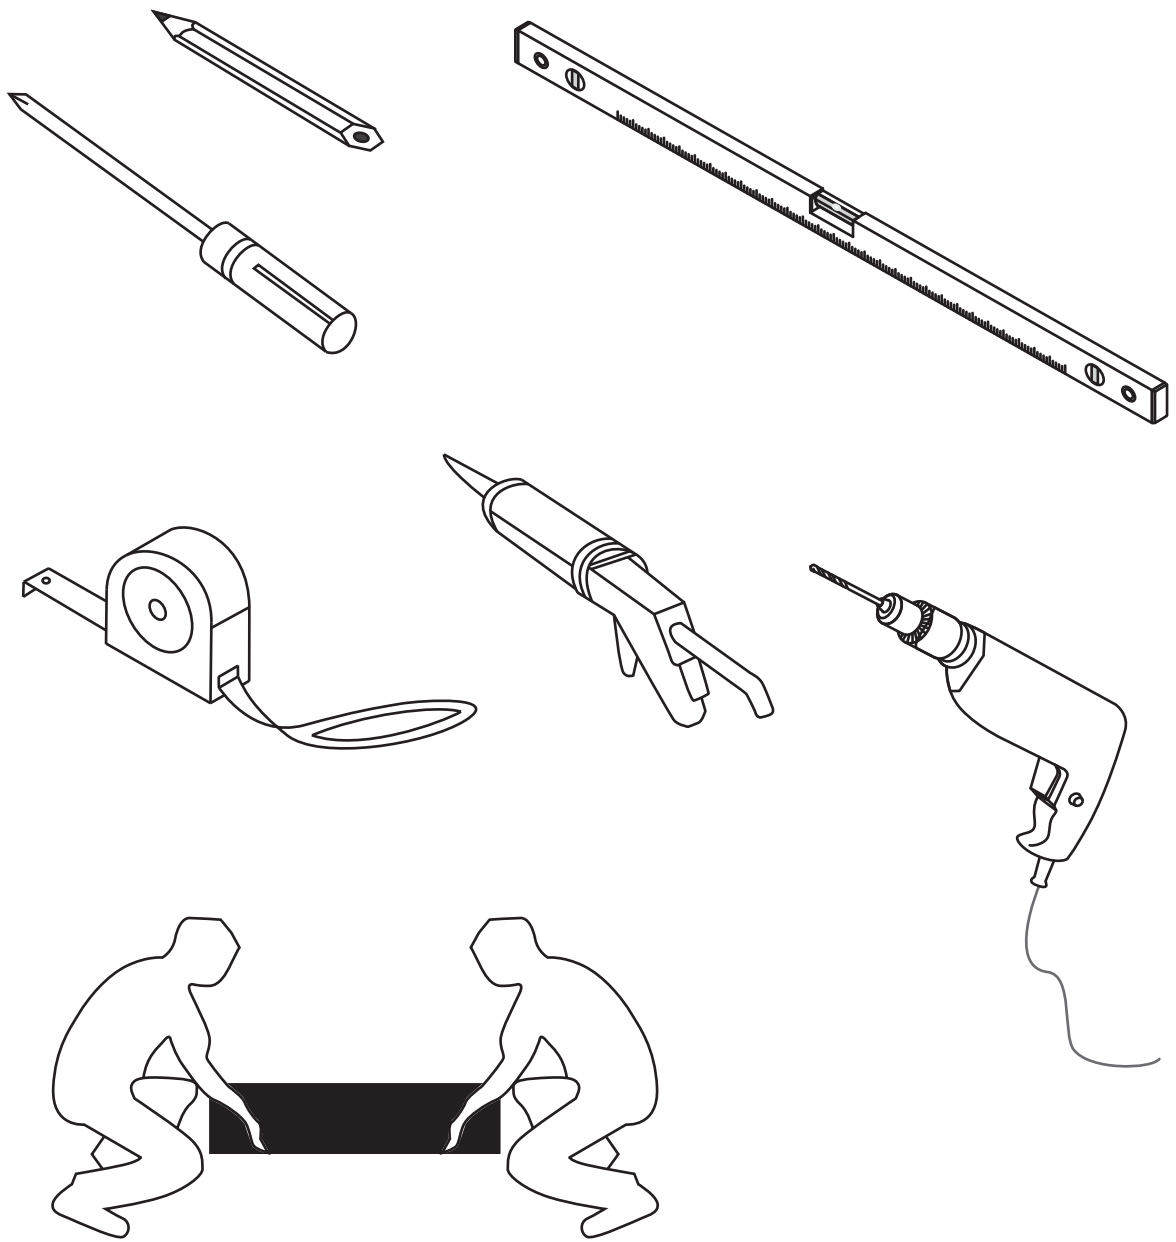






Opening rechts


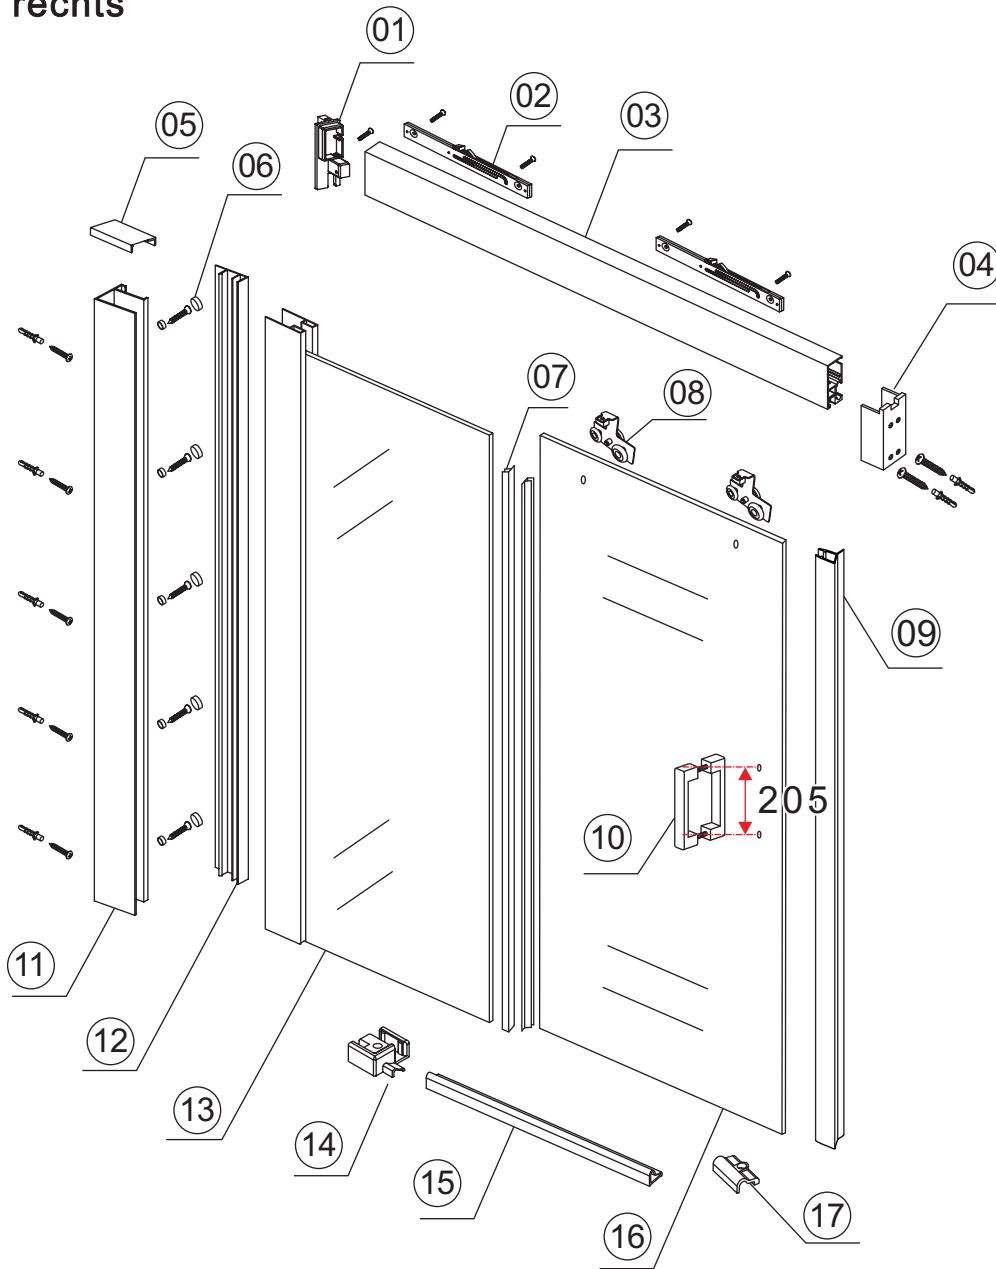


01 X1	02 X2	03 X1	04 X1	05 X1	06 X5	07 X2
08 X2	09 X1	10 X1	11 X1	12 X1	13 X1	14 X1
15 X1	16 X1	17 X1	X17	X7		






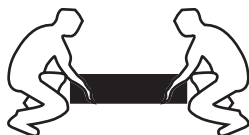


3

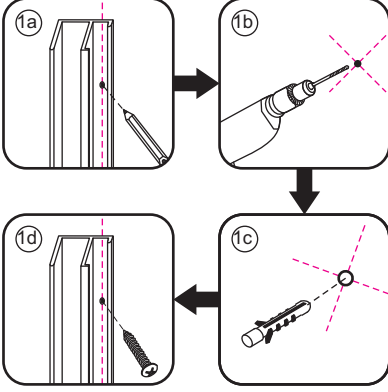
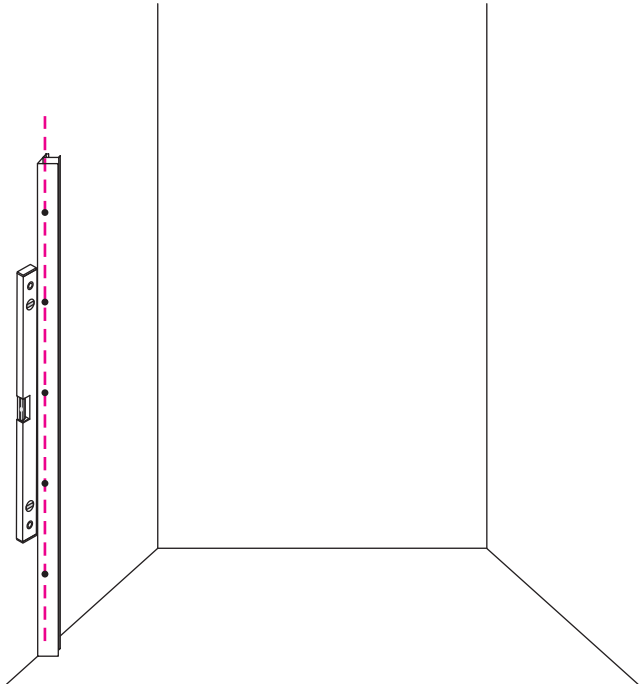
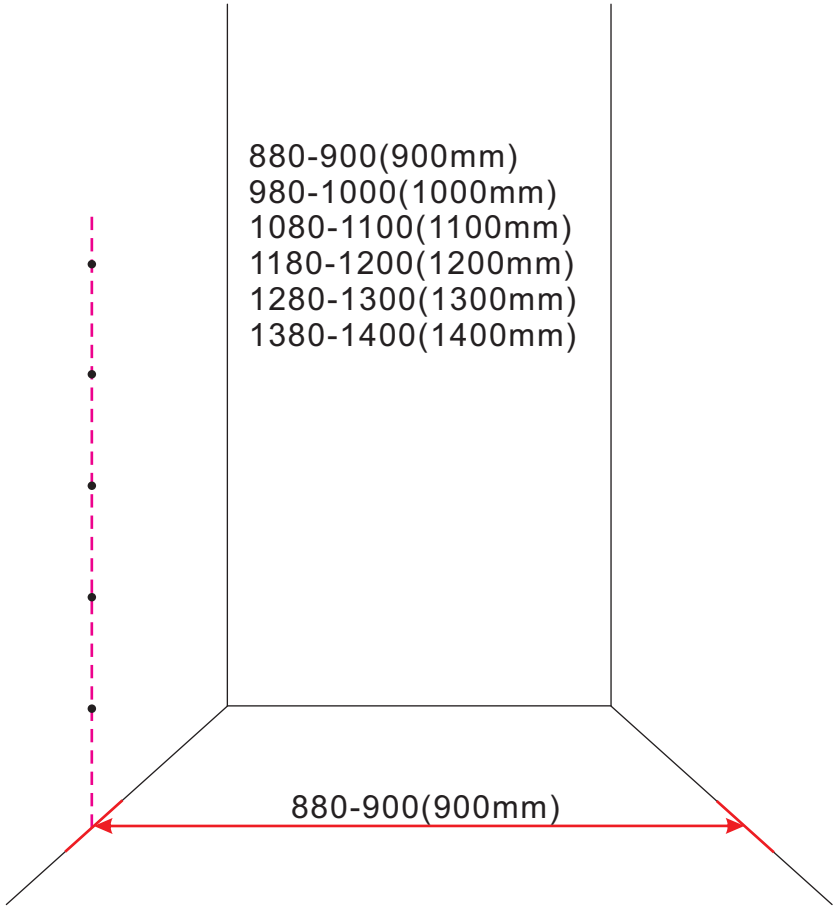





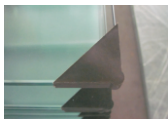
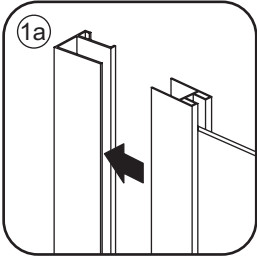


Attentie: Verwijder de hoekprotectie pas als de wand in de rails geplaatst wordt.






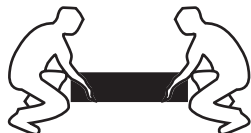
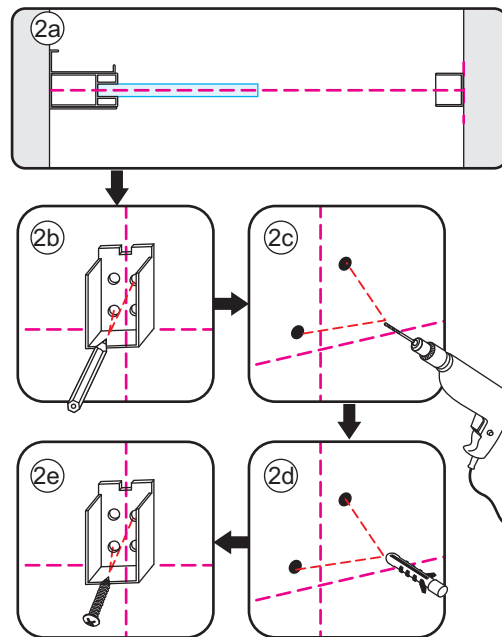
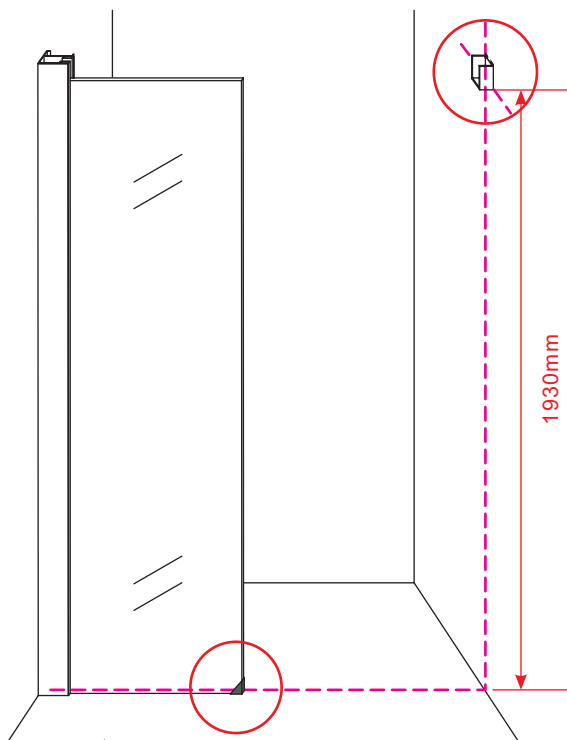
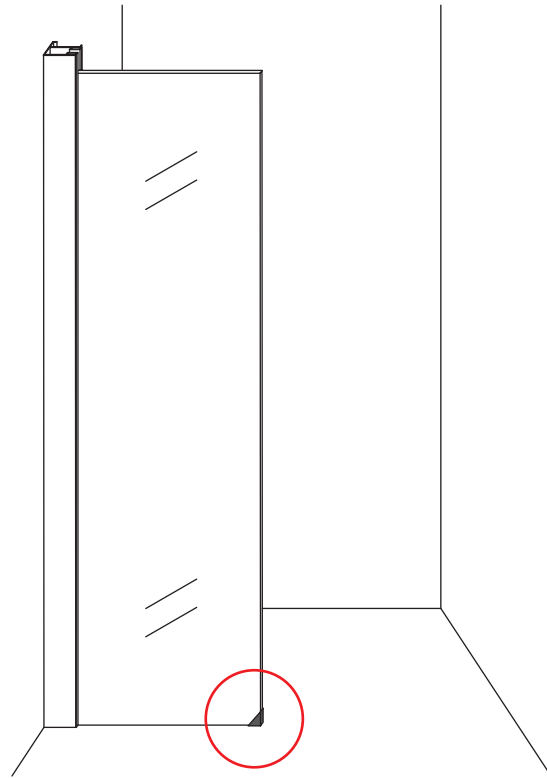



5

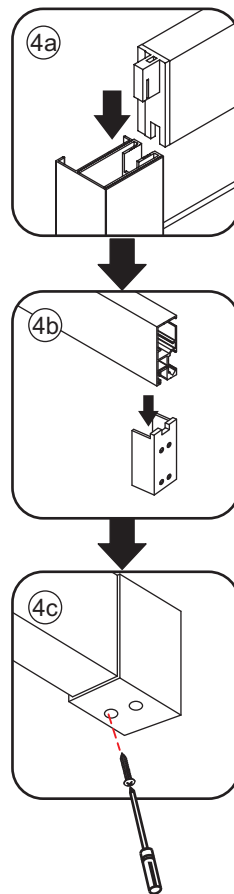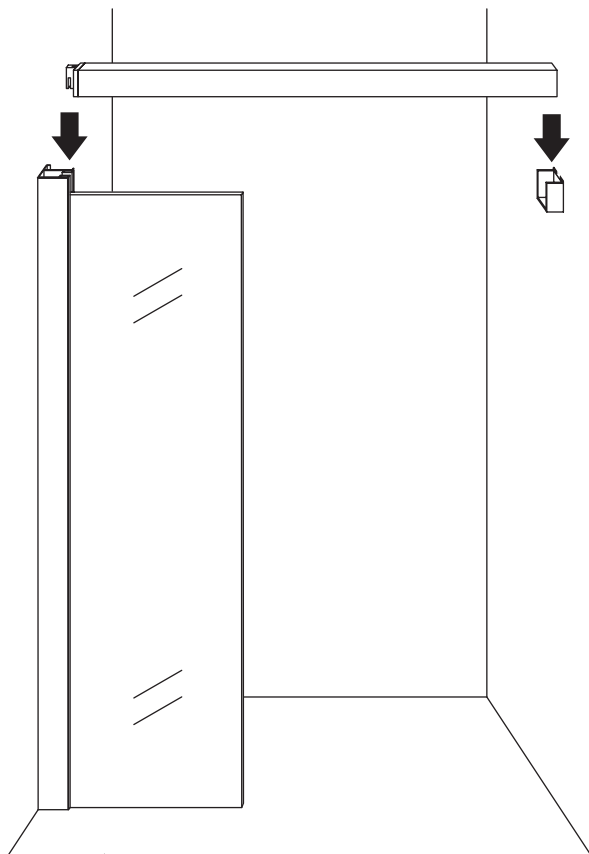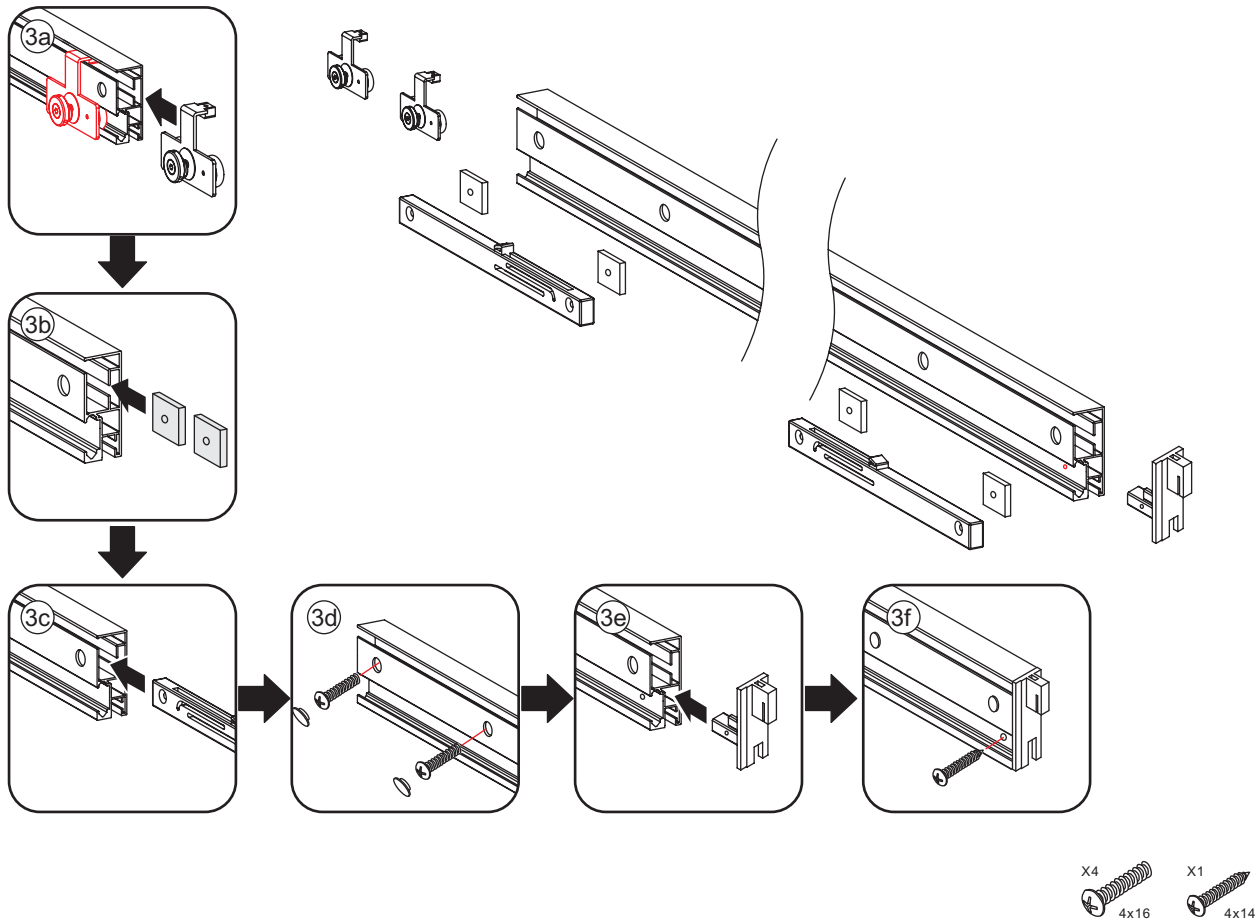

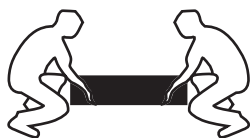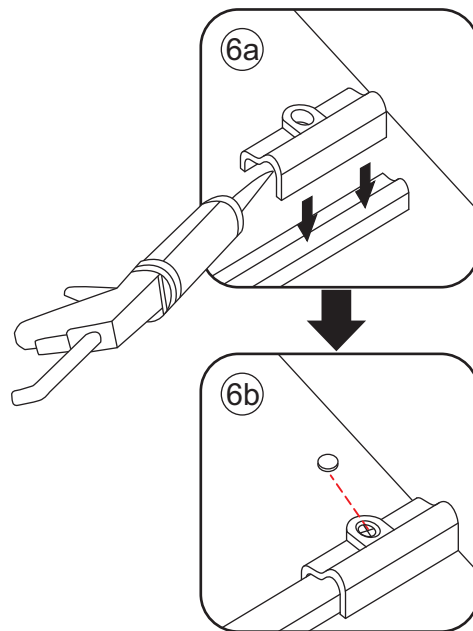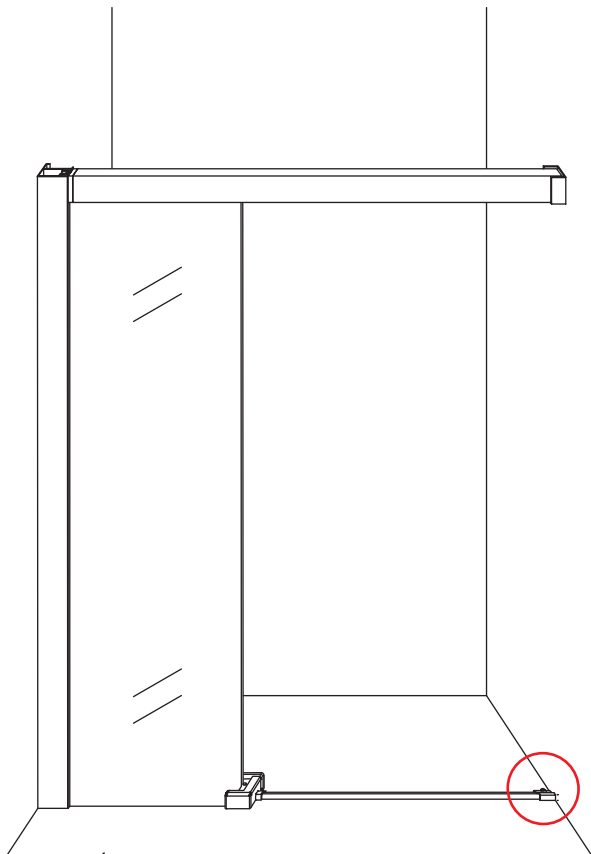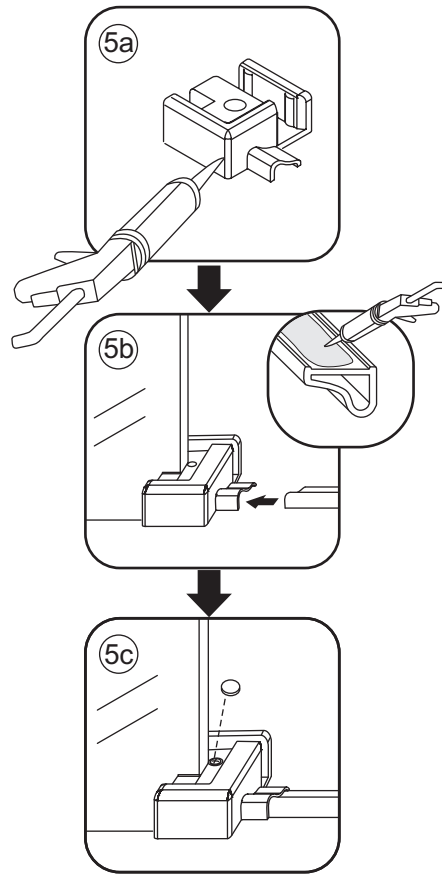
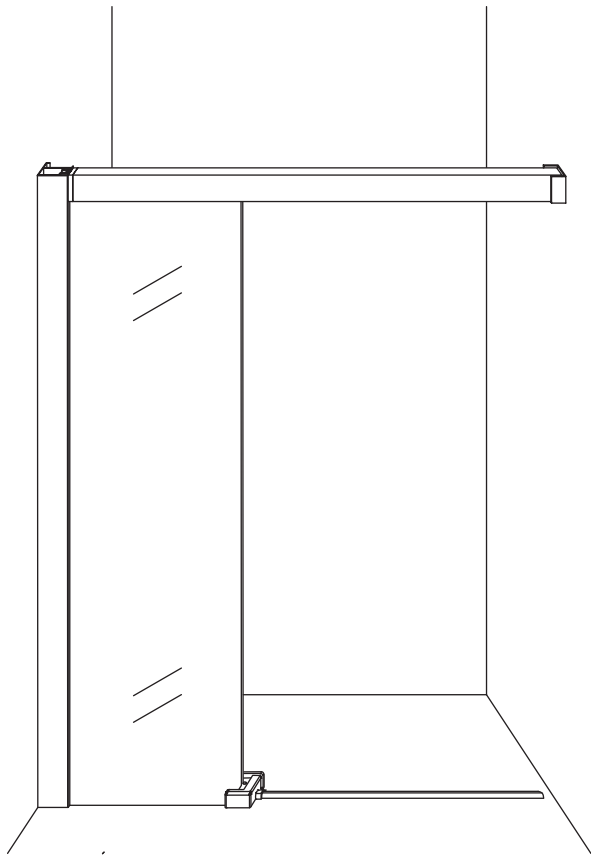


7

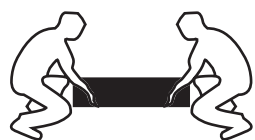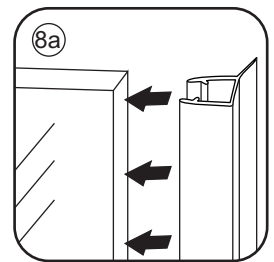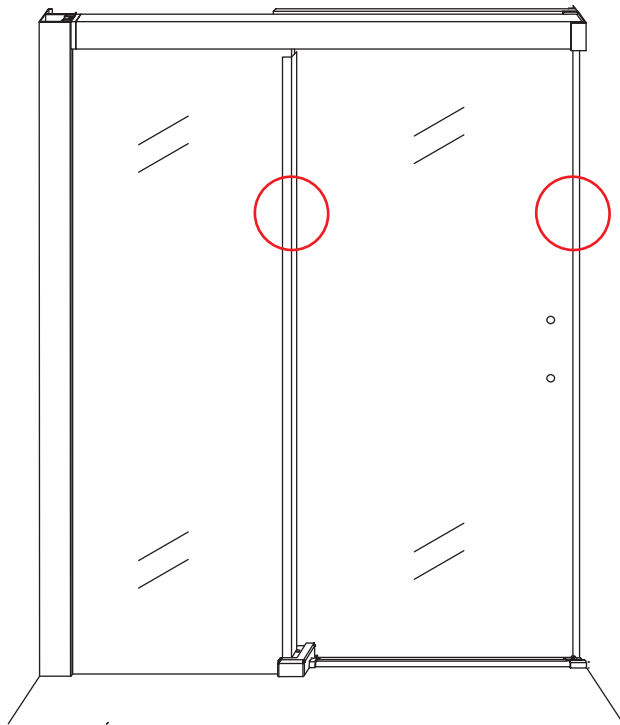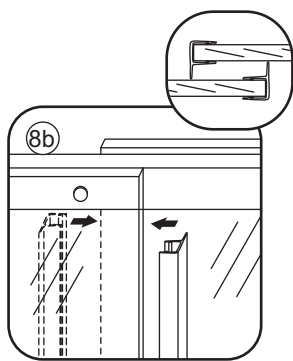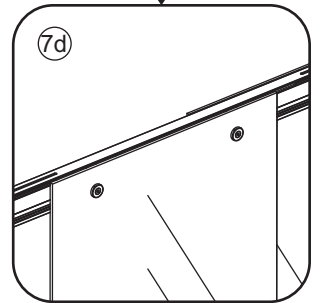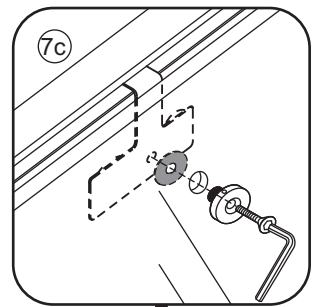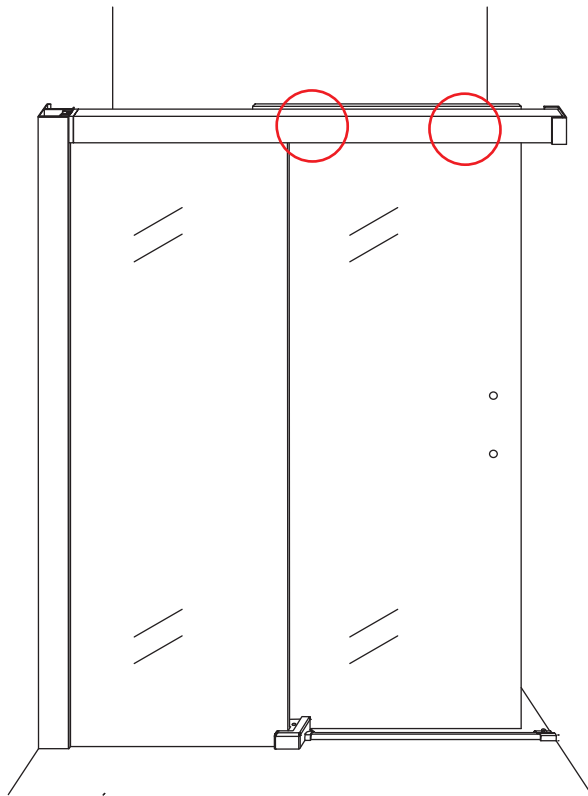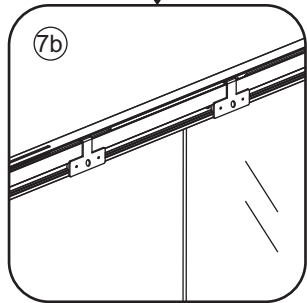
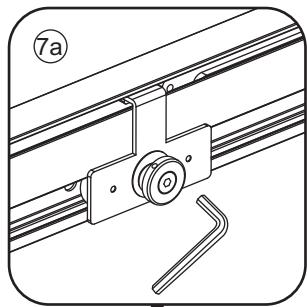






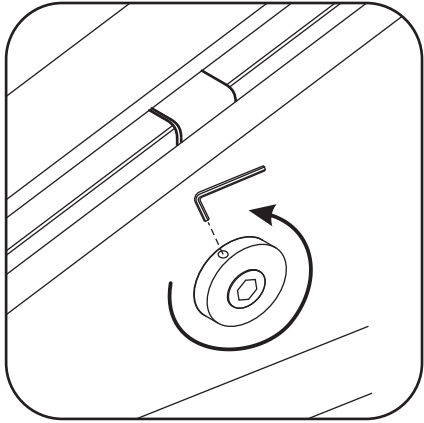


Level

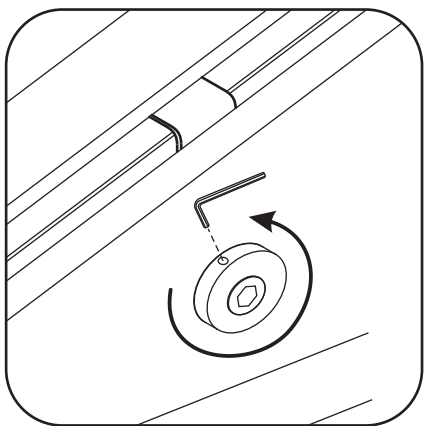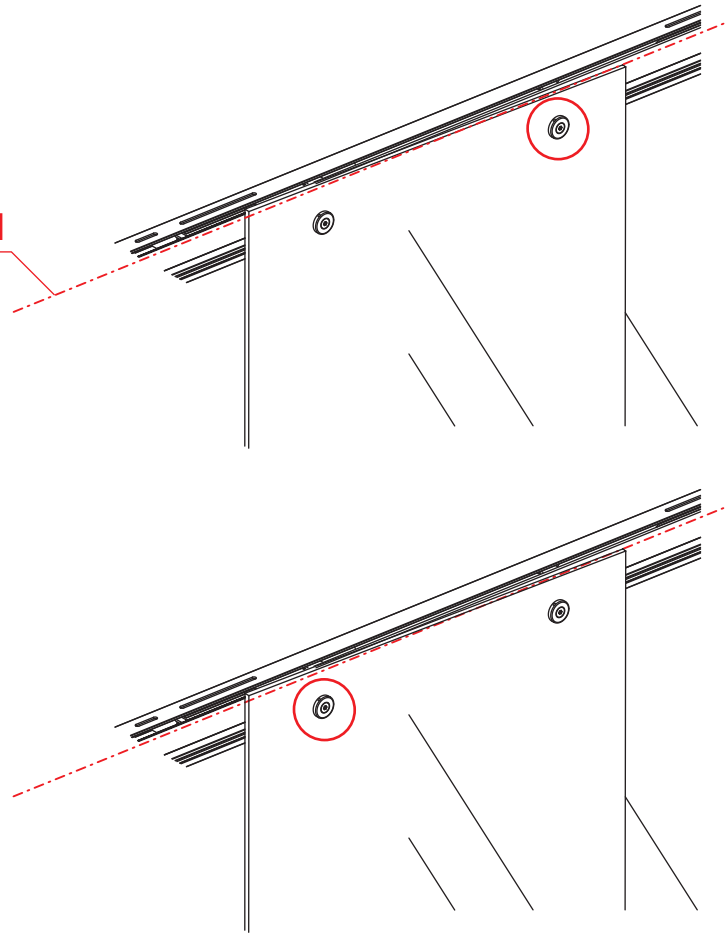


Level

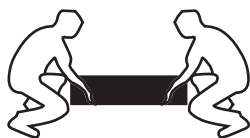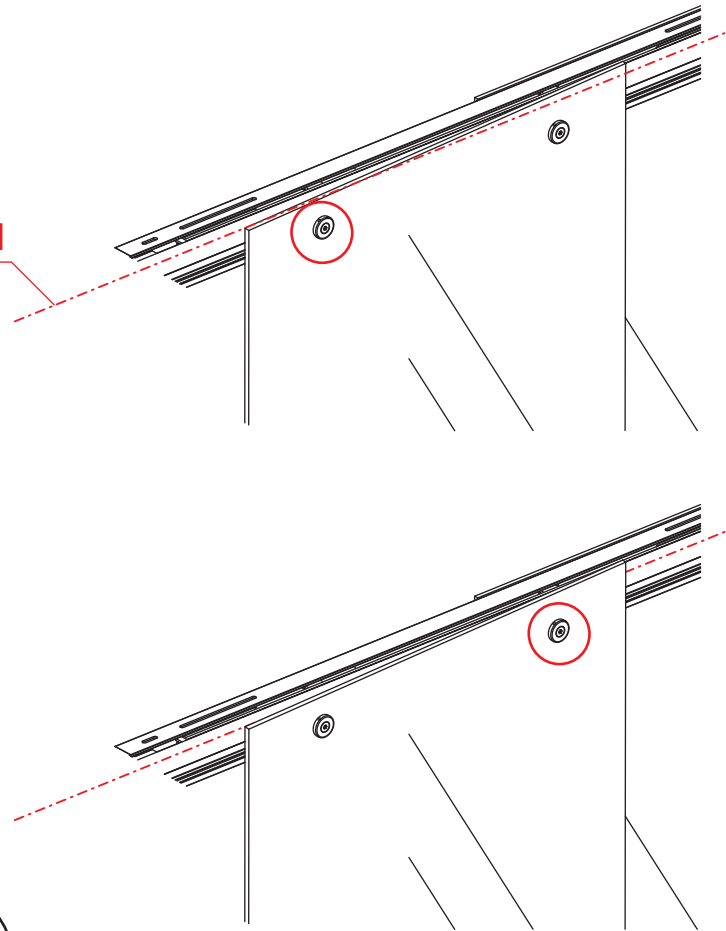
















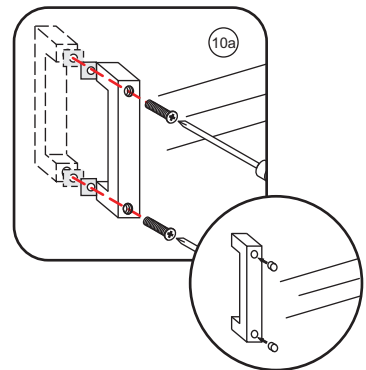
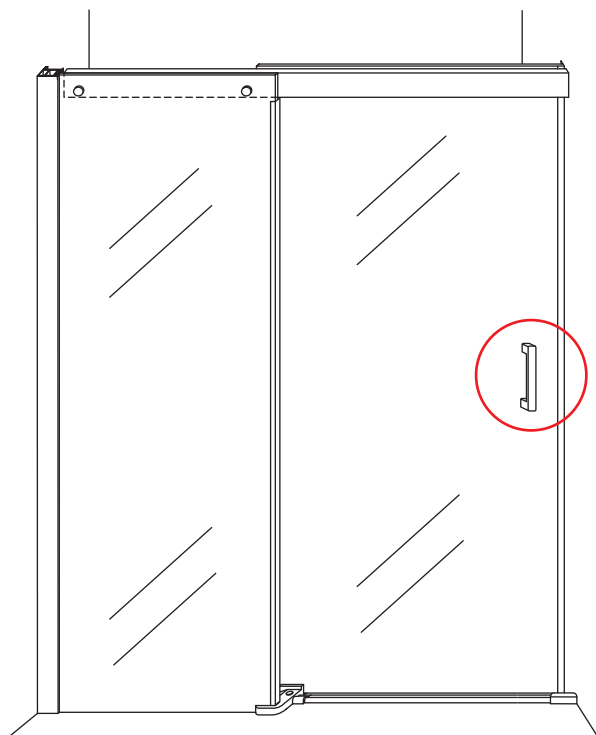

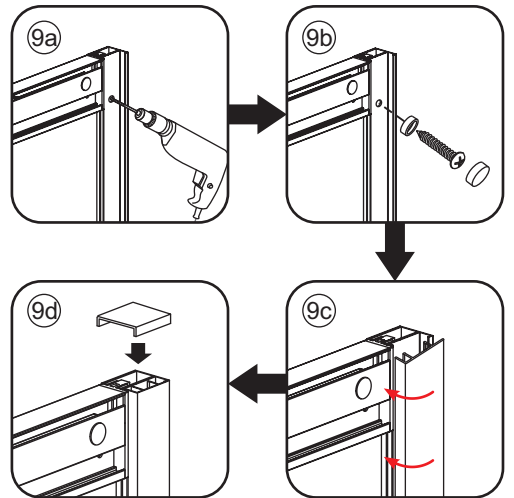
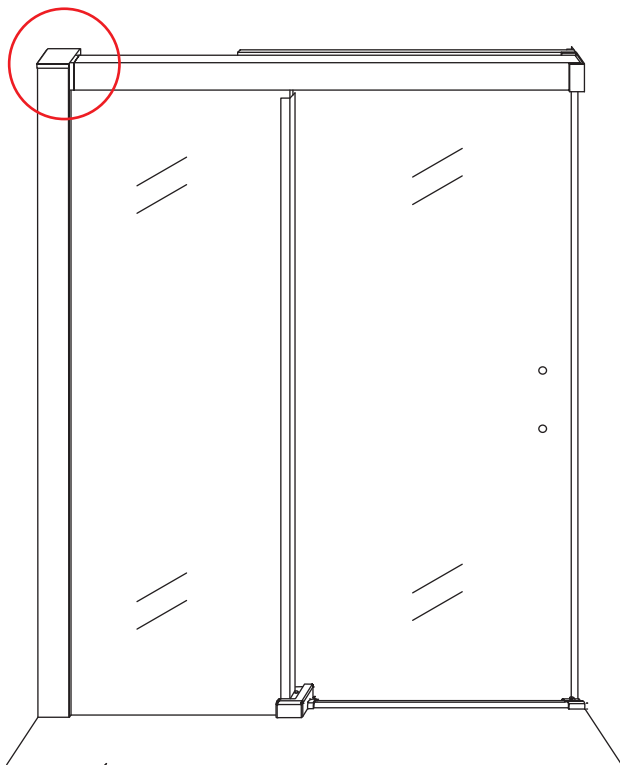



**Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.**

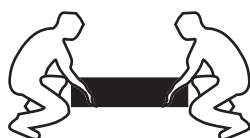






Opening links


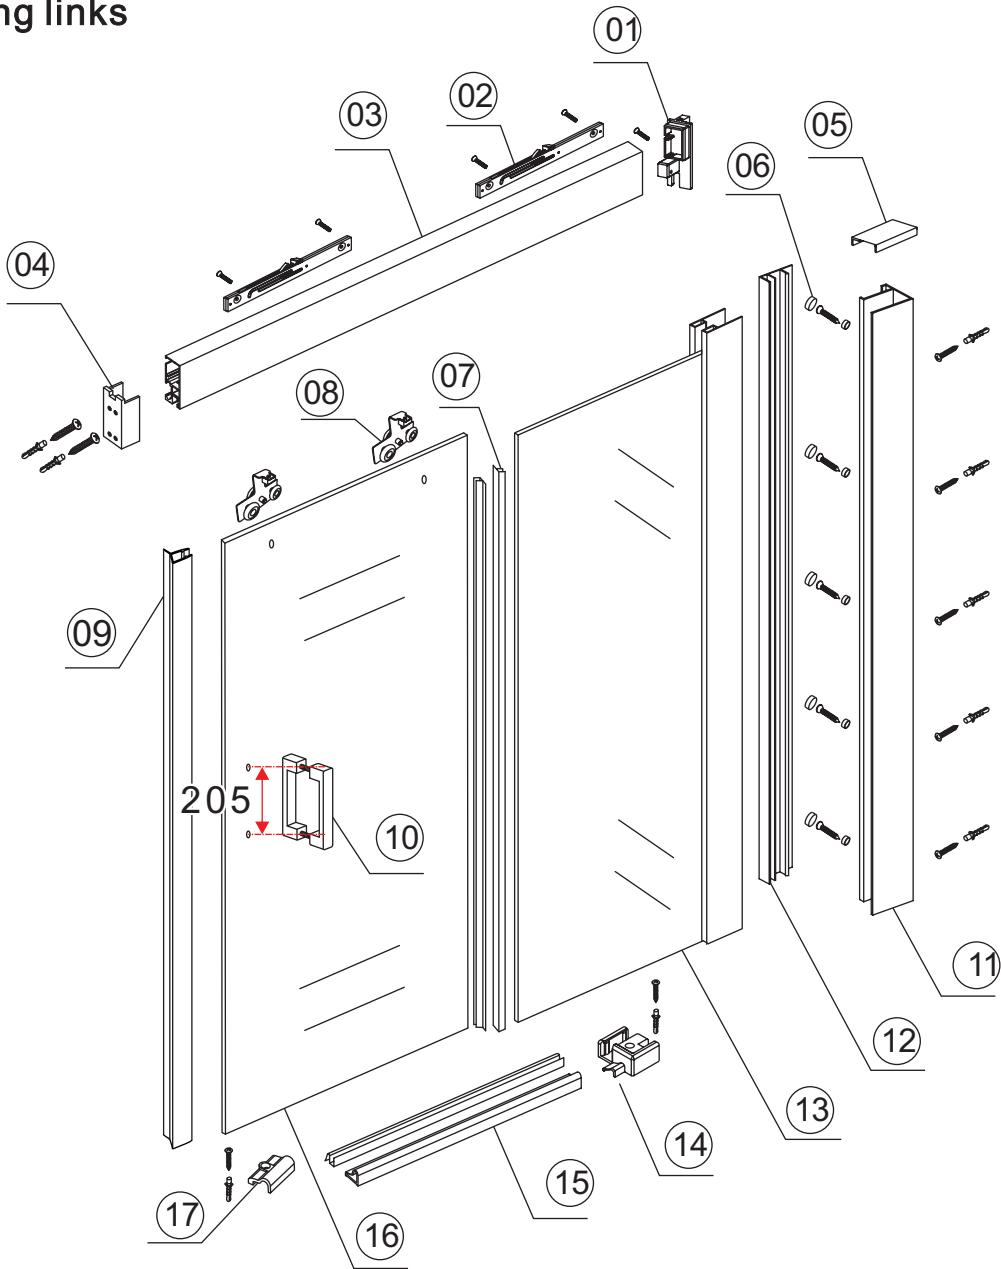


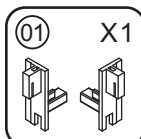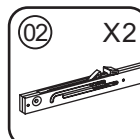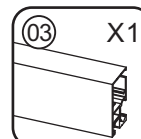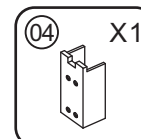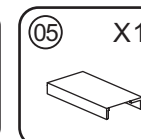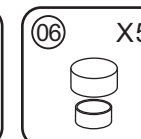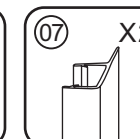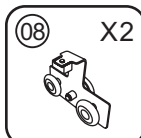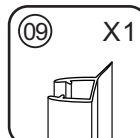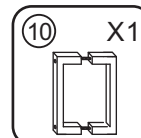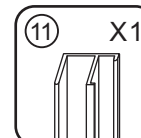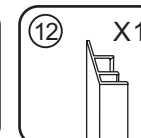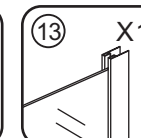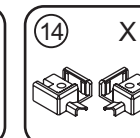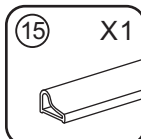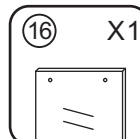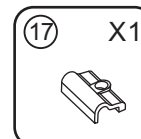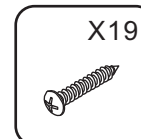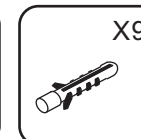 X1	 X2	 X1	 X1	 X1	 X5	 X2
 X2	 X1	 X1	 X1	 X1	 X1	 X1
 X1	 X1	 X1	 X19	 X9		

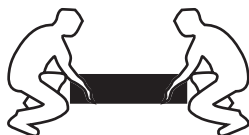


880-900(900mm)
980-1000(1000mm)
1080-1100(1100mm)
1180-1200(1200mm)
1280-1300(1300mm)
1380-1400(1400mm)



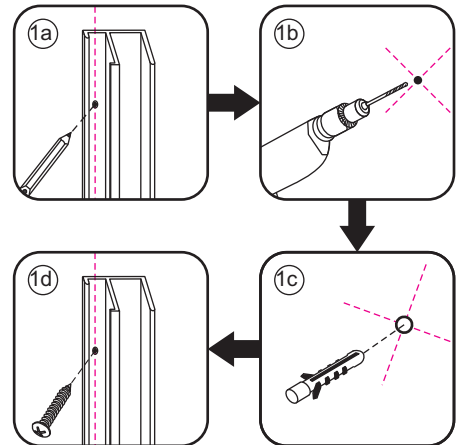
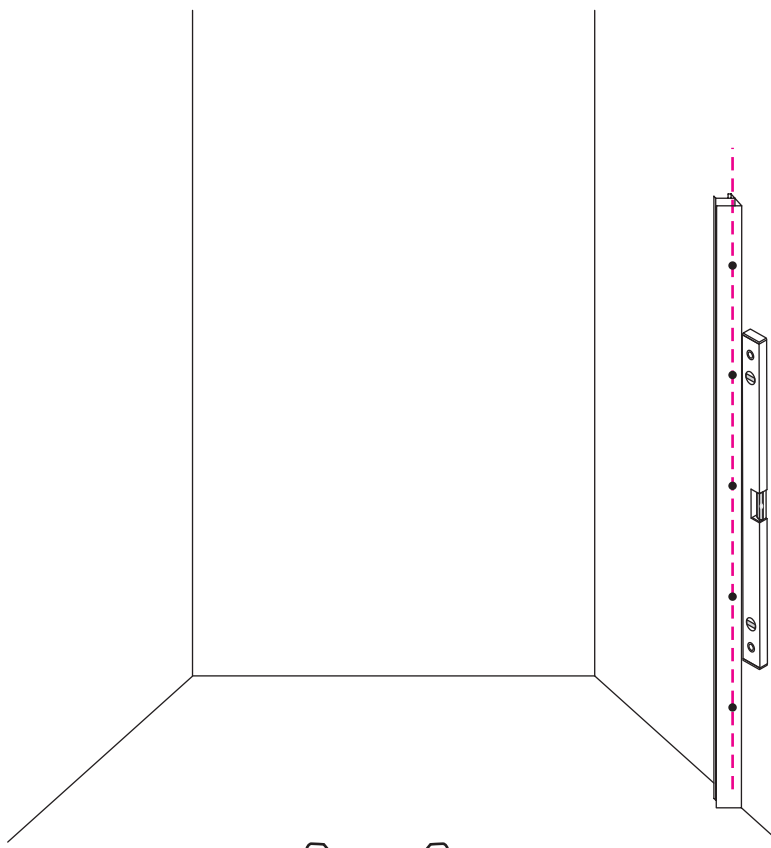
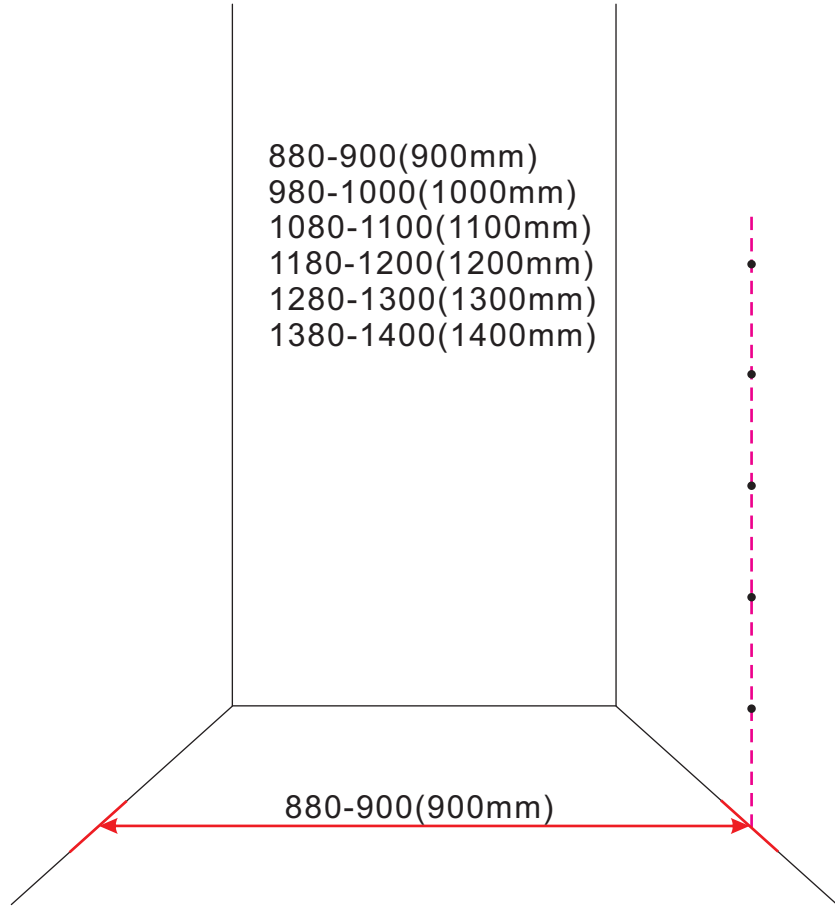


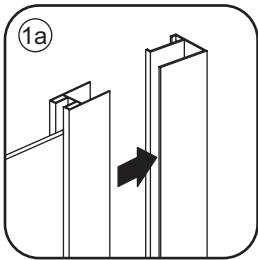


Attentie: Verwijder de hoekprotectie pas als de wand in de rails geplaatst wordt.

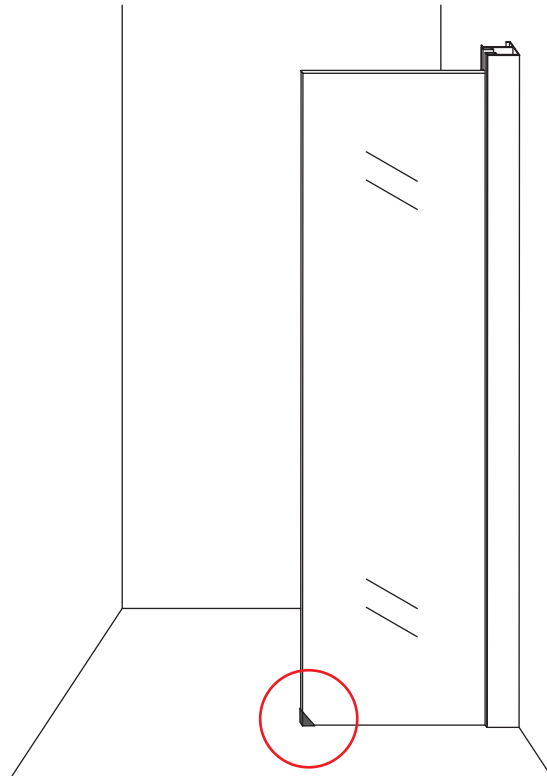







12







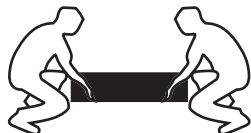
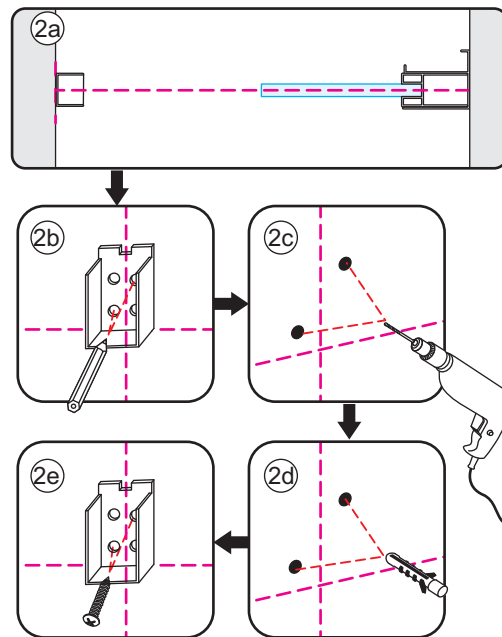
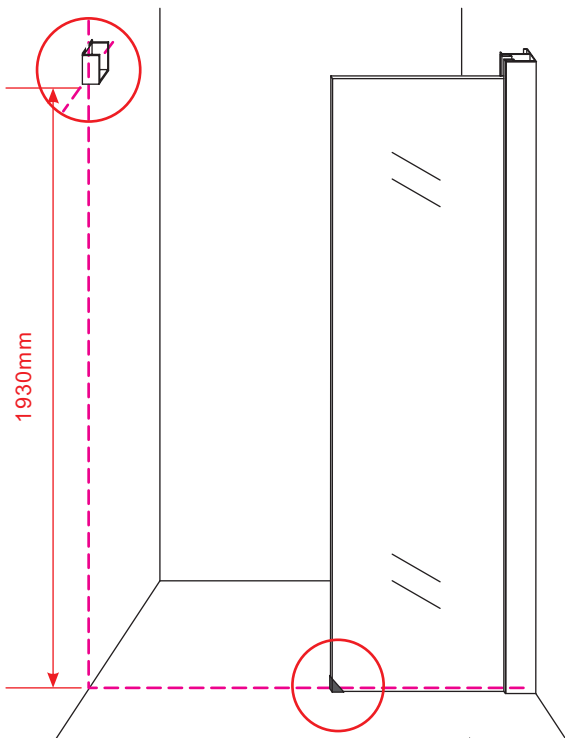


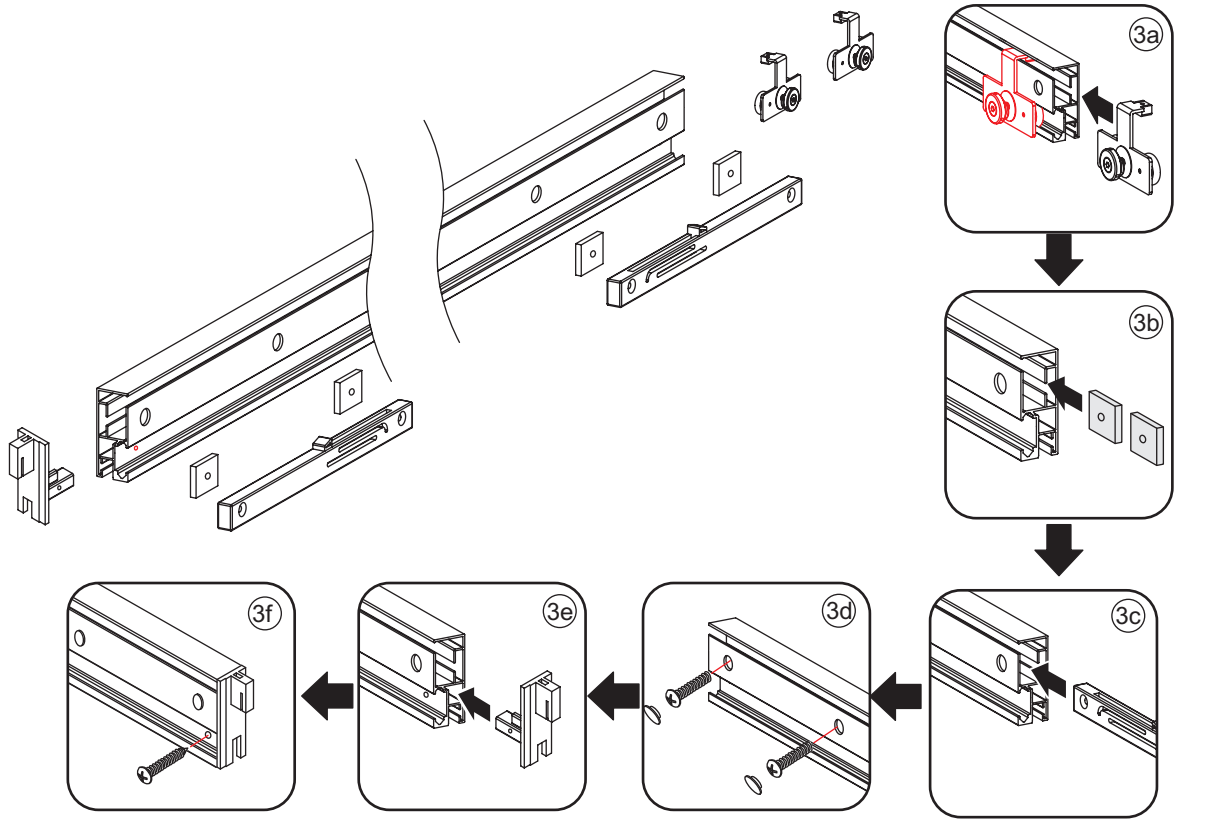


X4 4x16
X1 4x14


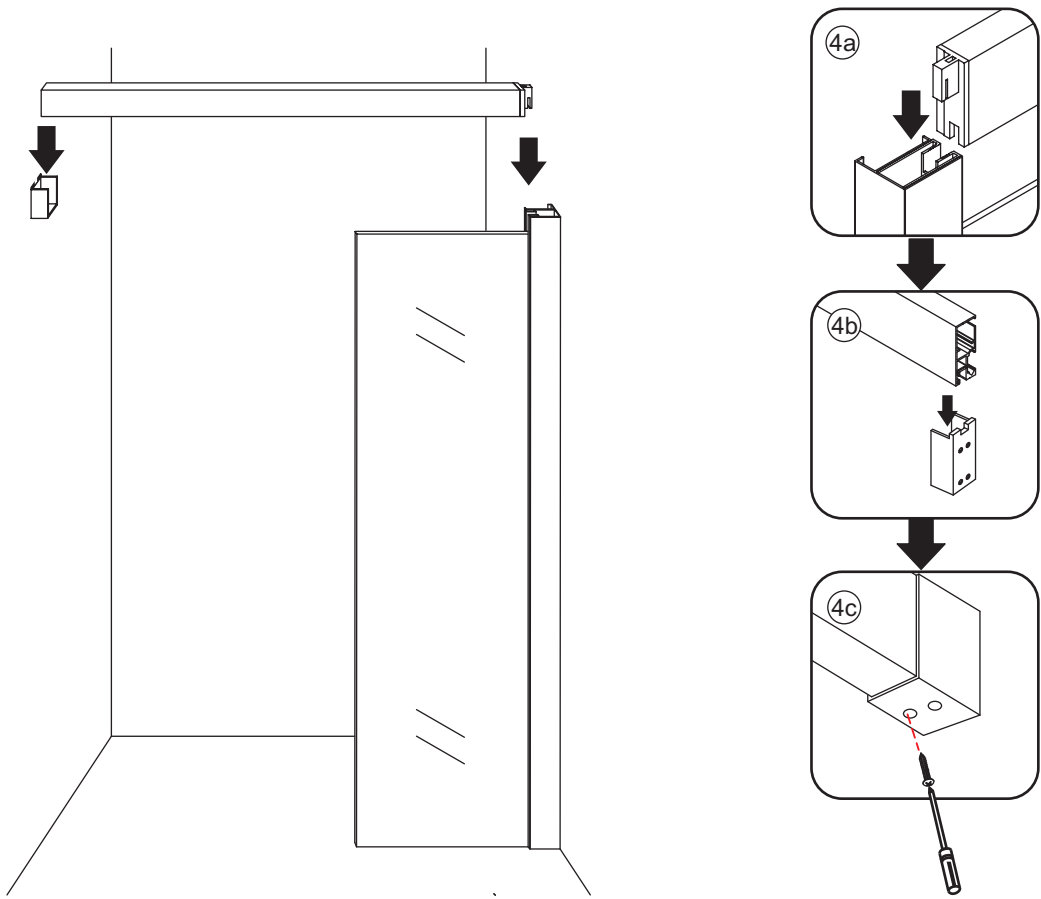


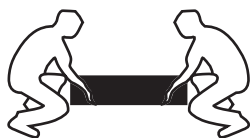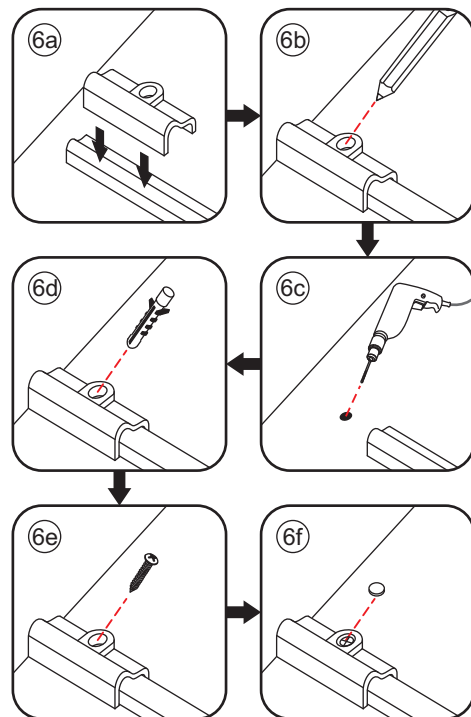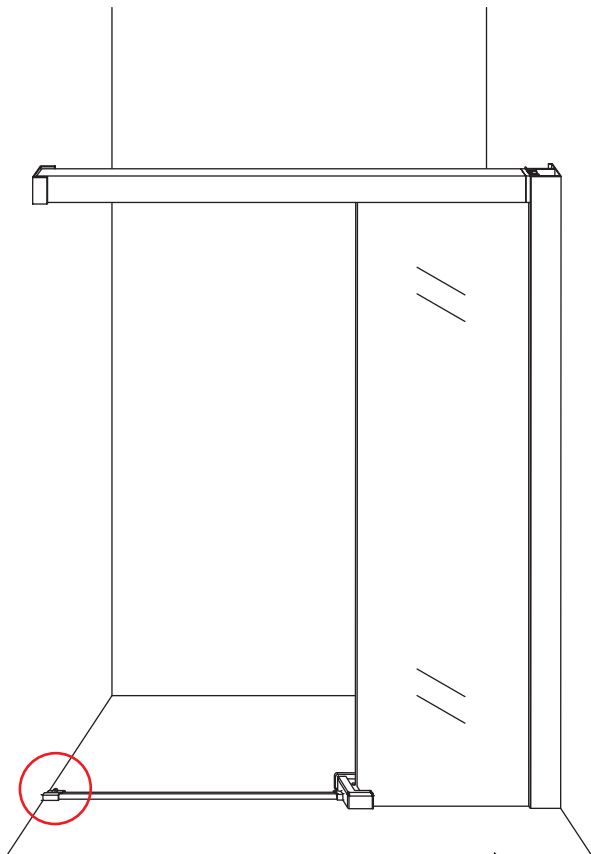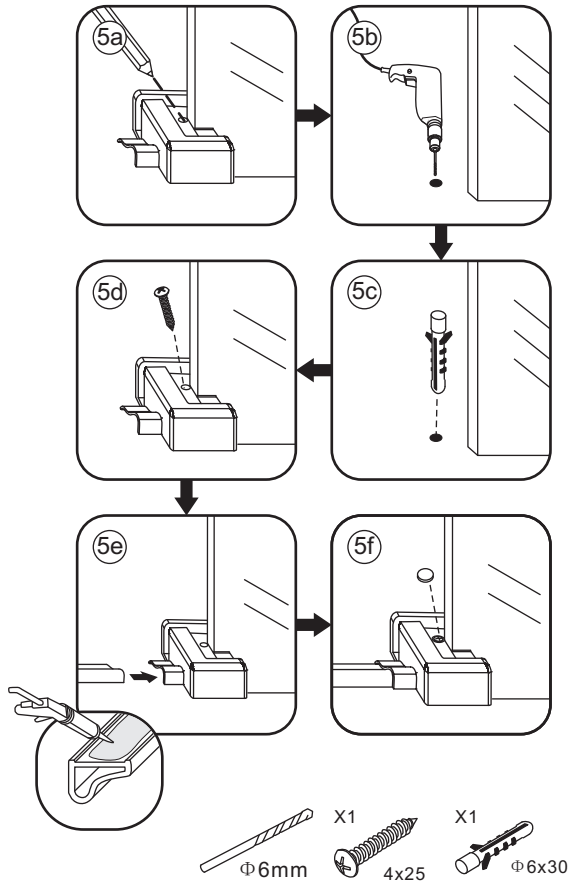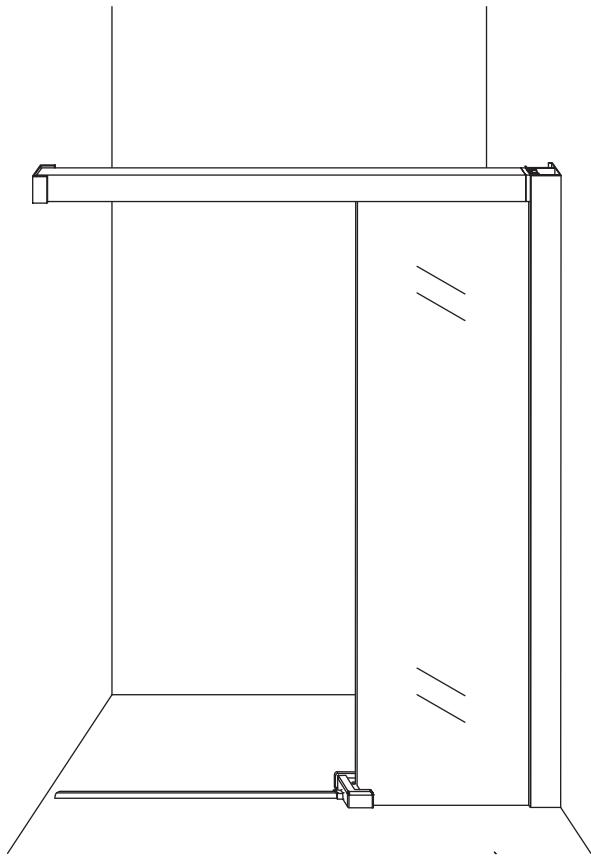

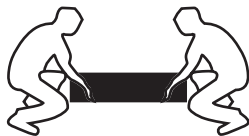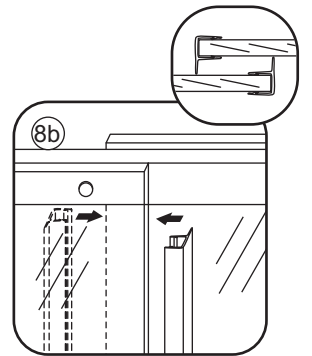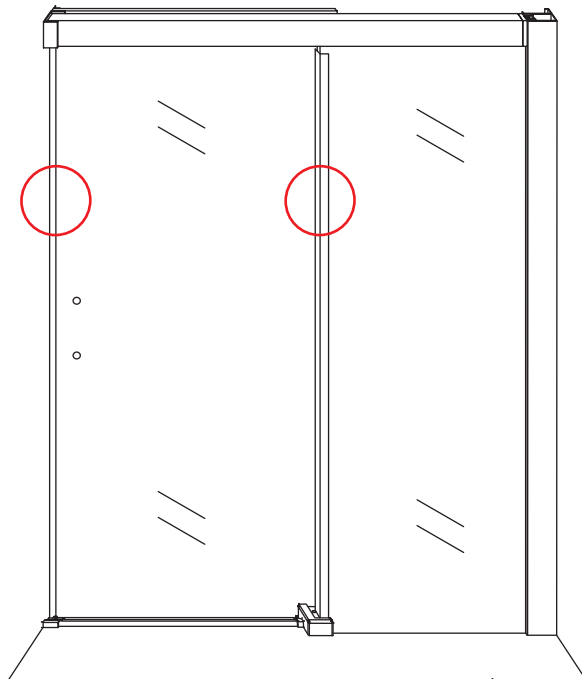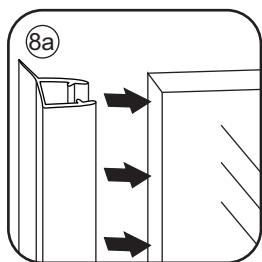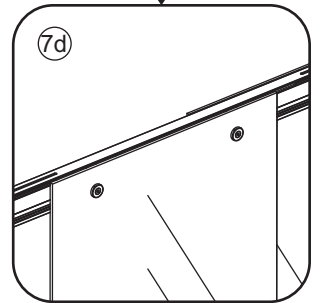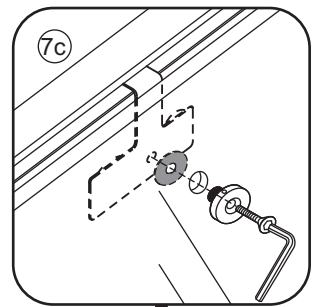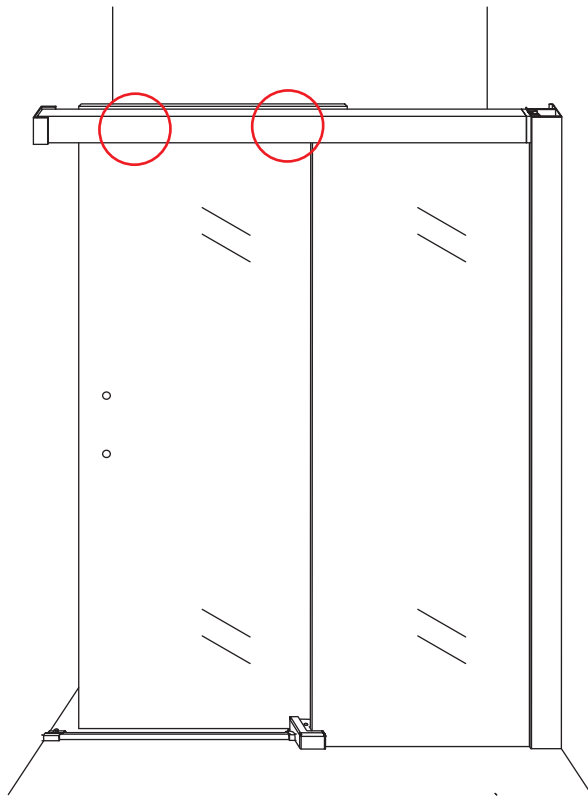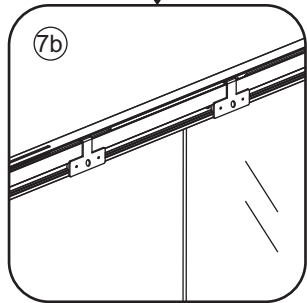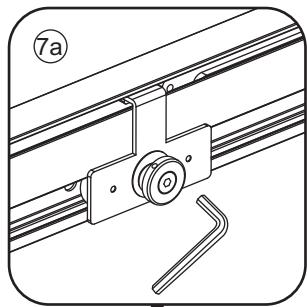






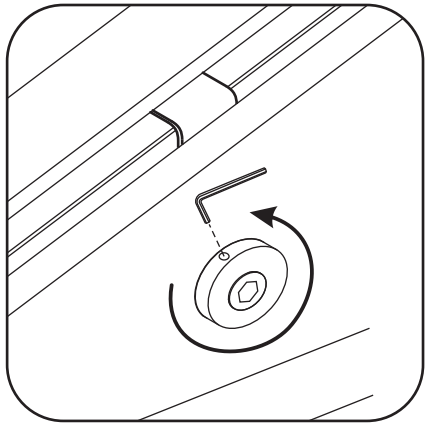


Level

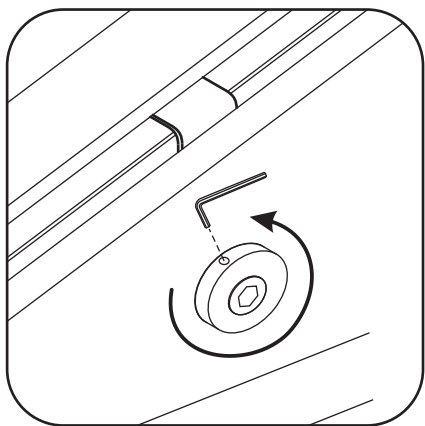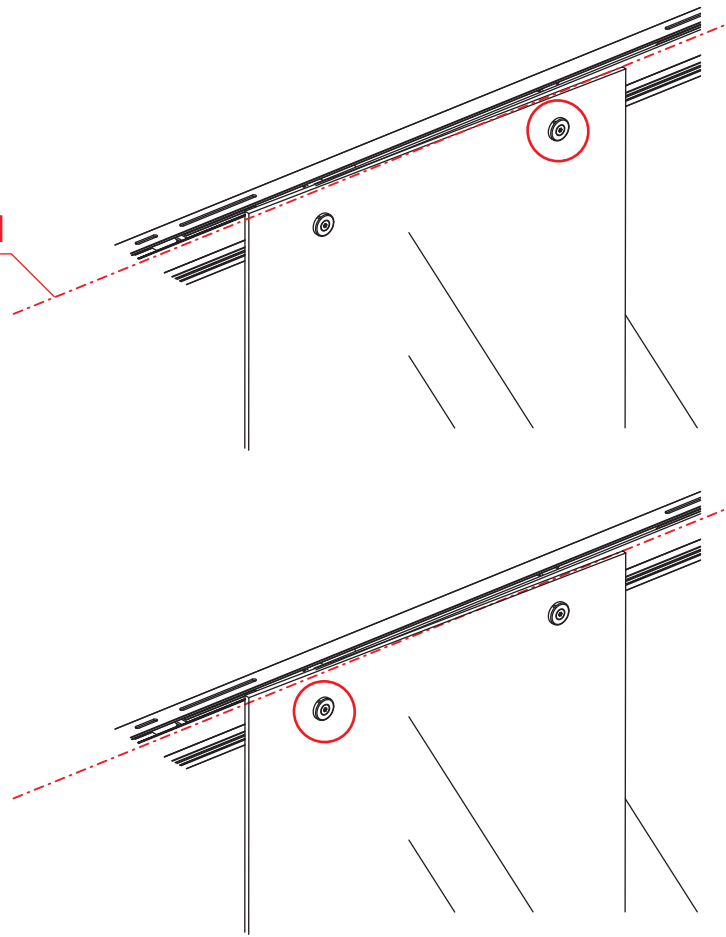

Level

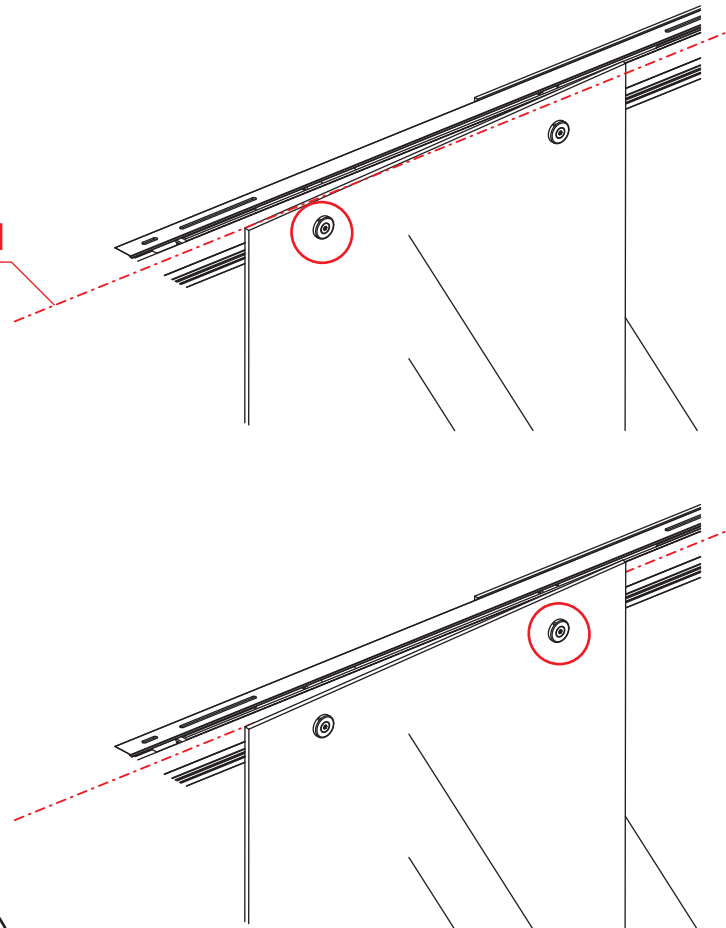

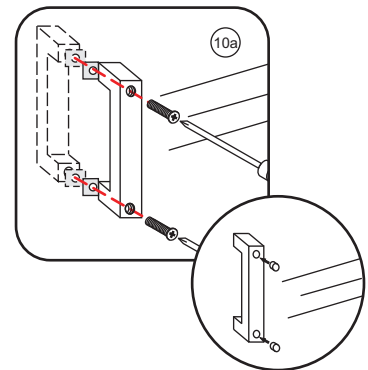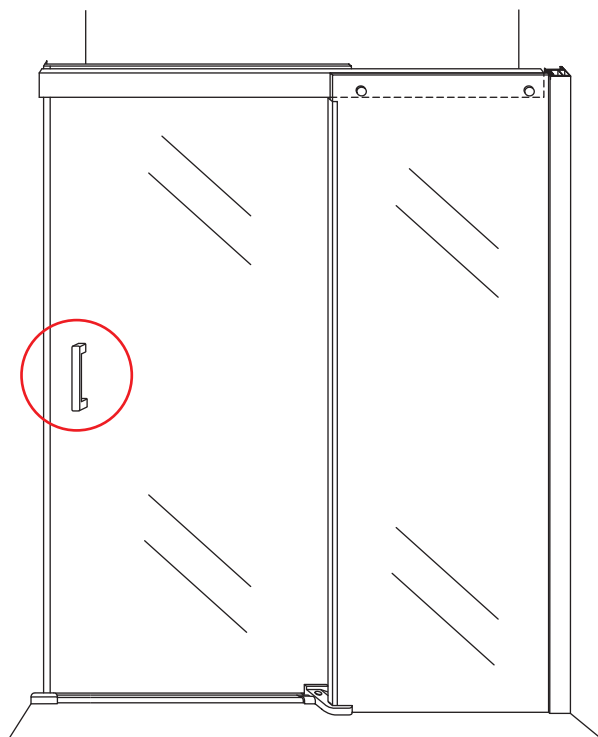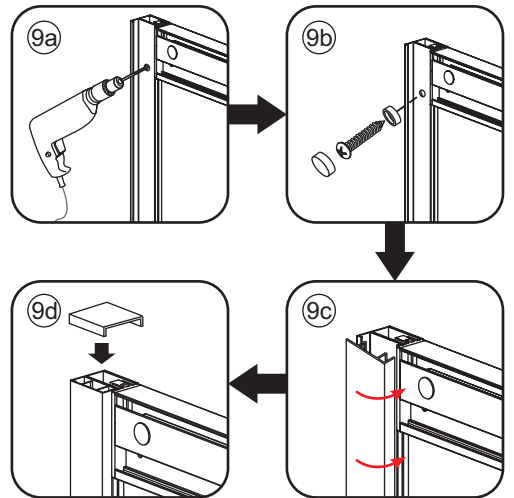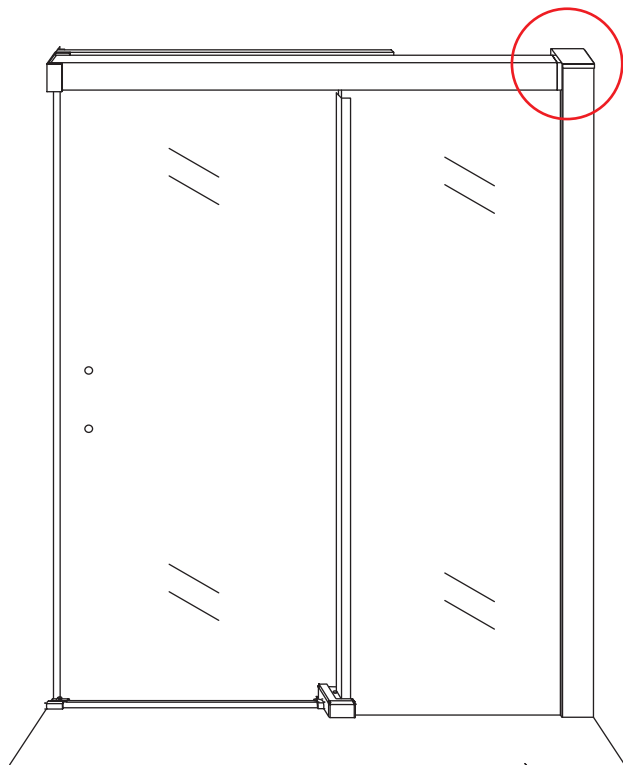

Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.

