



INSTALLATIE VOORSCHRIFT

HORIZON NISDEUR RECHTS / LINKS

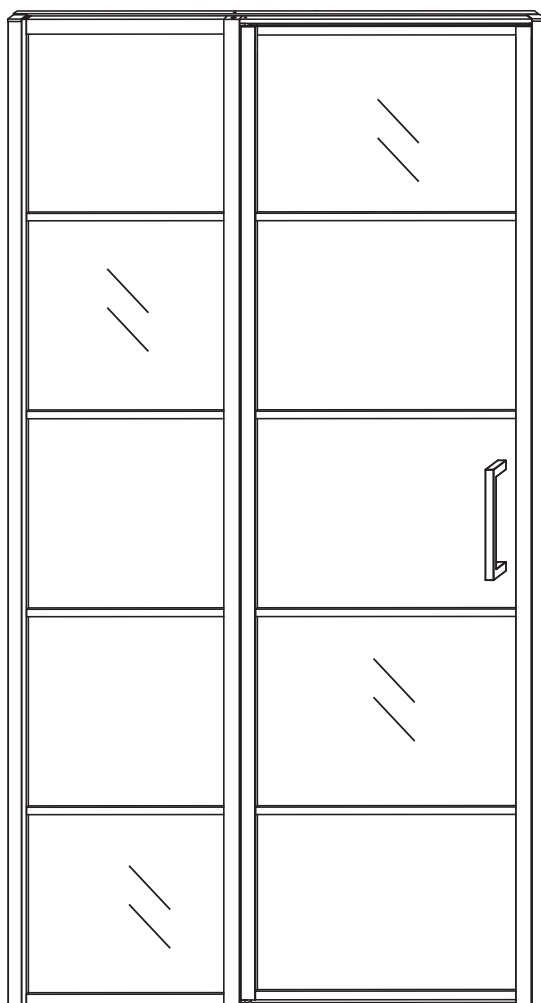









Zonder NANO

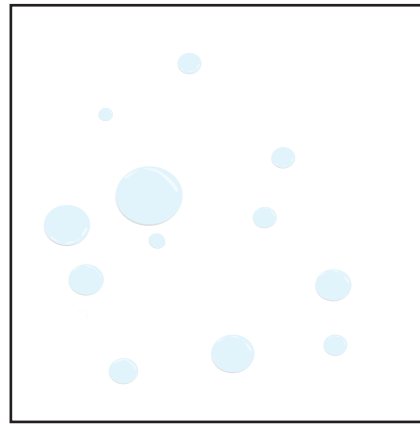


NANO

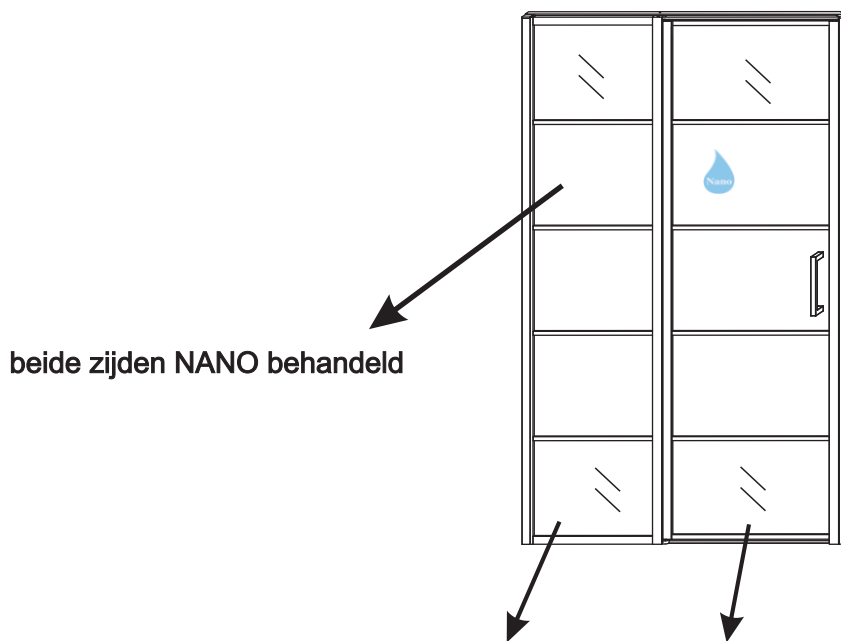


NANO garantie: 5 jaar bij normaal gebruik
LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

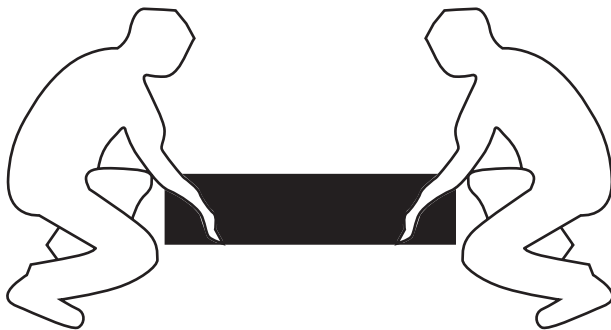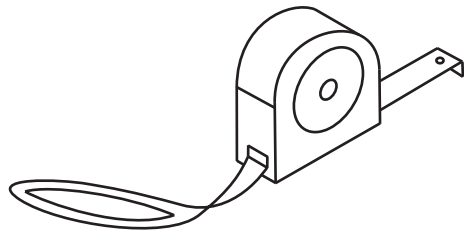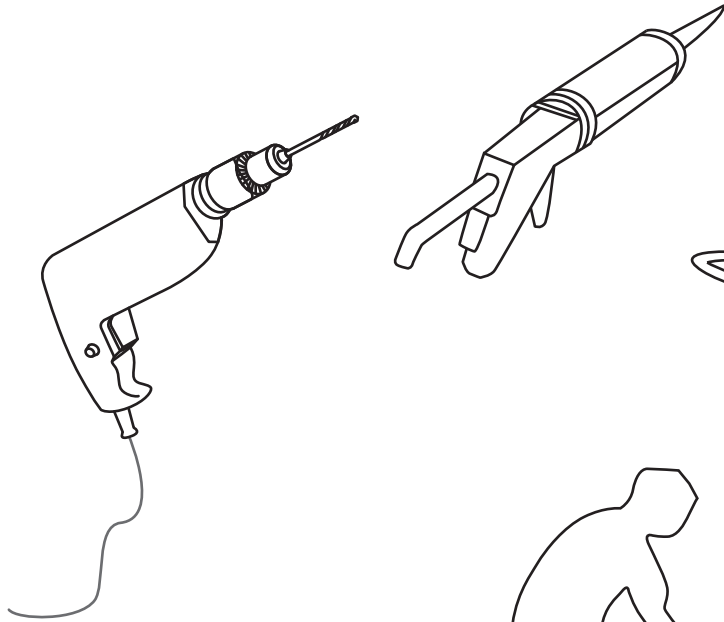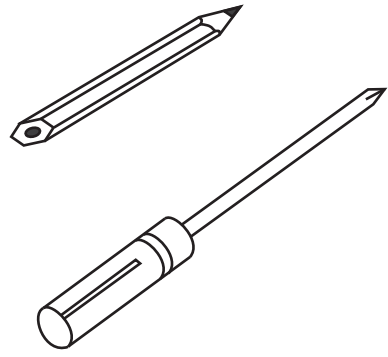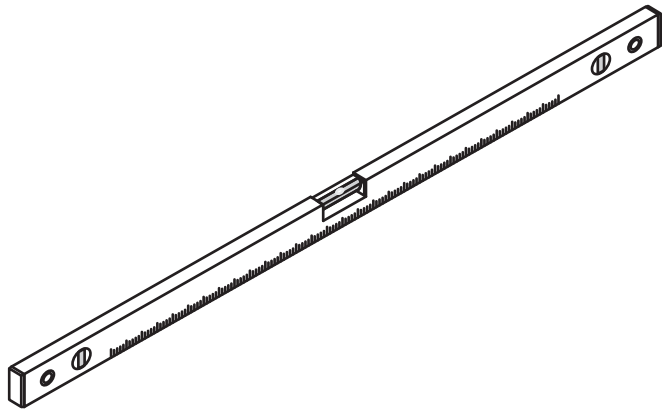


1

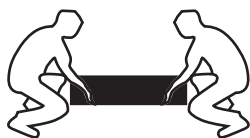


2

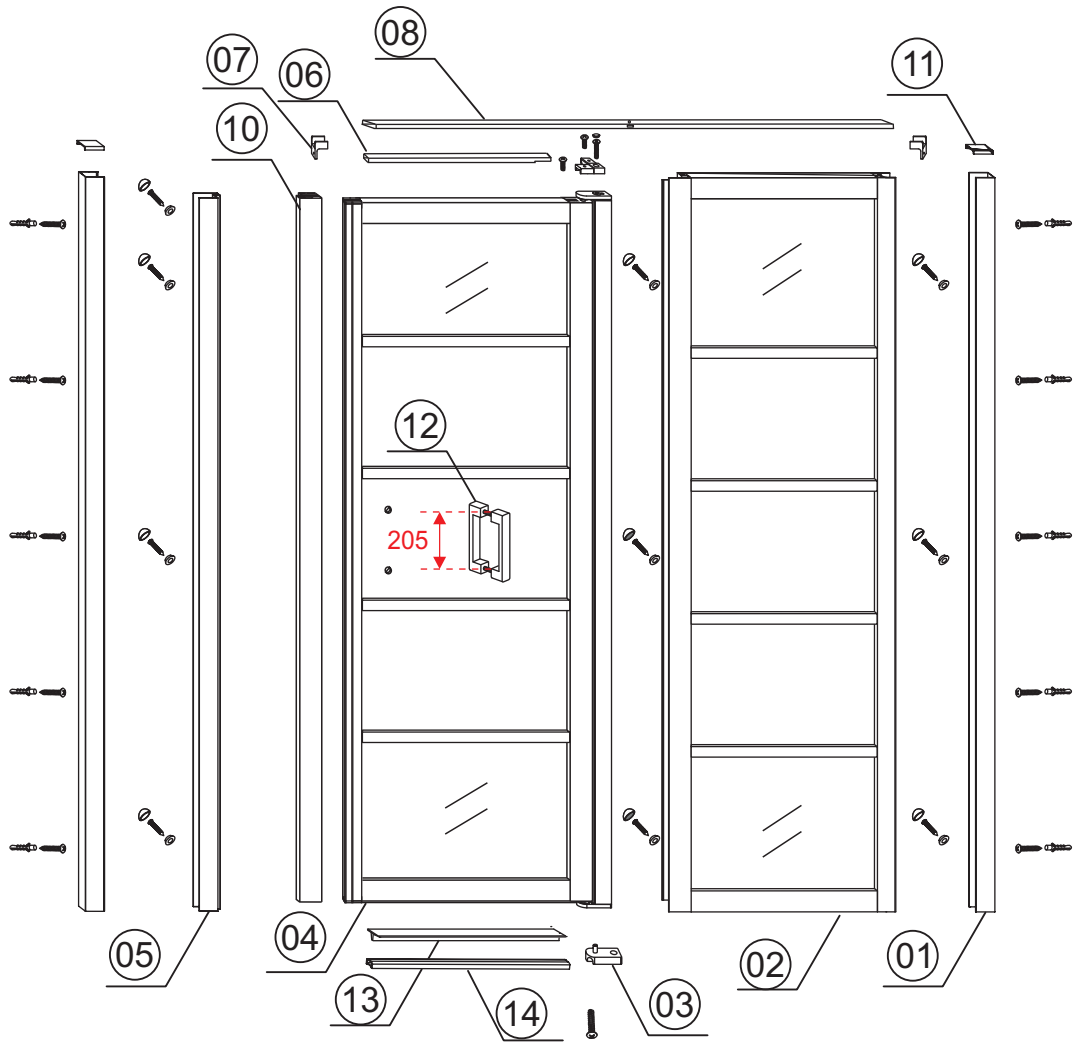

- | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| ① X2 | ② X1 | ③ x1 | ④ X1 | ⑤ X1 | ⑥ X1 | ⑦ X2 |
| ⑧ X1 | ⑨ X1 | ⑩ X1 | ⑪ X2 | ⑫ X1 | ⑬ X1 | ⑭ X1 |
| X10 | X12 | 4x30 | 4x13 | 4x10 | 4x25 | 4x8 |



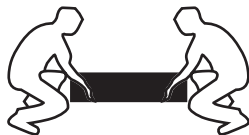


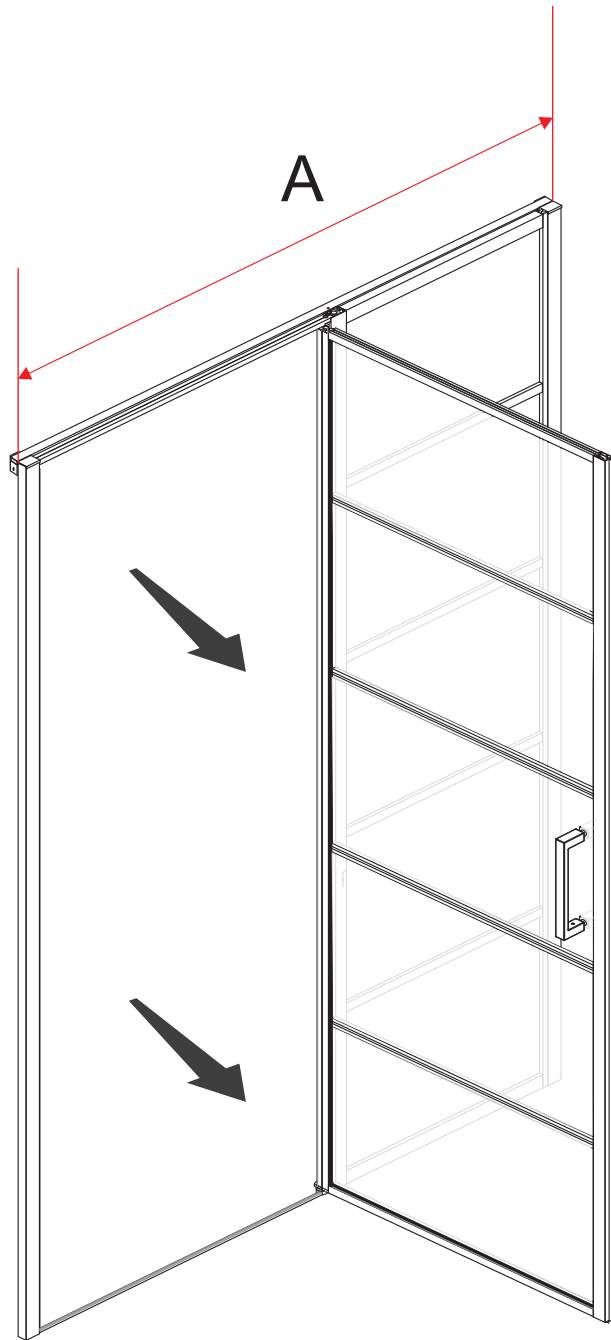




A












800mm	770-790mm
900mm	870-890mm
1000mm	970-990mm
1100mm	1070-1090mm
1200mm	1170-1190mm
1300mm	1270-1290mm
1400mm	1370-1390mm


Let op: verwijder het plastic van het profiel voordat je het product monteert.

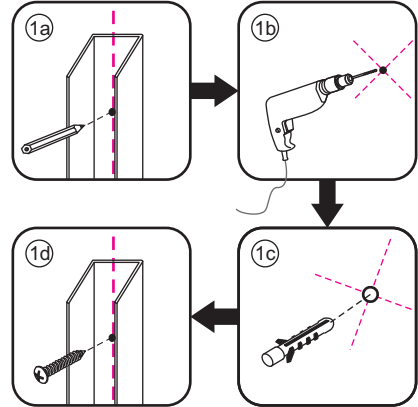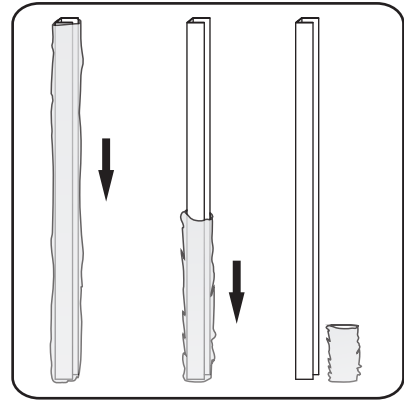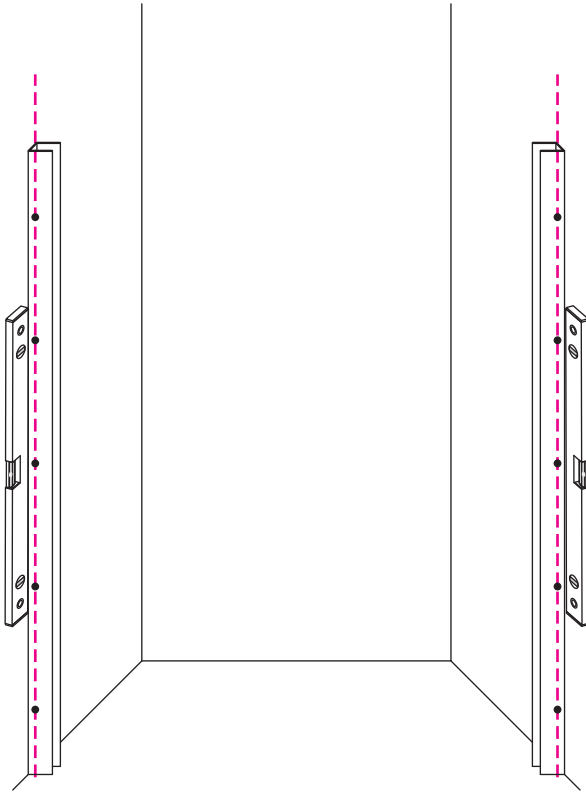


4


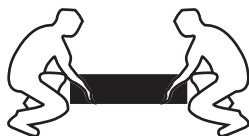
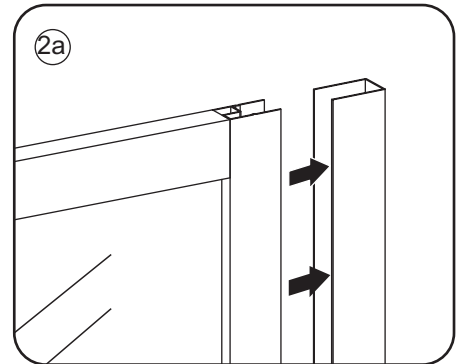
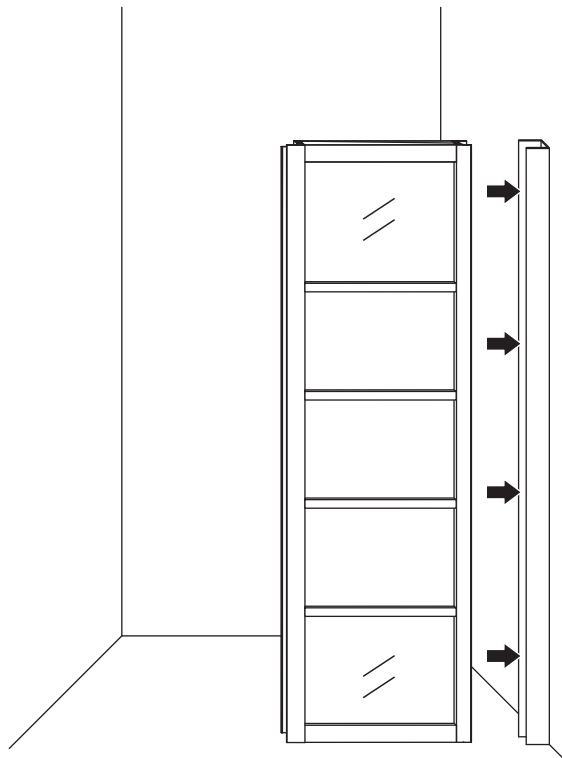


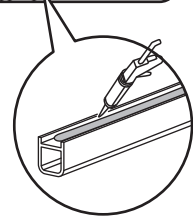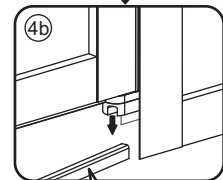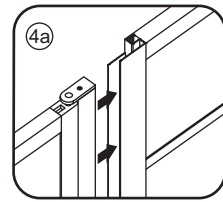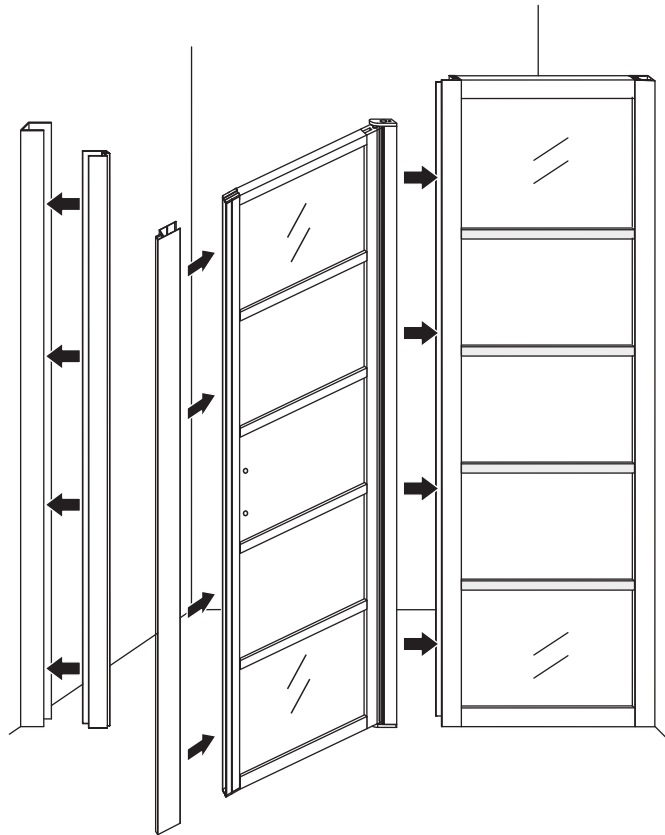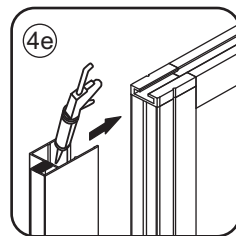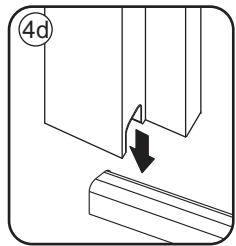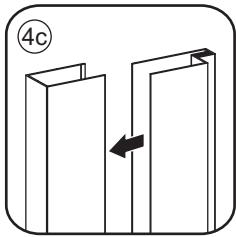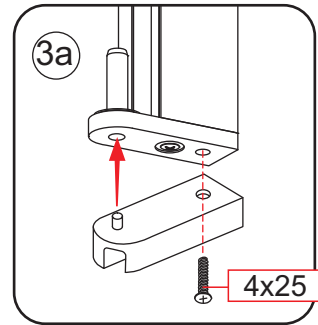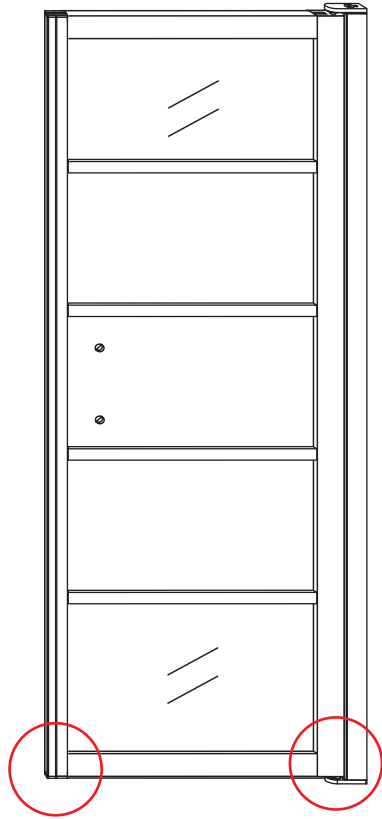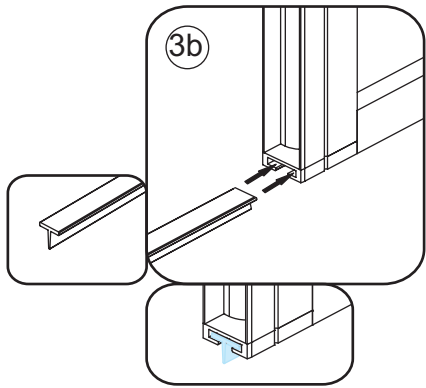








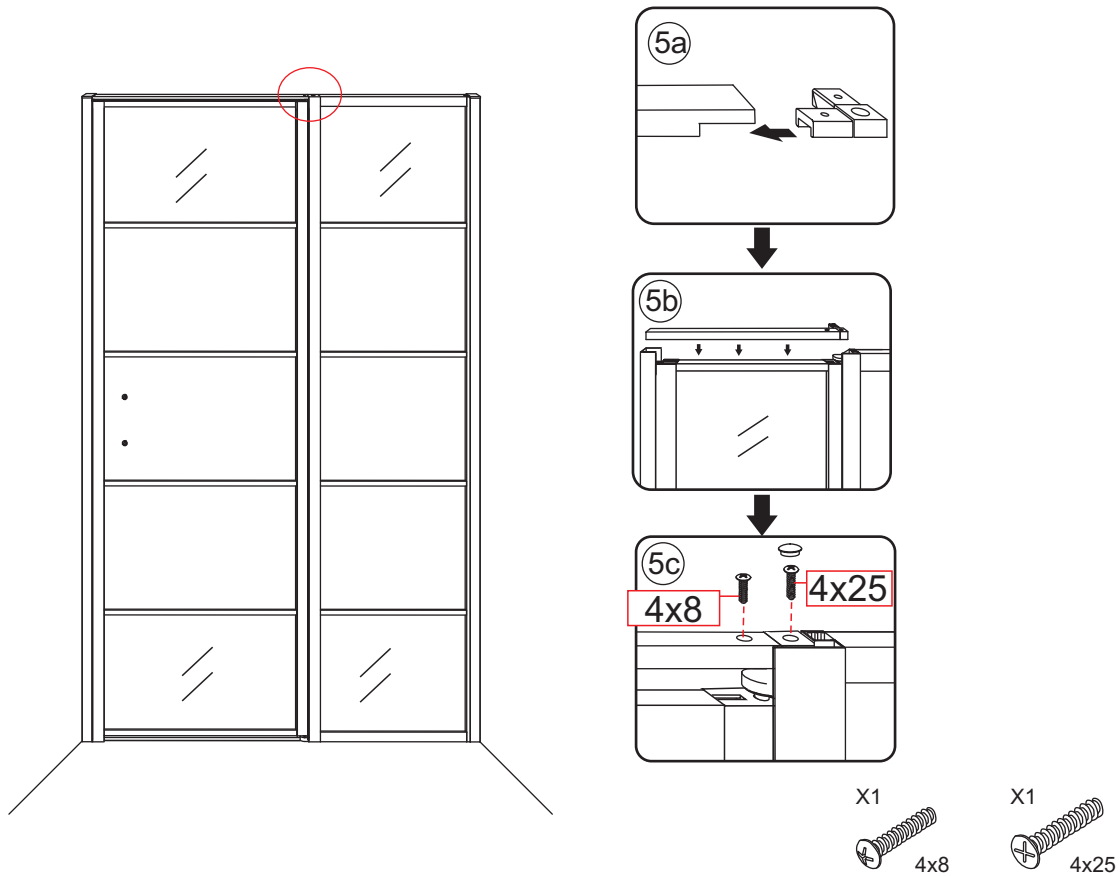



Gebruik de zwarte schroeven om te installeren.

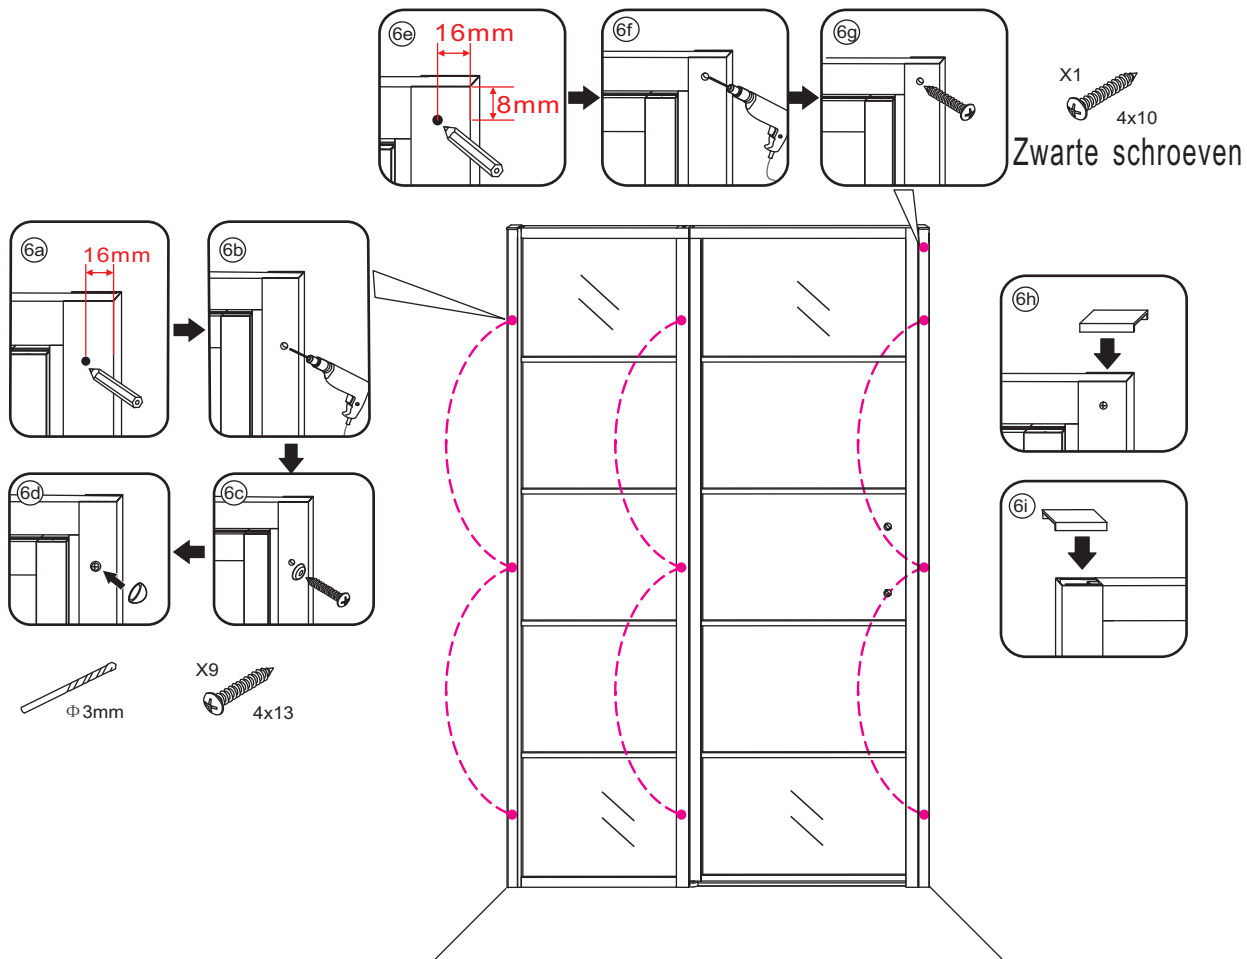

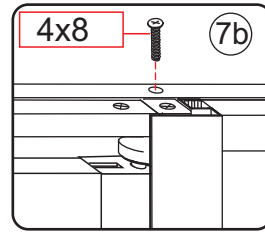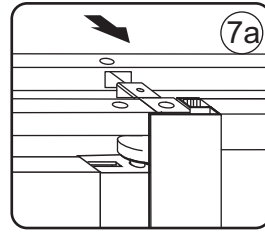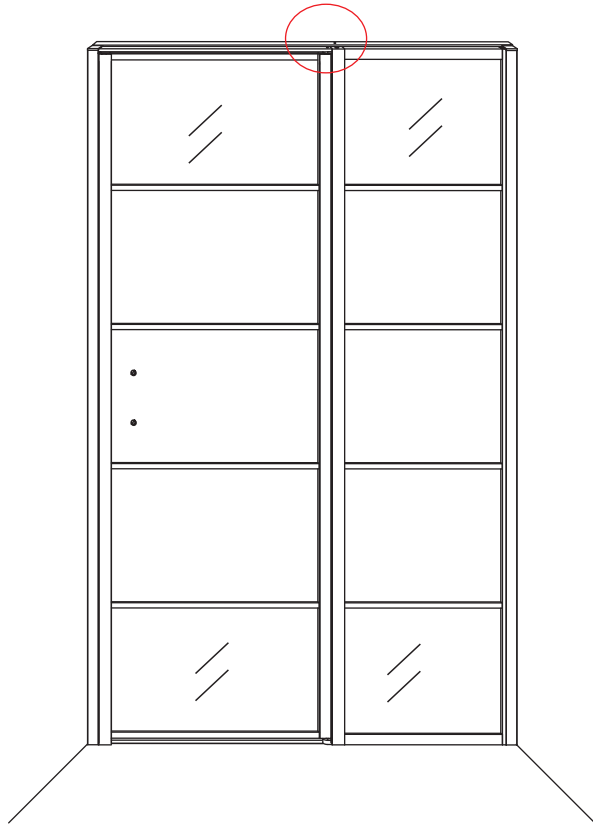

7

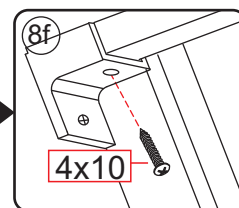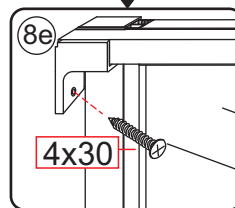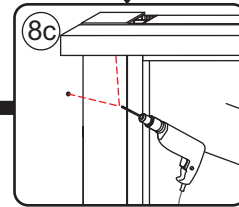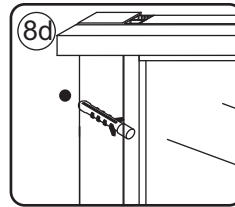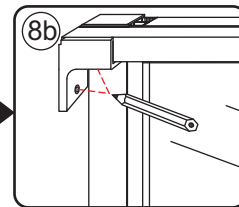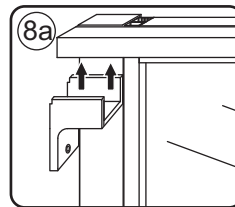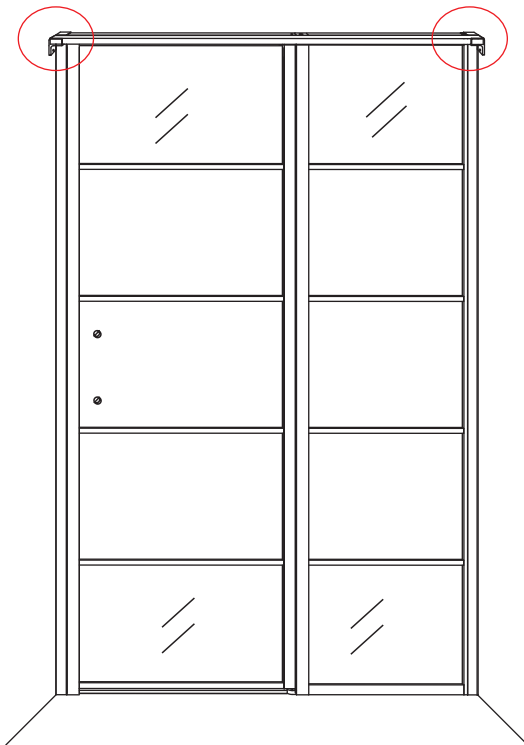

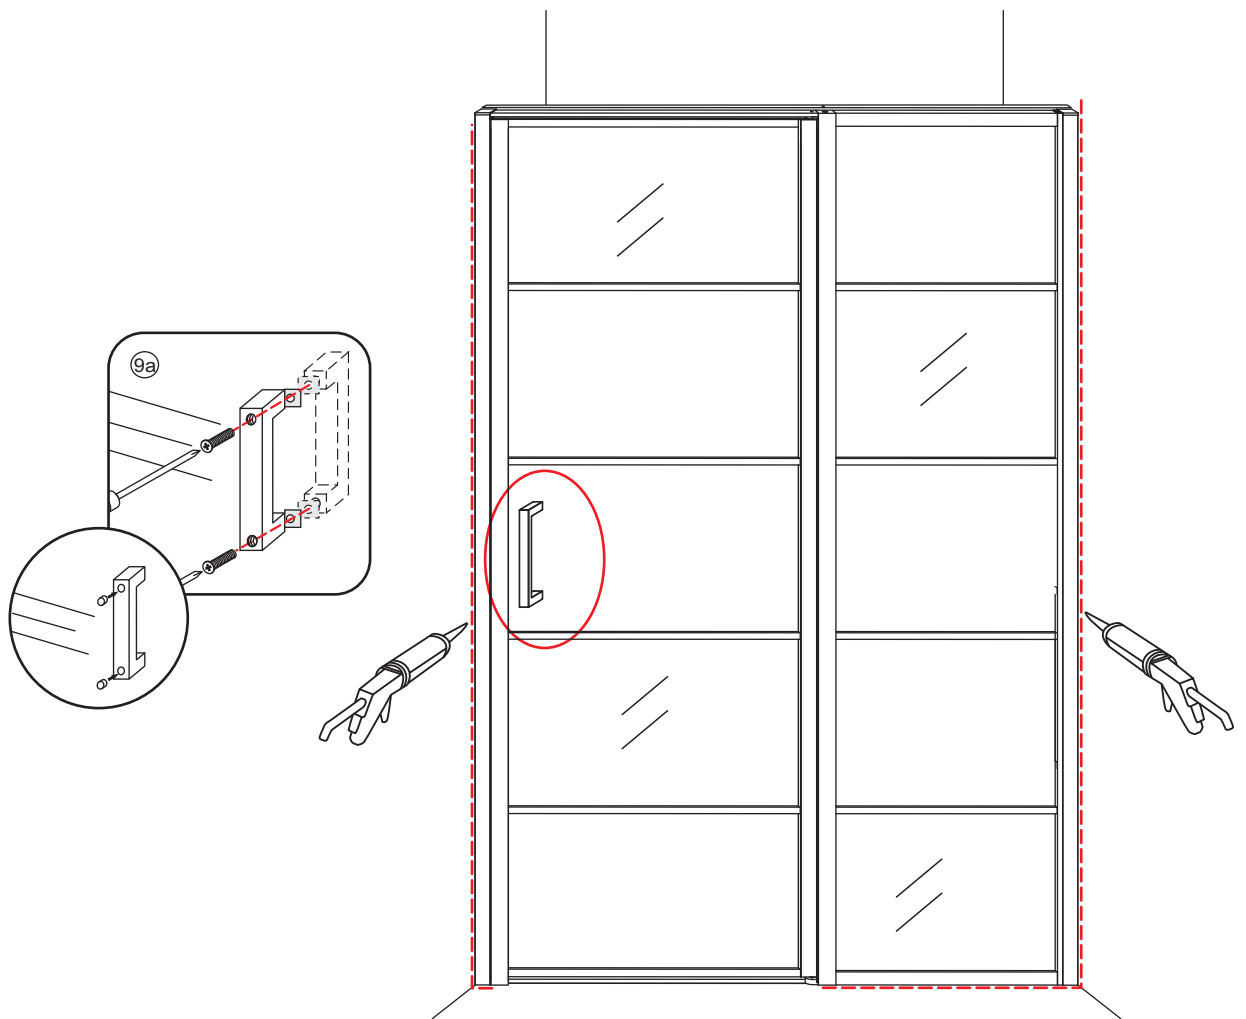

Voorzie alleen de buitenzijde van de cabine van siliconenkit.

