



INSTALLATIE VOORSCHRIFT

HORIZON NISDEUR RECHTS / LINKS

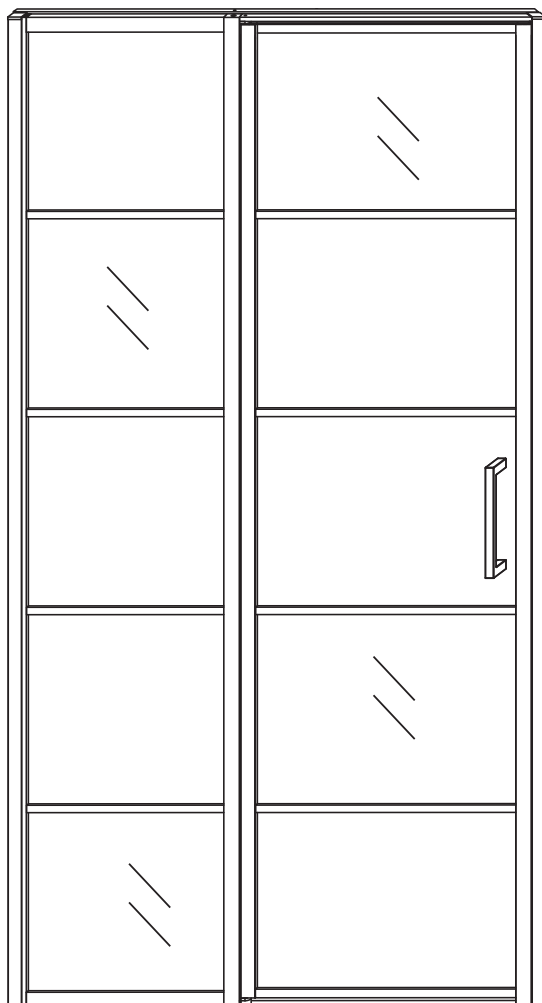










Zonder NANO

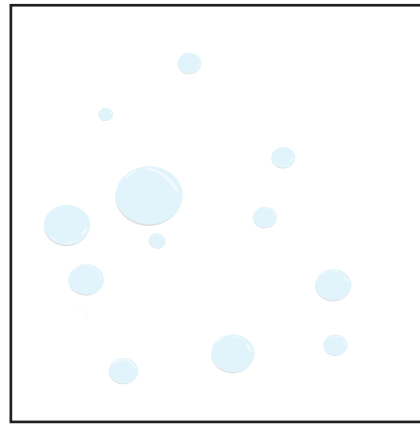


NANO

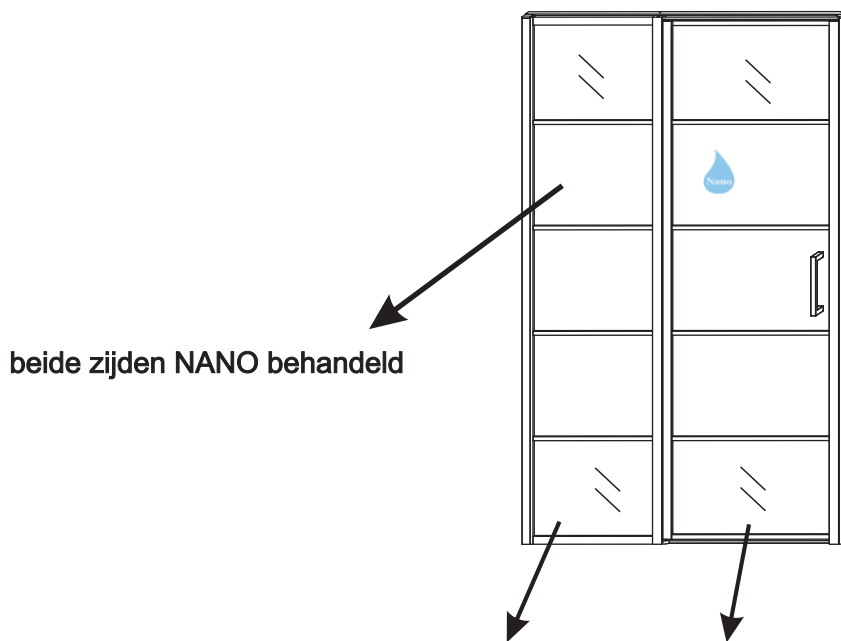


NANO garantie: 5 jaar bij normaal gebruik
LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

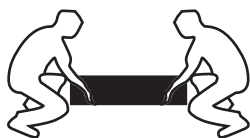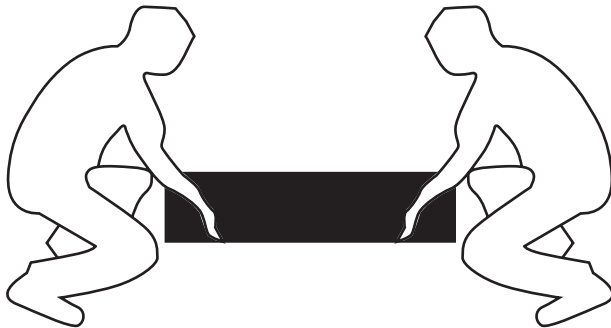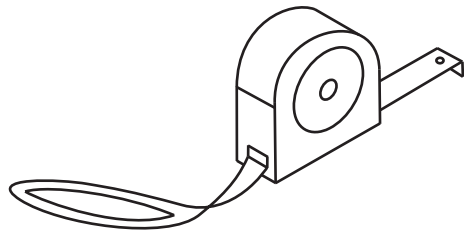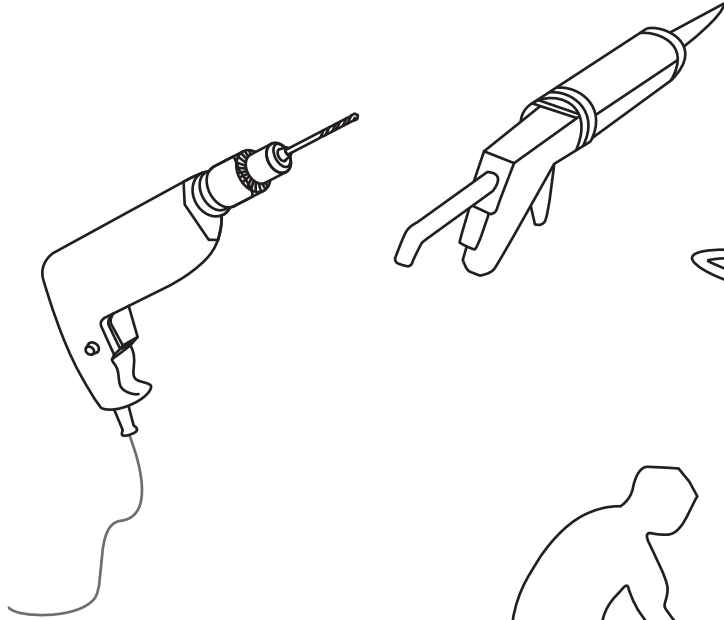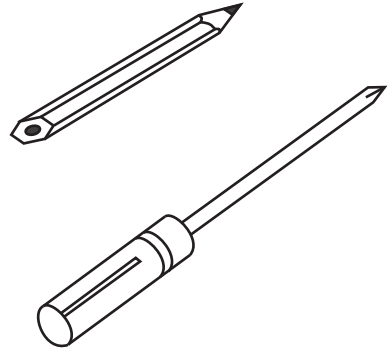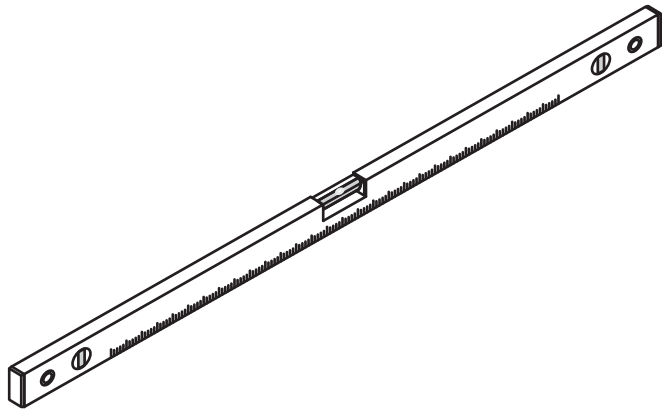


2

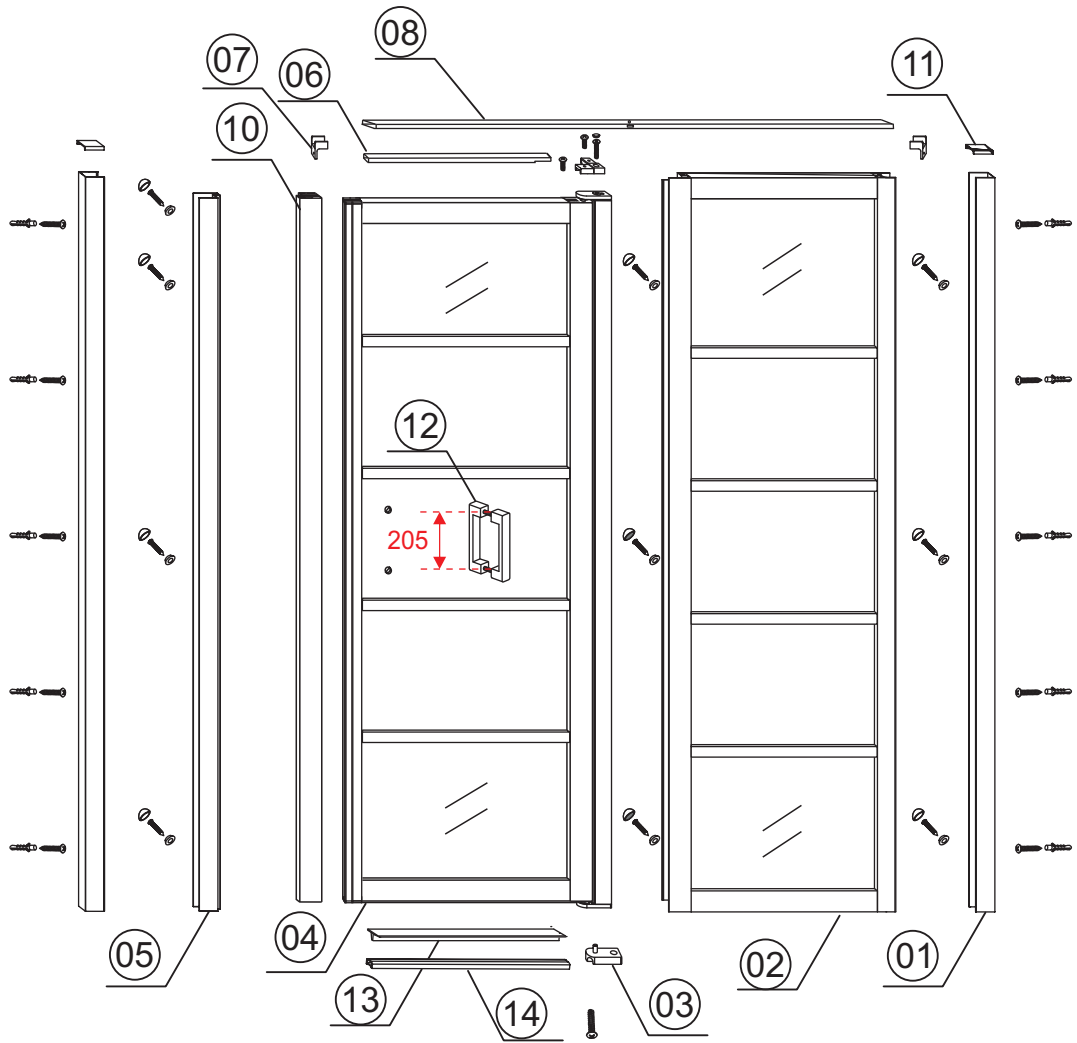

① X2	② X1	③ x1	④ X1	⑤ X1	⑥ X1	⑦ X2
⑧ X1	⑨ X1	⑩ X1	⑪ X2	⑫ X1	⑬ X1	⑭ X1
X10	X12	4x30	4x13	4x10	4x25	4x8



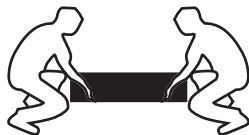


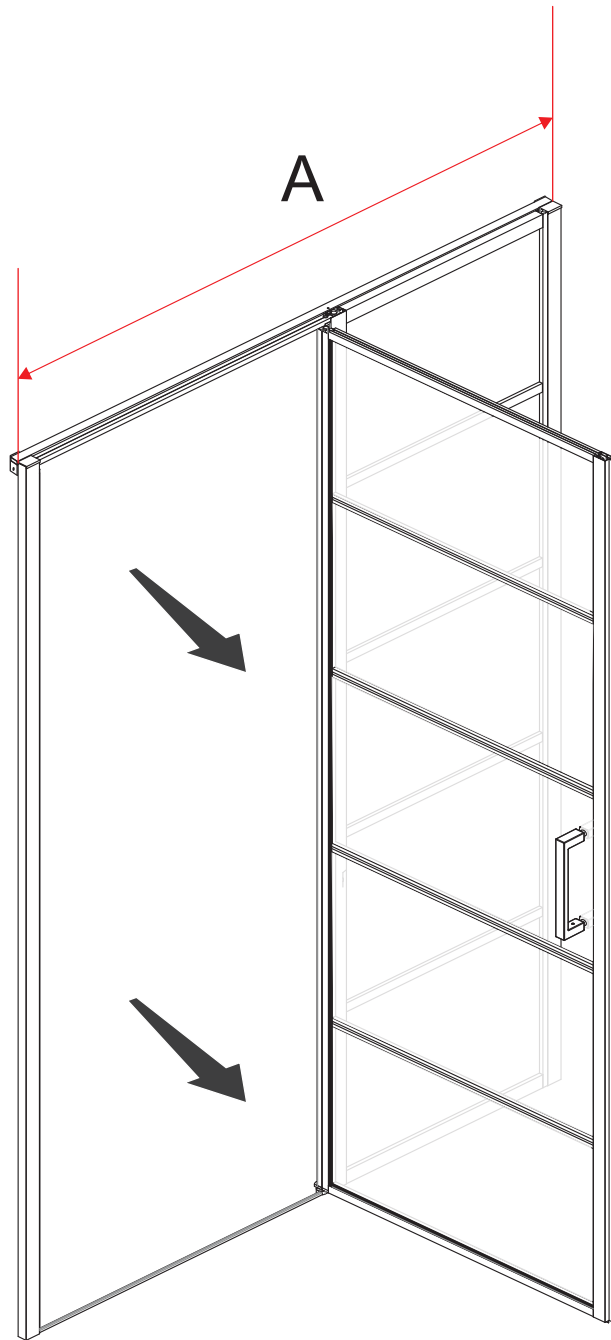




A













800mm	770-790mm
900mm	870-890mm
1000mm	970-990mm
1100mm	1070-1090mm
1200mm	1170-1190mm
1300mm	1270-1290mm
1400mm	1370-1390mm







Let op: verwijder het plastic van het profiel voordat je het product monteert.

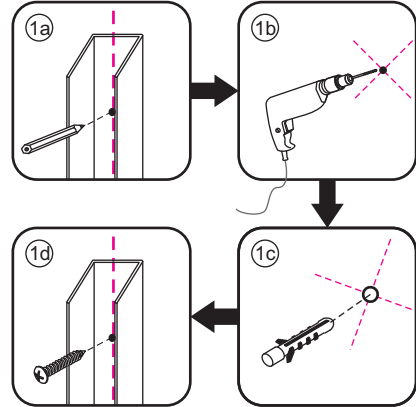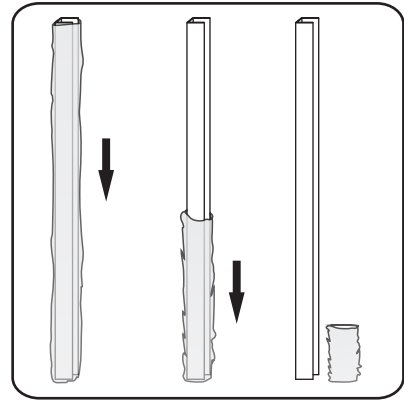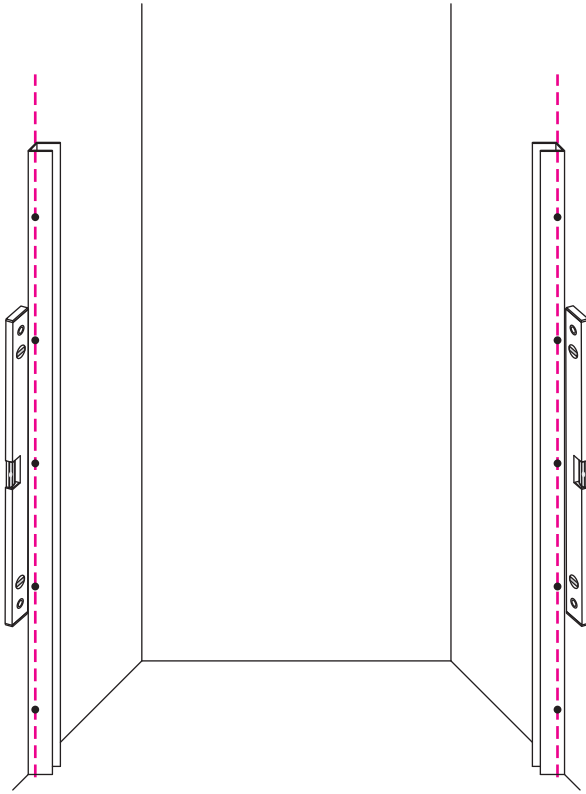





4

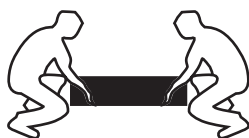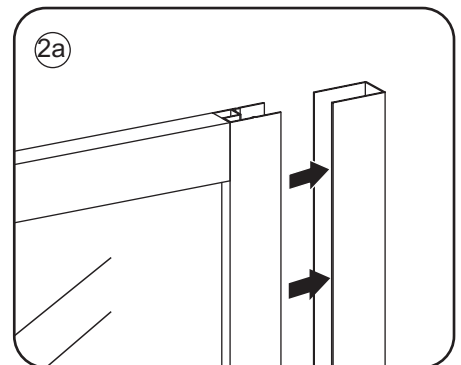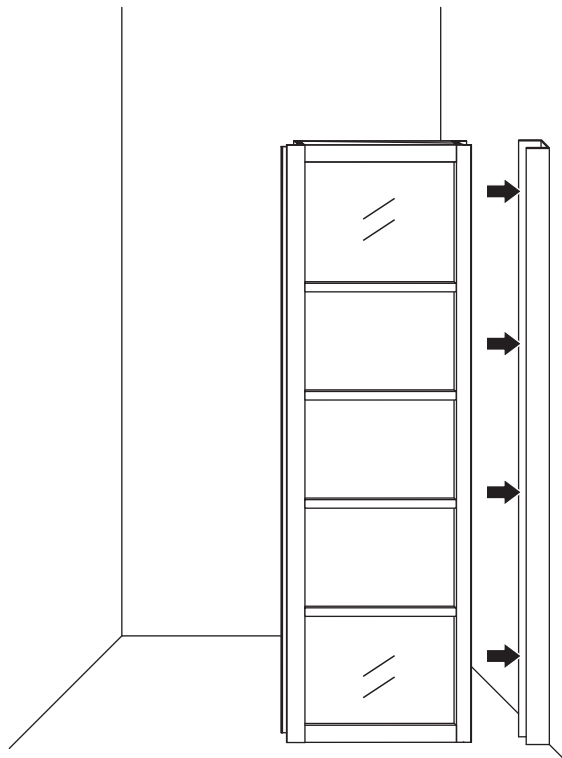

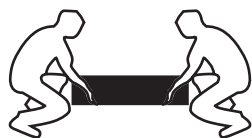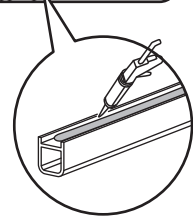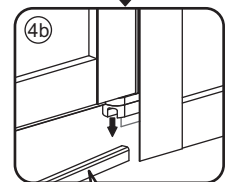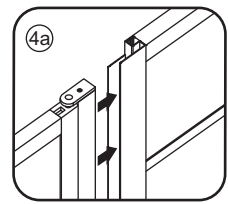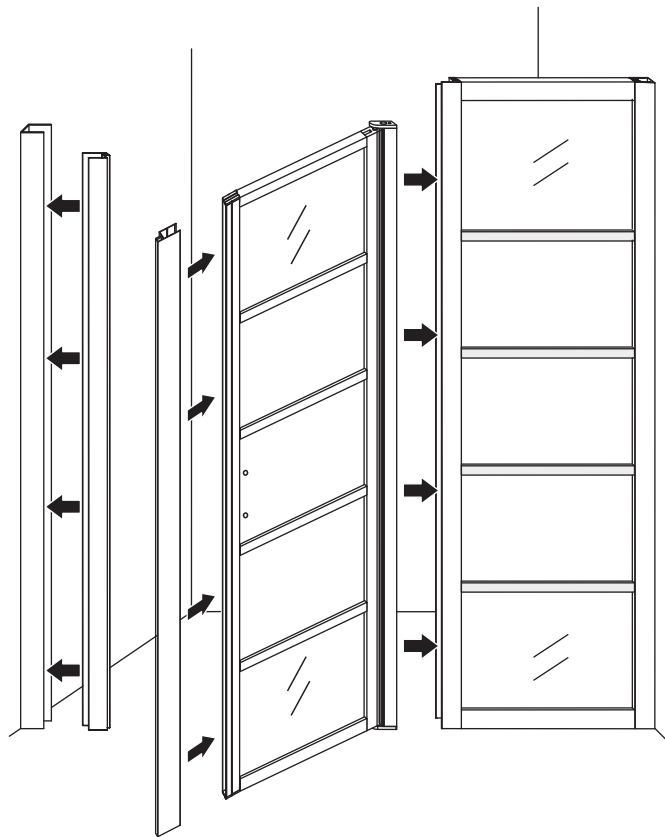
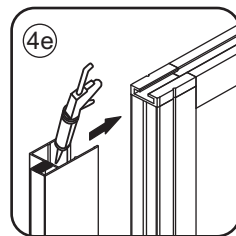
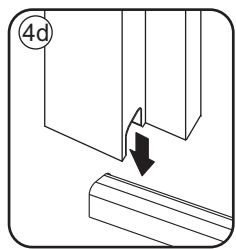
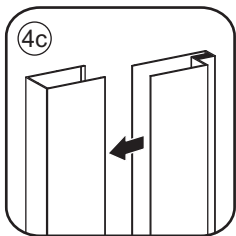

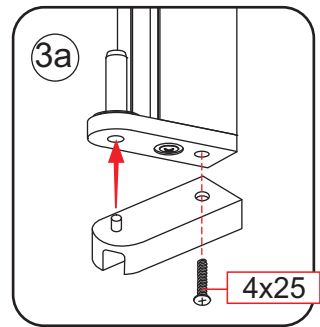
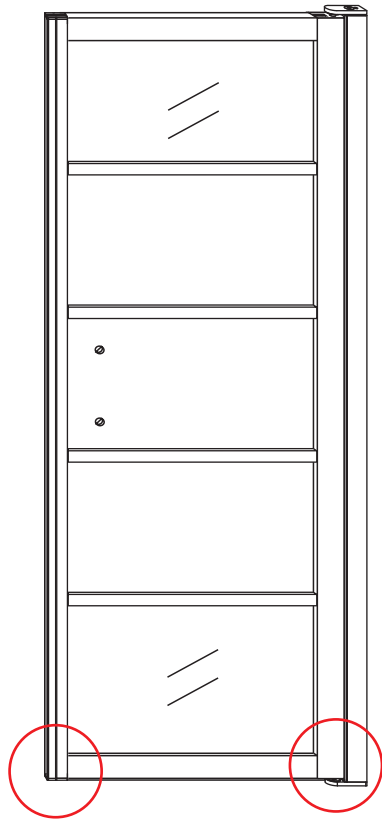
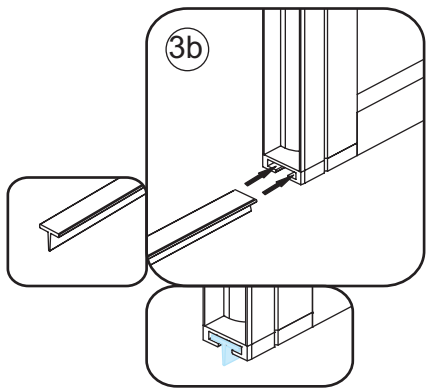












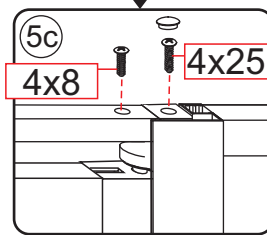
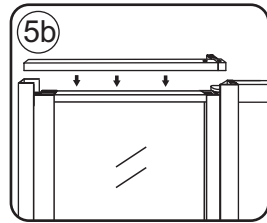
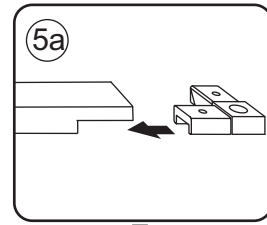
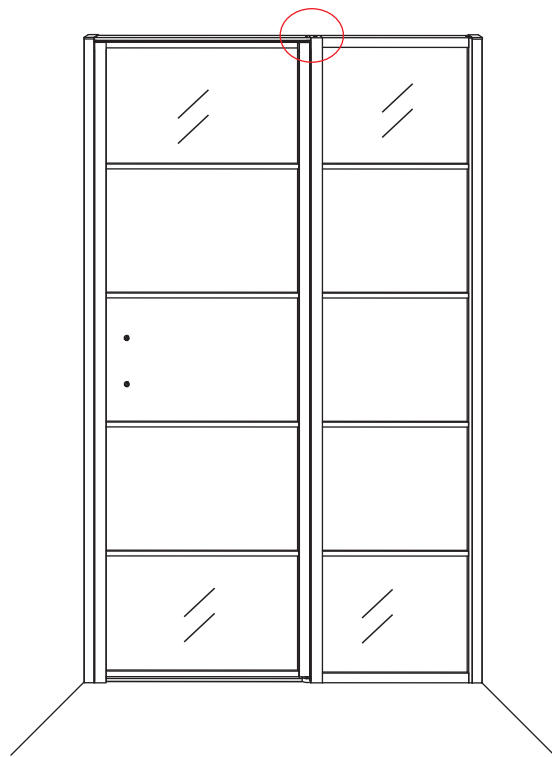



Gebruik de zwarte schroeven om te installeren.

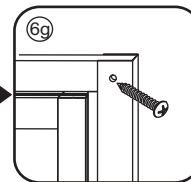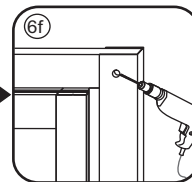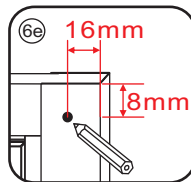

Zwarte schroeven

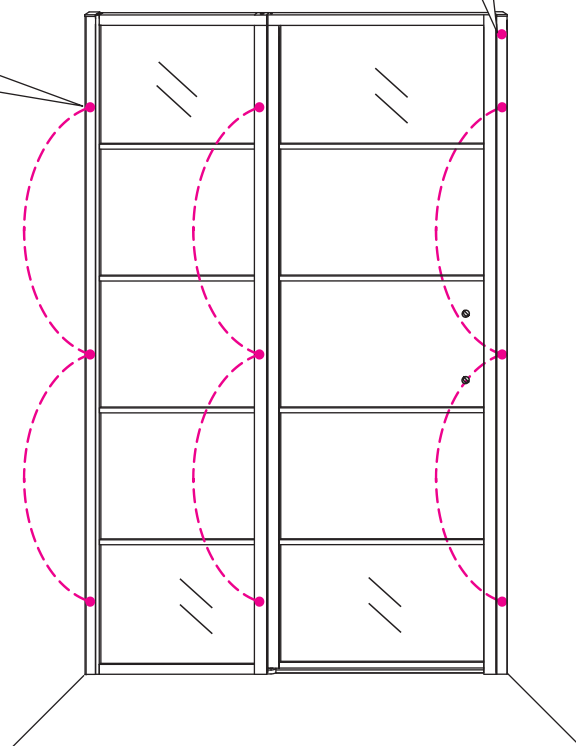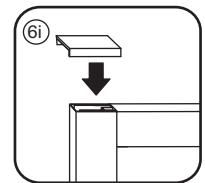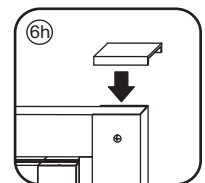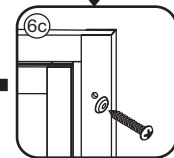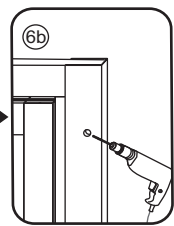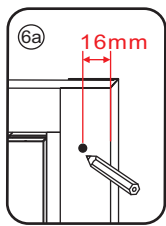

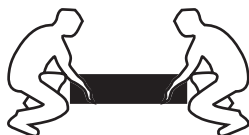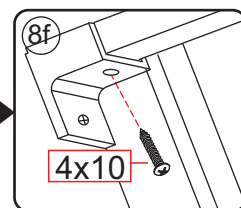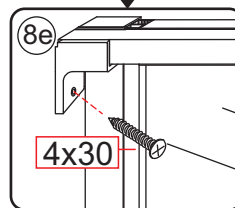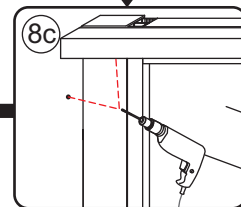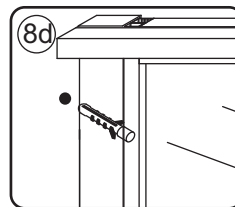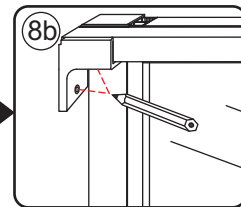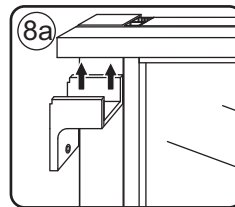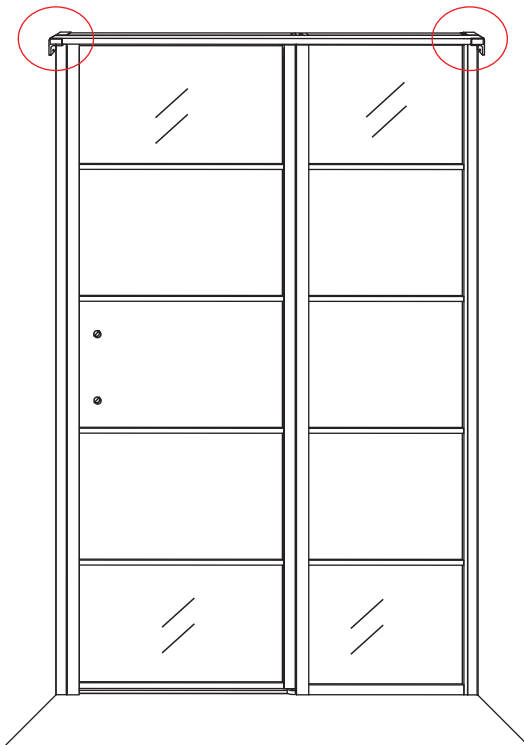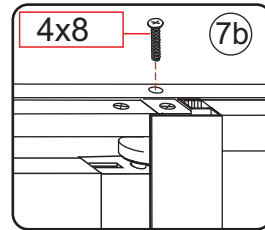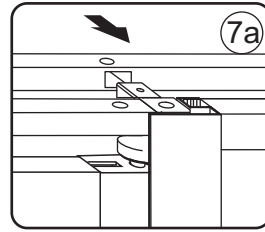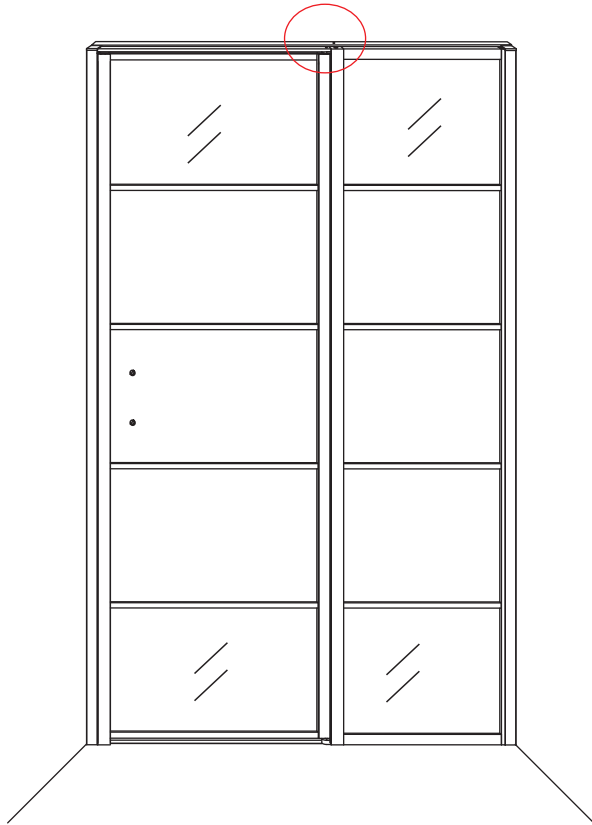

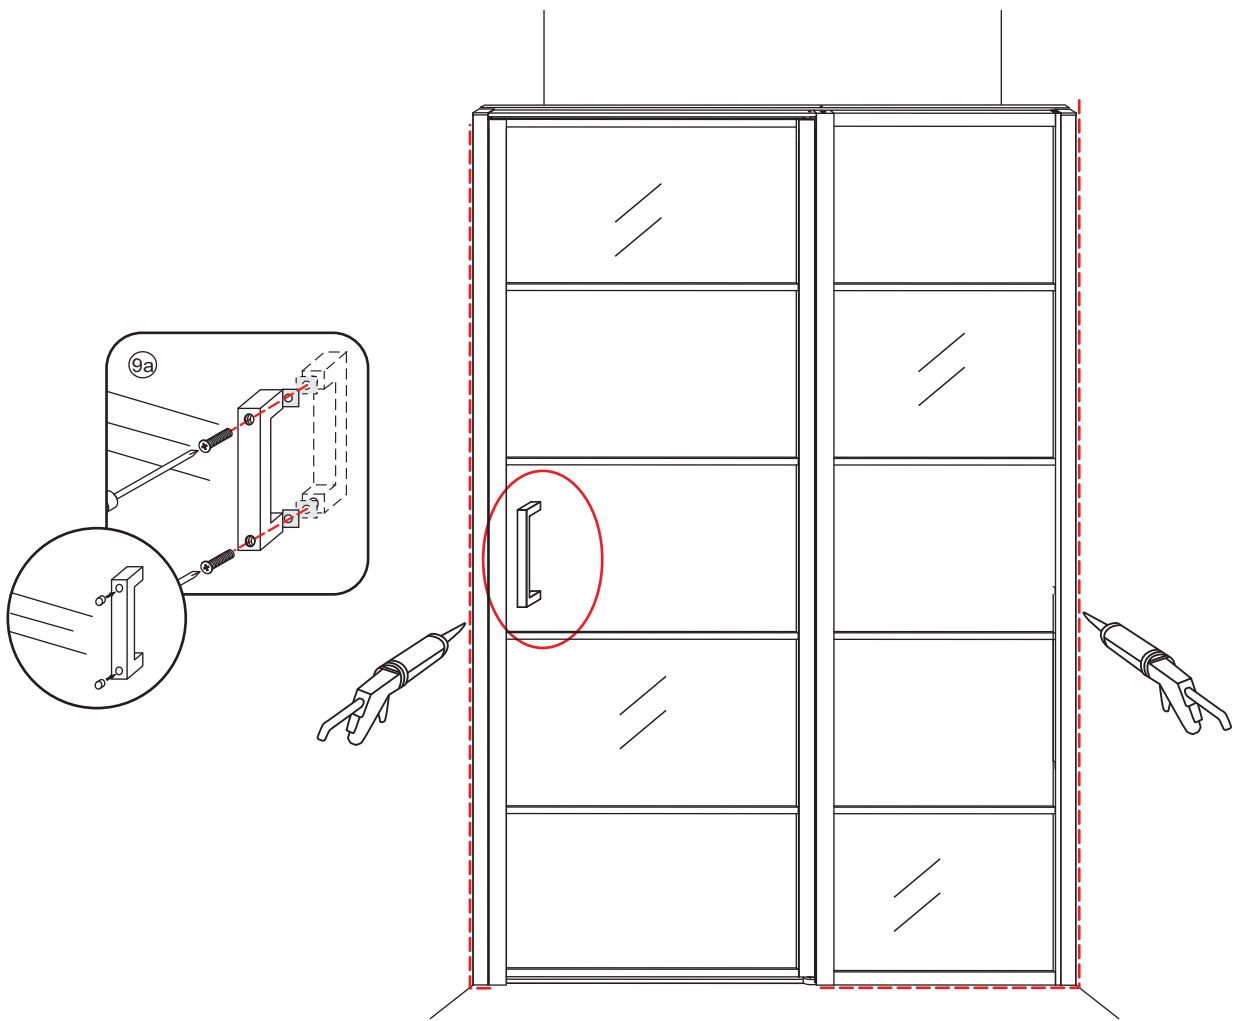

Voorzie alleen de buitenzijde van de cabine van siliconenkit.

