



INSTALLATIE VOORSCHRIFT

HORIZON NISDEUR RECHTS / LINKS

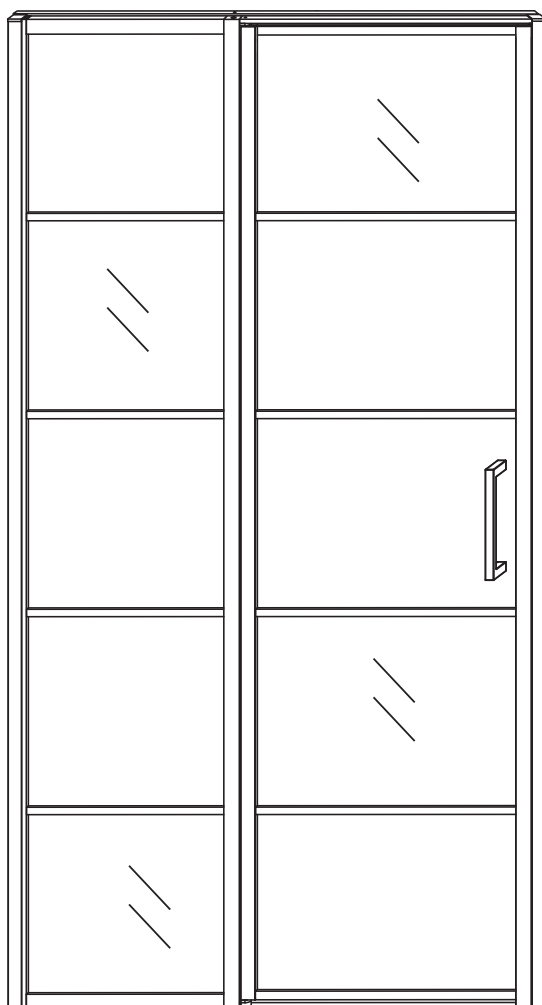




Zonder NANO

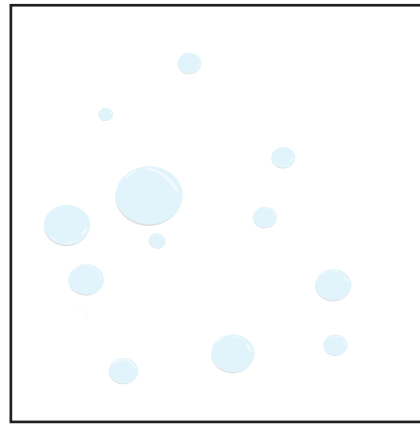







NANO

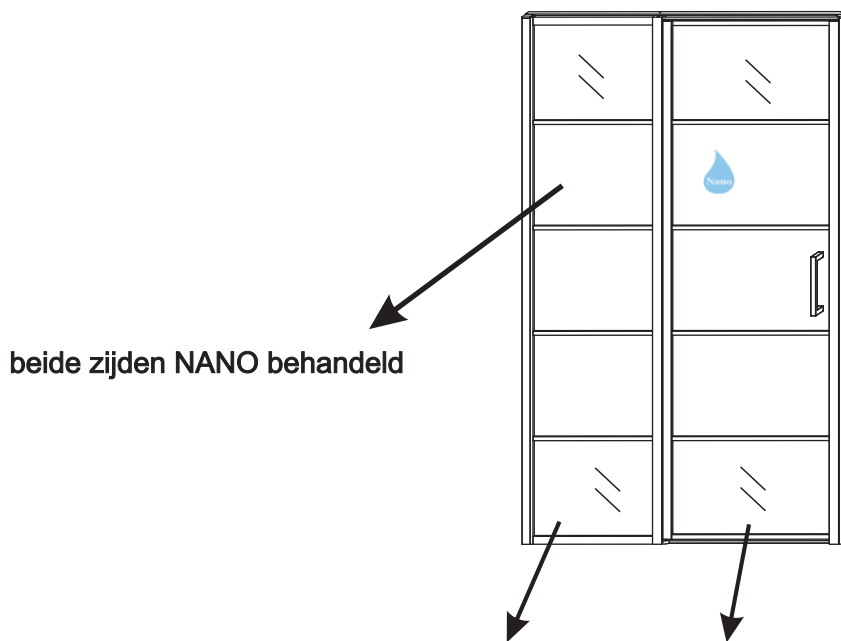


beide zijden NANO behandeld

NANO garantie: 5 jaar bij normaal gebruik


LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

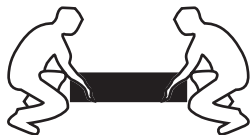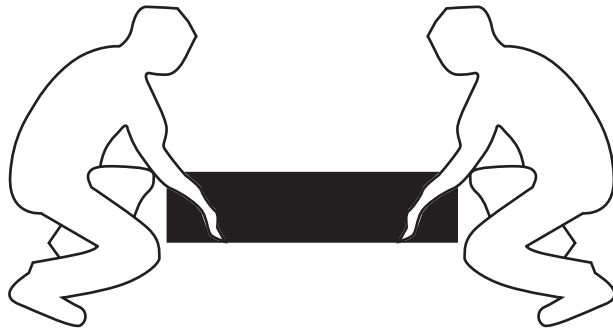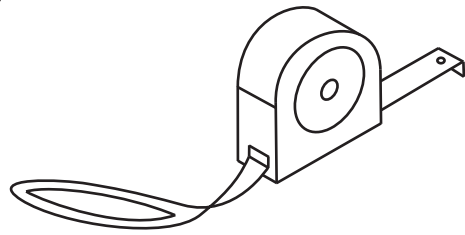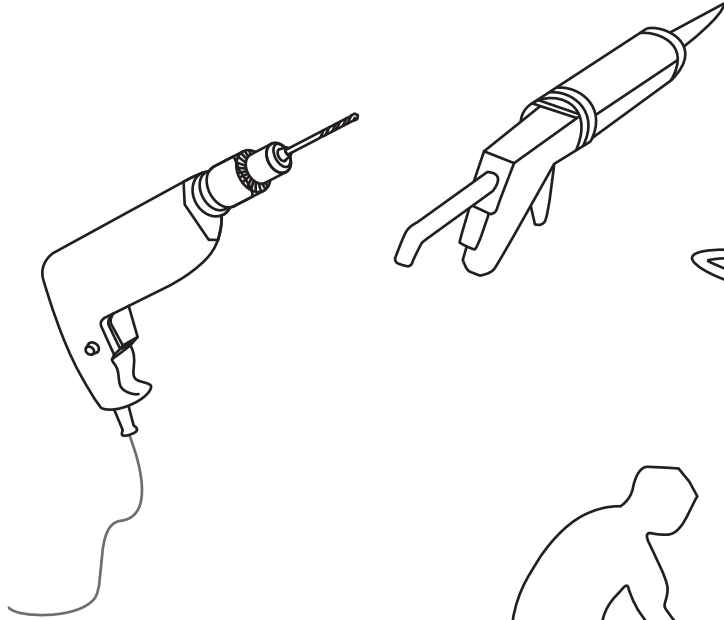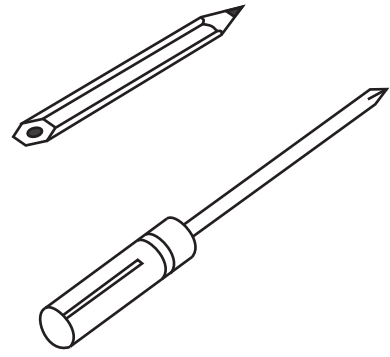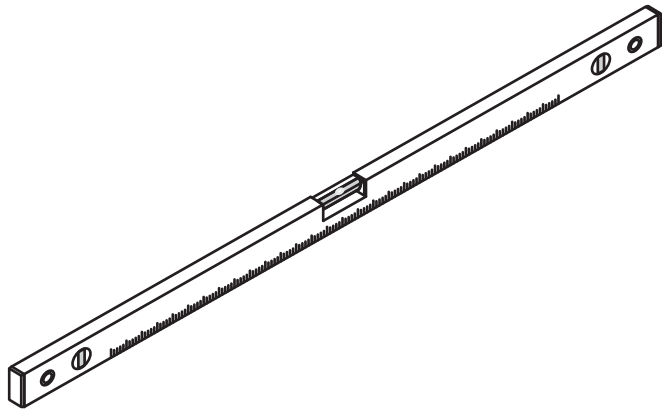


2

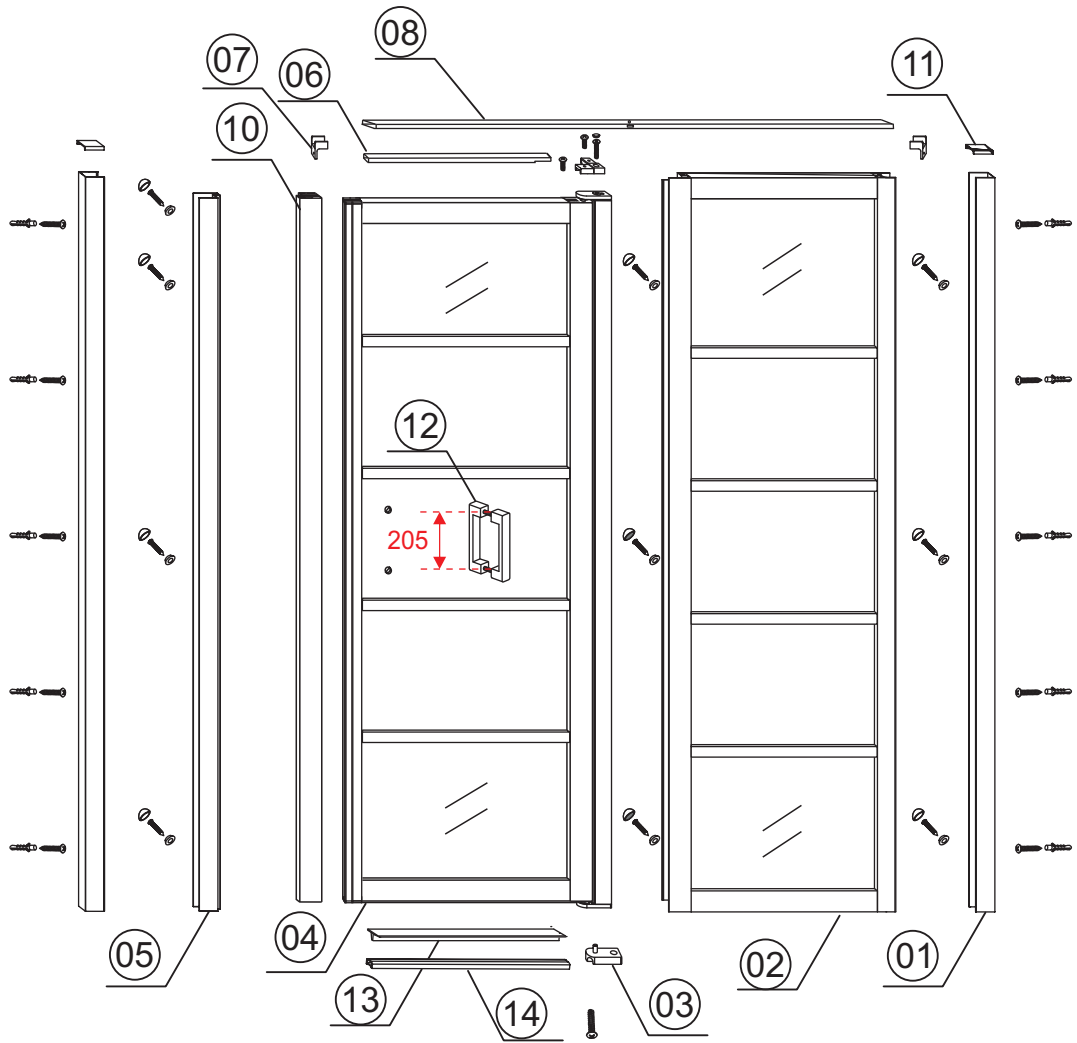

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| ① X2 | ② X1 | ③ x1 | ④ X1 | ⑤ X1 | ⑥ X1 | ⑦ X2 |
| ⑧ X1 | ⑨ X1 | ⑩ X1 | ⑪ X2 | ⑫ X1 | ⑬ X1 | ⑭ X1 |
| X10 | X12 | 4x30 | 4x13 | 4x10 | 4x25 | 4x8 |



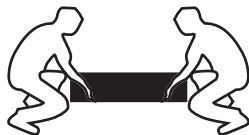


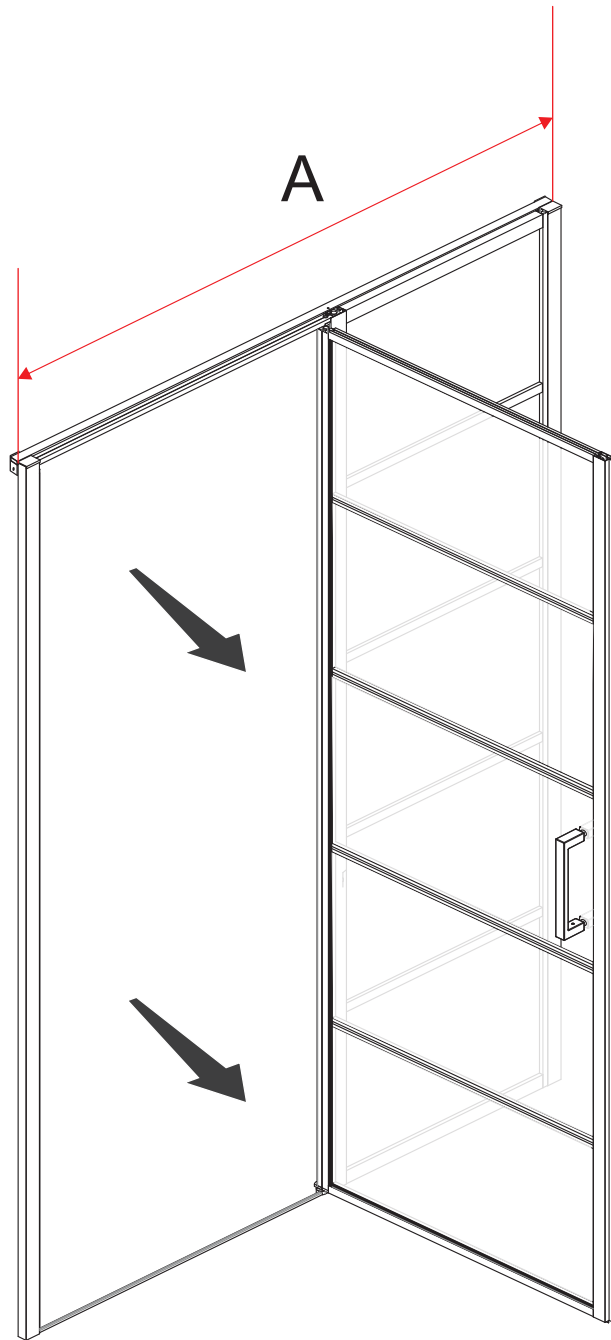




A













| | |
|--------|-------------|
| 800mm | 770-790mm |
| 900mm | 870-890mm |
| 1000mm | 970-990mm |
| 1100mm | 1070-1090mm |
| 1200mm | 1170-1190mm |
| 1300mm | 1270-1290mm |
| 1400mm | 1370-1390mm |


Let op: verwijder het plastic van het profiel voordat je het product monteert.

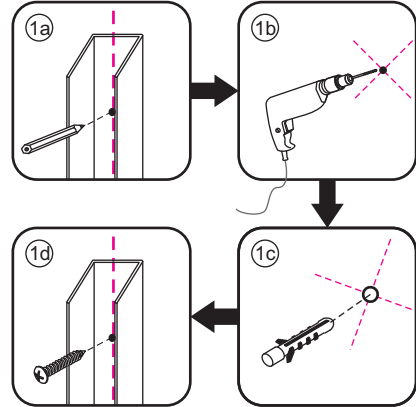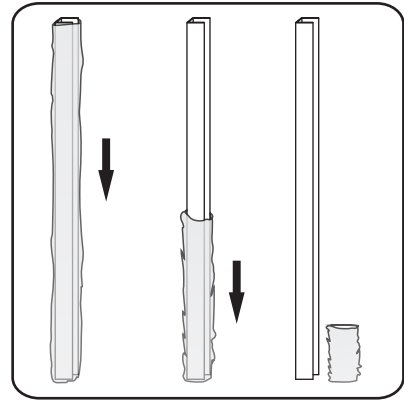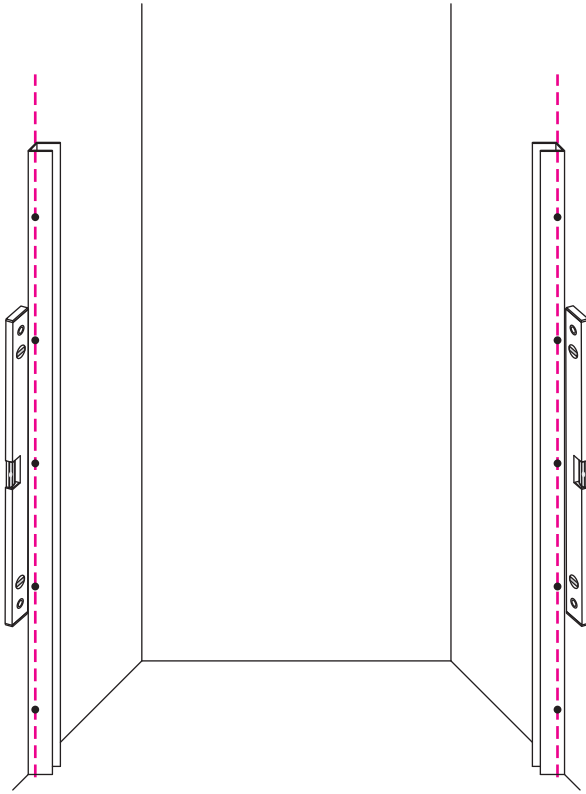


4












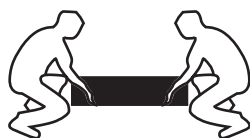
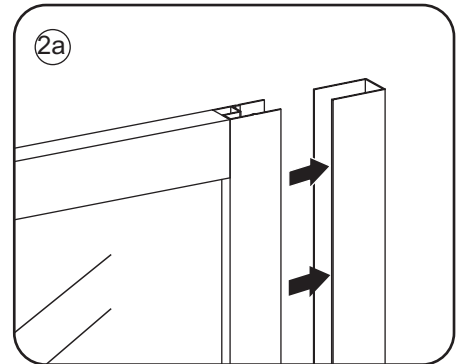
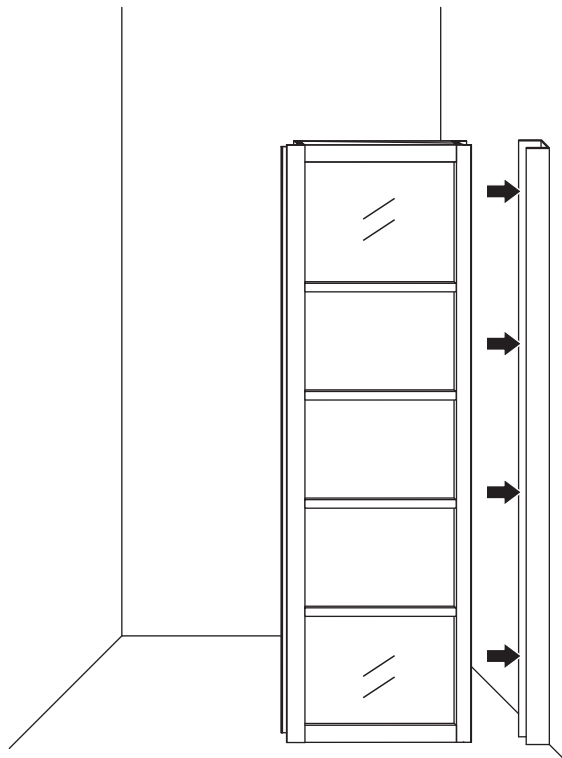


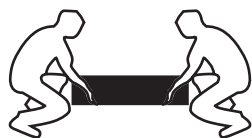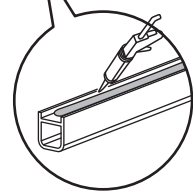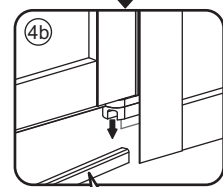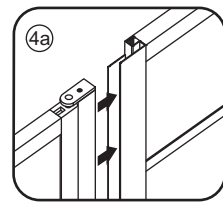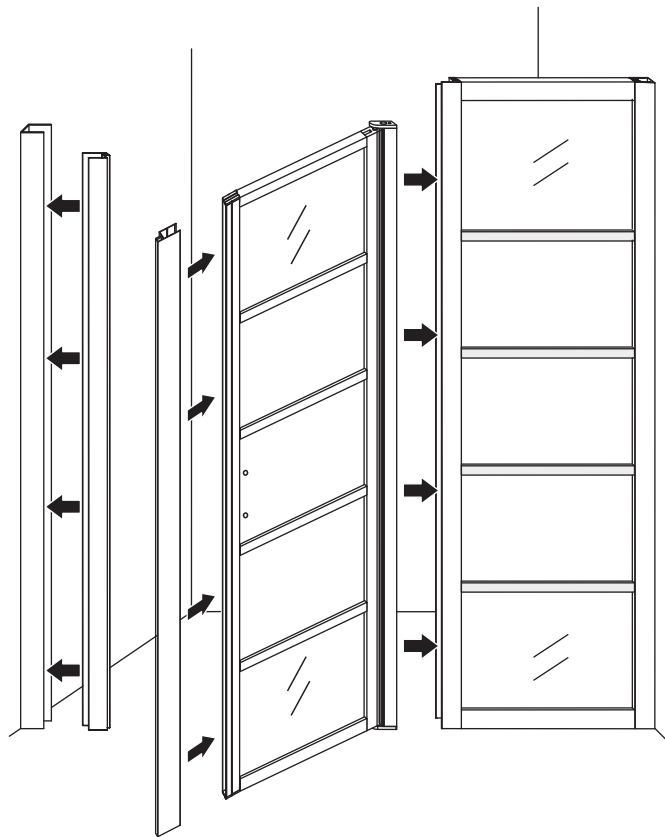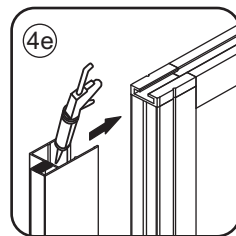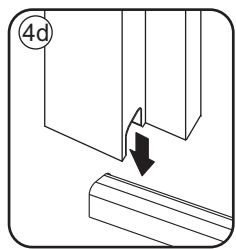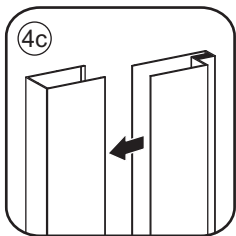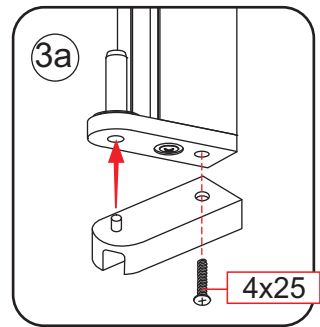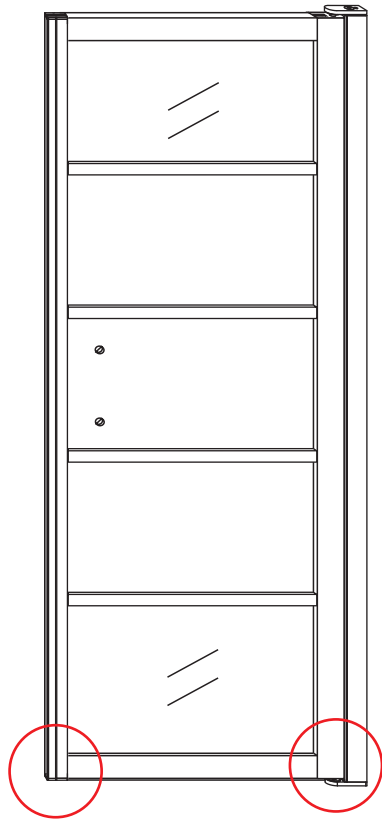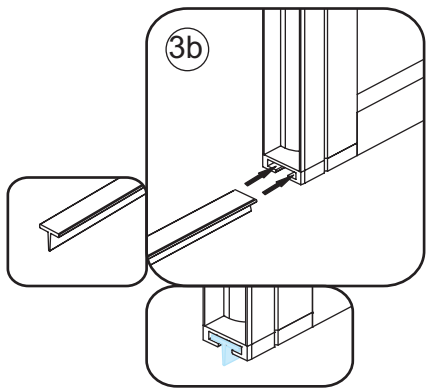


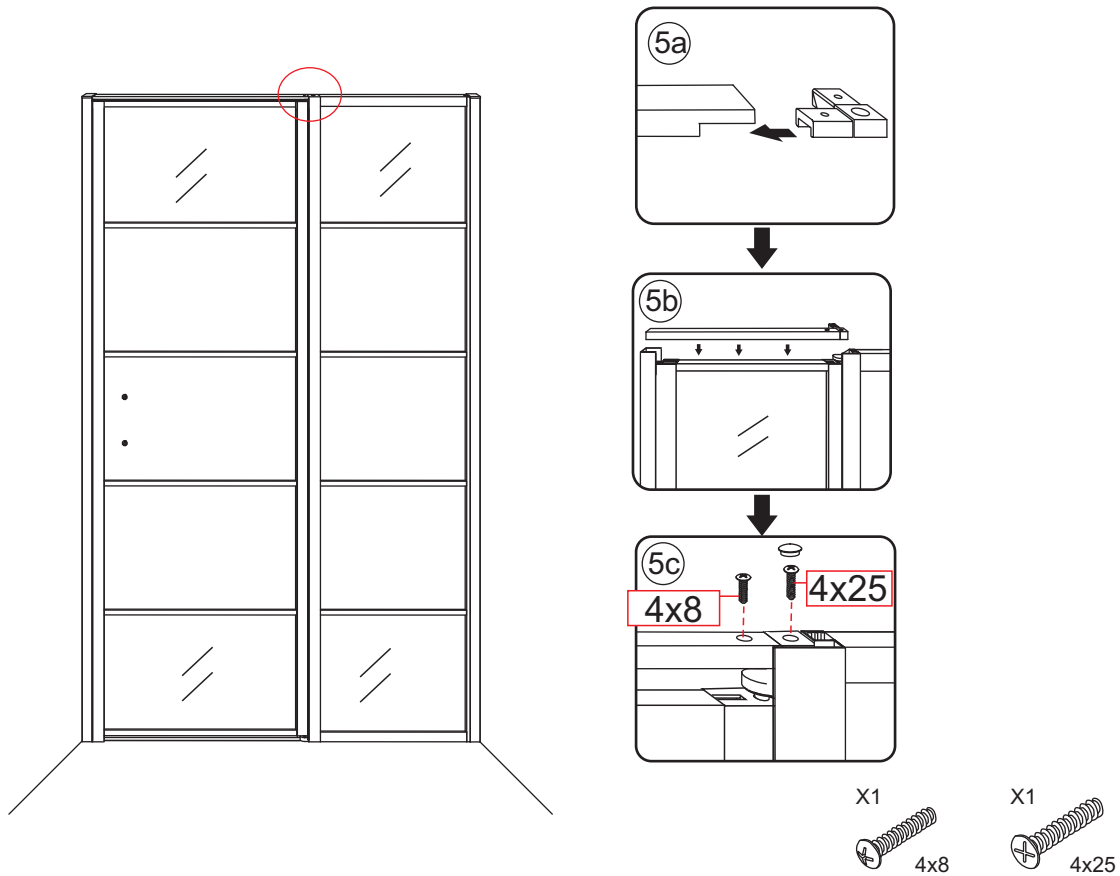

Gebruik de zwarte schroeven om te installeren.

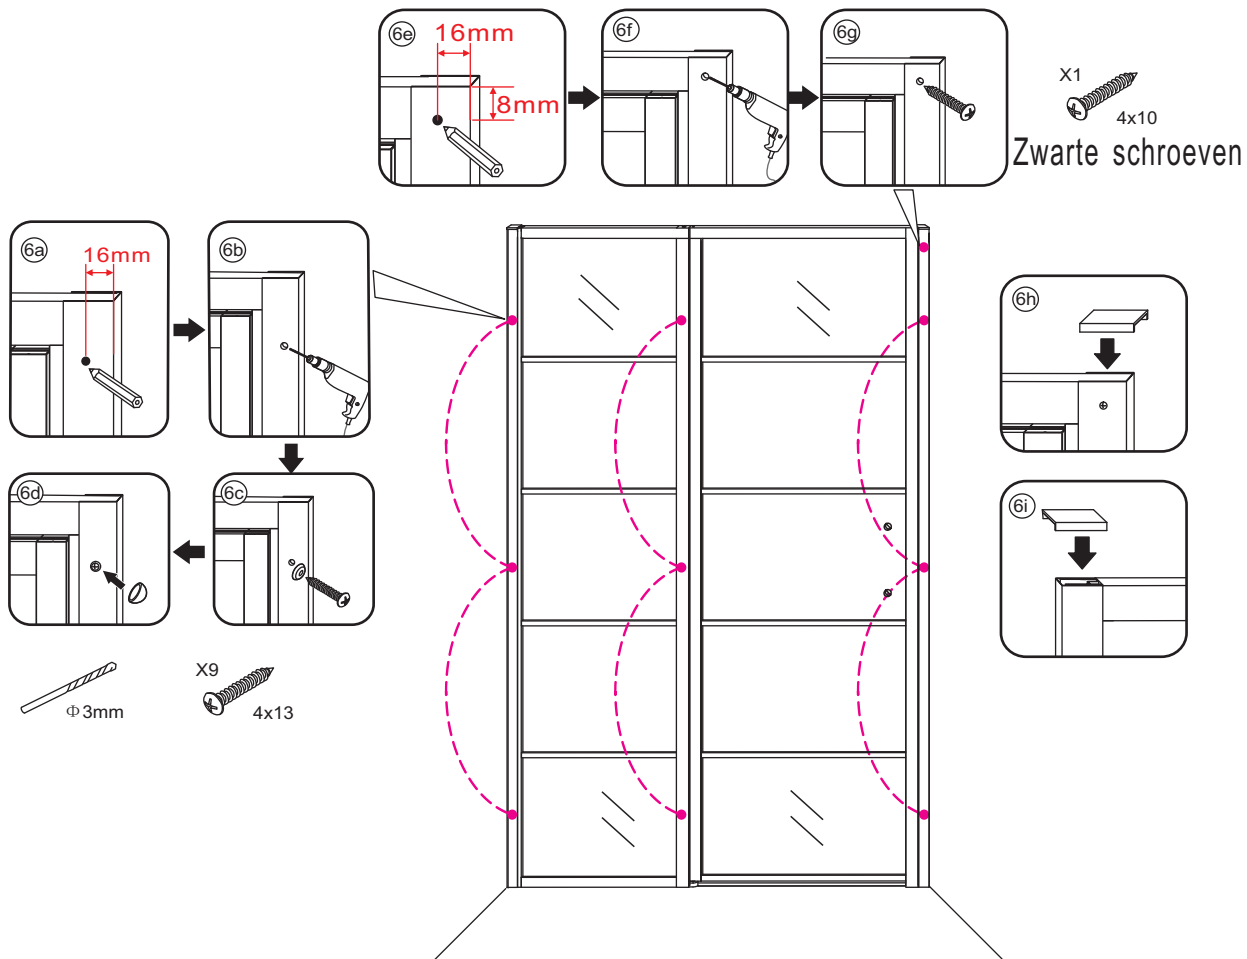

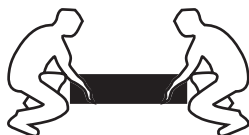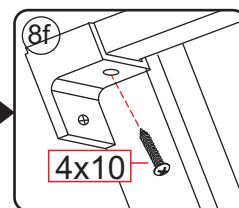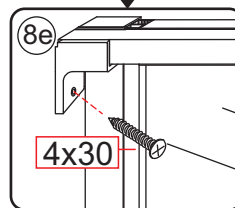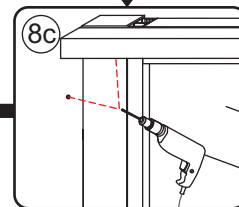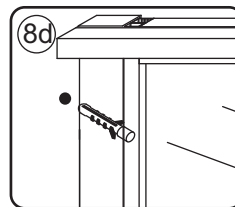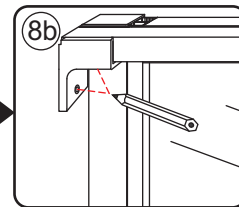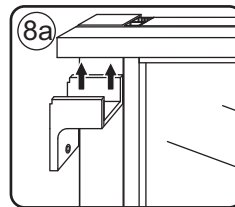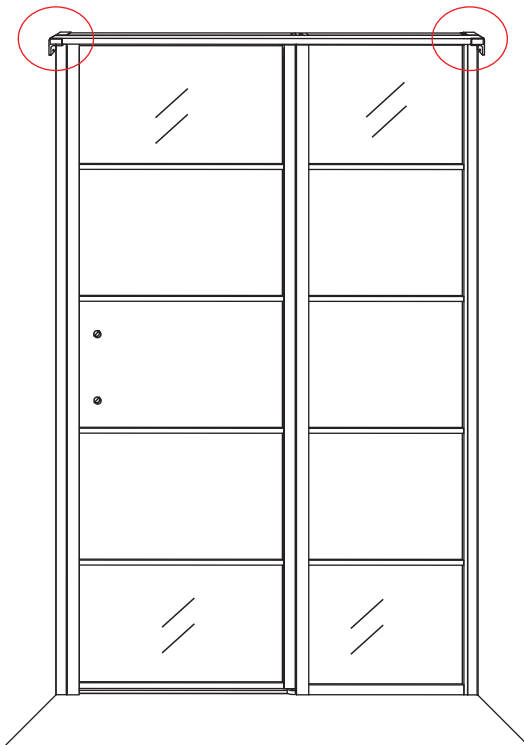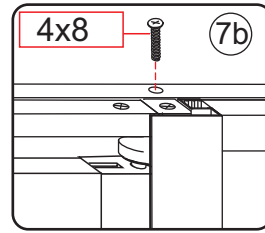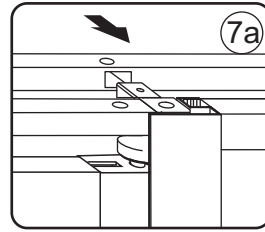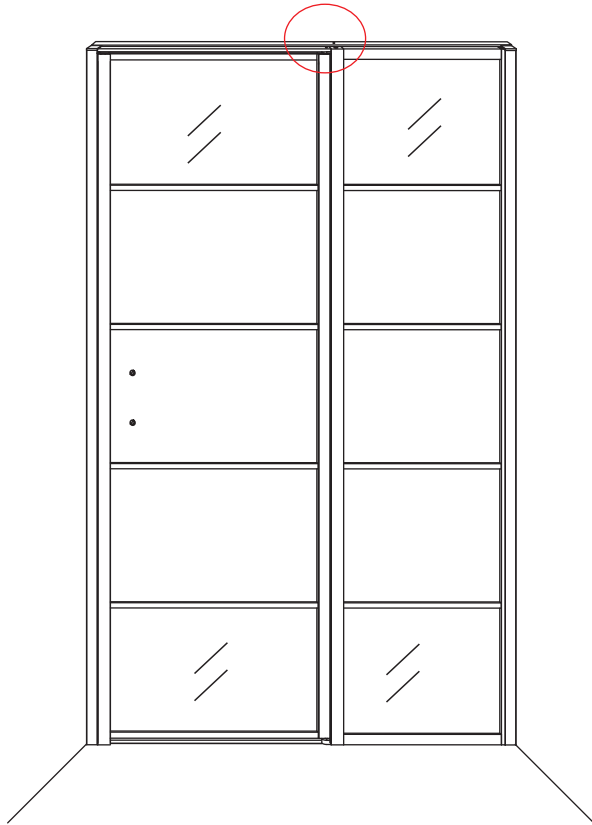

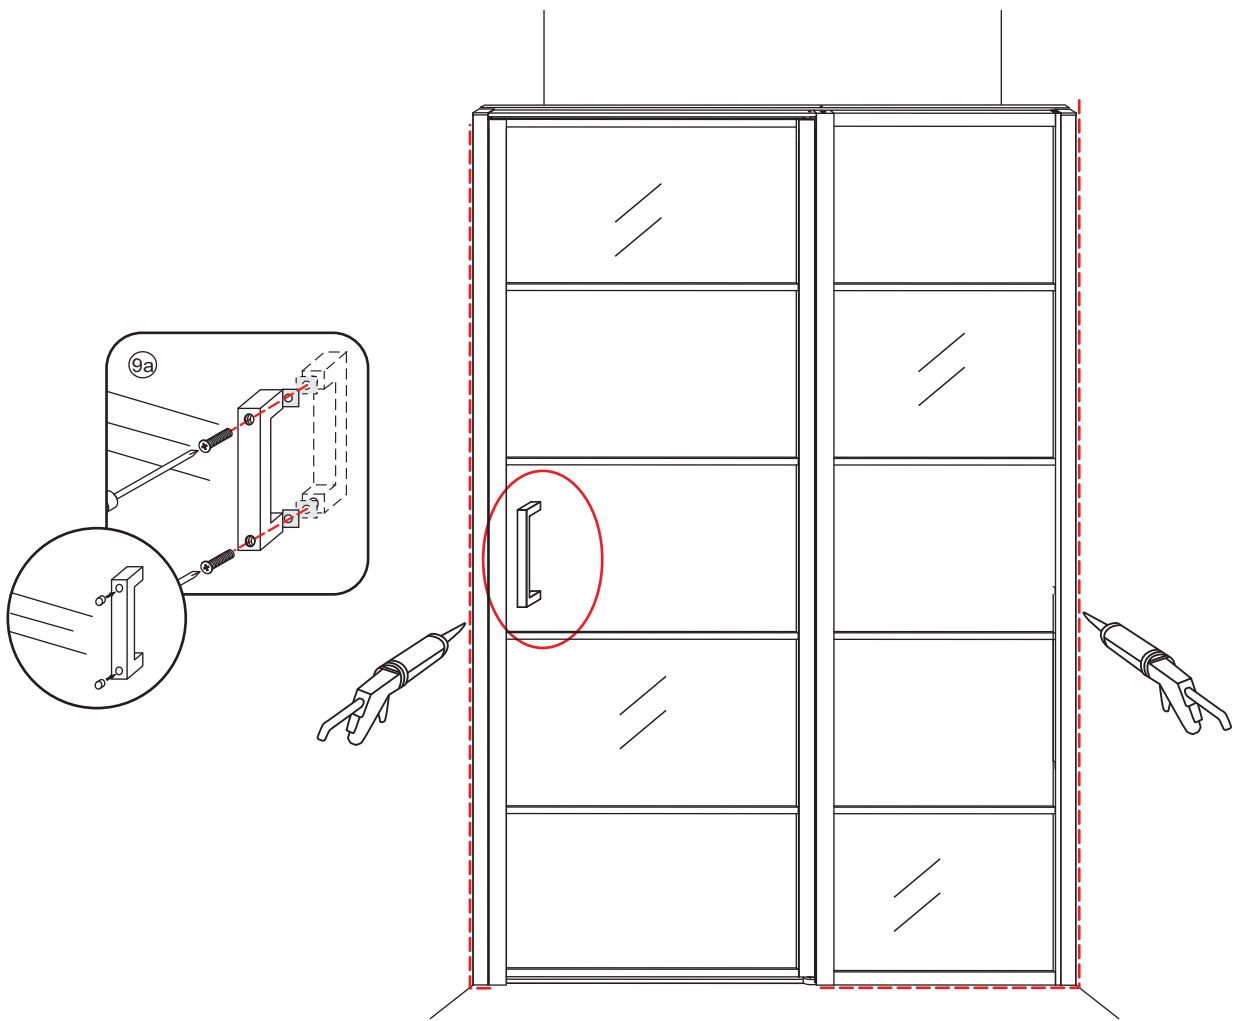

Voorzie alleen de buitenzijde van de cabine van siliconenkit.

