



# INSTALLATIE VOORSCHRIFT

HORIZON NISDEUR RECHTS / LINKS

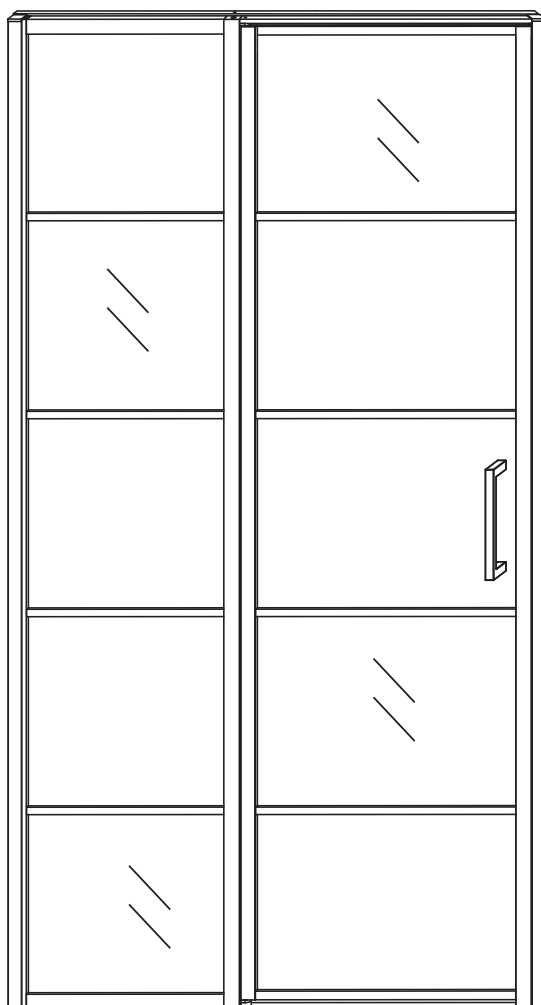










Zonder NANO

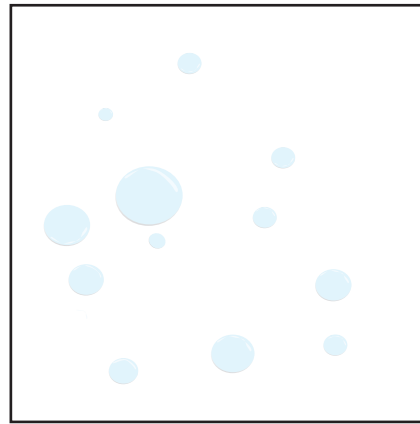


NANO

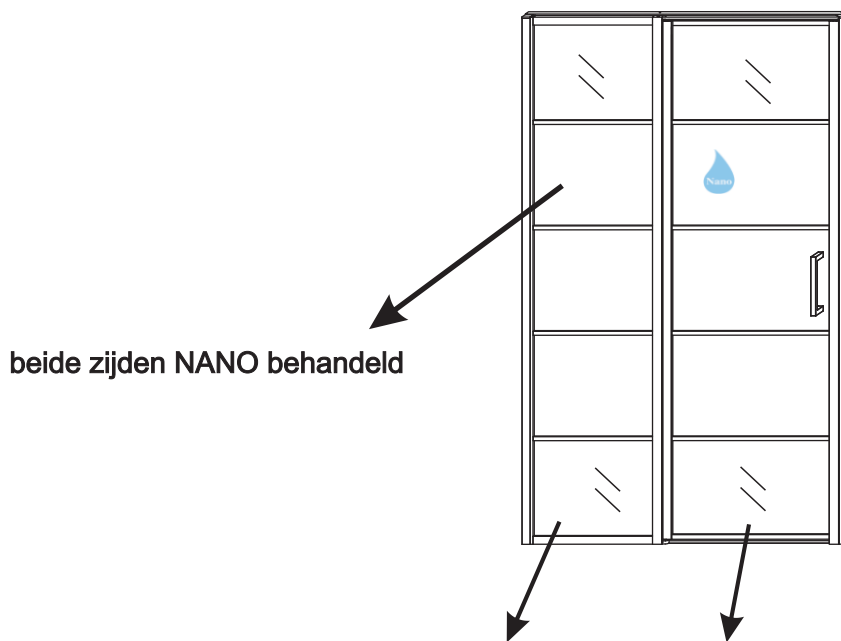


**NANO garantie: 5 jaar bij normaal gebruik**  
**LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.**

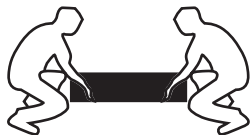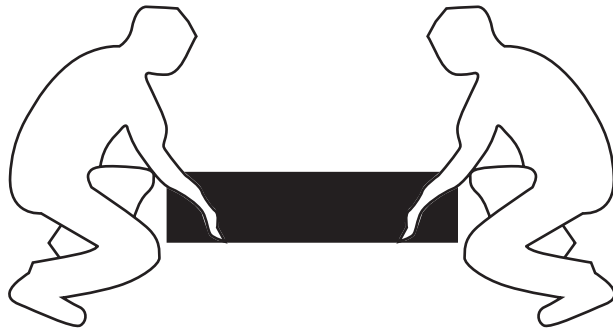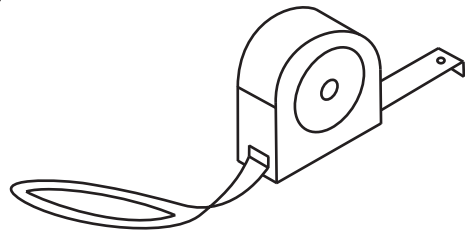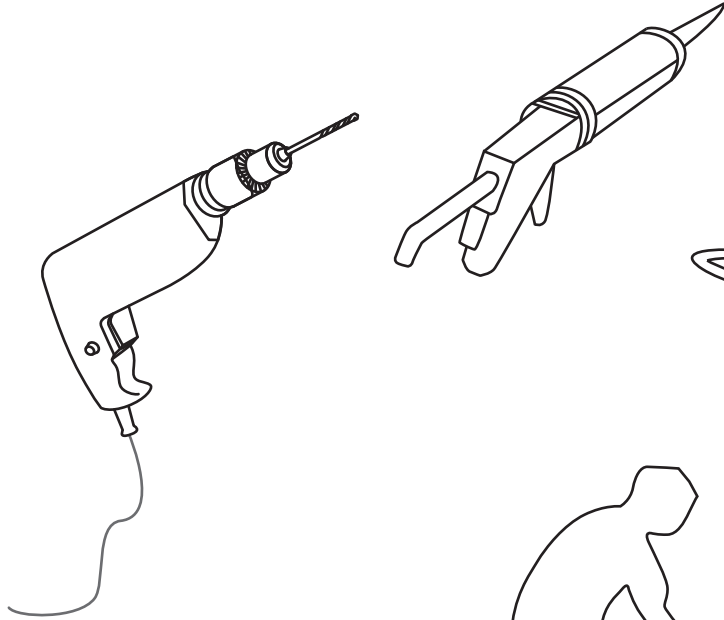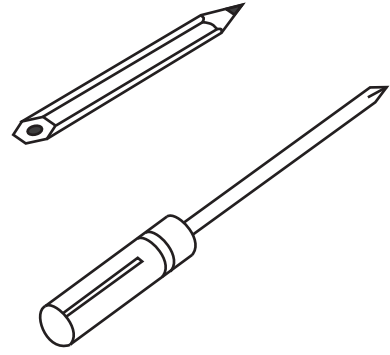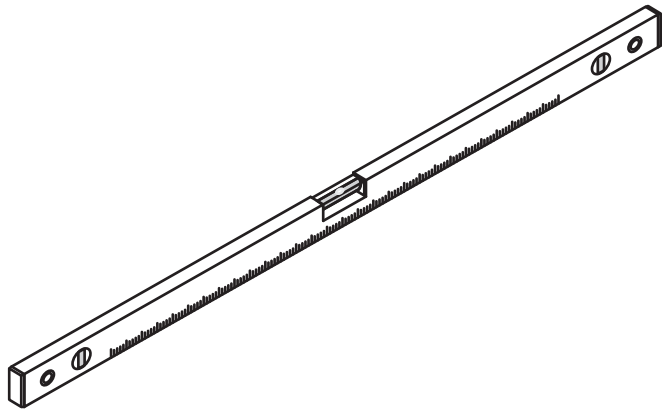


# 2

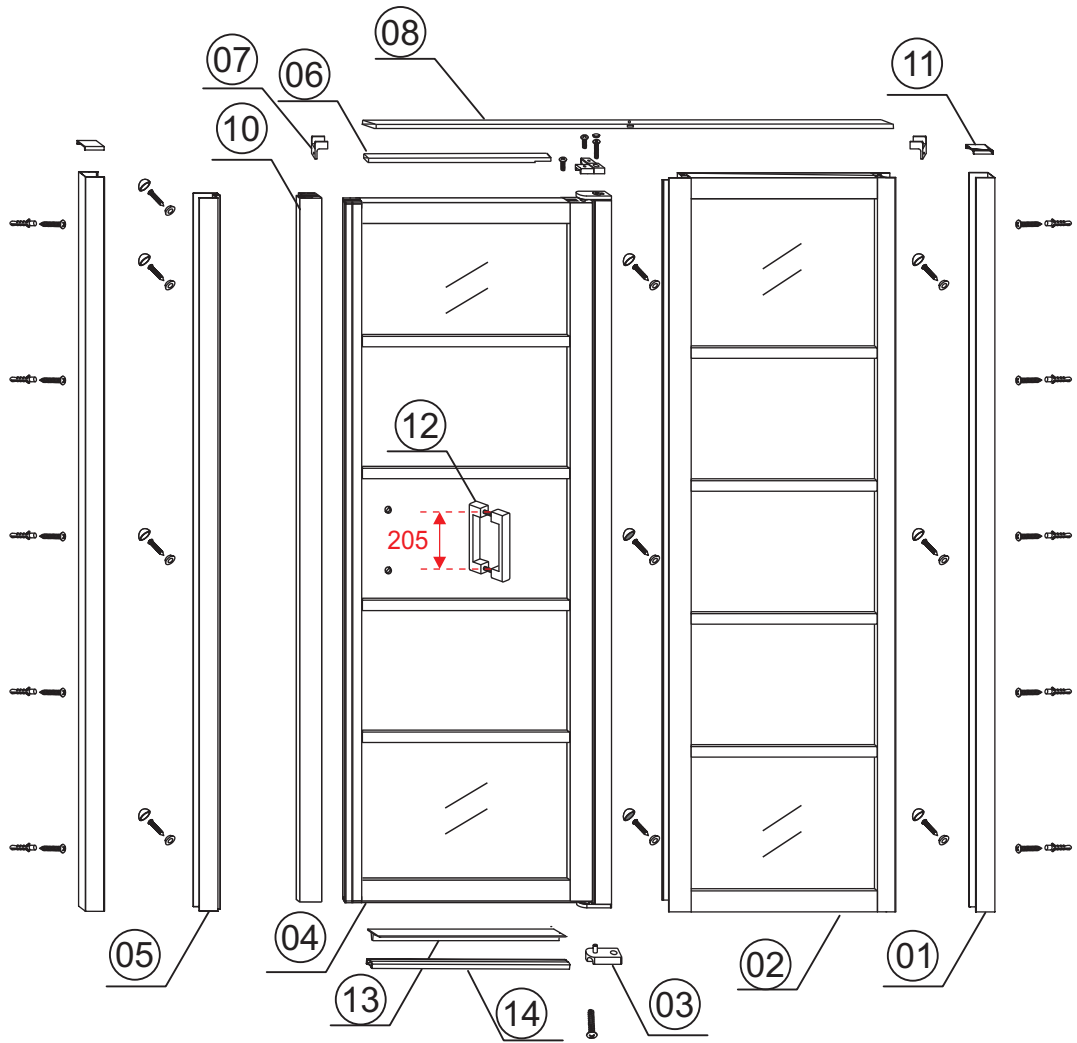

- |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| ① X2 | ② X1 | ③ x1 | ④ X1 | ⑤ X1 | ⑥ X1 | ⑦ X2 |
| ⑧ X1 | ⑨ X1 | ⑩ X1 | ⑪ X2 | ⑫ X1 | ⑬ X1 | ⑭ X1 |
| X10  | X12  | 4x30 | 4x13 | 4x10 | 4x25 | 4x8  |



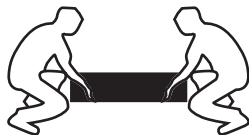


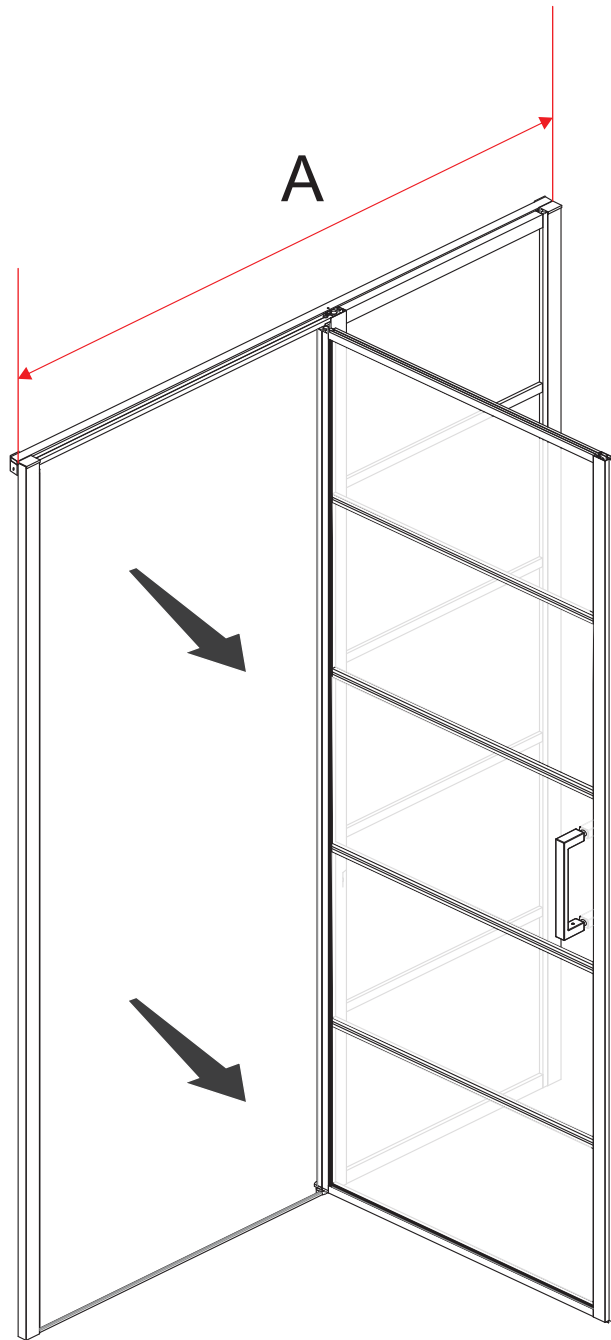




A













800mm	770-790mm
900mm	870-890mm
1000mm	970-990mm
1100mm	1070-1090mm
1200mm	1170-1190mm
1300mm	1270-1290mm
1400mm	1370-1390mm


Let op: verwijder het plastic van het profiel voordat je het product monteert.

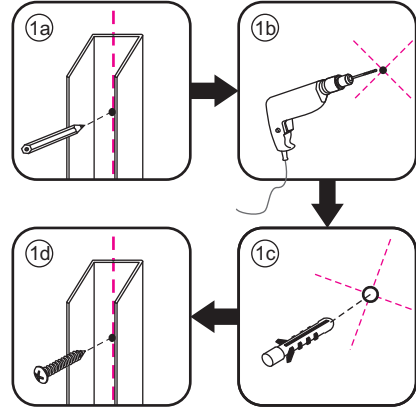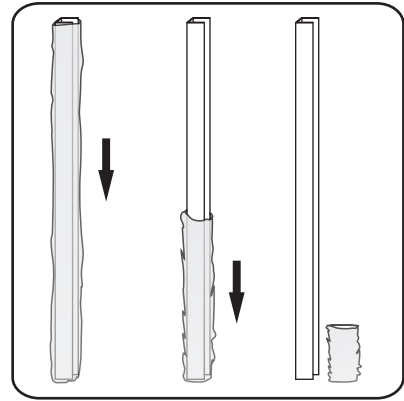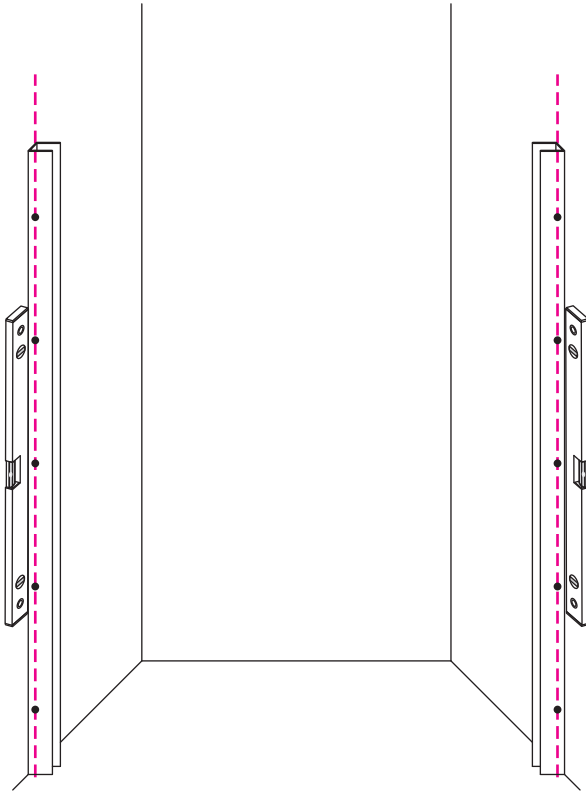


4

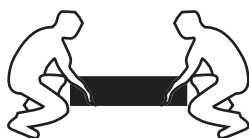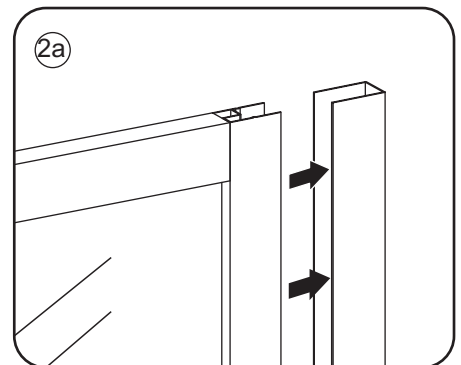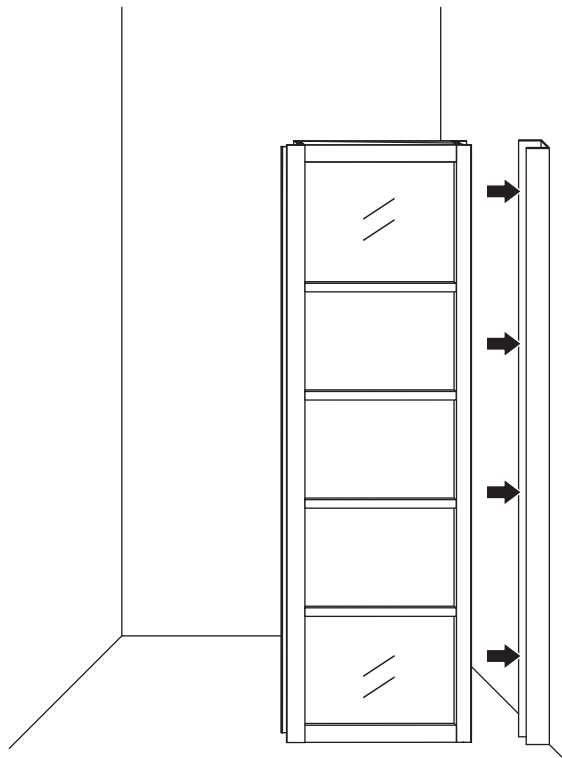


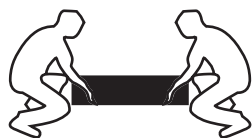
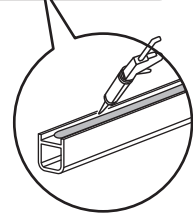
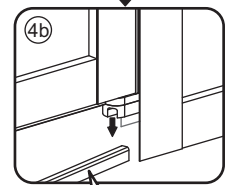
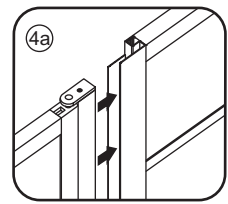
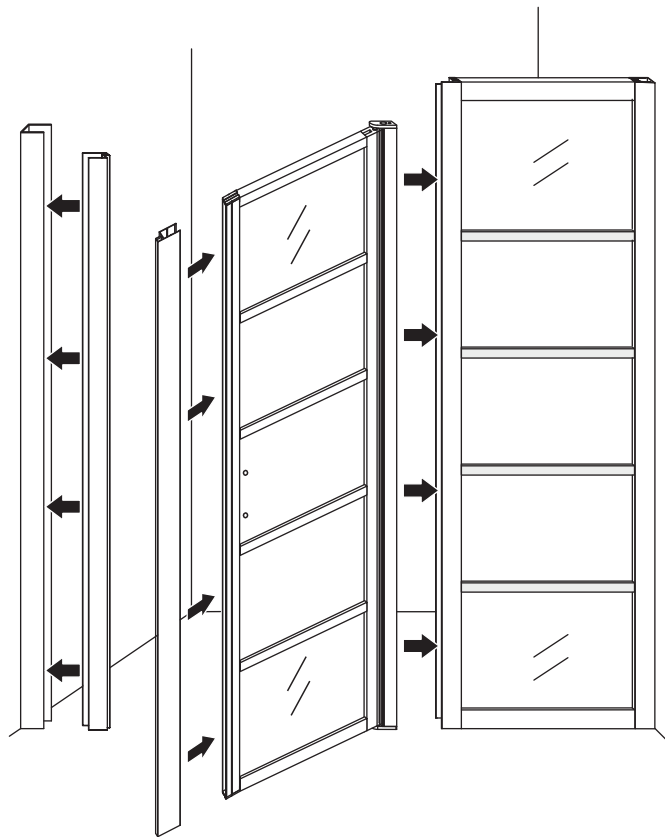
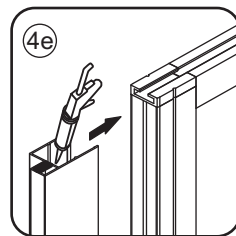
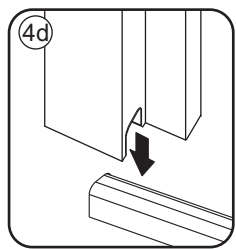
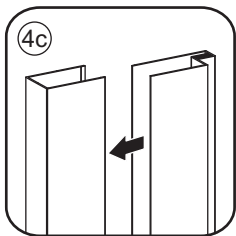

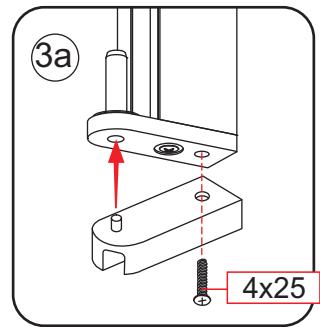
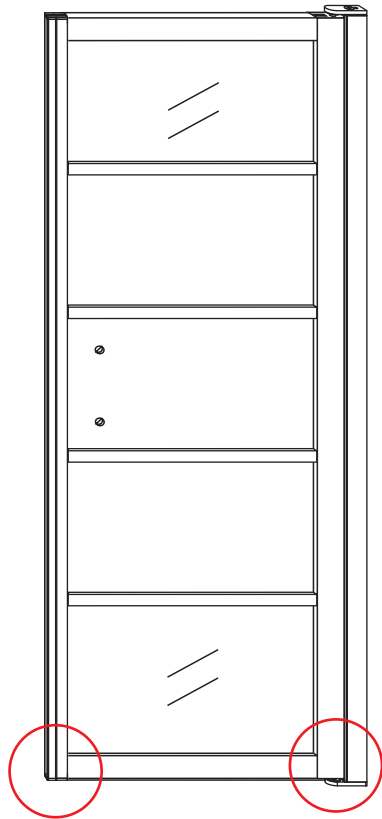
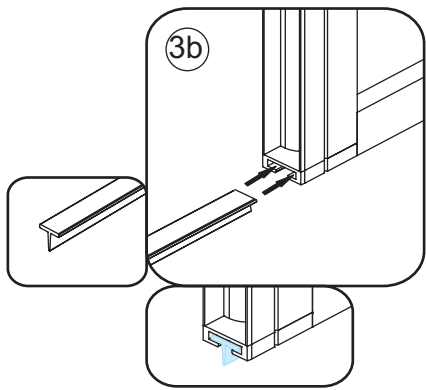


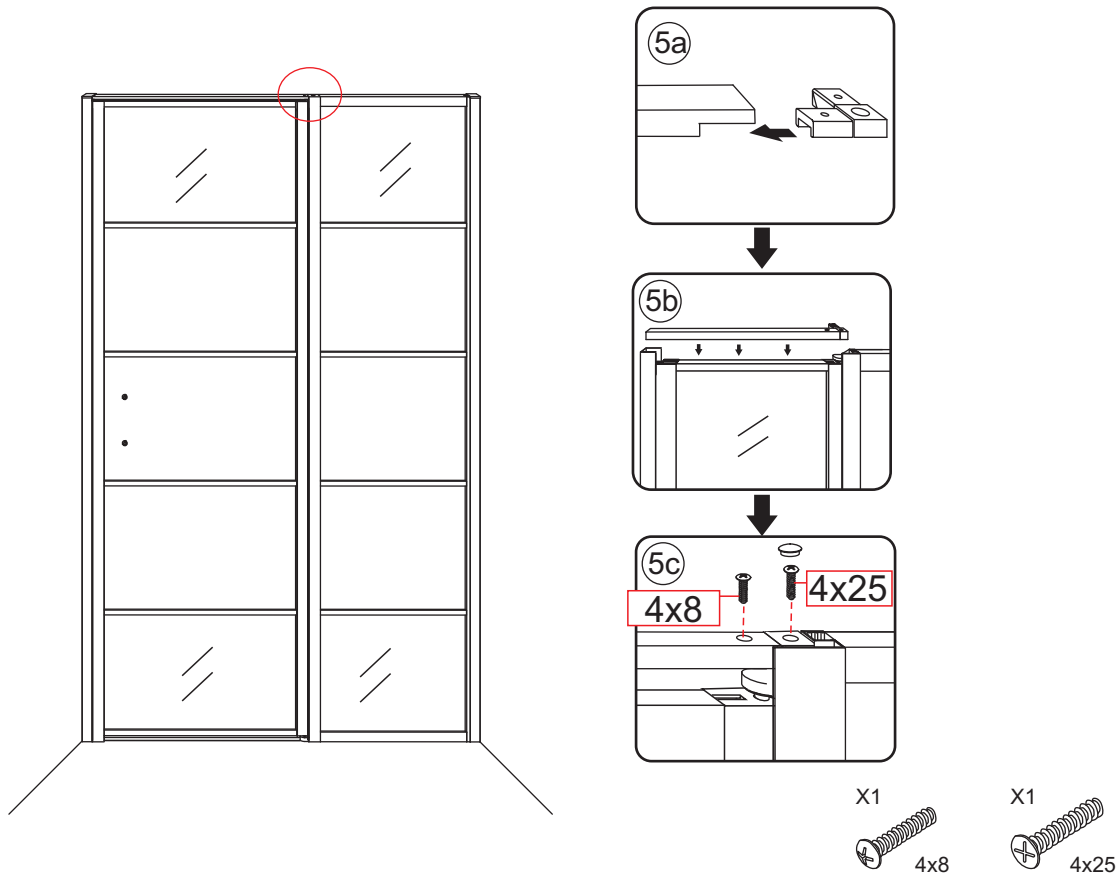


Gebruik de zwarte schroeven om te installeren.

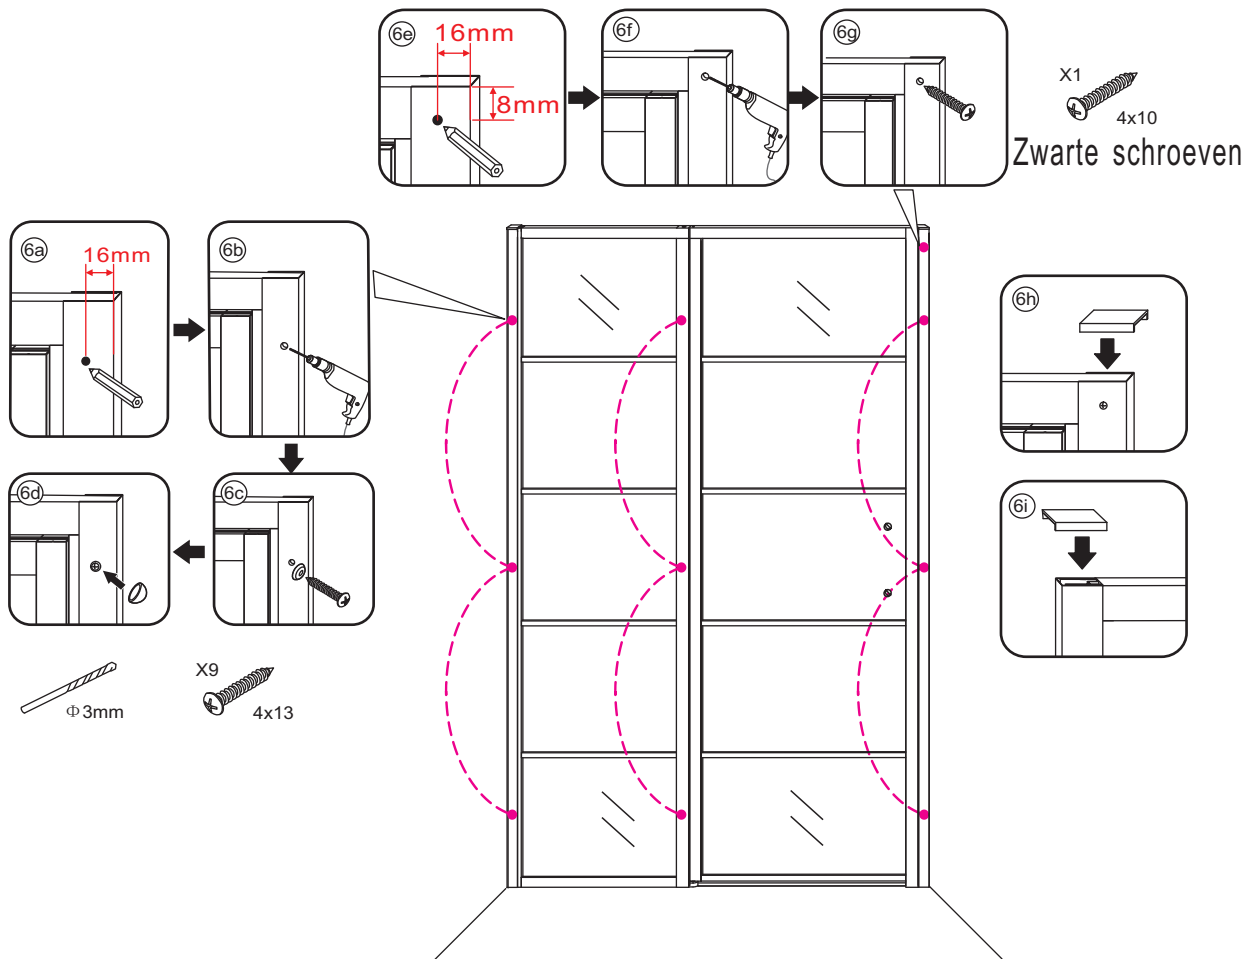



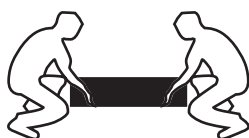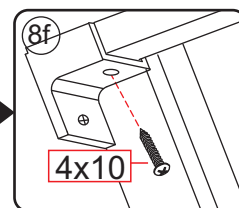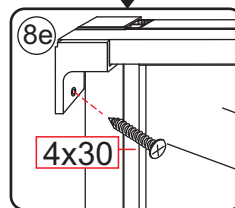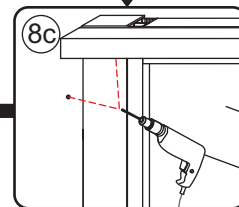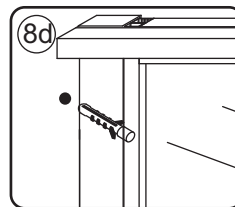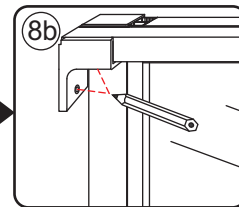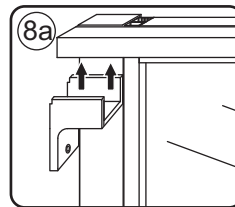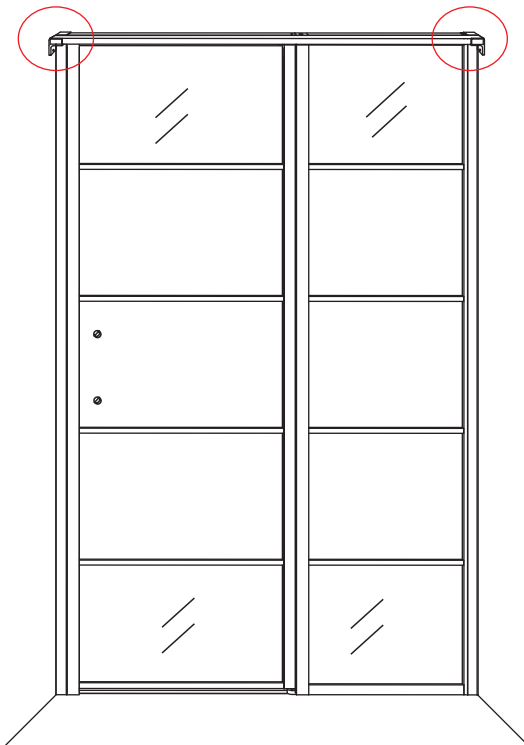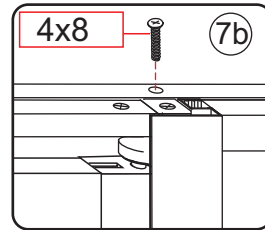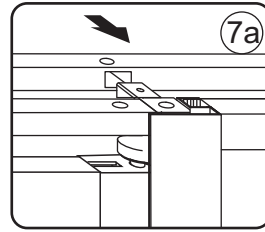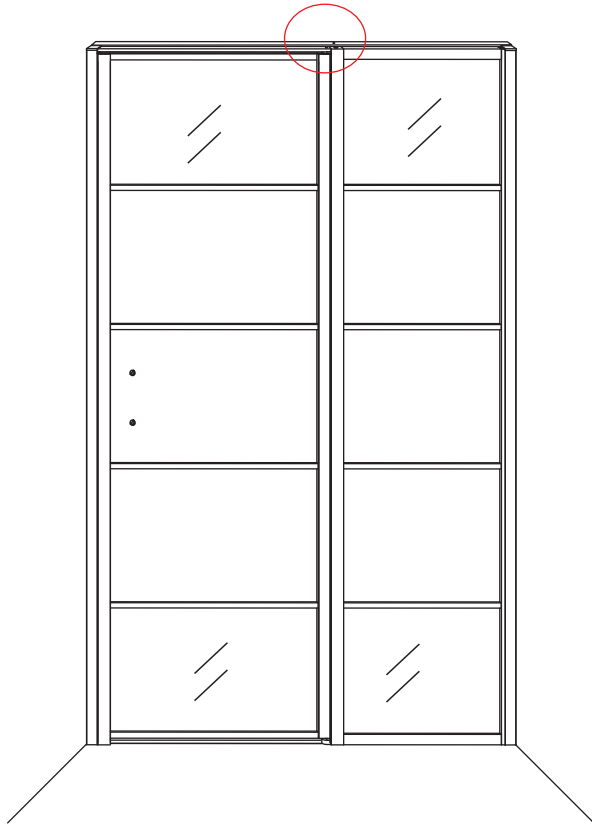

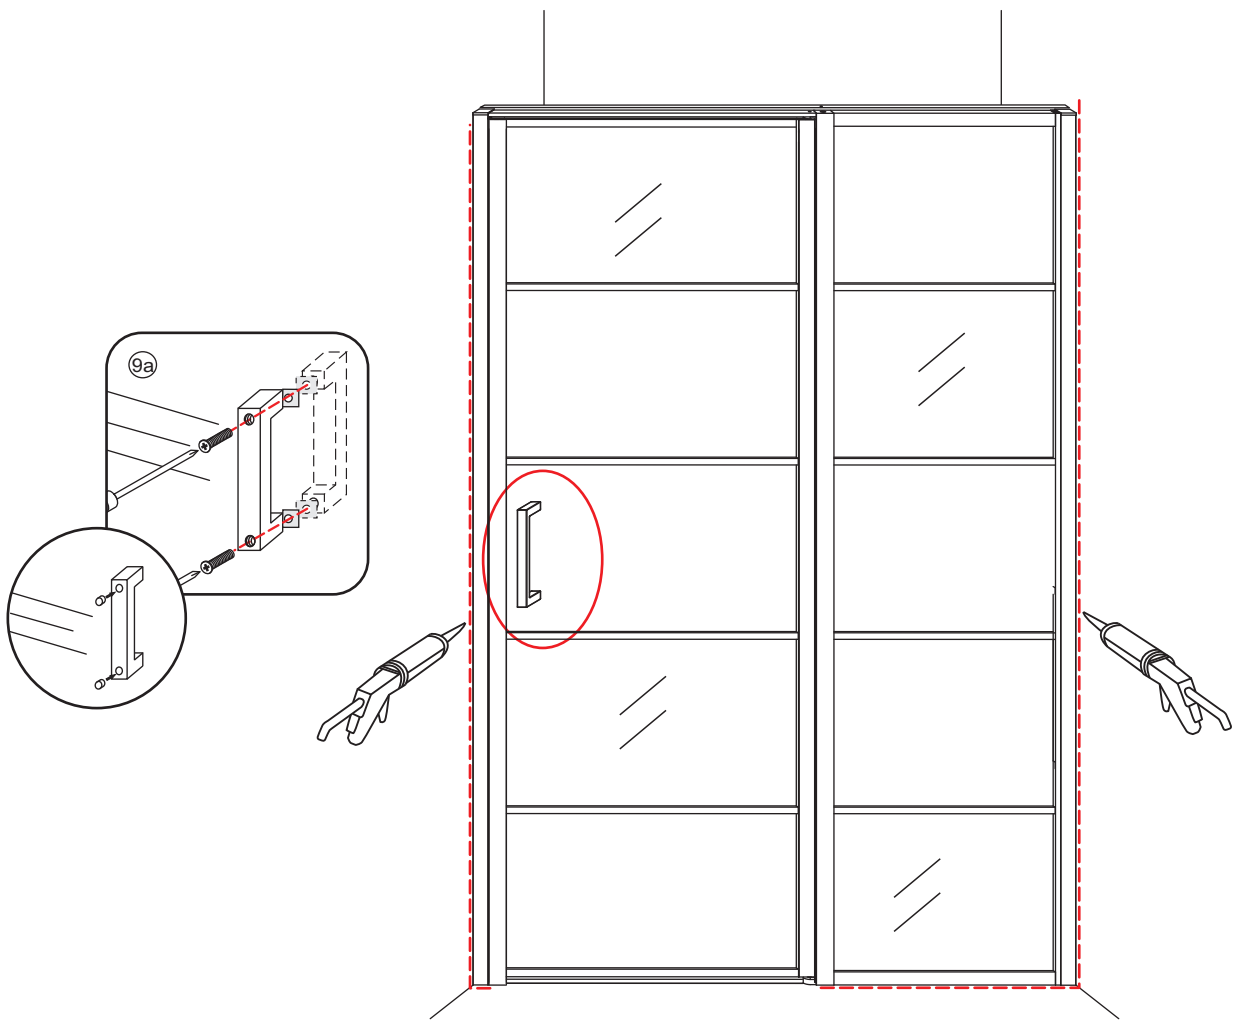

Voorzie alleen de buitenzijde van de cabine van siliconenkit.

