



# INSTALLATIE VOORSCHRIFT

HORIZON NISDEUR RECHTS / LINKS

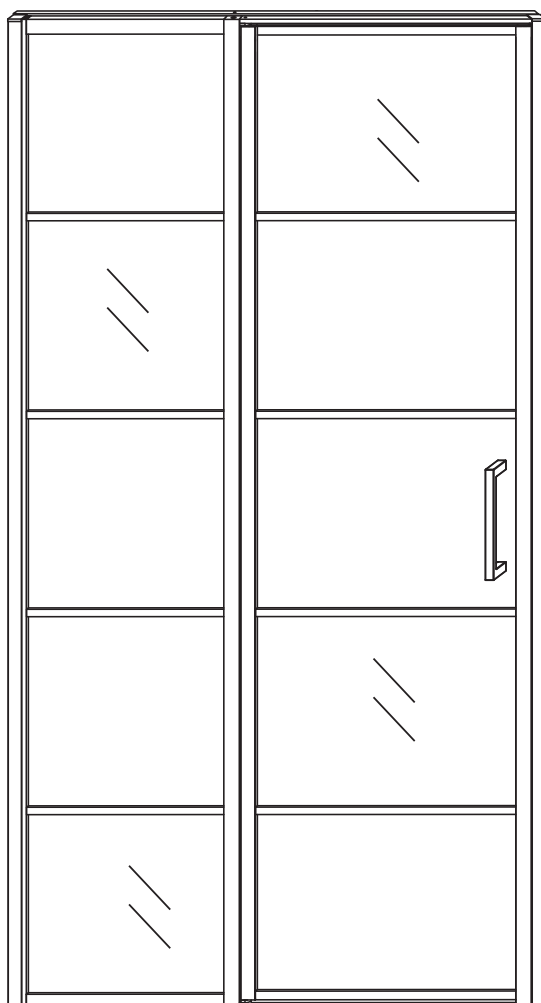










Zonder NANO

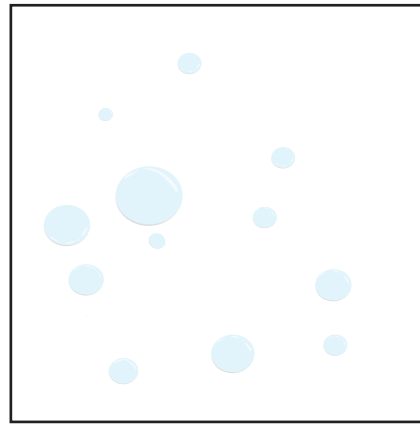


NANO

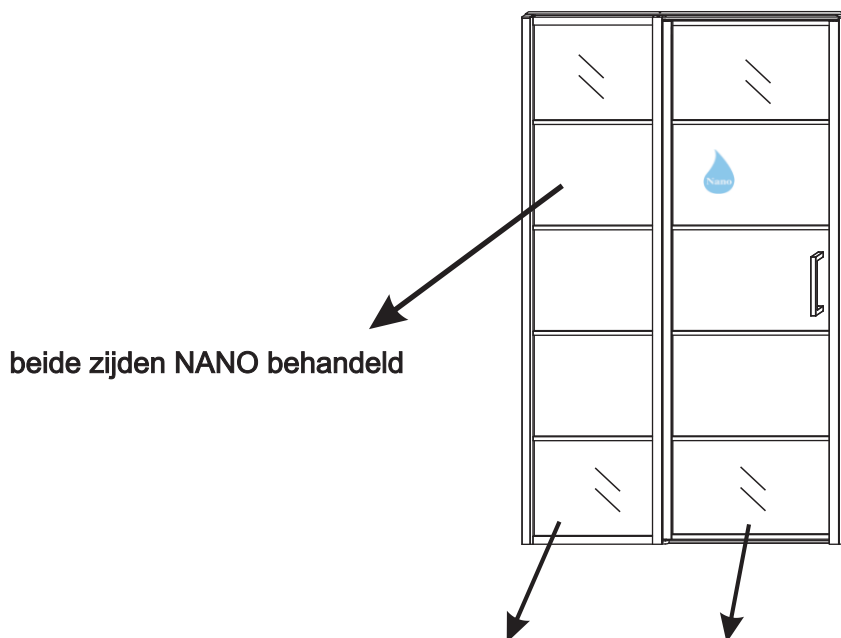


**NANO garantie: 5 jaar bij normaal gebruik**  
**LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.**

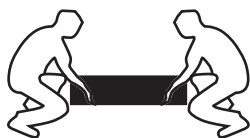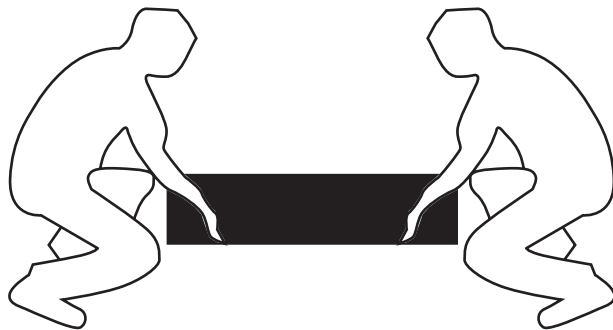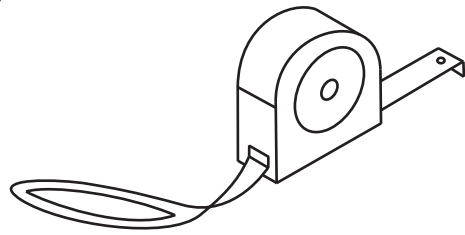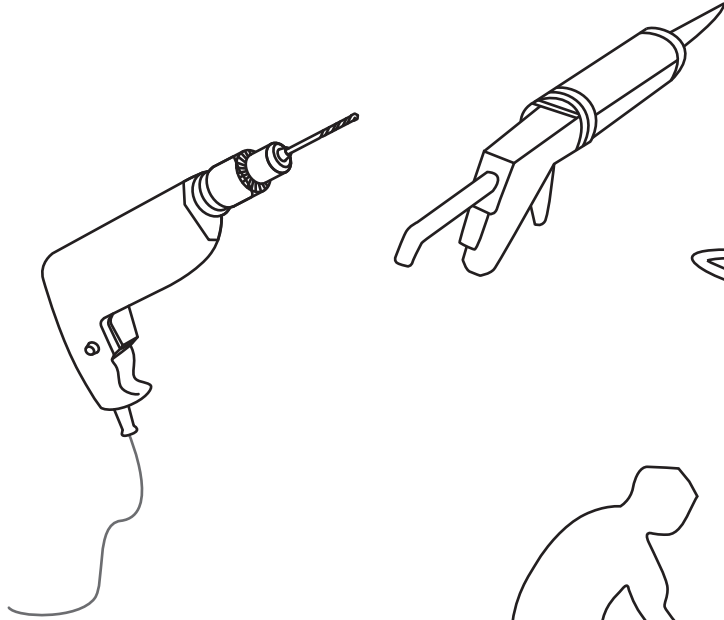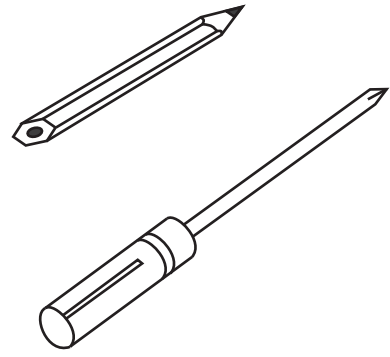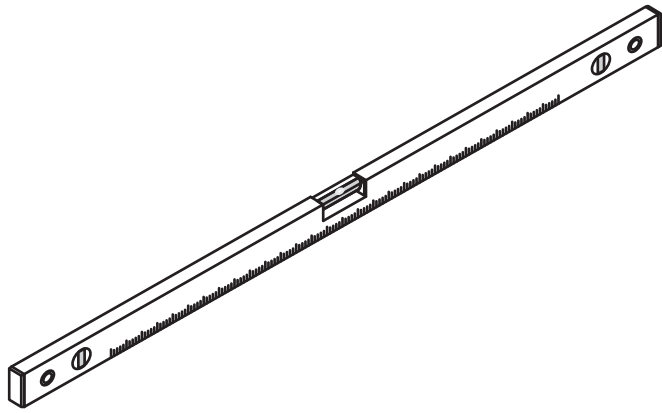


# 2

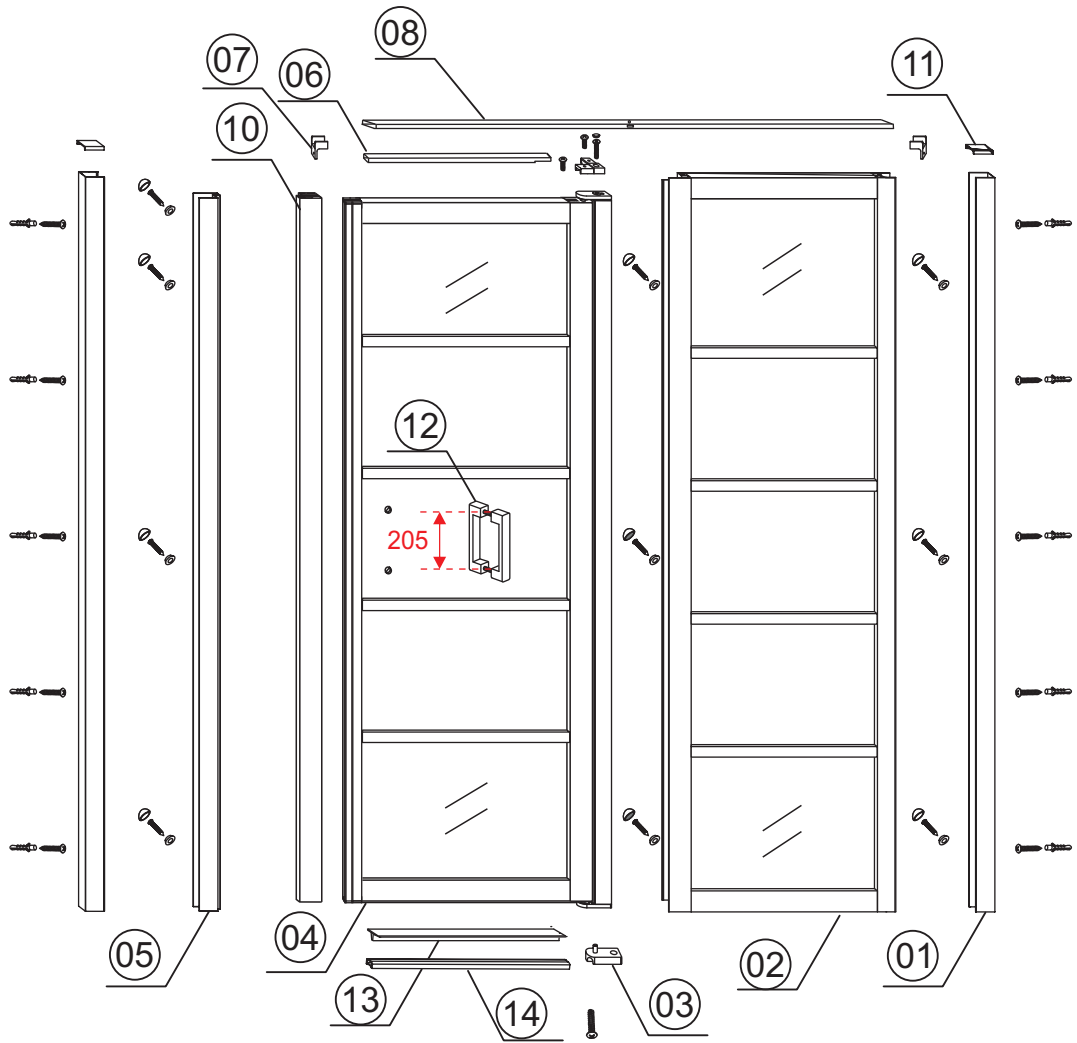

① X2	② X1	③ x1	④ X1	⑤ X1	⑥ X1	⑦ X2
⑧ X1	⑨ X1	⑩ X1	⑪ X2	⑫ X1	⑬ X1	⑭ X1
X10	X12	4x30	4x13	4x10	4x25	4x8



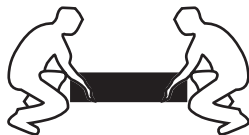


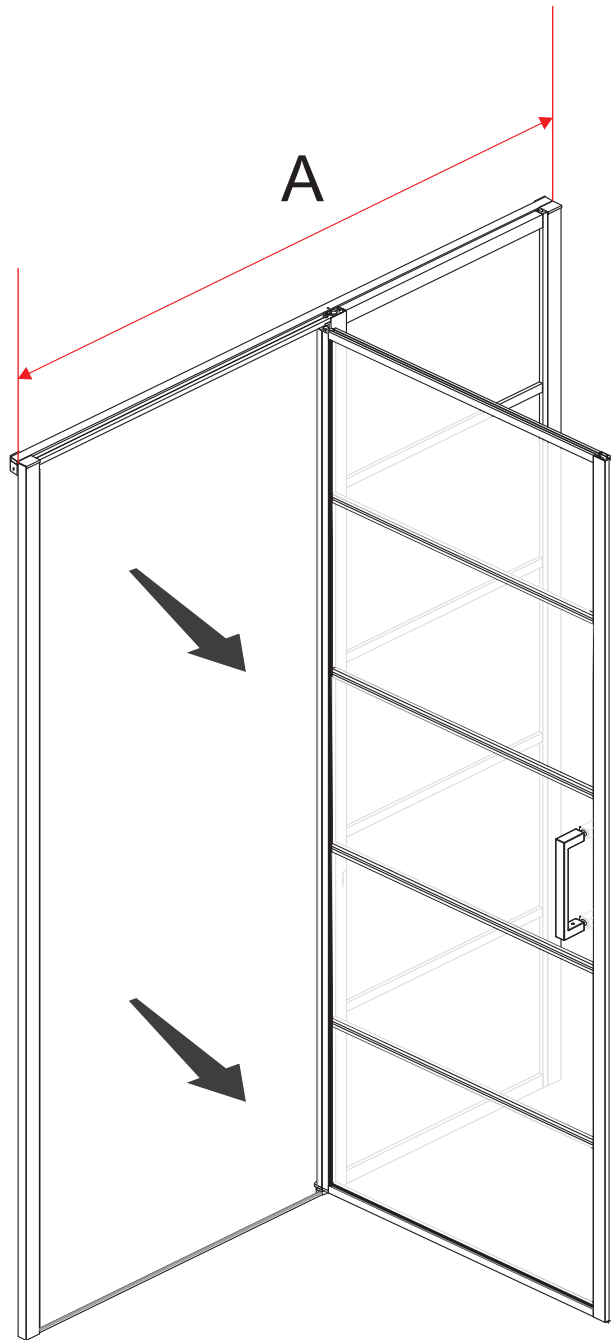




**A**




800mm	770-790mm
900mm	870-890mm
1000mm	970-990mm
1100mm	1070-1090mm
1200mm	1170-1190mm
1300mm	1270-1290mm
1400mm	1370-1390mm


Let op: verwijder het plastic van het profiel voordat je het product monteert.





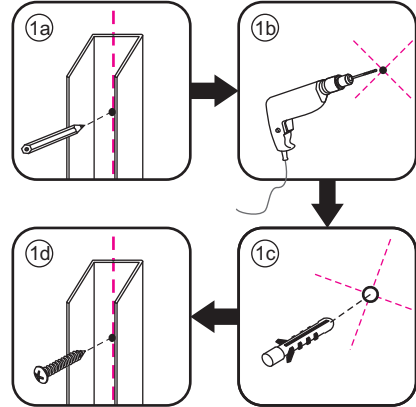
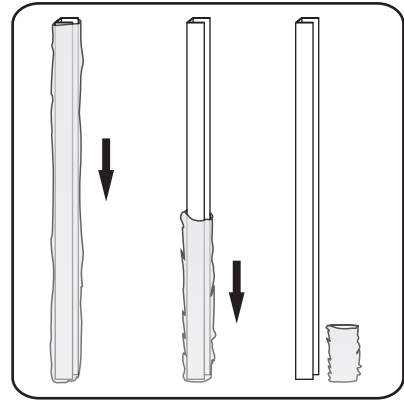
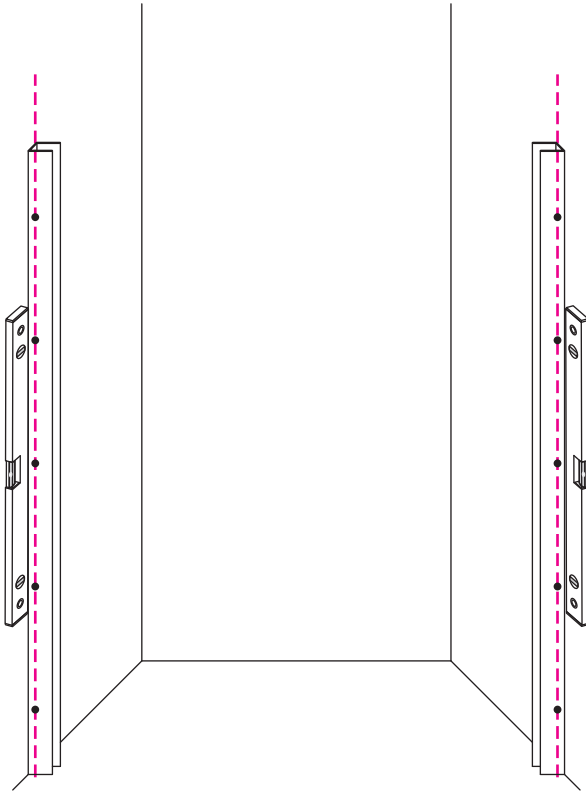



4

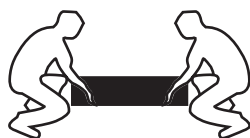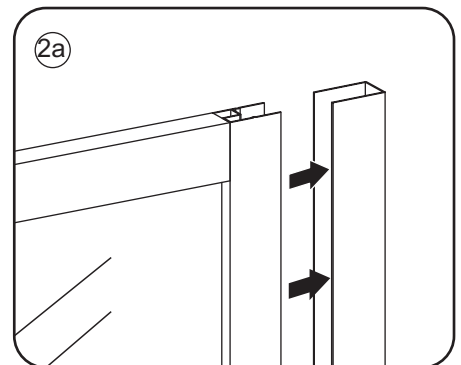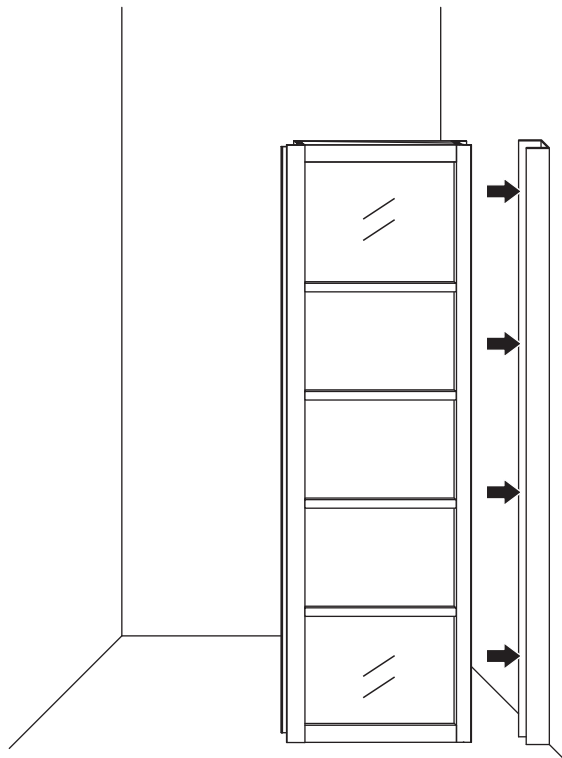

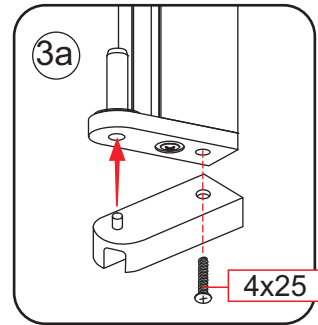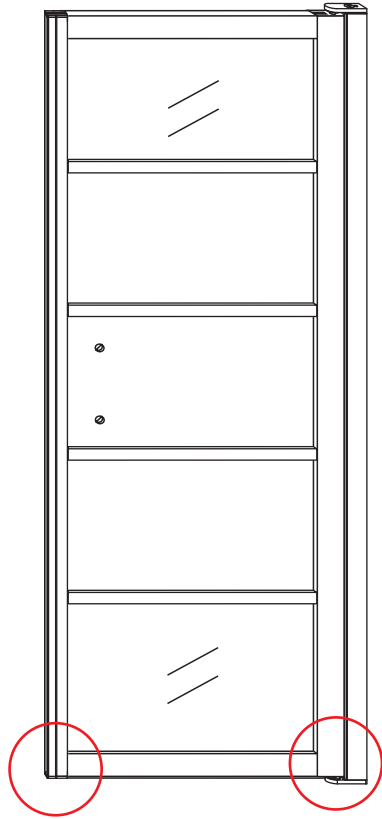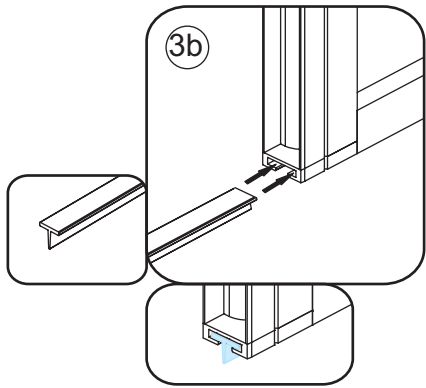


X1  
 4x25








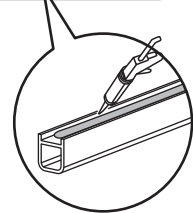
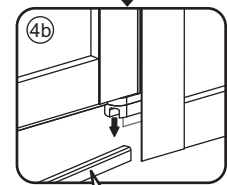
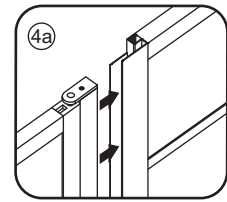
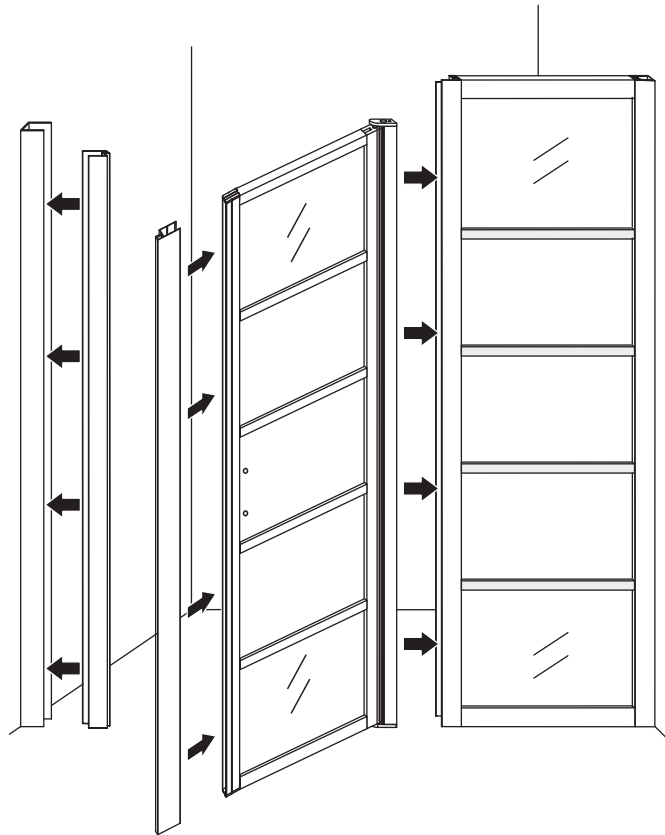
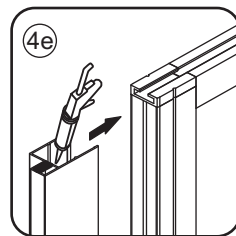
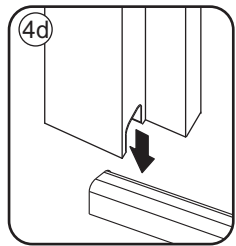
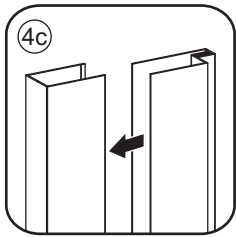


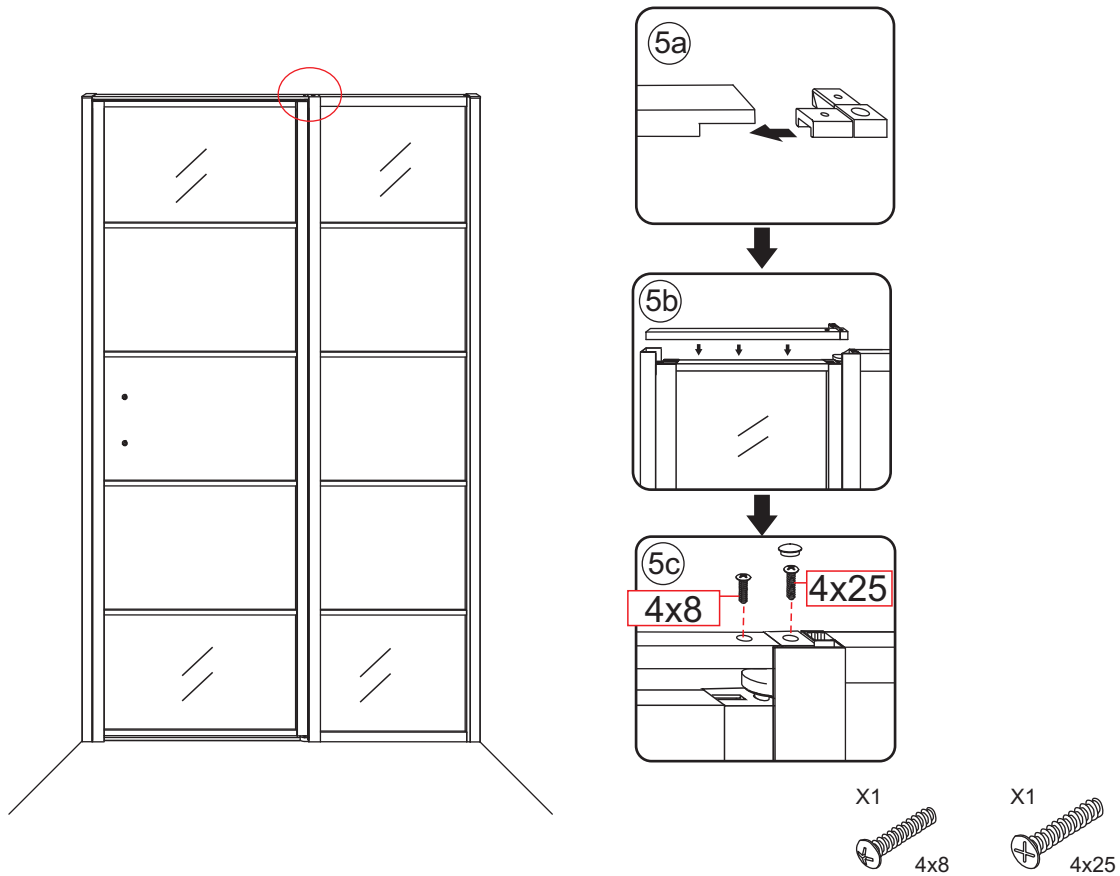


Gebruik de zwarte schroeven om te installeren.

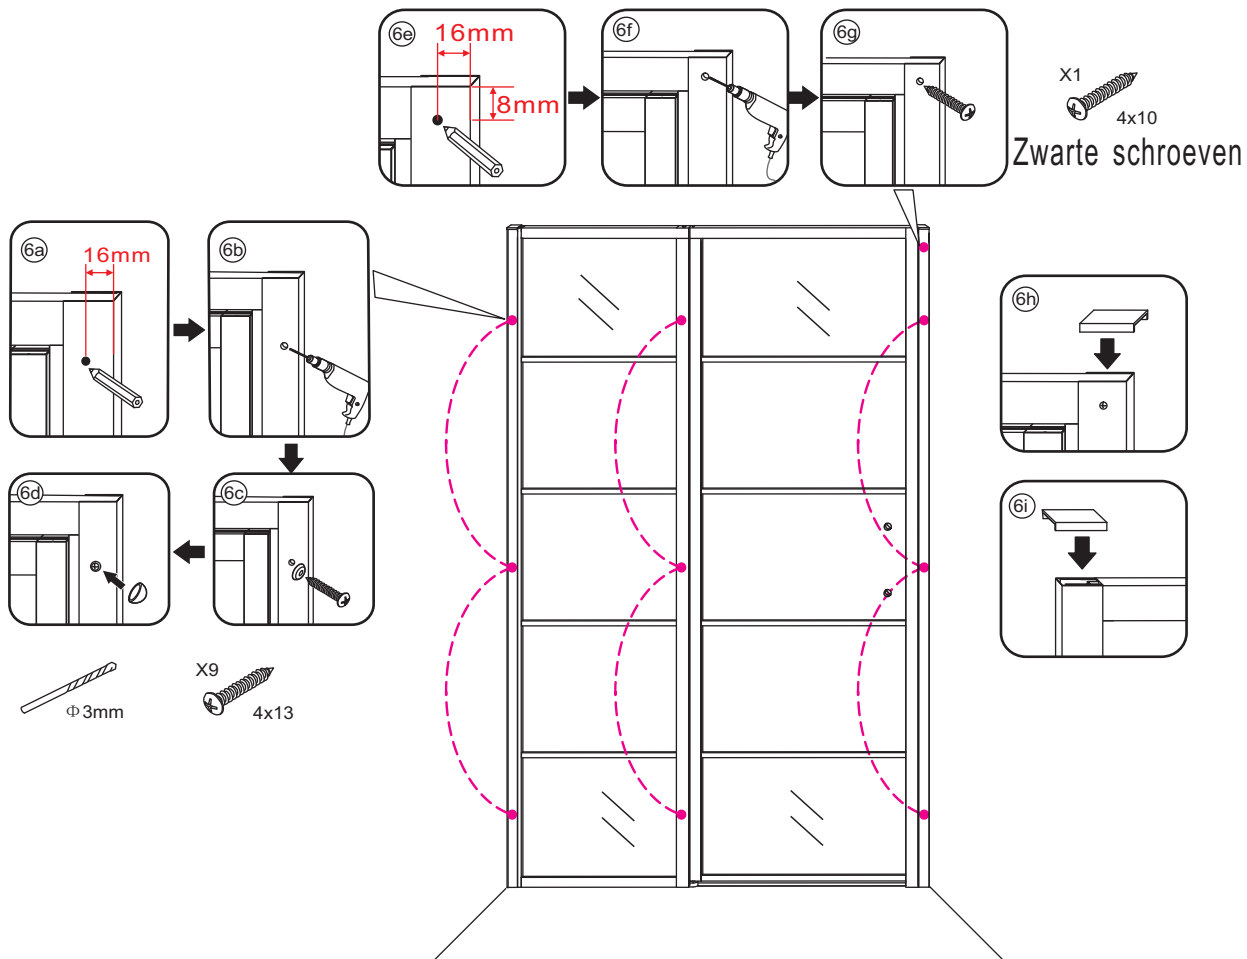



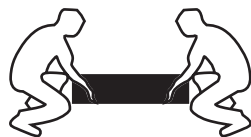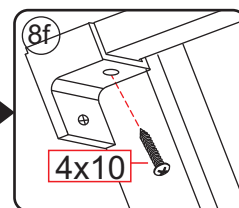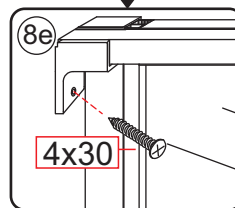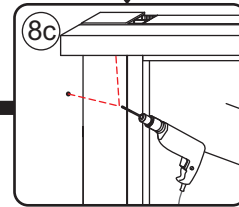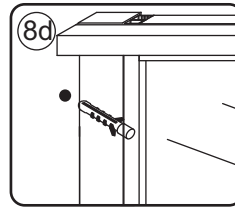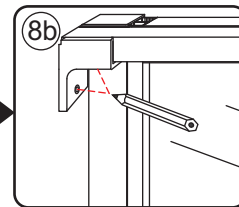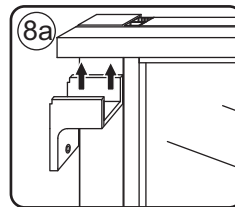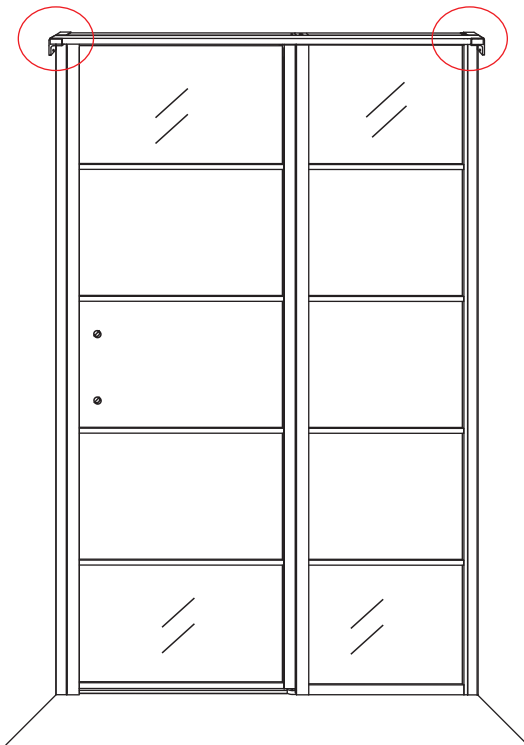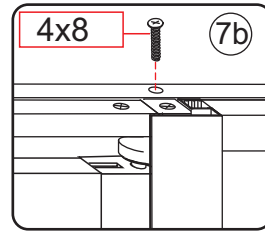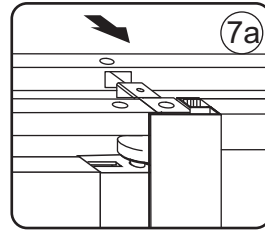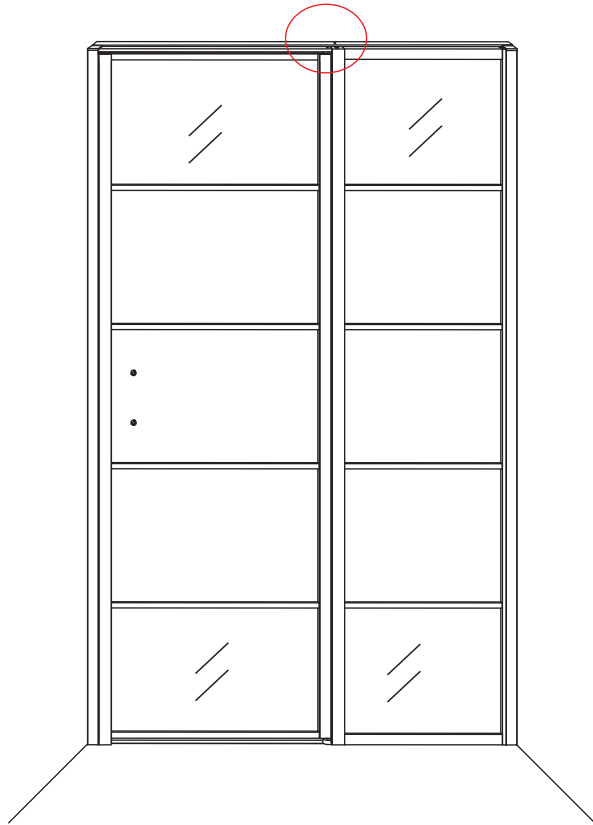

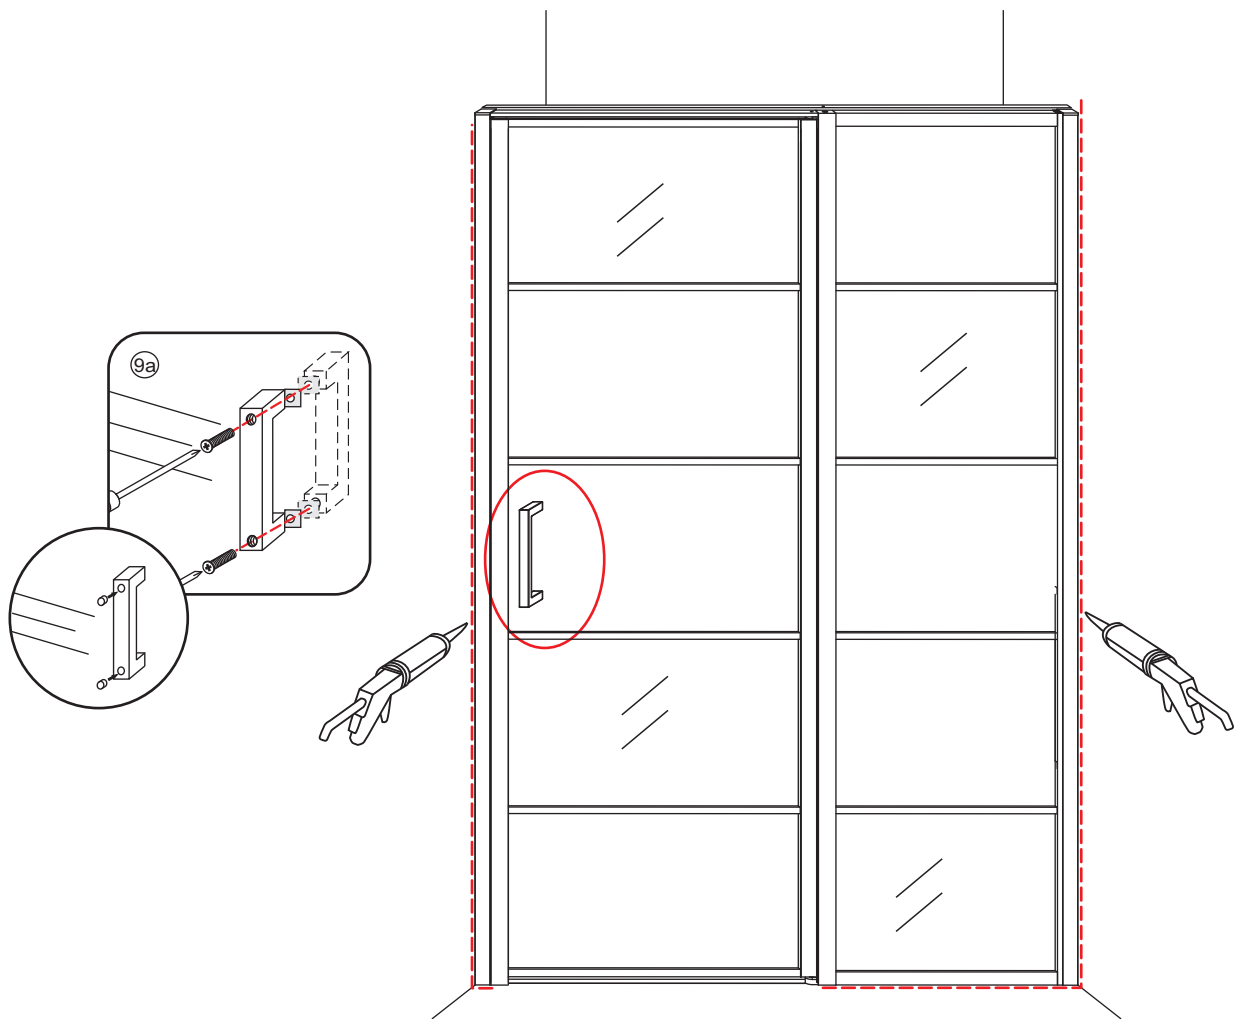

Voorzie alleen de buitenzijde van de cabine van siliconenkit.

