




## INSTALLATIE VOORSCHRIFT

### INLOOPDOUCHE ZWART + HANDDOEK-HOUDER

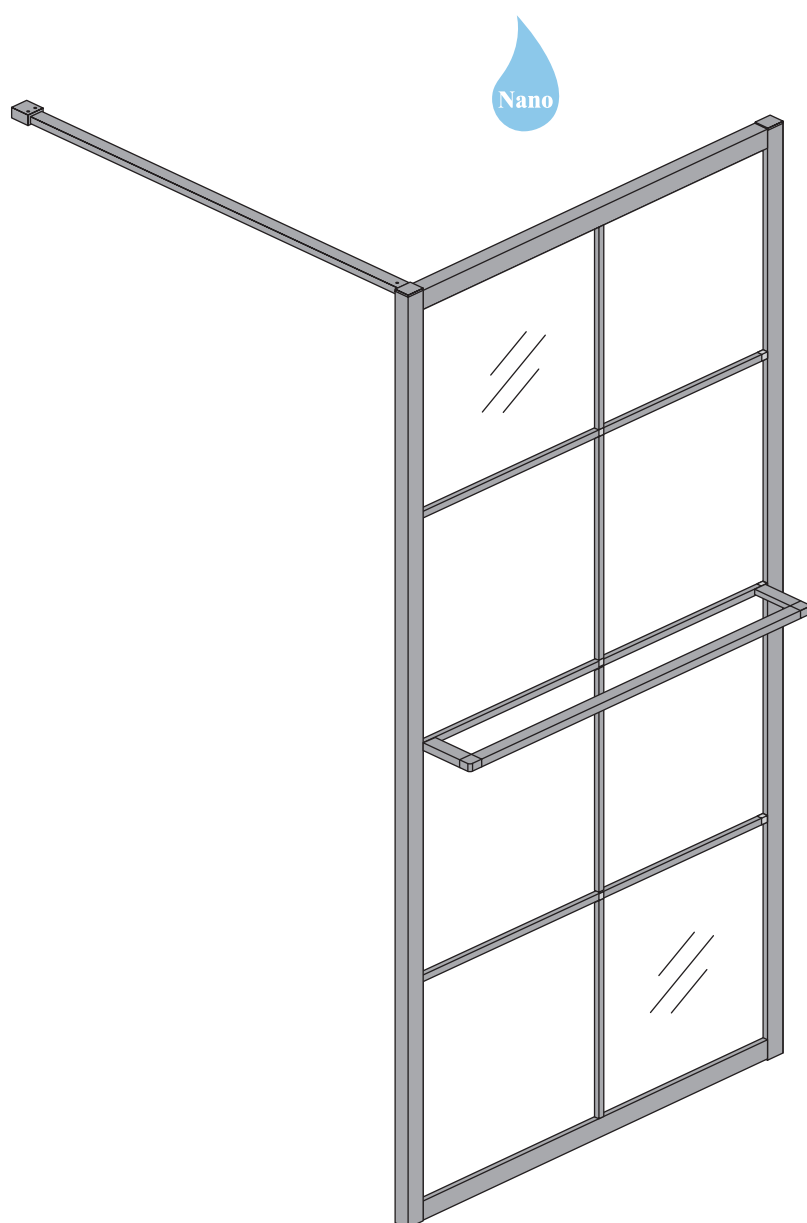

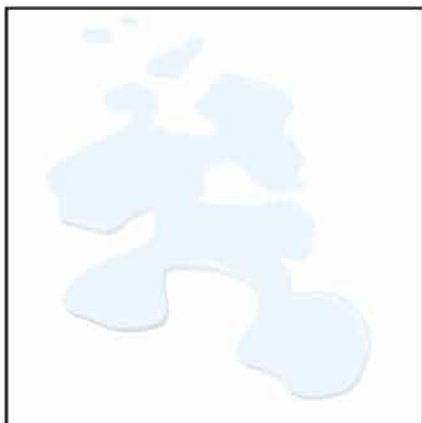


Zonder NANO

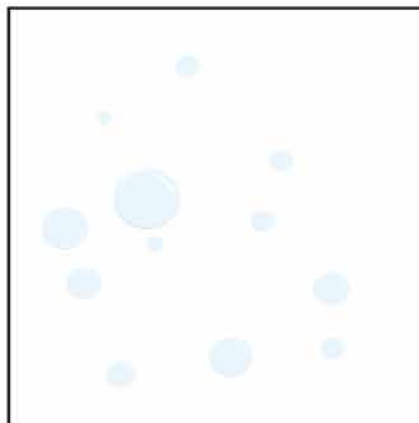


NANO




NANO kant aan de binnenzijde  
Te herkennen aan de sticker

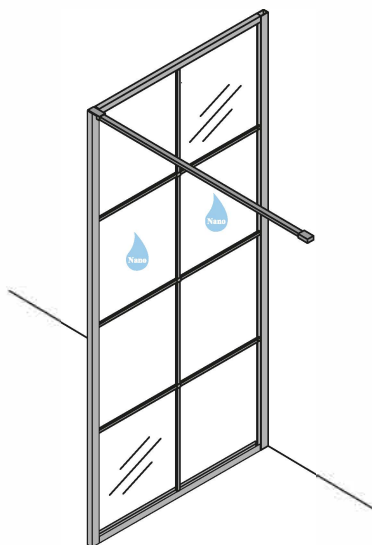


NANO kant aan de binnenzijde  
Te herkennen aan de sticker

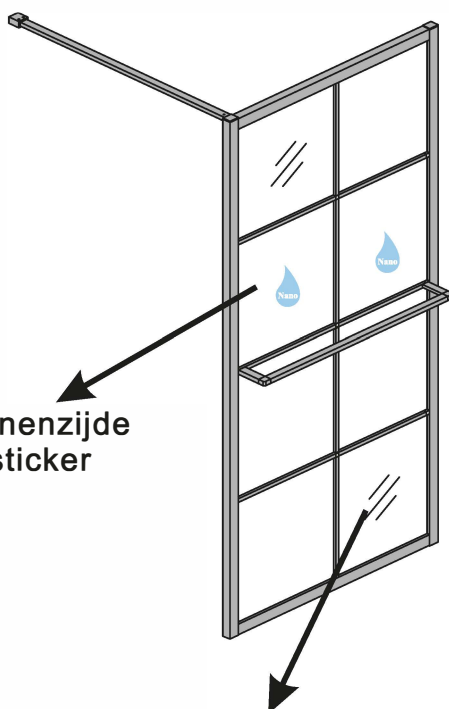


NANO garantie: 5 jaar bij normaal gebruik  
LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals  
schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

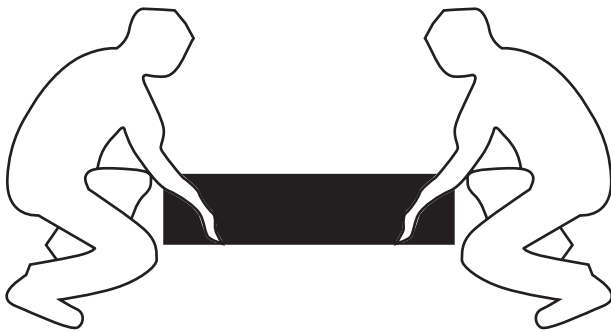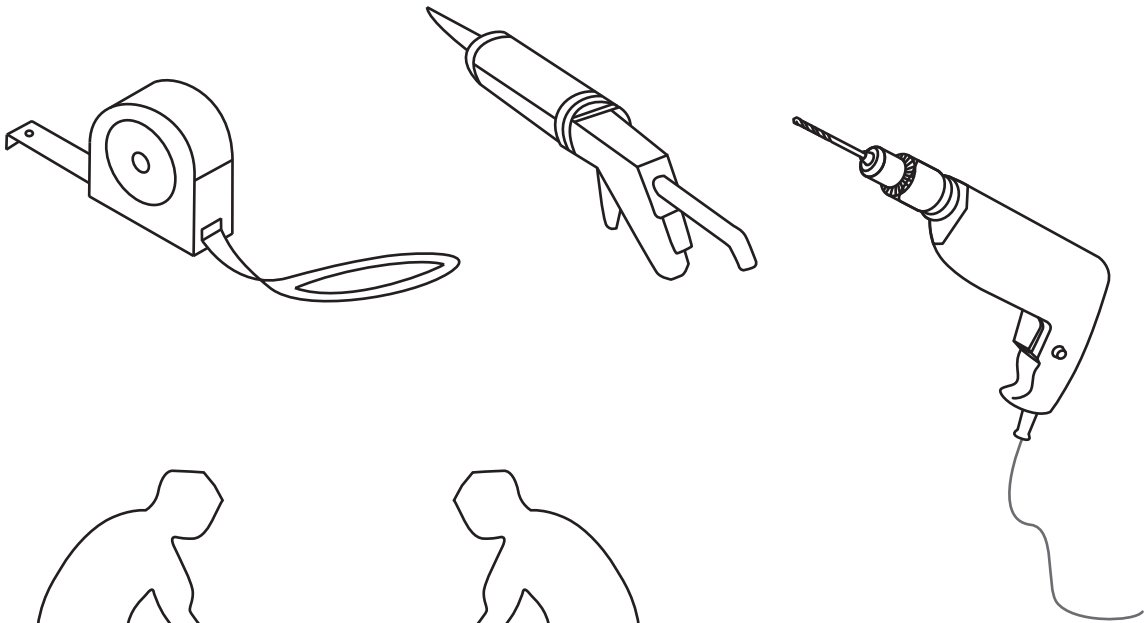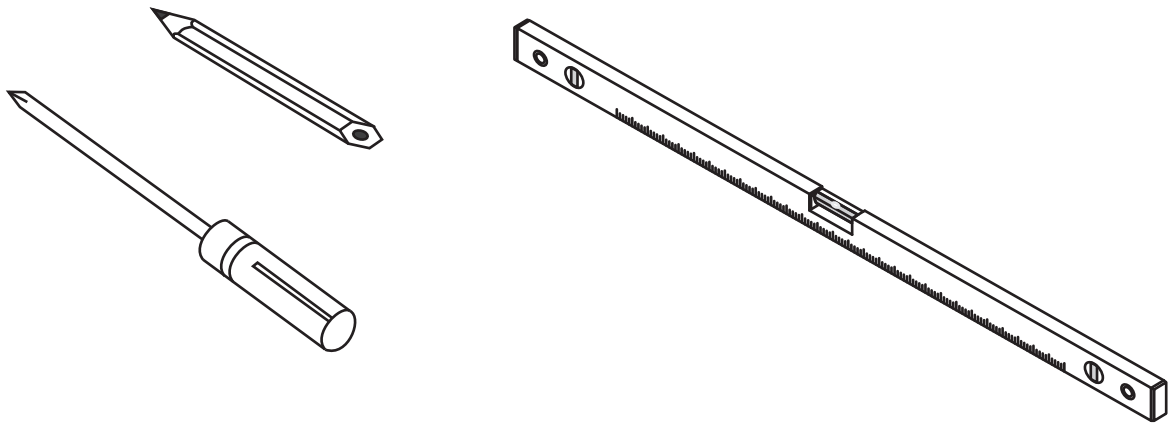


1

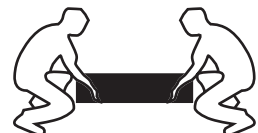


# 2






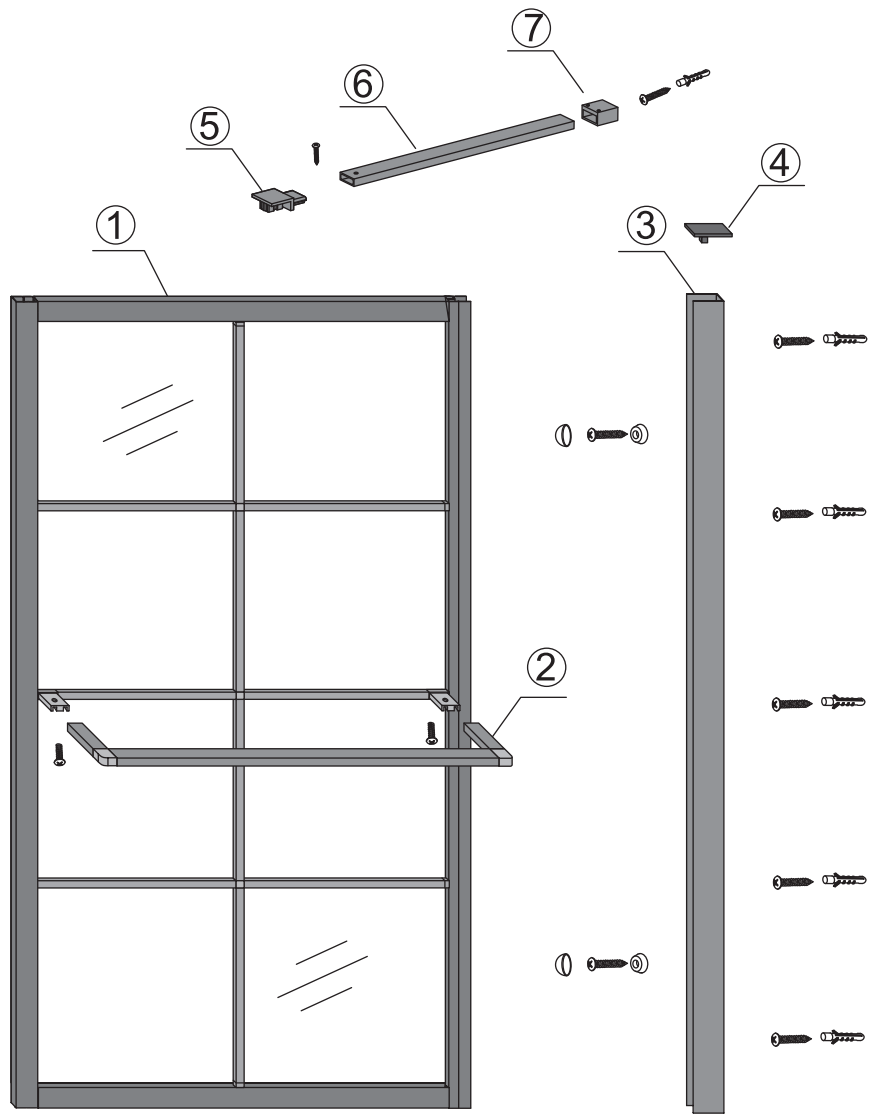





- |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| ① X1 | ② X1 | ③ X1 | ④ X1 | ⑤ X1 | ⑥ X1 |
| ⑦ X1 | X2   | X9   | X6   | X2   |      |

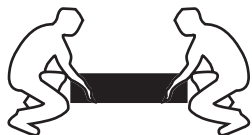

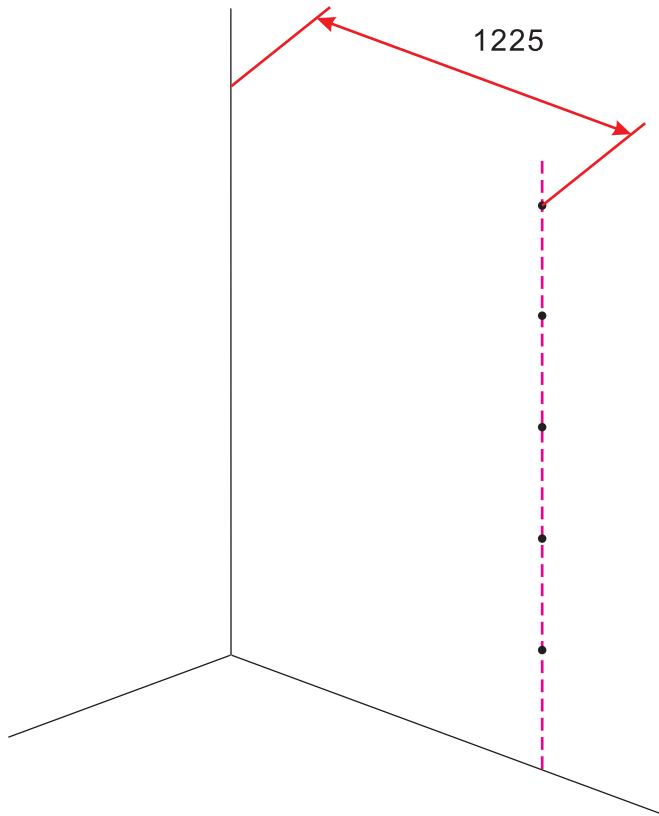









**Please remove the plastic on the profile before the installing.**







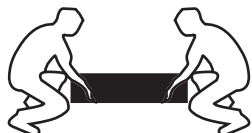
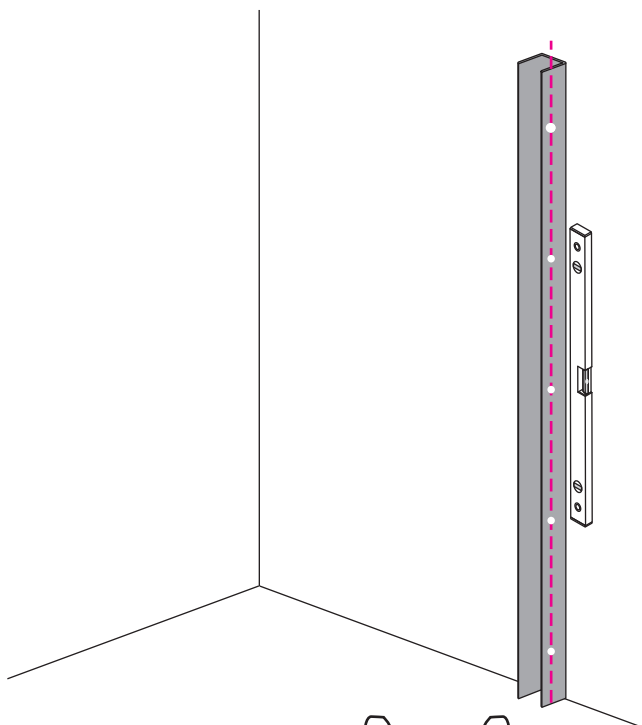
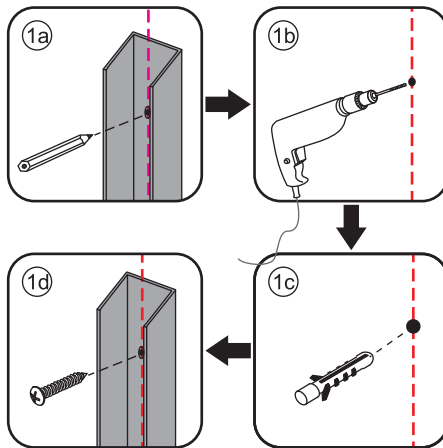
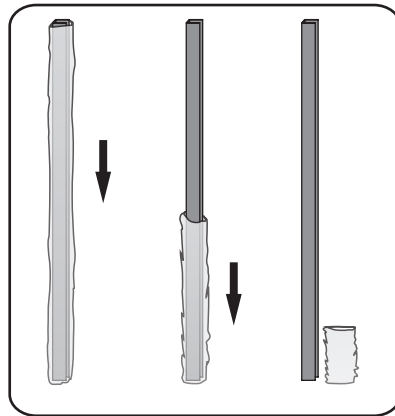


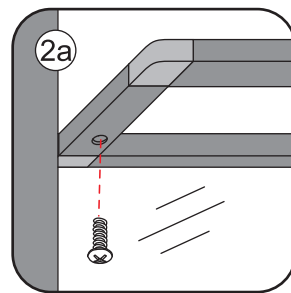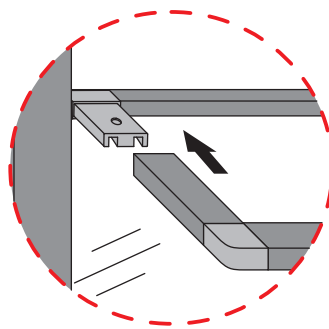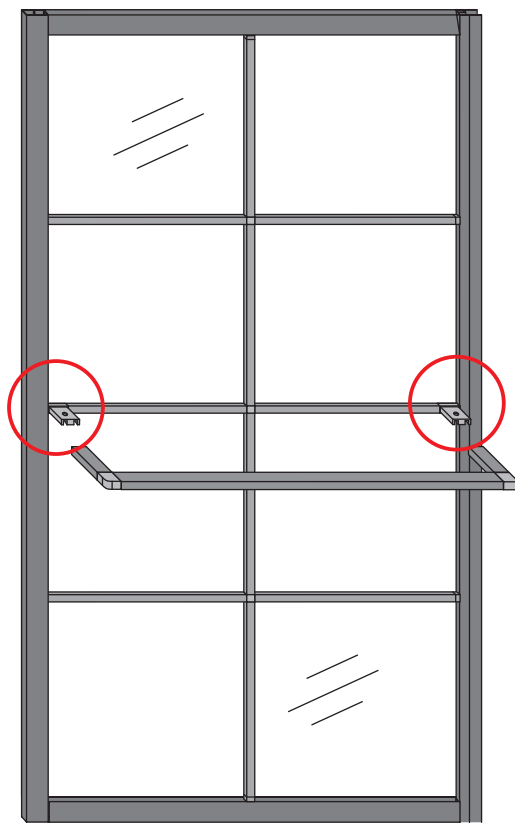




X2  
5x12

Please remove the plastic on the profile before the installing.

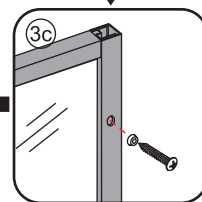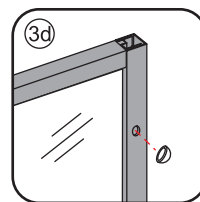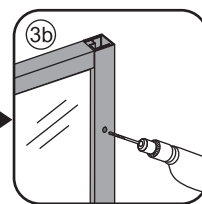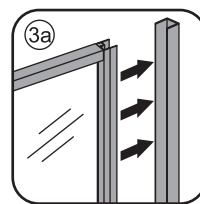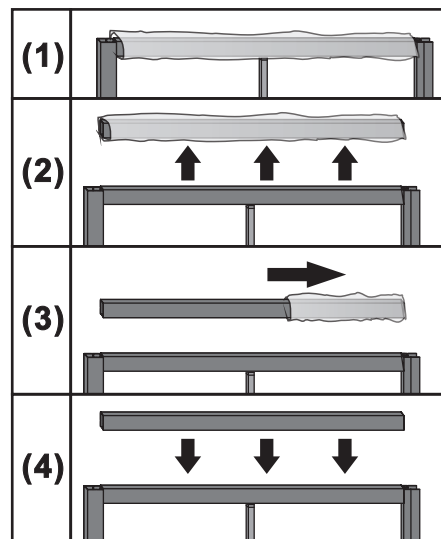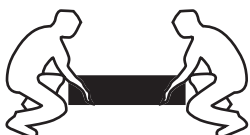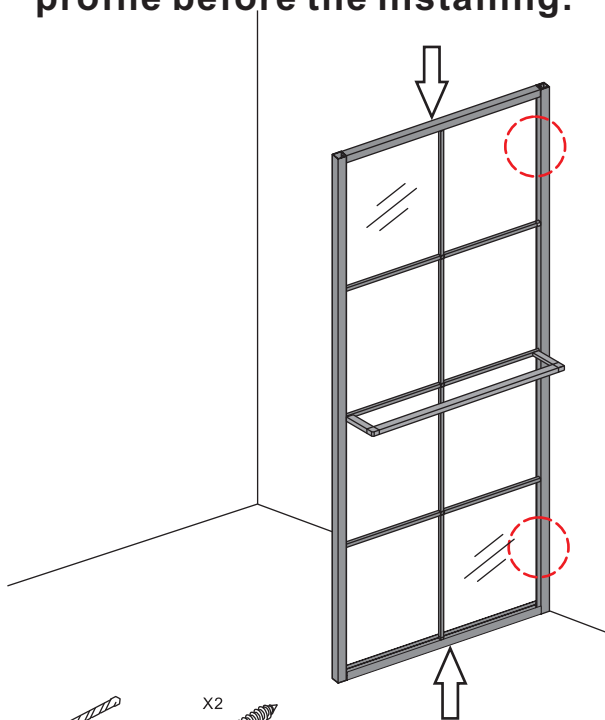

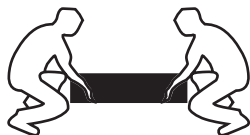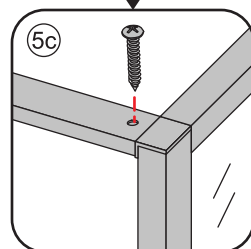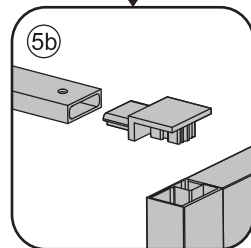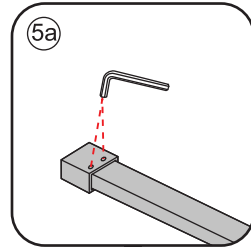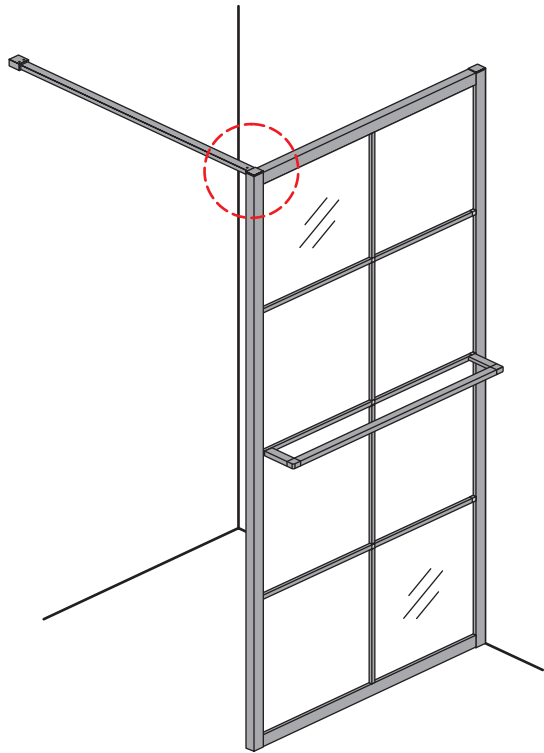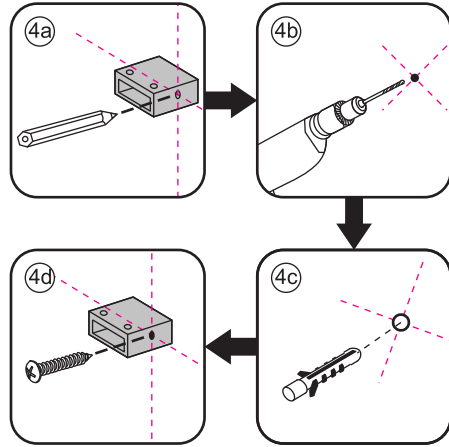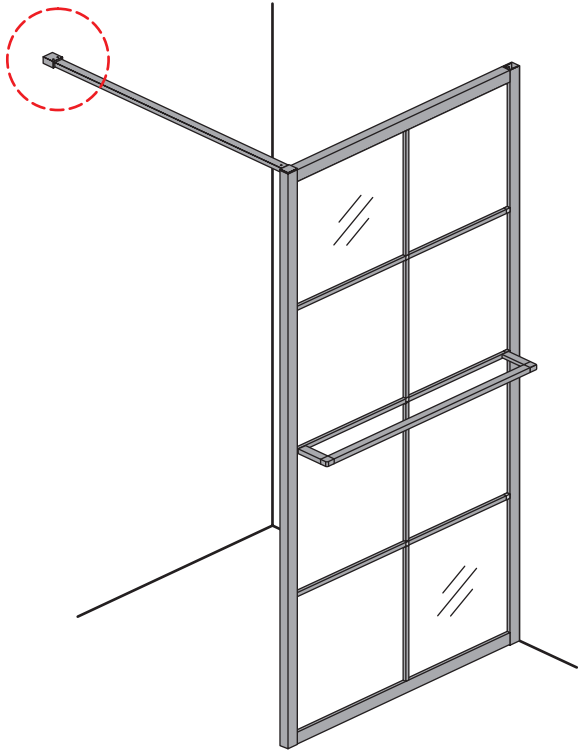

6

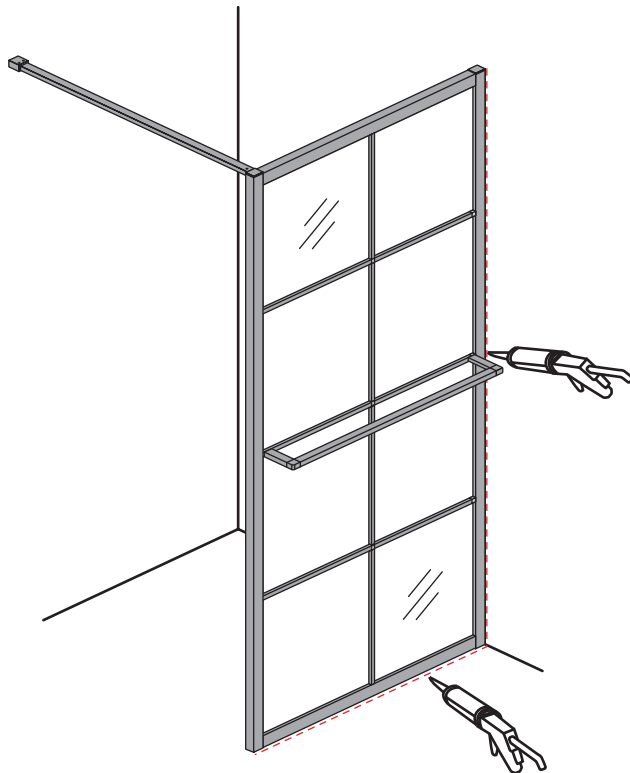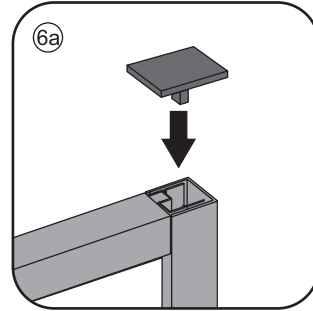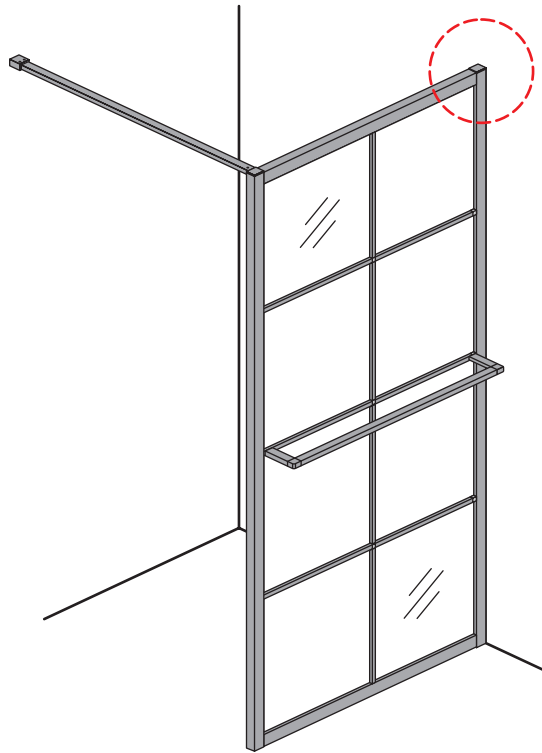

Voorzie alleen de buitenzijde van de cabine van siliconenkit.

