




INSTALLATIE VOORSCHRIFT

INLOOPDOUCHE ZWART + HANDDOEK-HOUDER

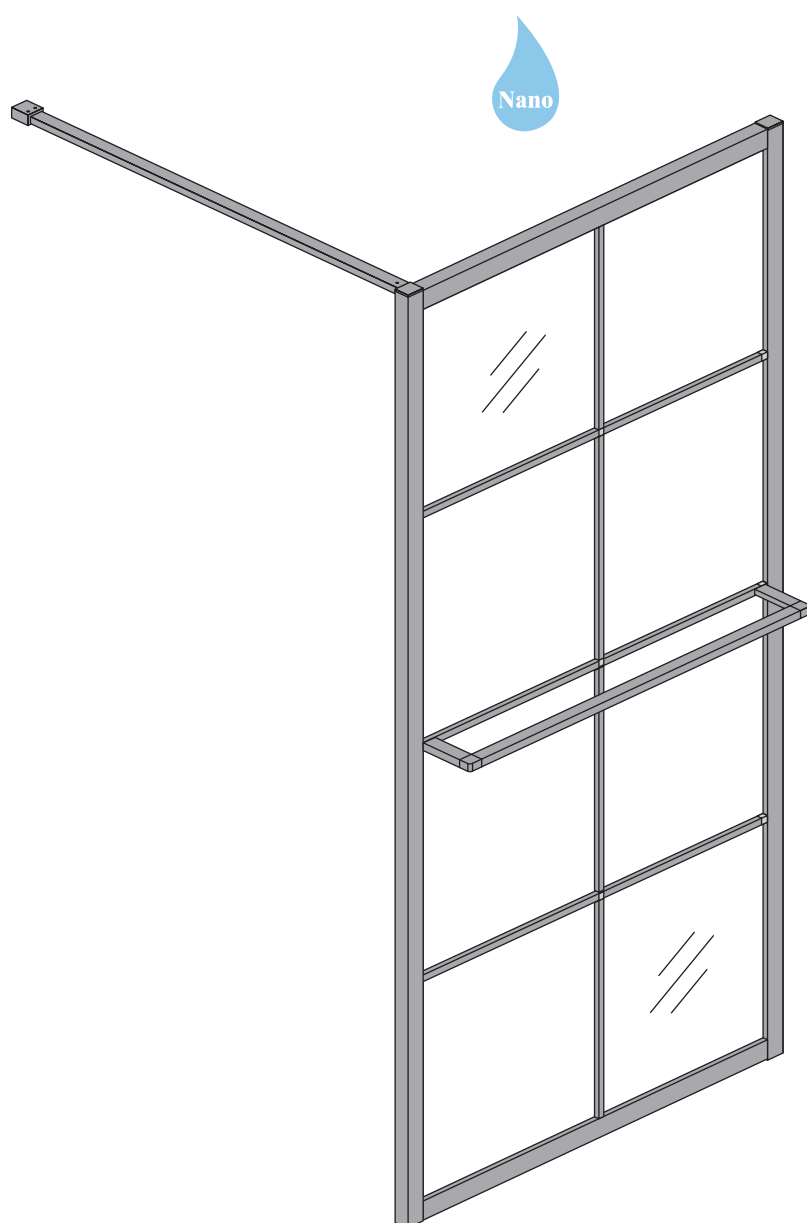

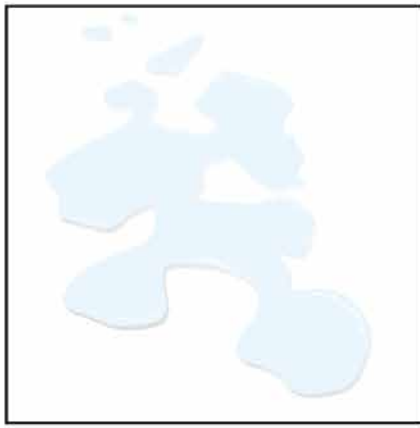


Zonder NANO

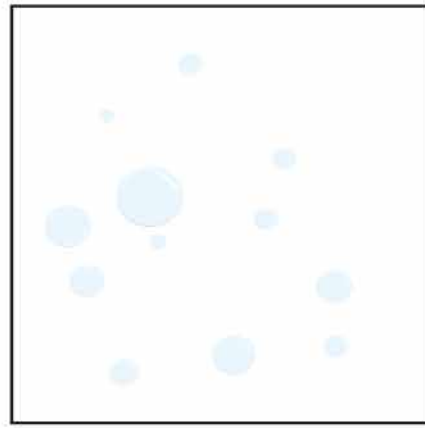


NANO




NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker

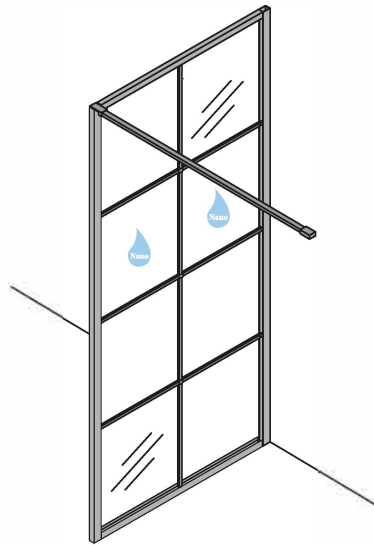


NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker

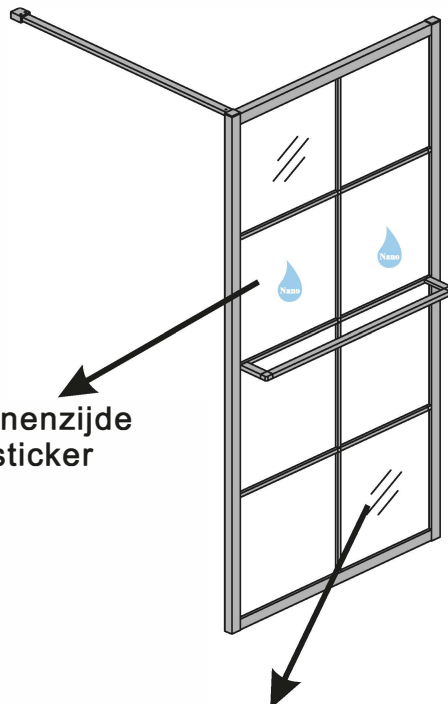


NANO garantie: 5 jaar bij normaal gebruik
LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals
schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.









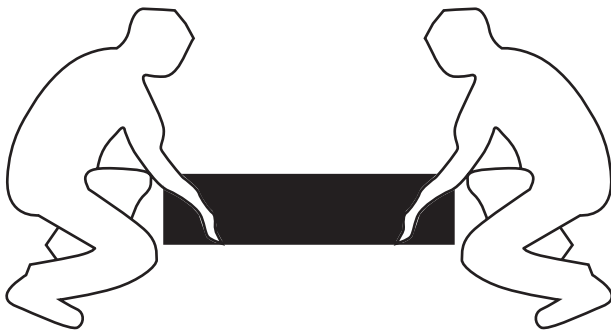
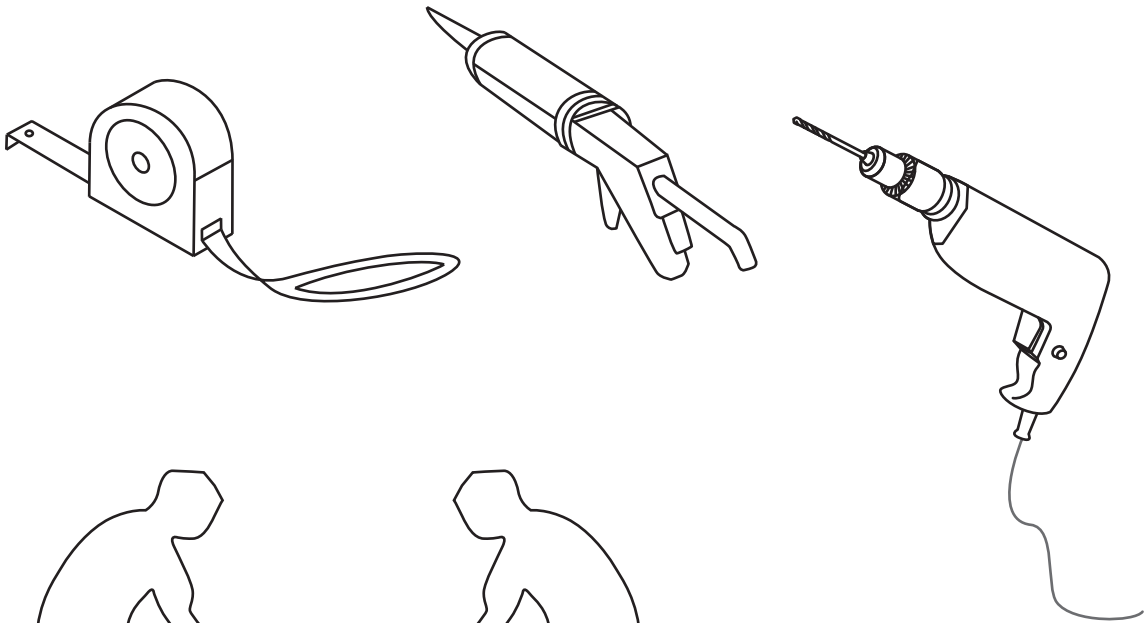
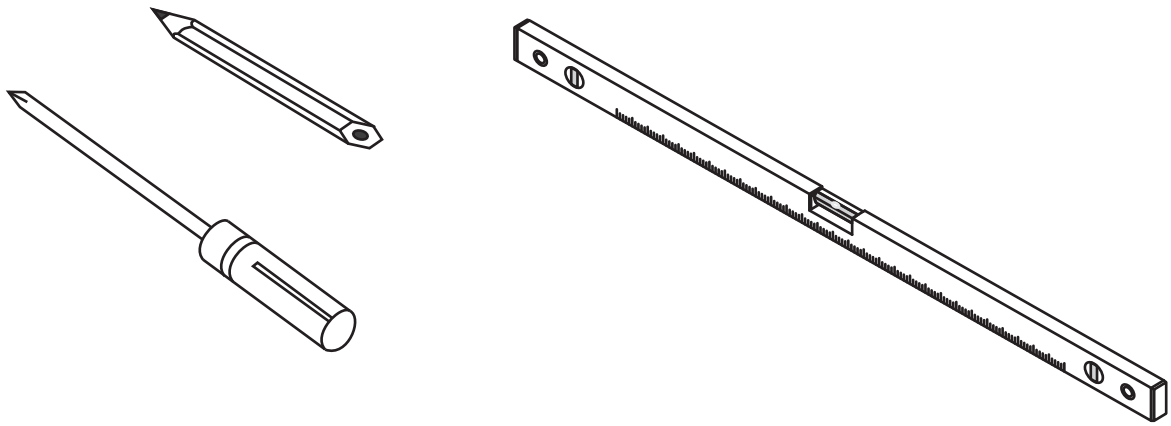



1

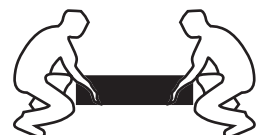


2






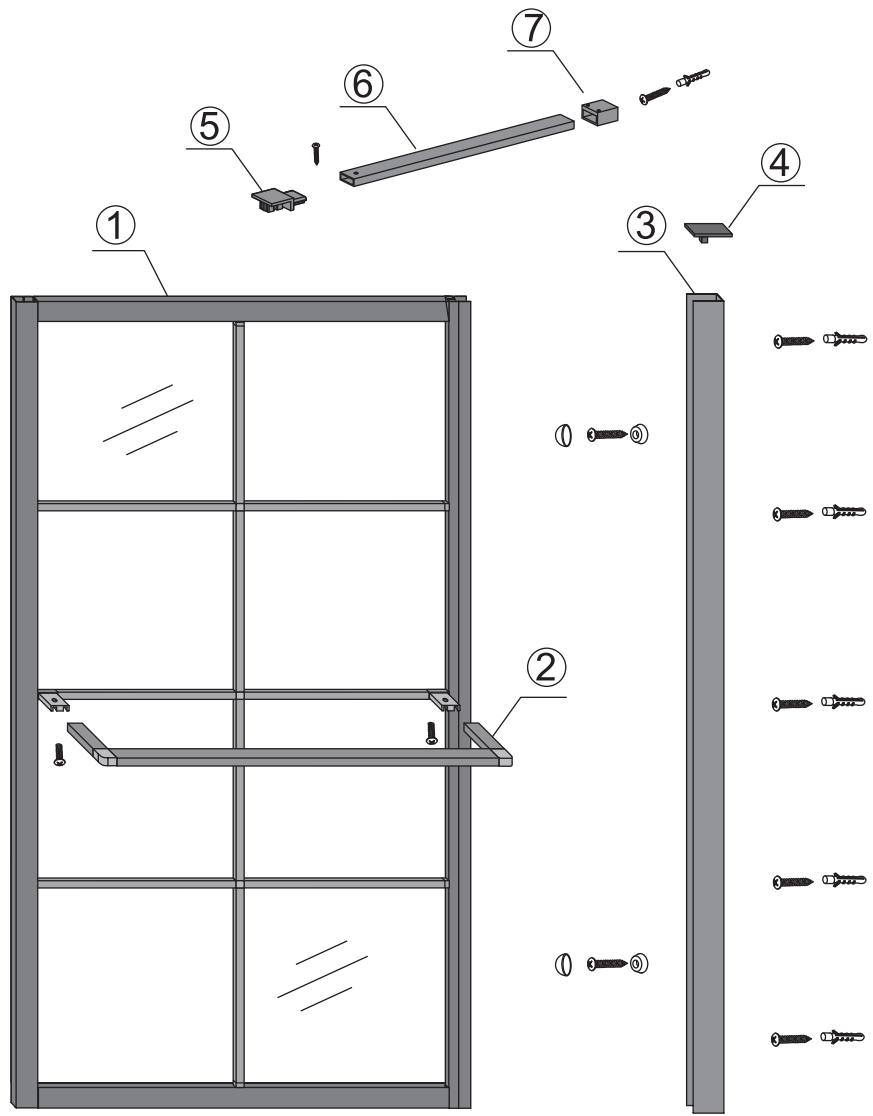


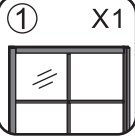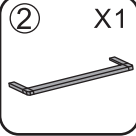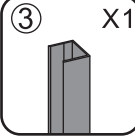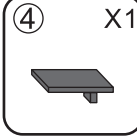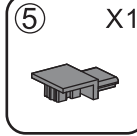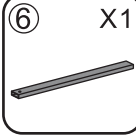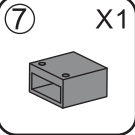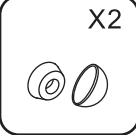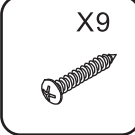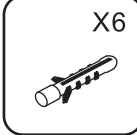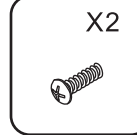- | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
|  ① X1 |  ② X1 |  ③ X1 |  ④ X1 |  ⑤ X1 |  ⑥ X1 |
|  ⑦ X1 |  X2 |  X9 |  X6 |  X2 | |



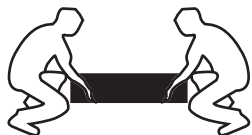


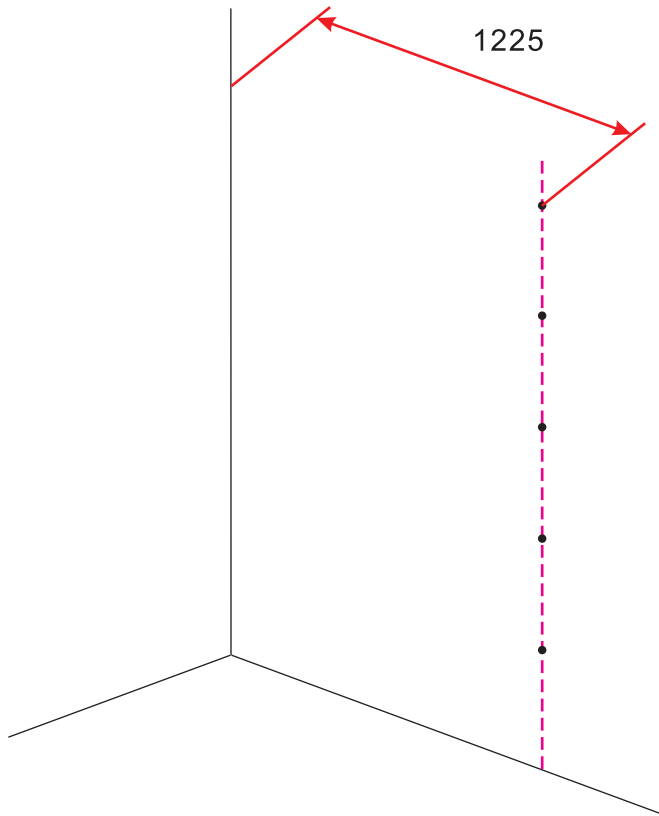

Please remove the plastic on the profile before the installing.





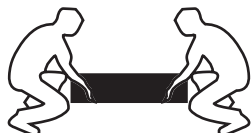
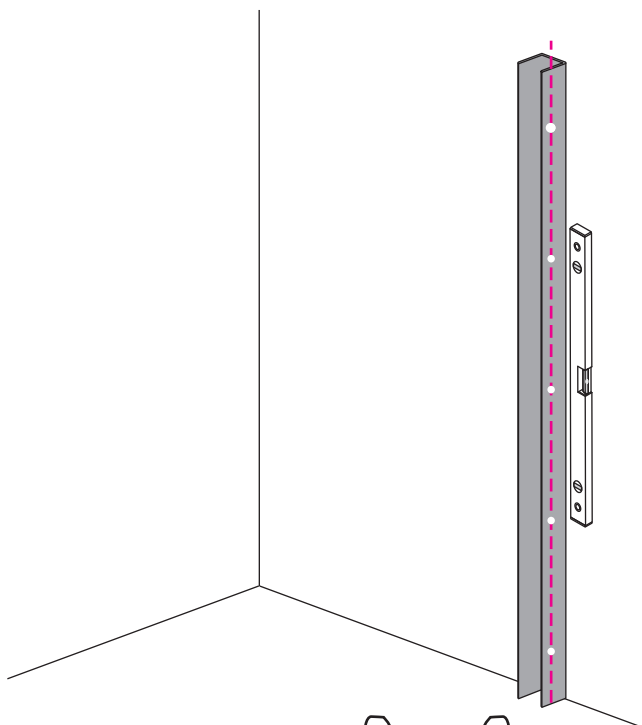
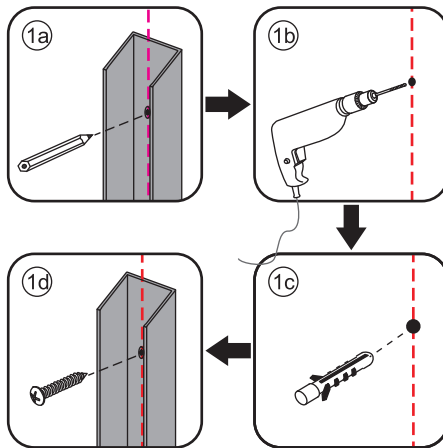
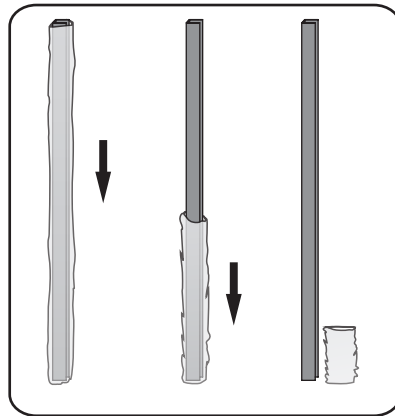












4

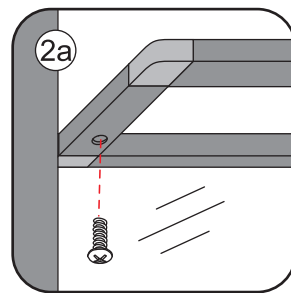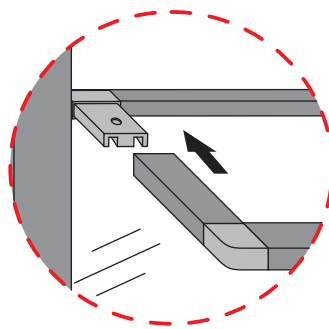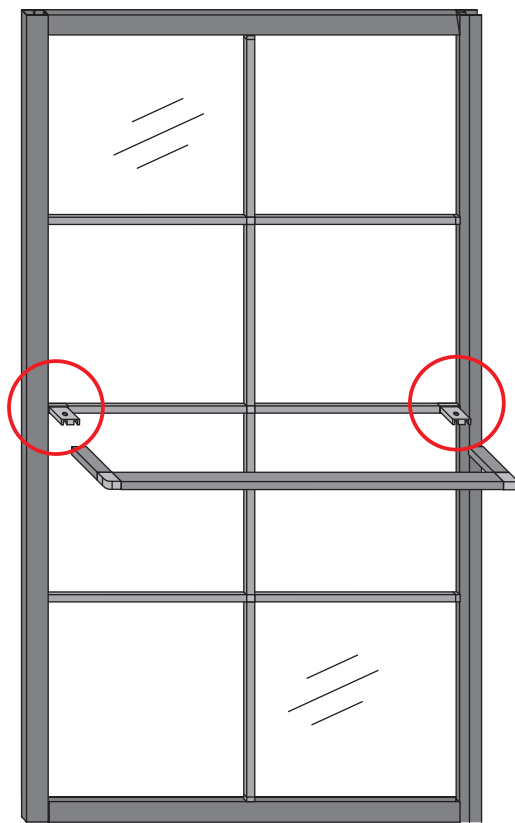




X2
5x12

Please remove the plastic on the profile before the installing.

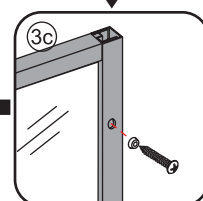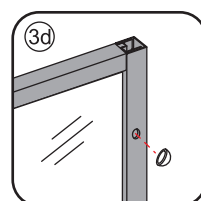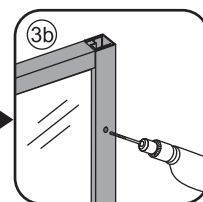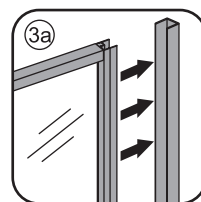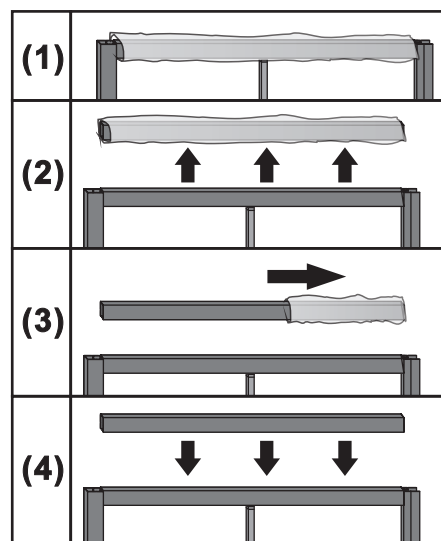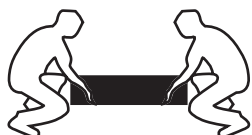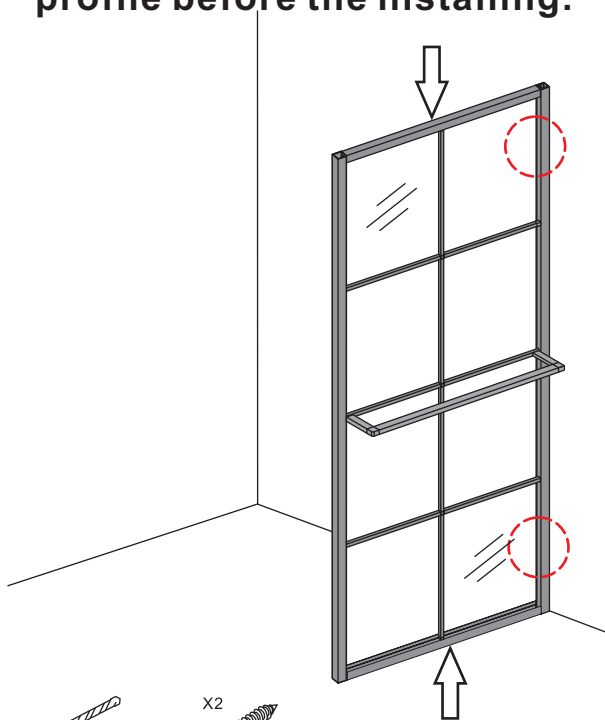

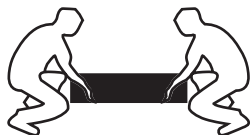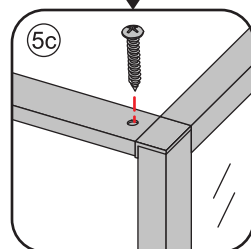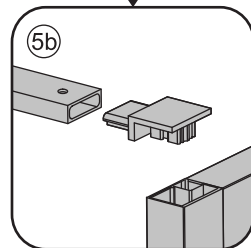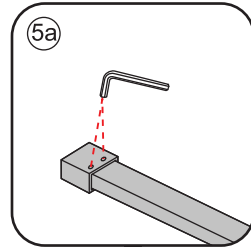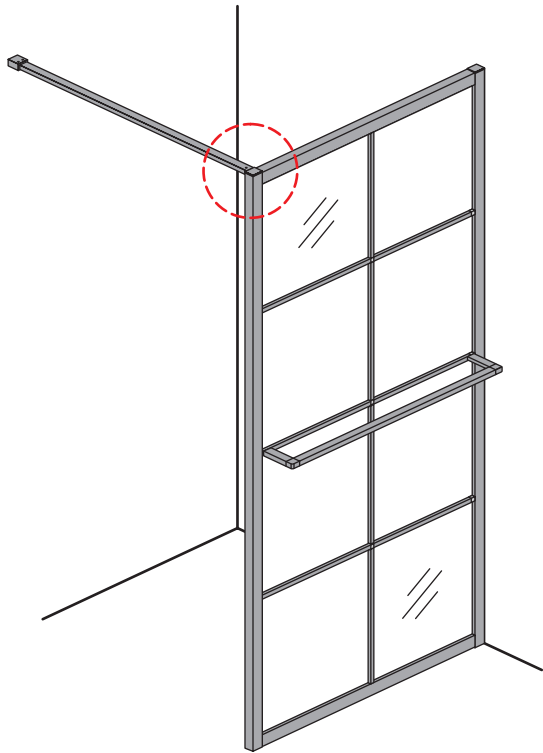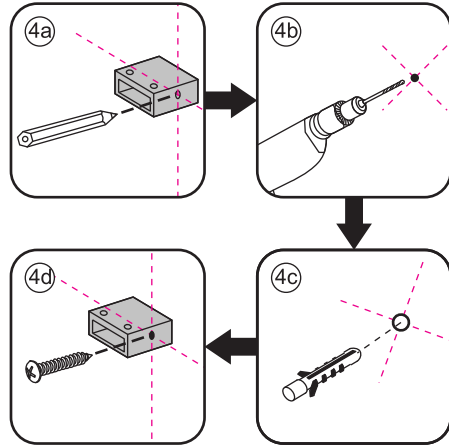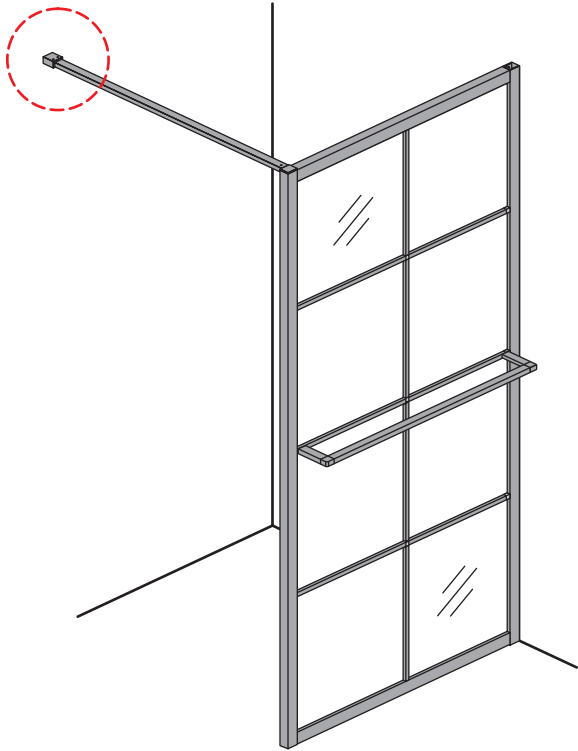

6

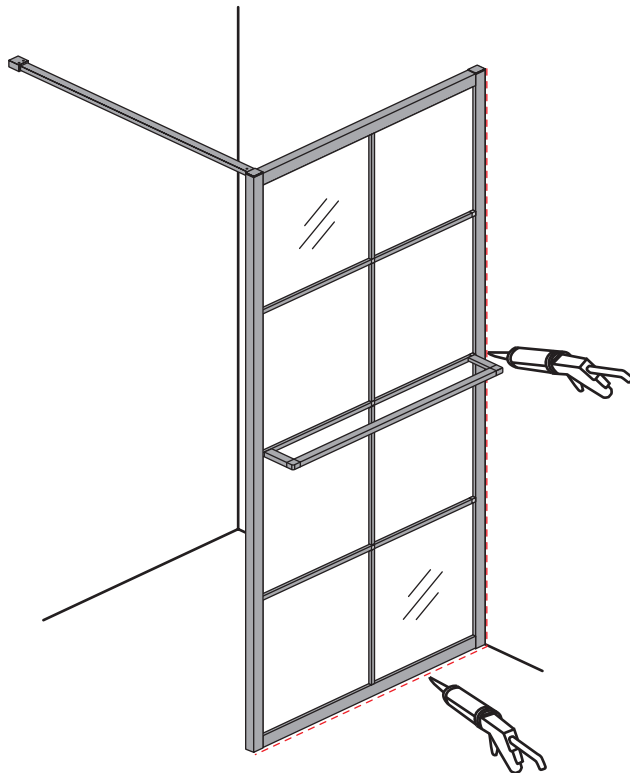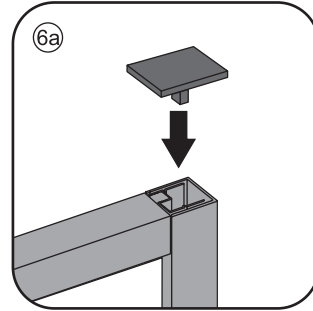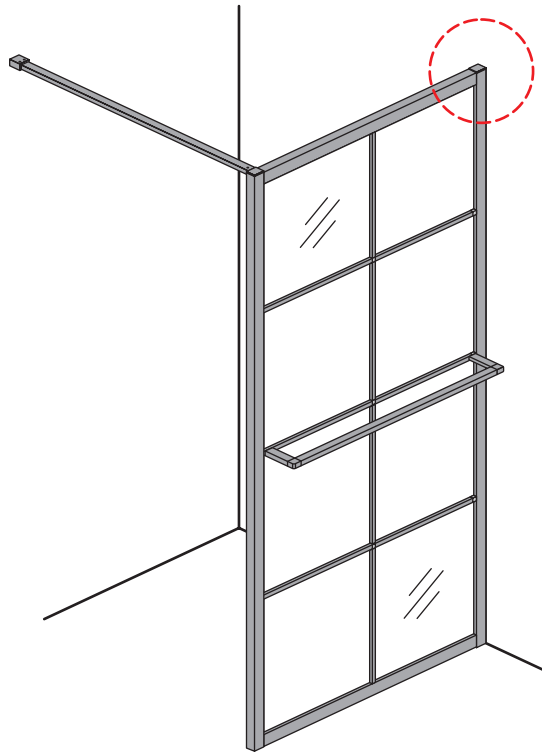

Voorzie alleen de buitenzijde van de cabine van siliconenkit.

