

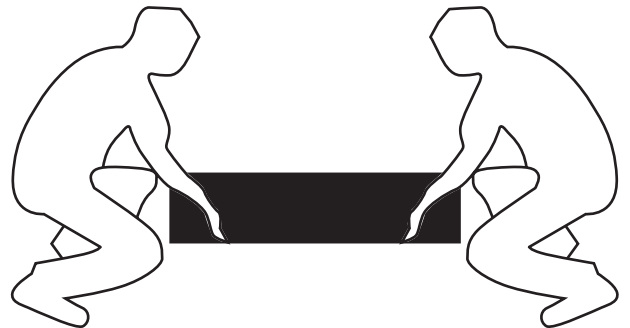
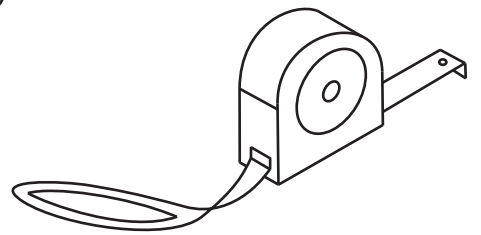
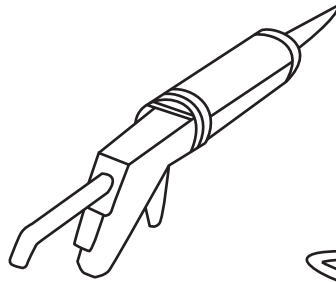
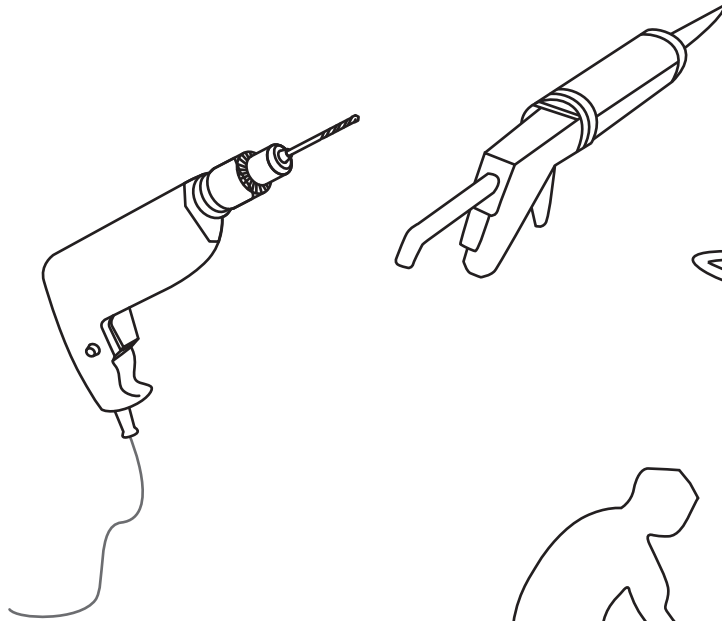
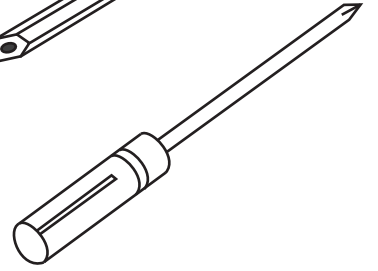


INSTALLATIE VOORSCHRIFT


Skyline slide door mat-black


1200(1180-1190)x2000

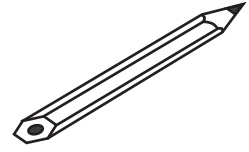

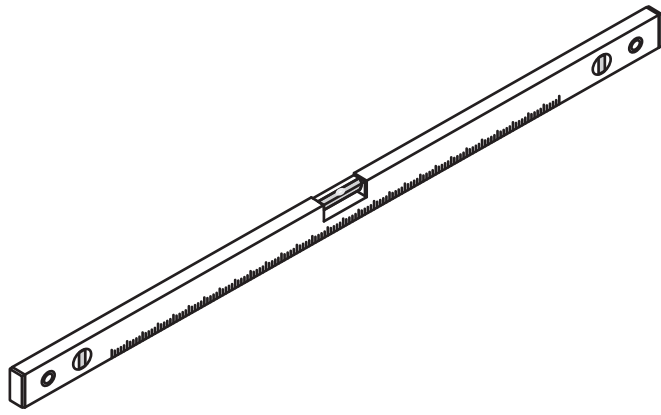


1






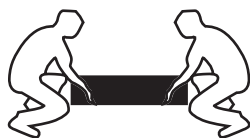







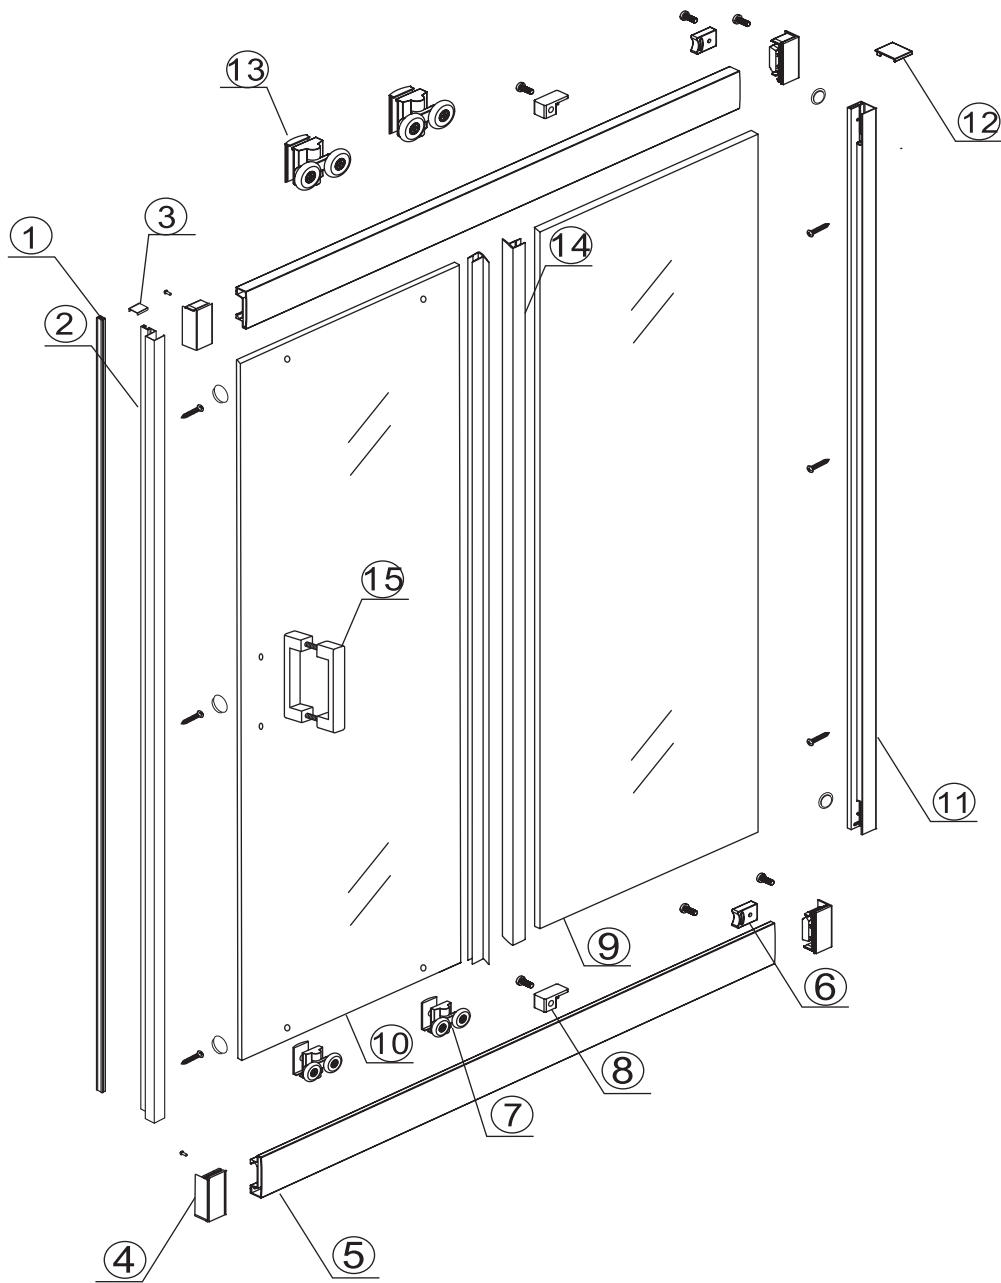


① X1	② X1	③ X1	④ X4	⑤ X2	⑥ X2	⑦ X2
⑧ X2	⑨ X1	⑩ X1	⑪ X1	⑫ X1	⑬ X2	⑭ X2
⑮ X1	X1	X1	X5	X14	X6	














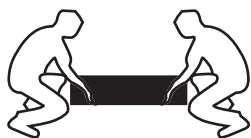







3

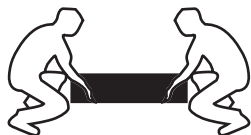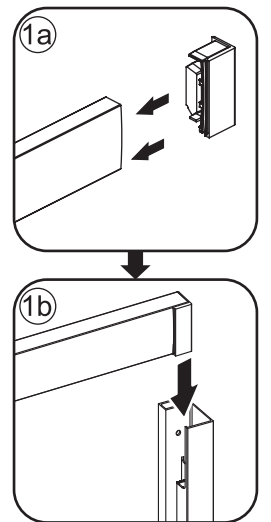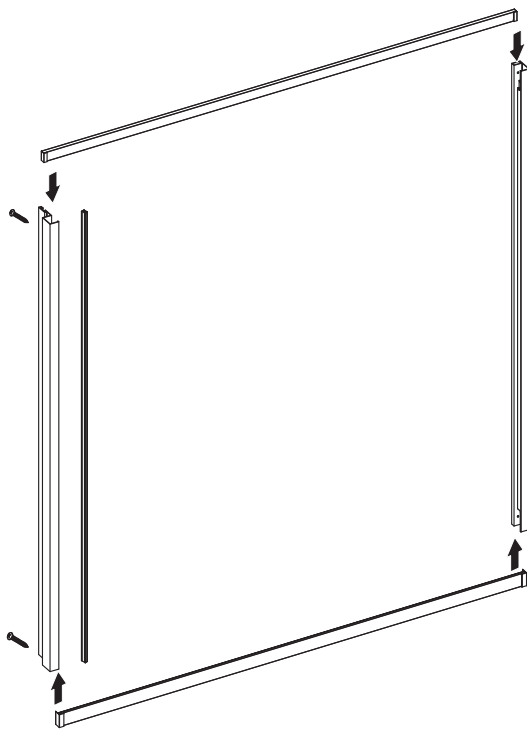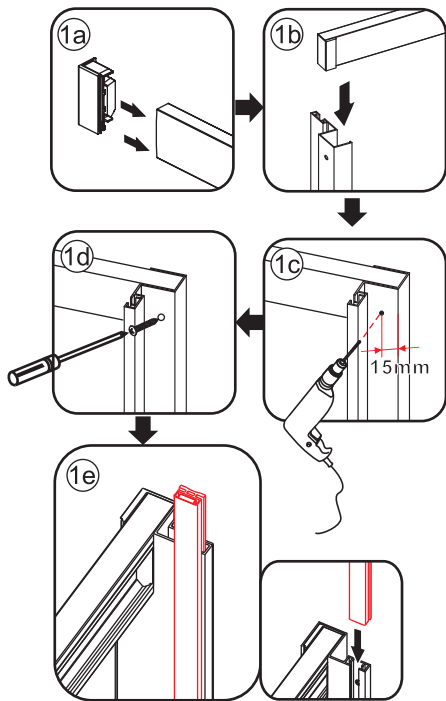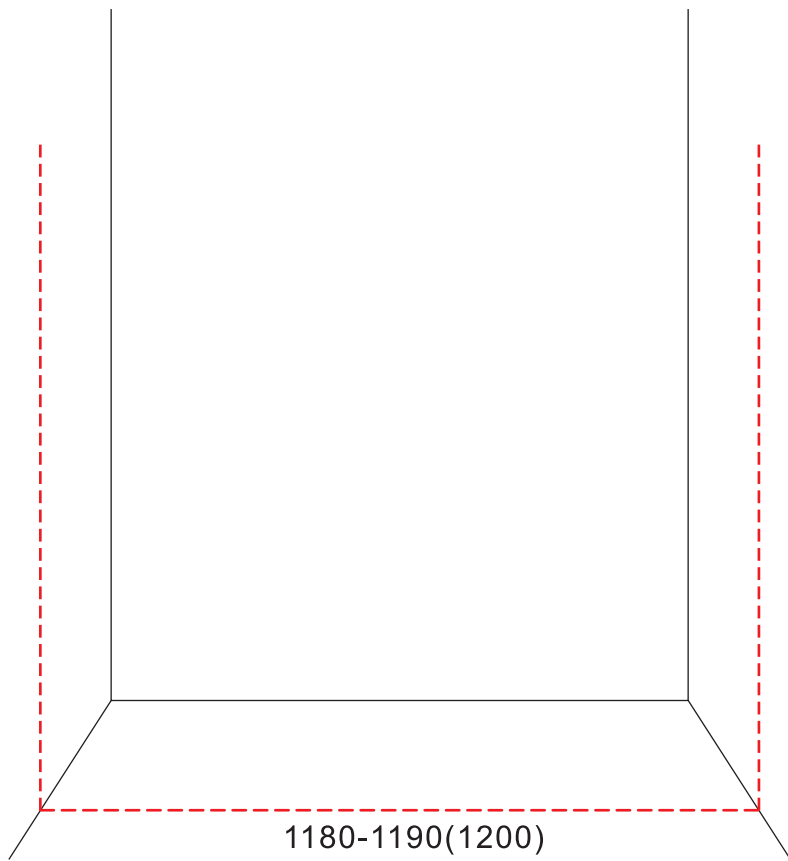

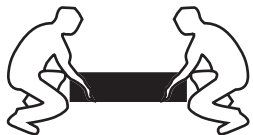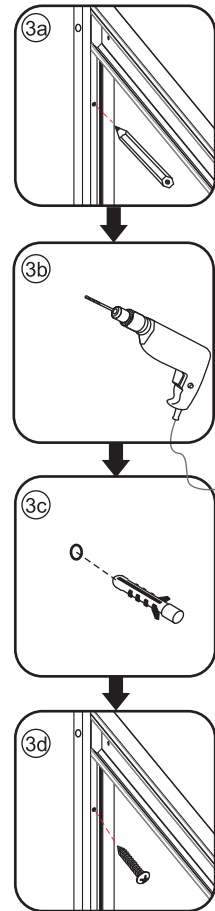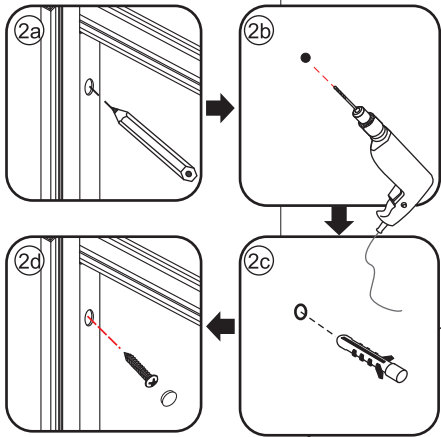
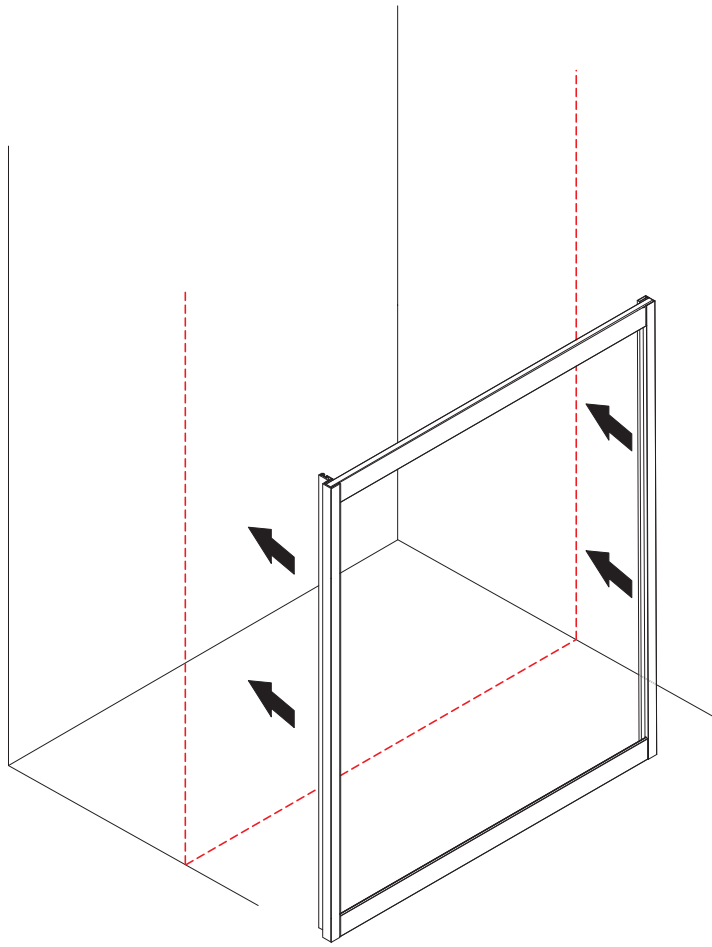


5

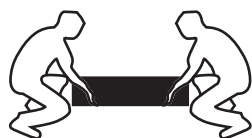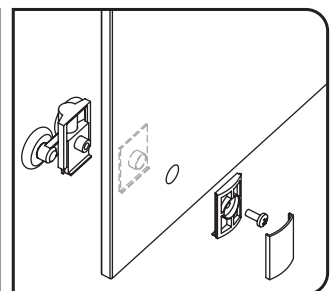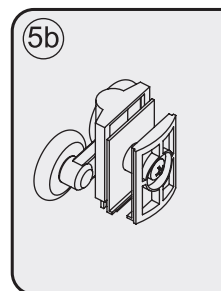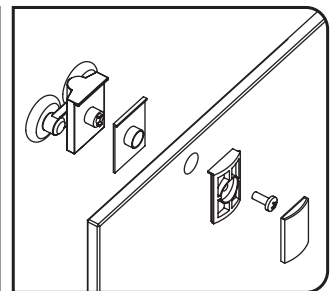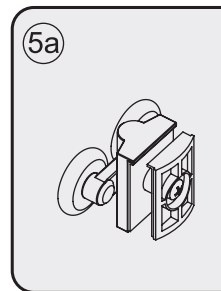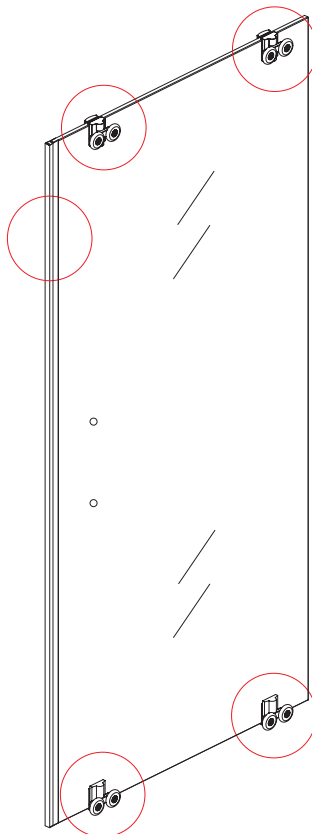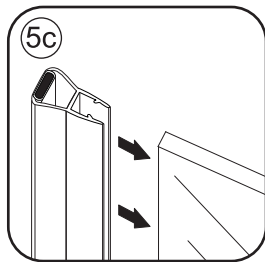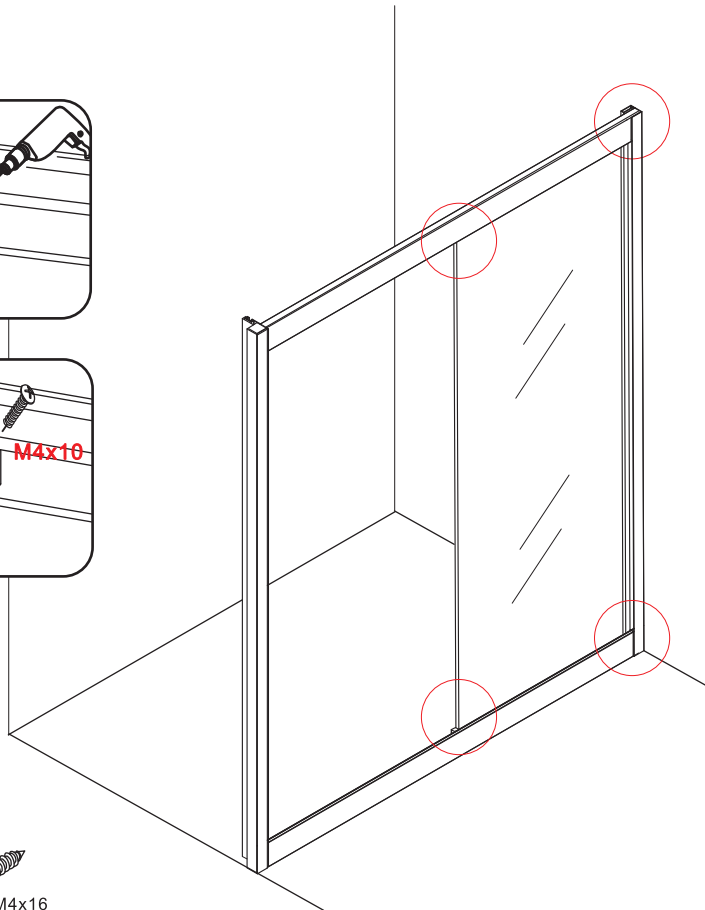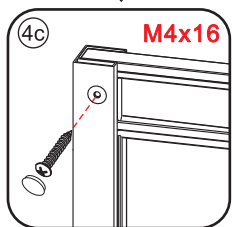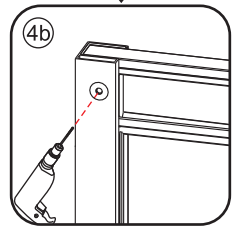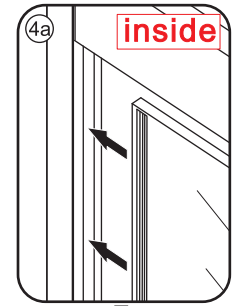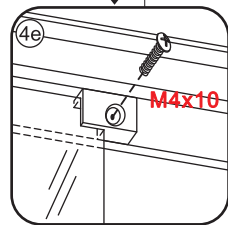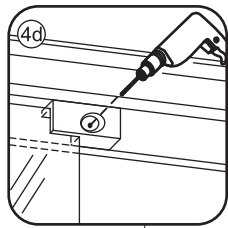

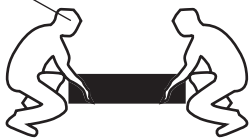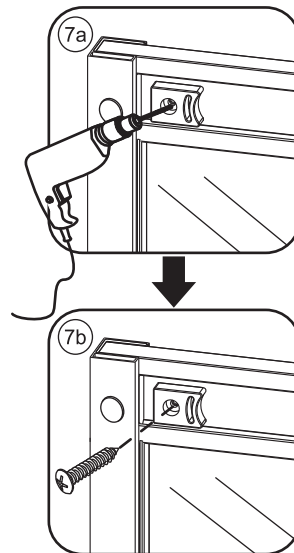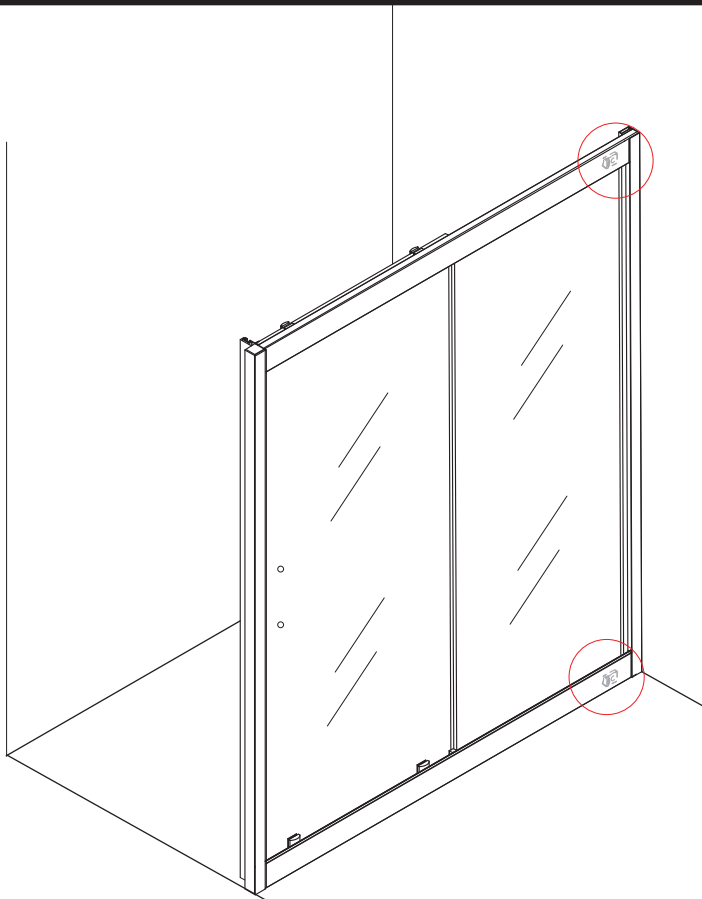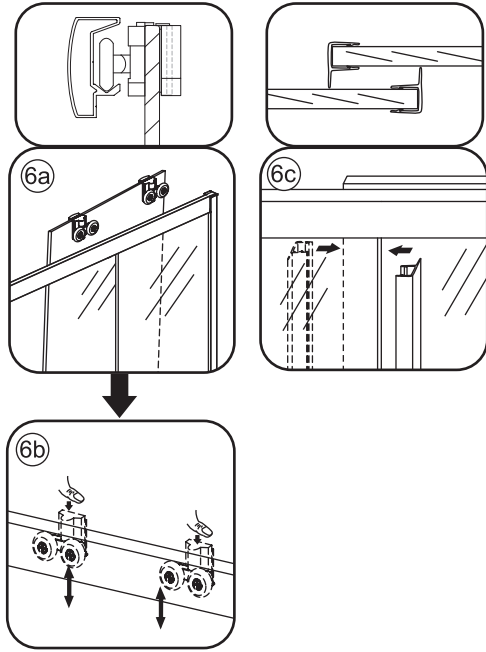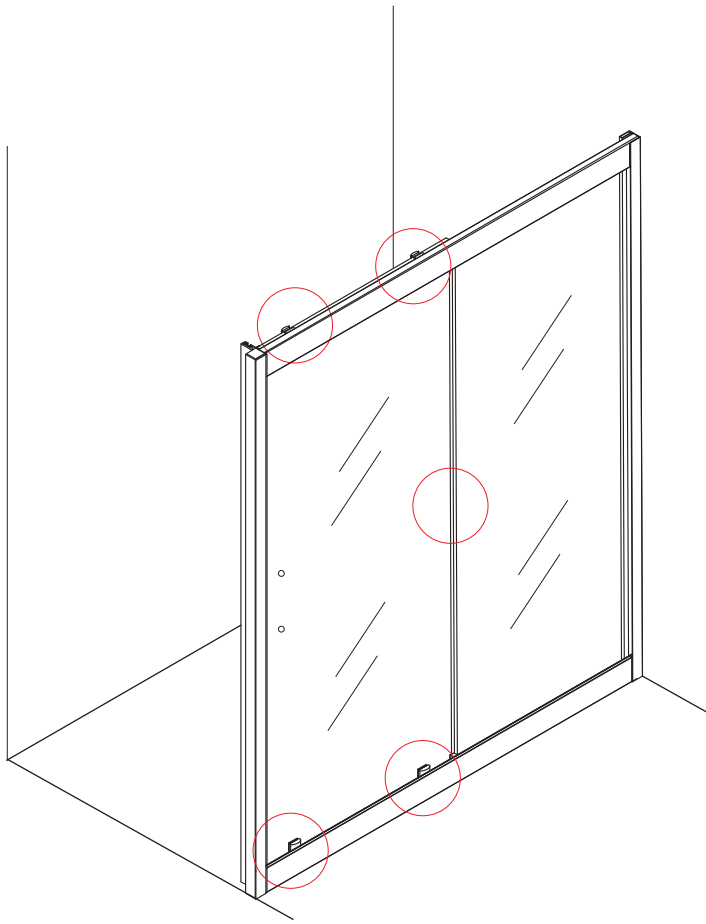

7

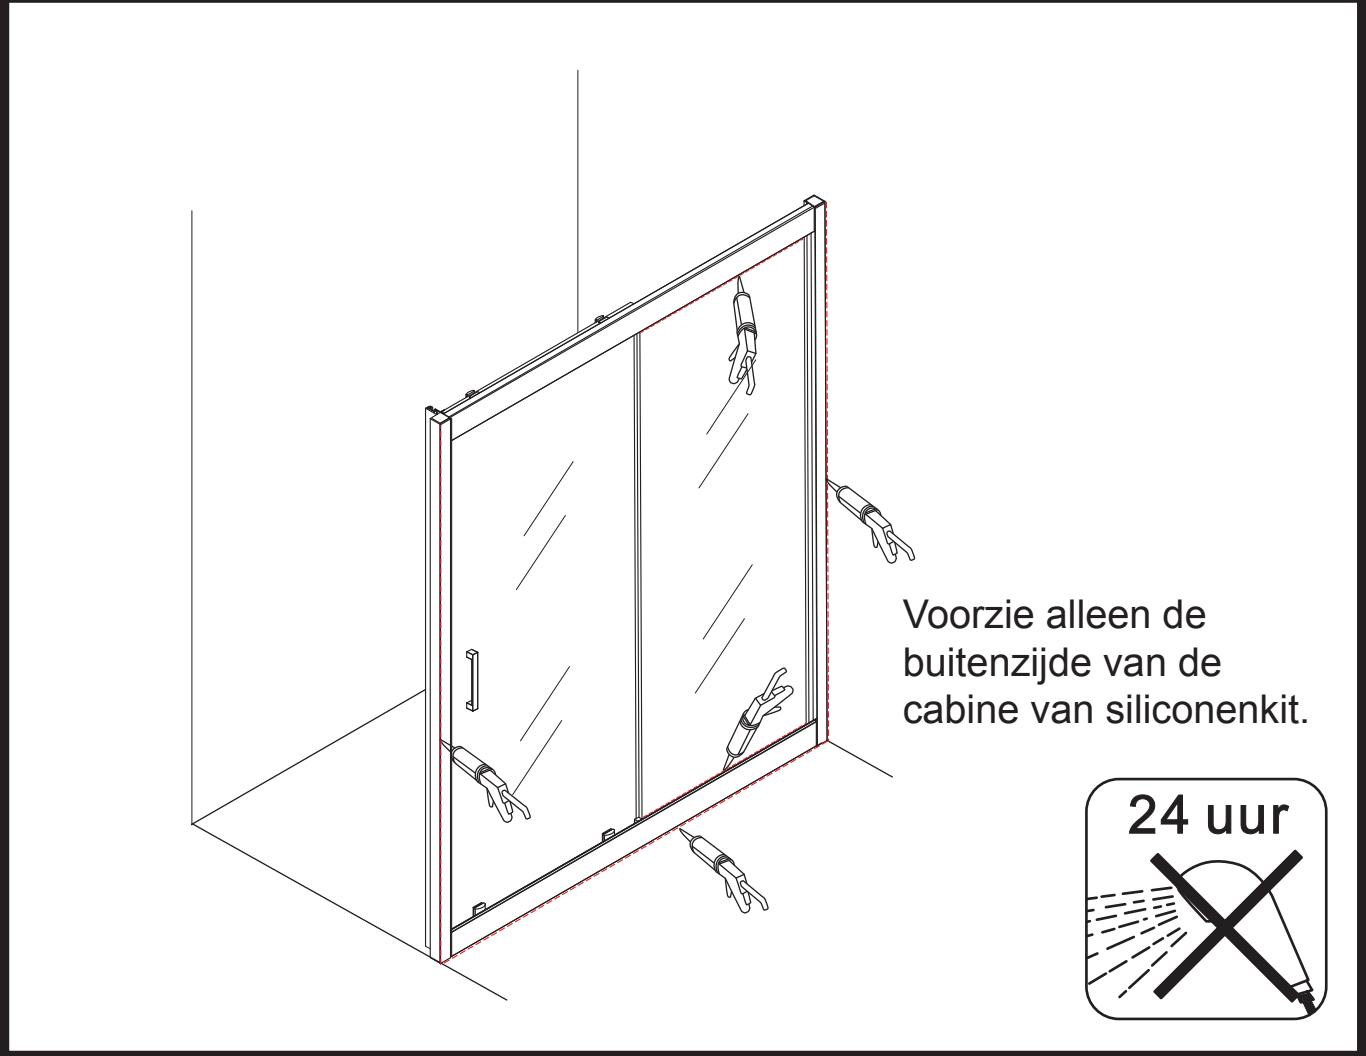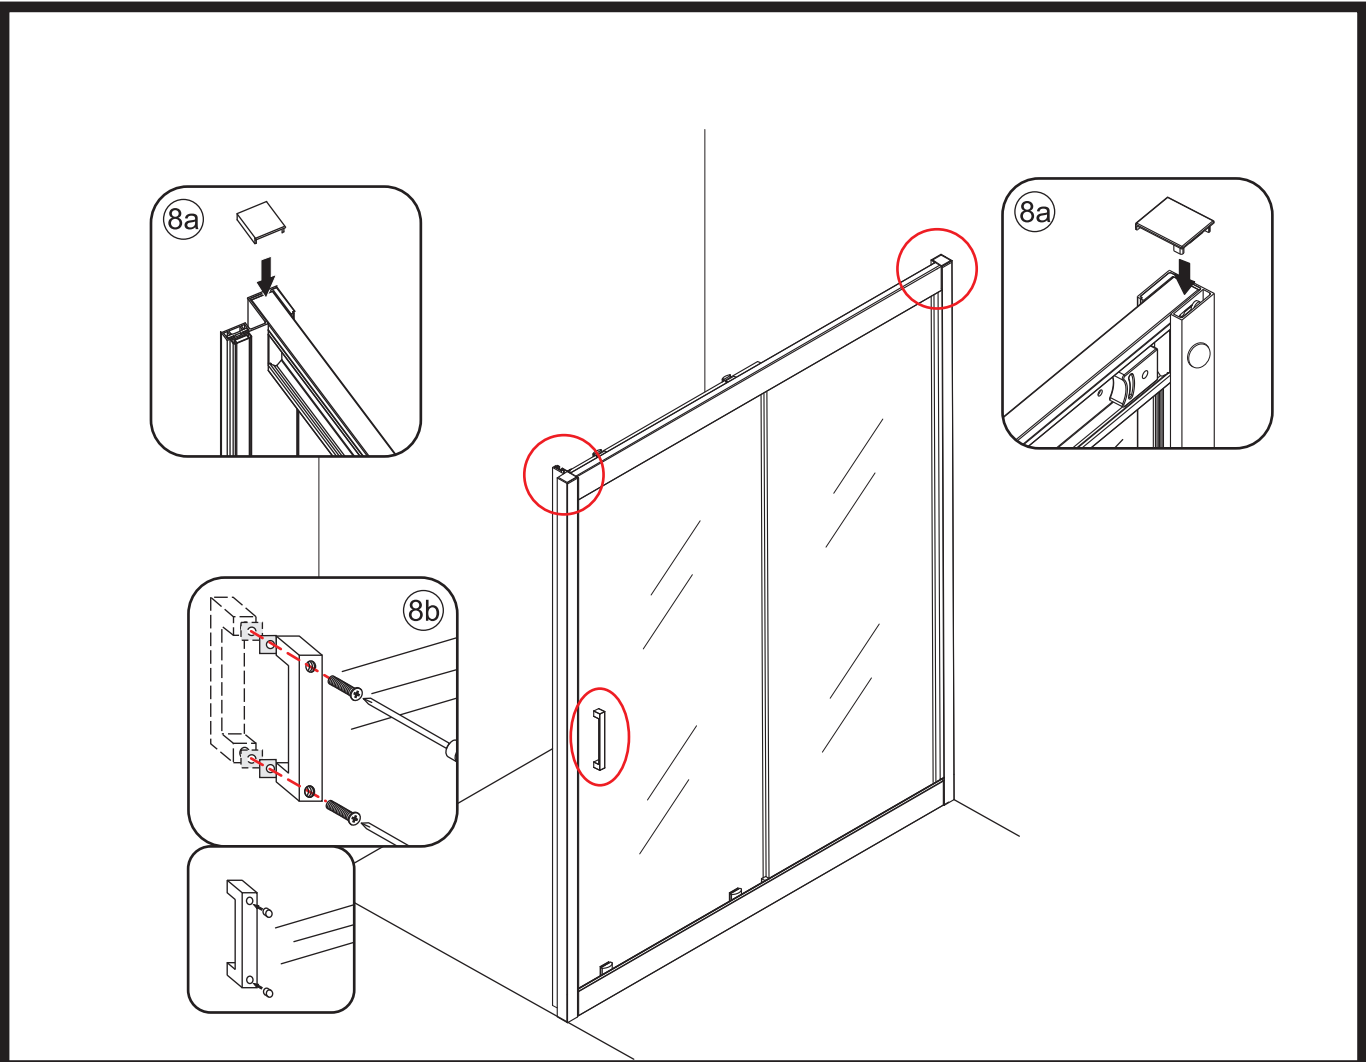

Voorzie alleen de buitenzijde van de cabine van siliconenkit.

