


INSTALLATIE VOORSCHRIFT


DOUCHEDEUR IN NIS mat -black

1200(1180-1200)x2000mm

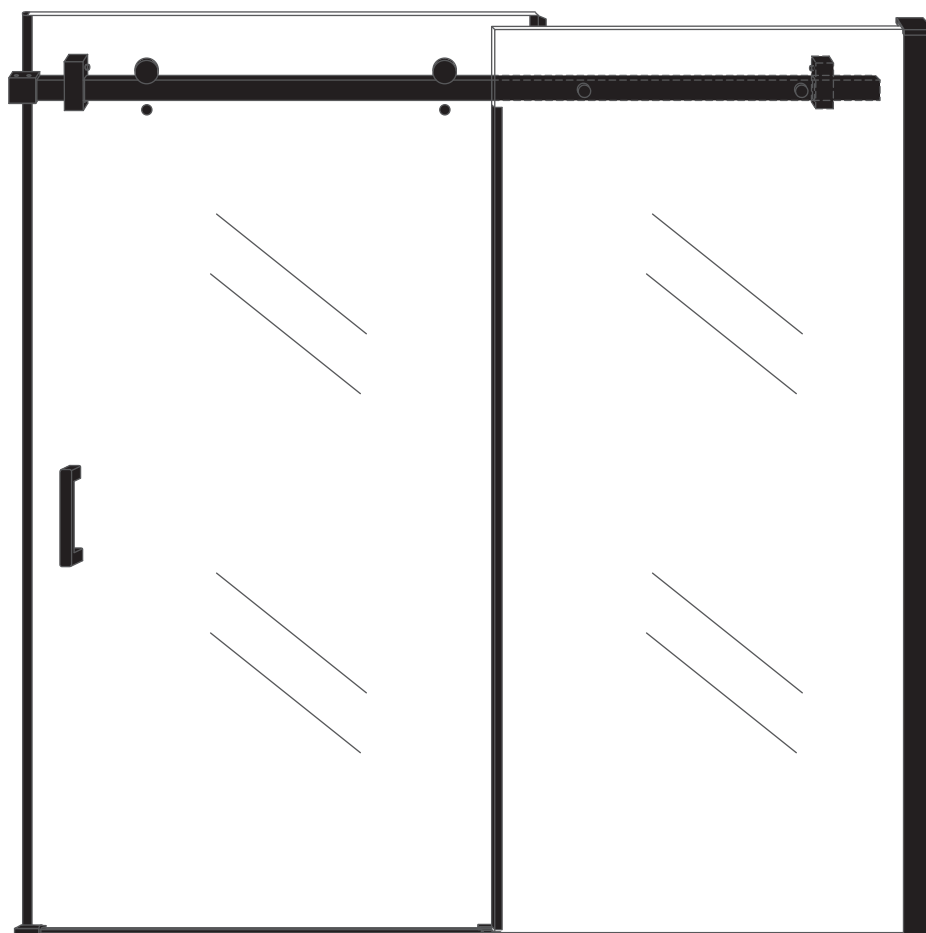




Zonder NANO

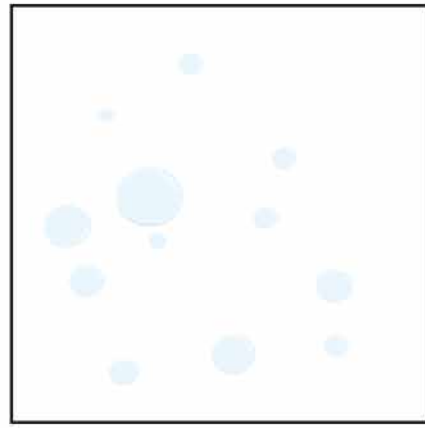


NANO



beide zijden NANO behandeld

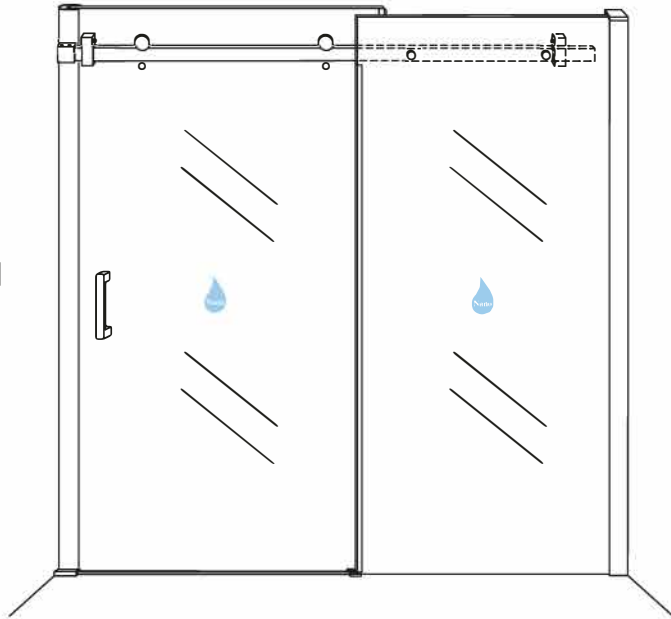



beide zijden NANO behandeld

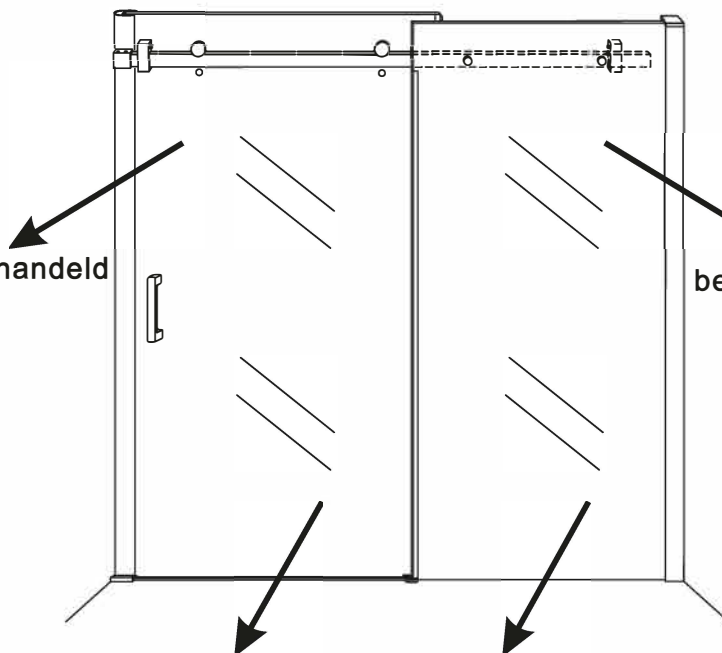

beide zijden NANO behandeld


NANO garantie: 5 jaar bij normaal gebruik

LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

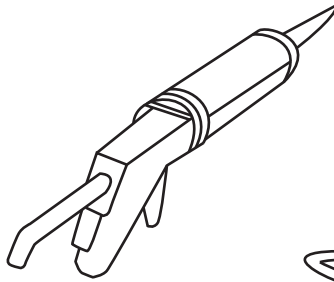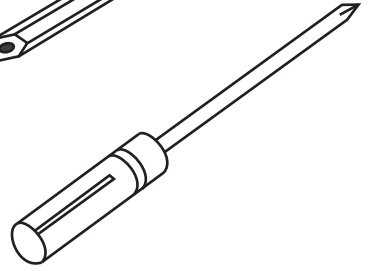

1














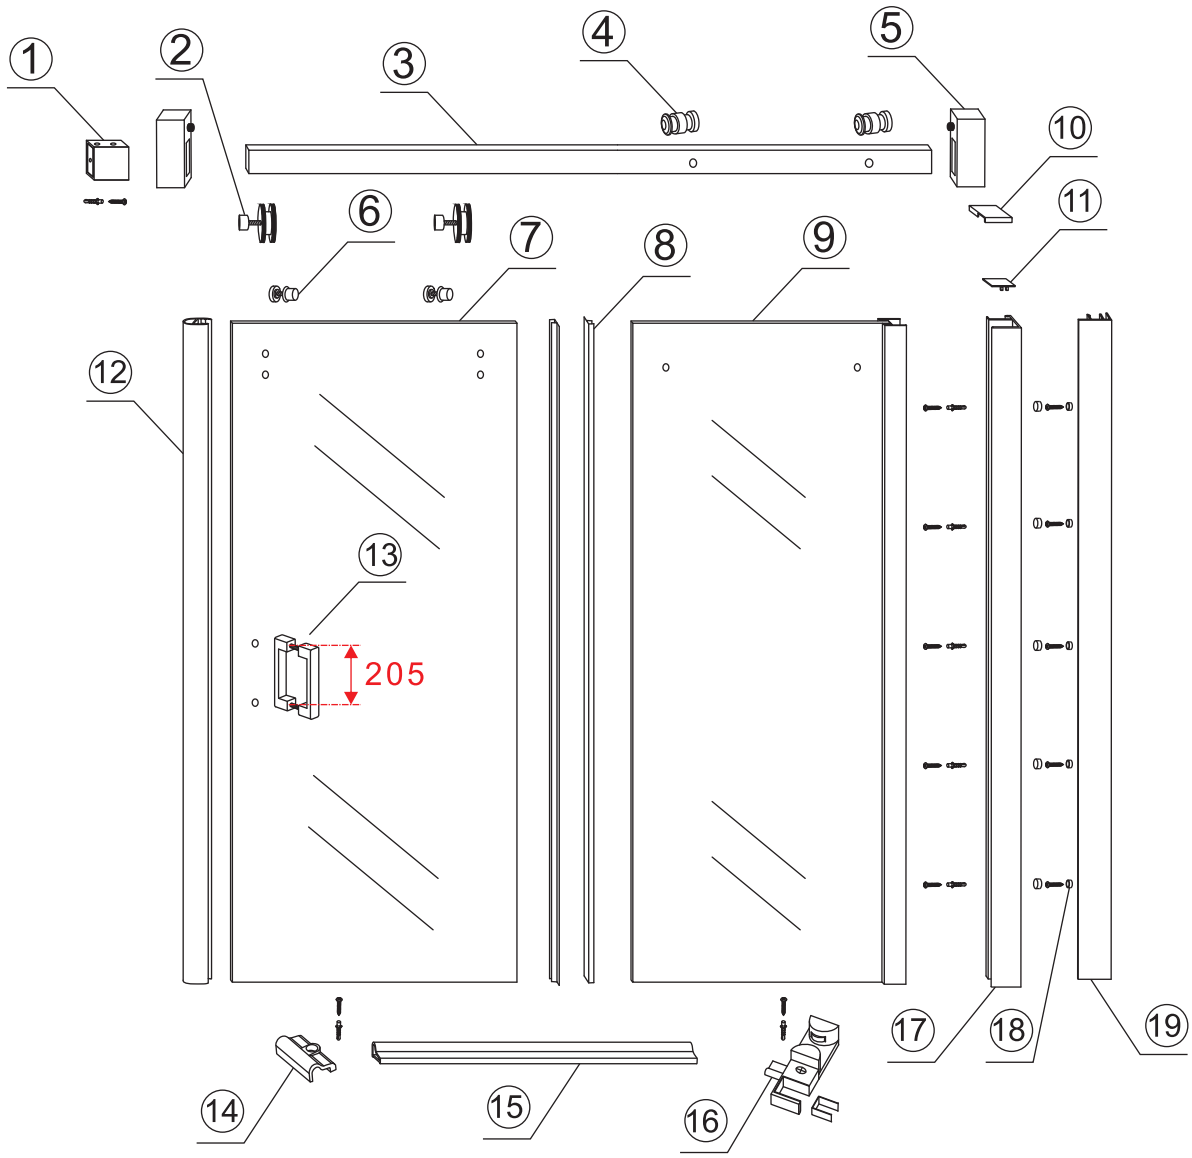


- | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| ① X1 | ② X2 | ③ X1 | ④ X2 | ⑤ X2 | ⑥ X2 | ⑦ X1 |
| ⑧ X2 | ⑨ X1 | ⑩ X1 | ⑪ X1 | ⑫ X1 | ⑬ X1 | ⑭ X1 |
| ⑮ X1 | ⑯ X1 | ⑰ X1 | ⑱ X5 | ⑲ X1 | X13 | X8 |









3

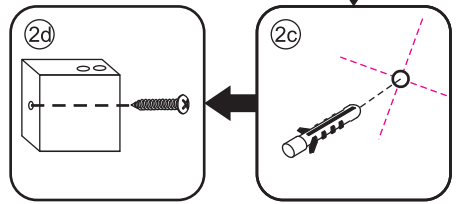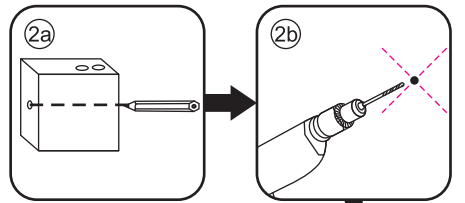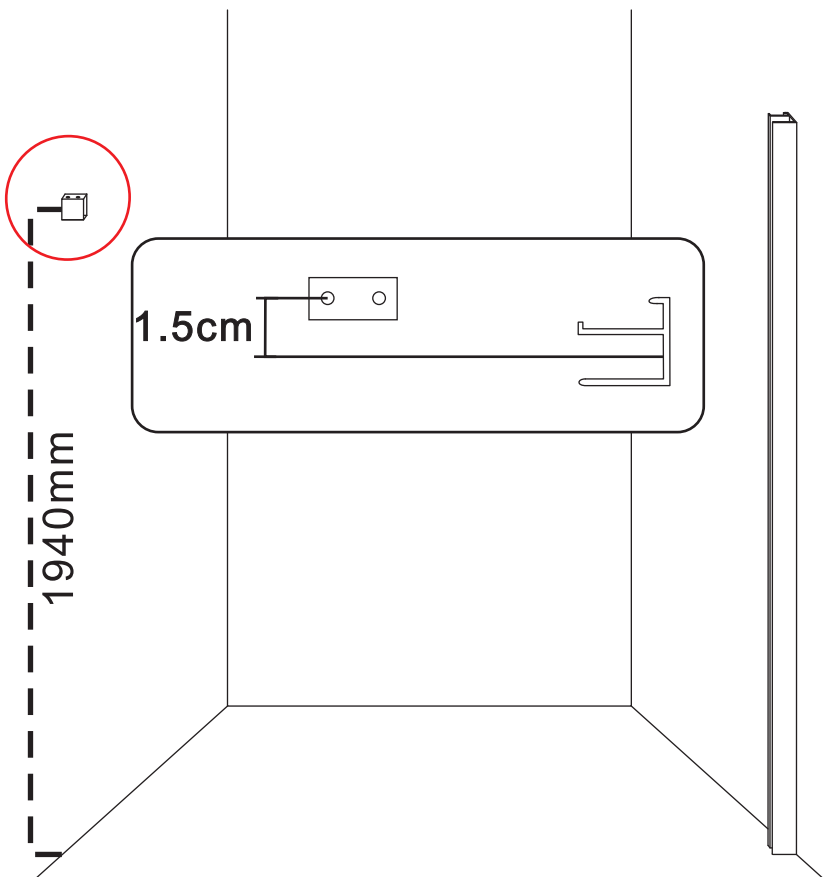
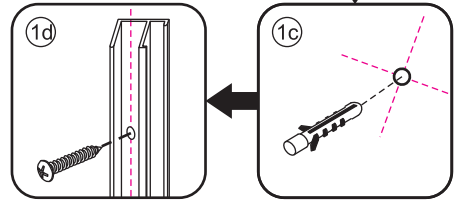
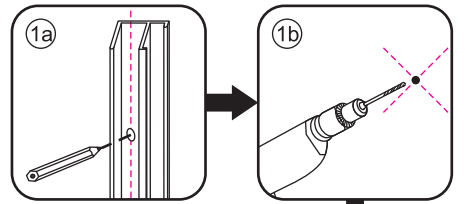
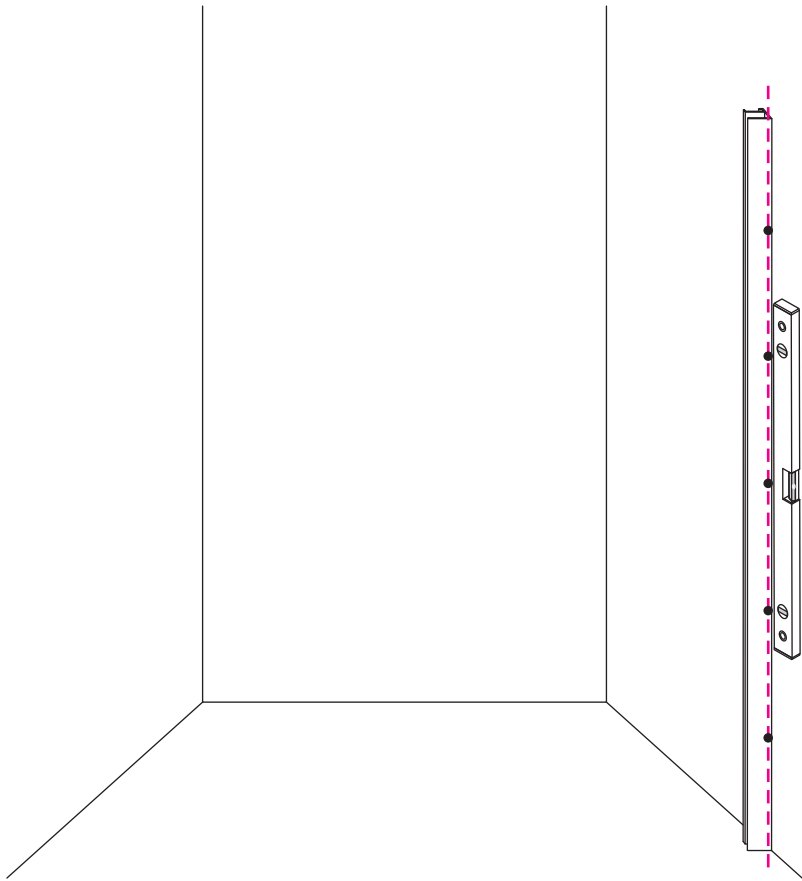











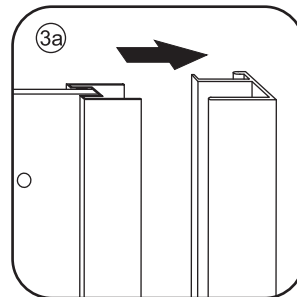
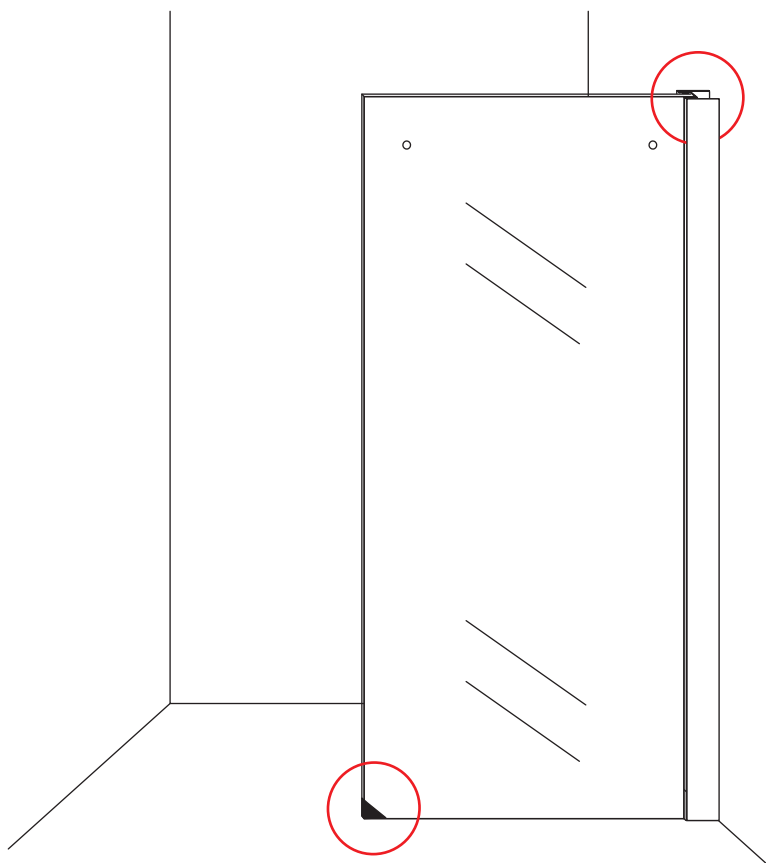





 **Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!**

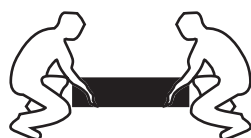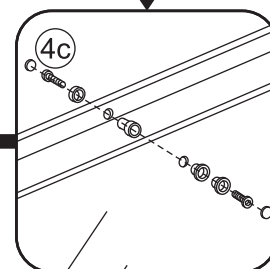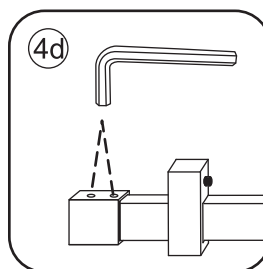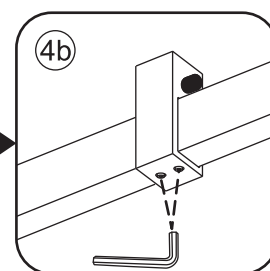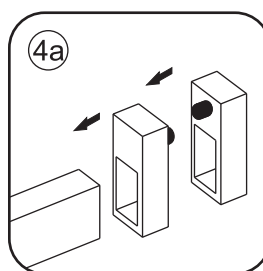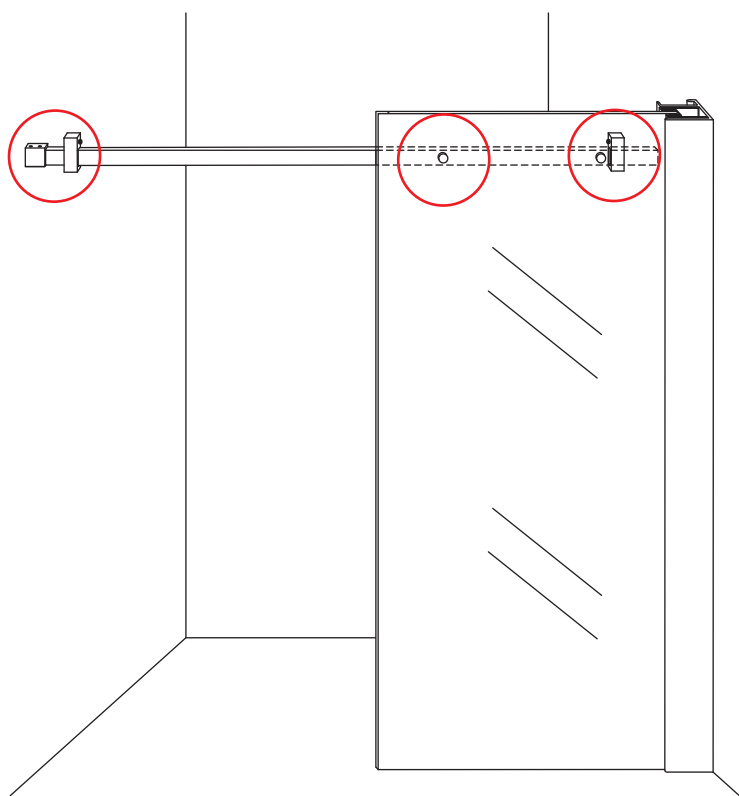


5

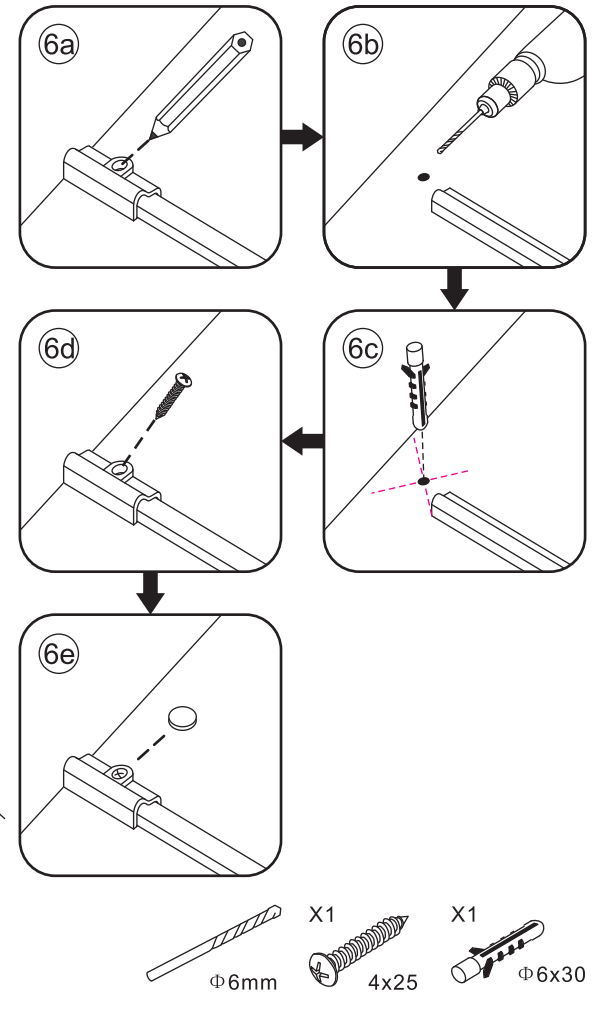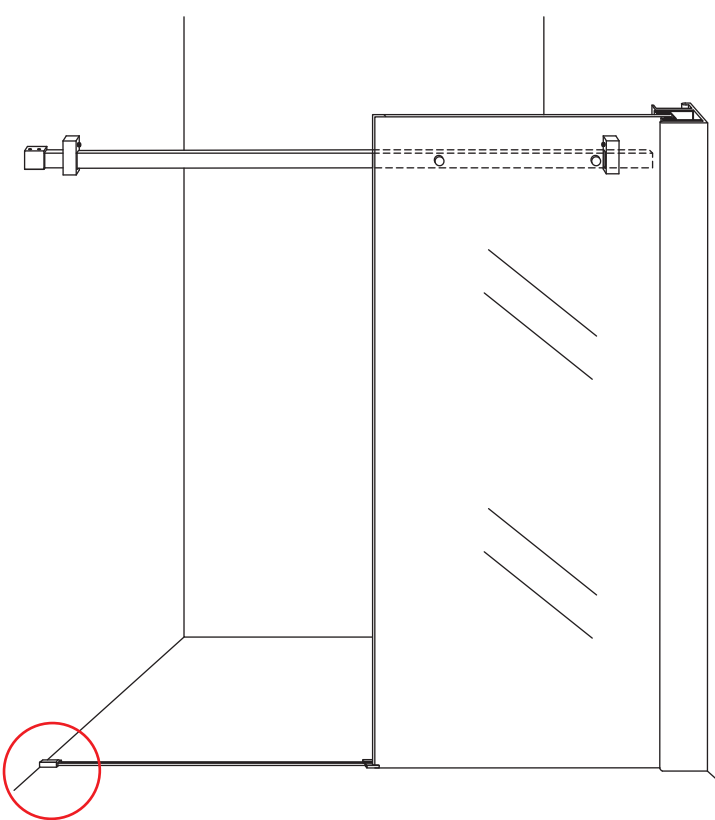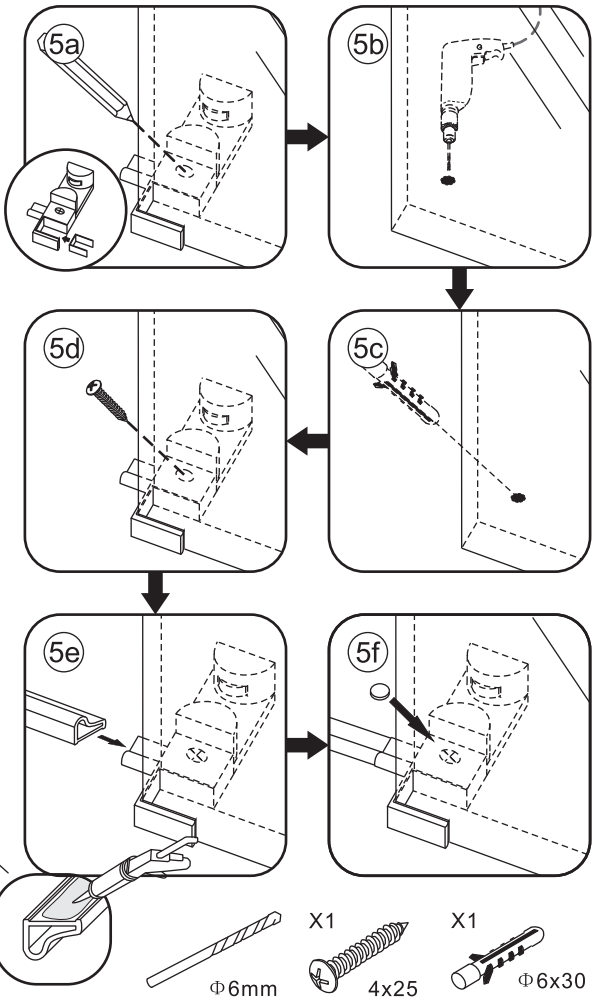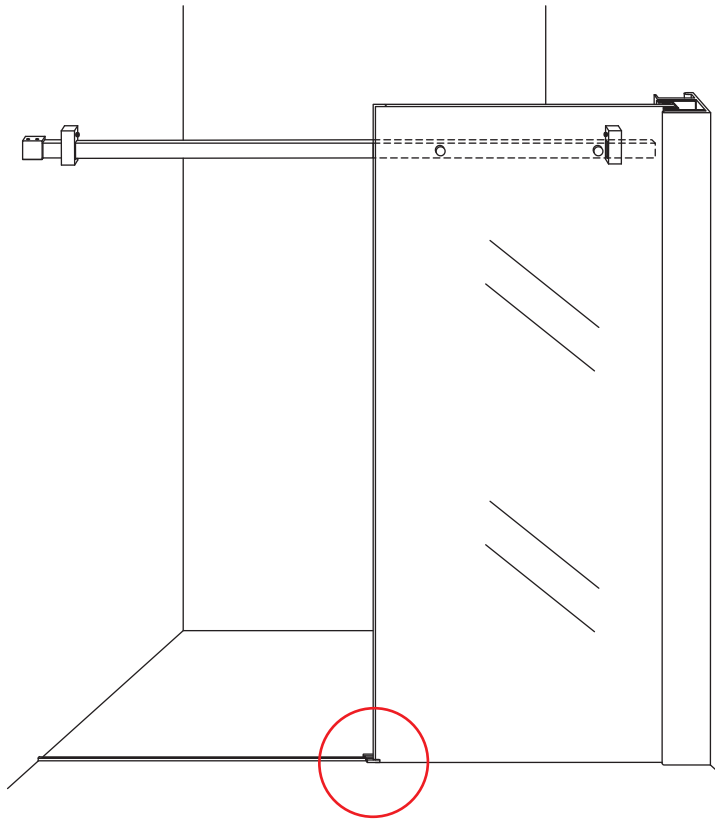

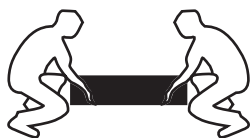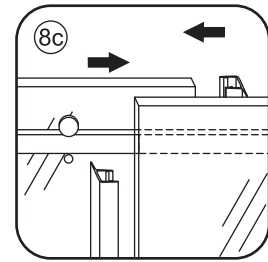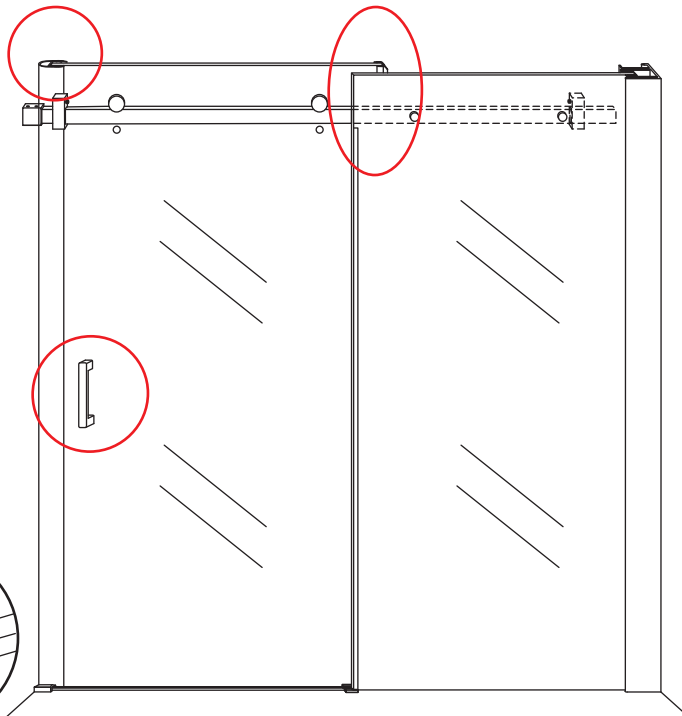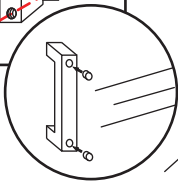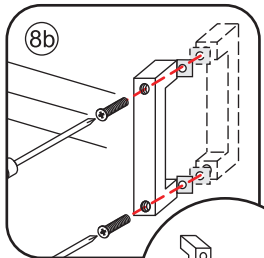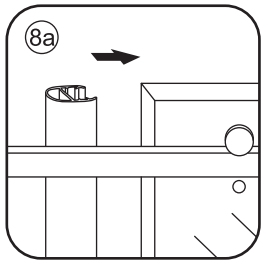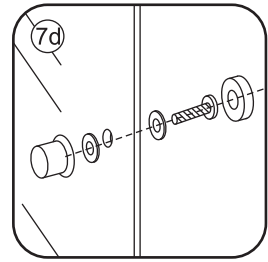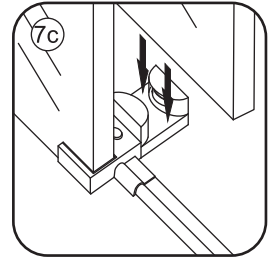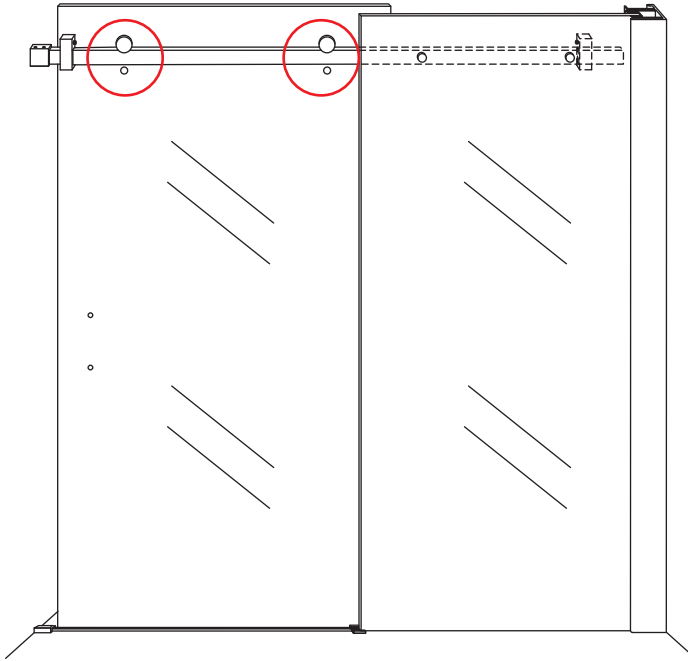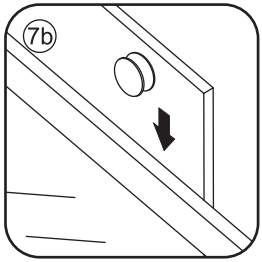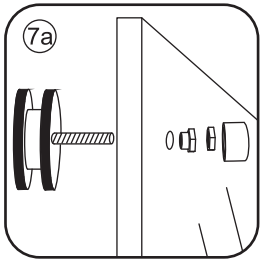

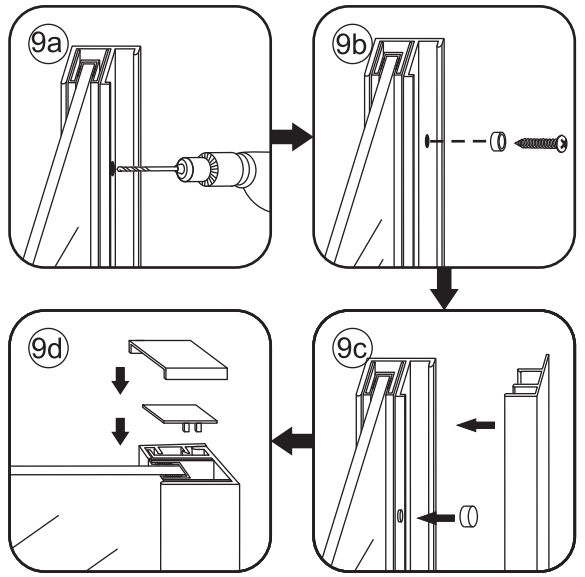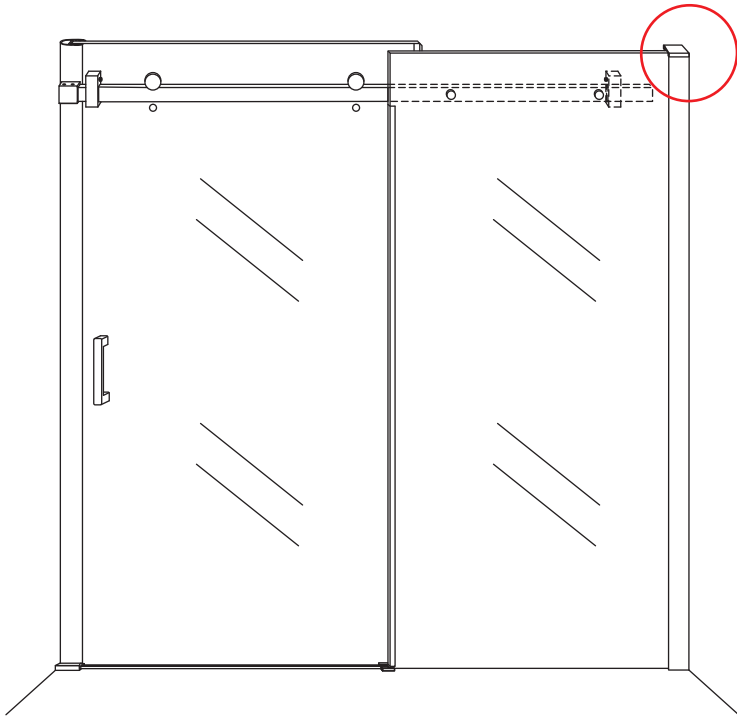


Φ 3mm



X2

4x16

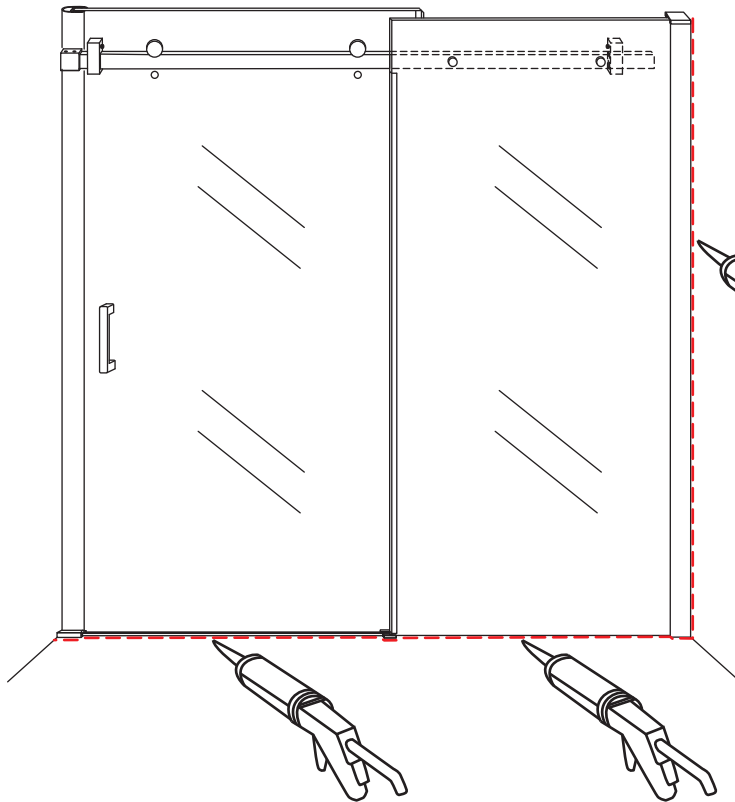

**Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.**



24 uur

