


INSTALLATIE VOORSCHRIFT
SCHUIFBARE NISDEUR 4-D mat-black

1800x2000mm
(1800-1830) x2000mm






Zonder NANO

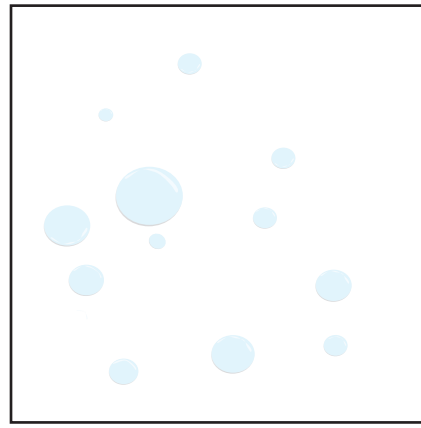


NANO



beide zijden NANO behandeld

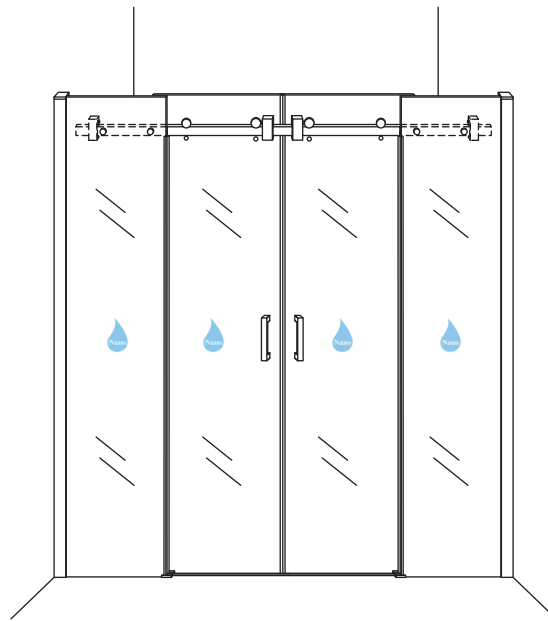


beide zijden NANO behandeld

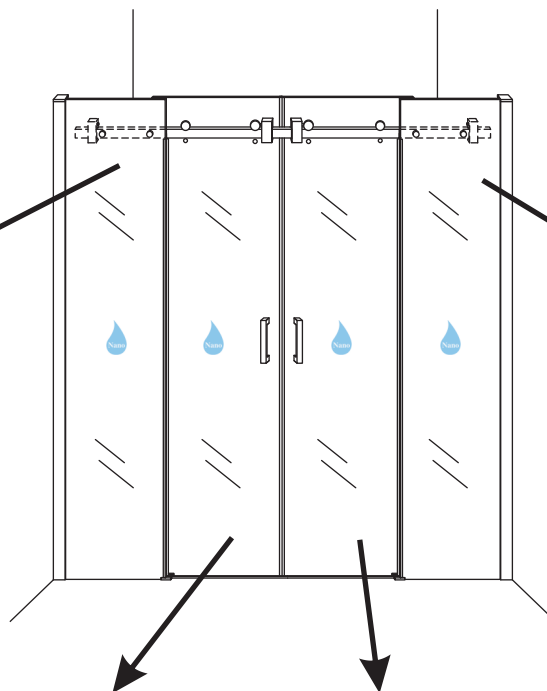

beide zijden NANO behandeld


NANO garantie: 5 jaar bij normaal gebruik

LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

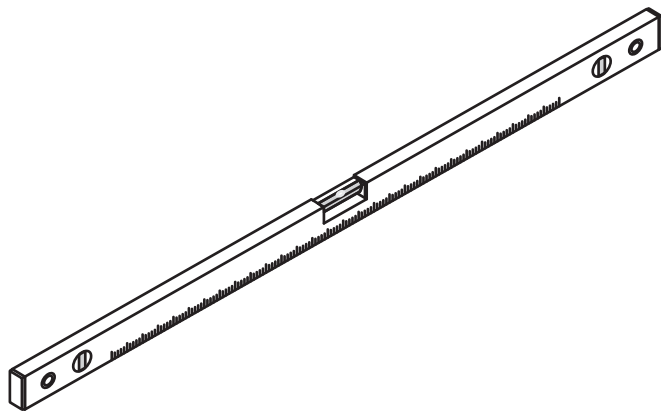

1









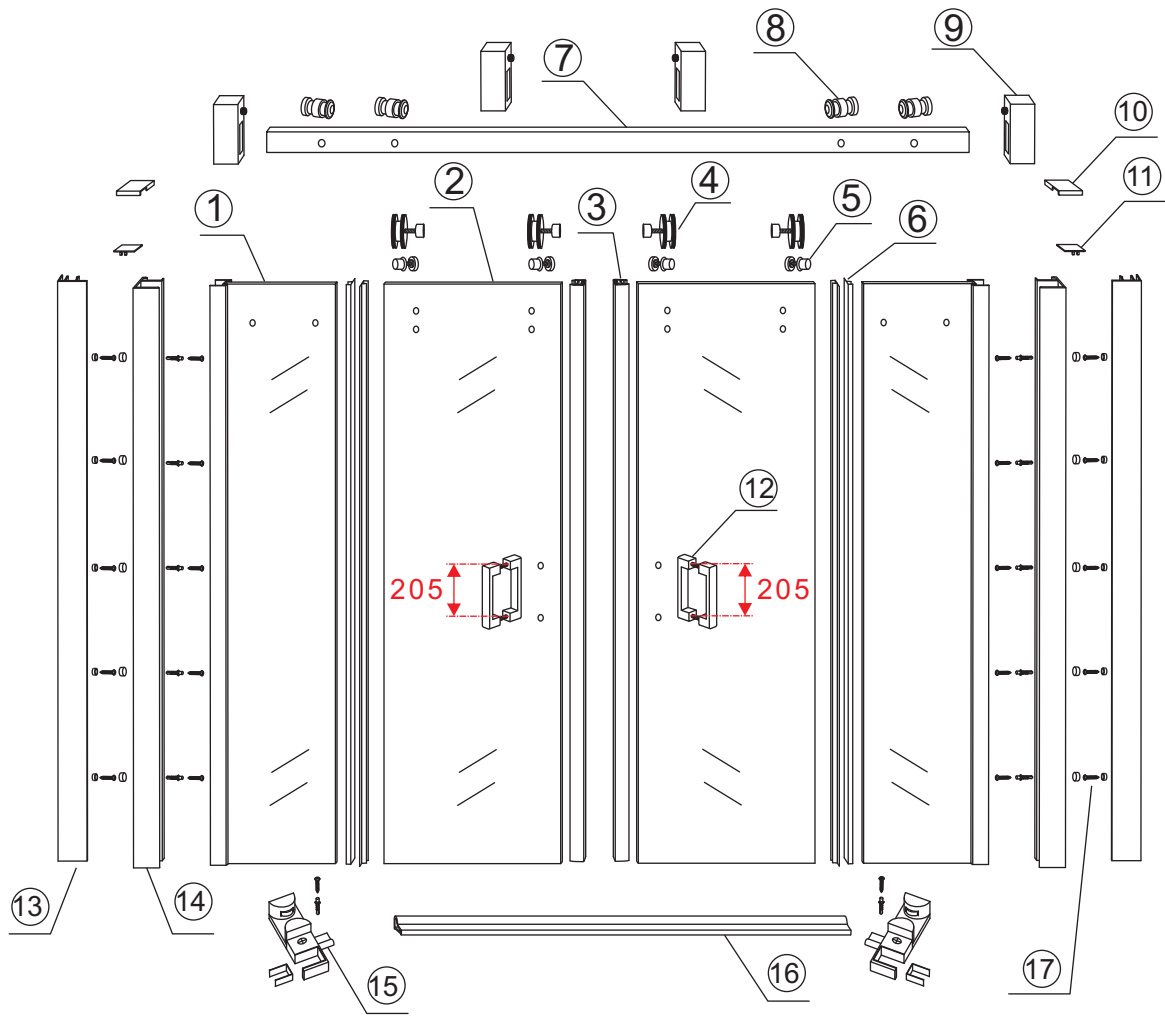


- | | | | | | | |
|------|------|-------|------|------|------|------|
| ① X2 | ② X2 | ③ X2 | ④ X4 | ⑤ X4 | ⑥ X4 | ⑦ X2 |
| ⑧ X4 | ⑨ X4 | ⑩ X2 | ⑪ X2 | ⑫ X2 | ⑬ X2 | ⑭ X2 |
| ⑮ X2 | ⑯ X1 | ⑰ X10 | X22 | X12 | | |

















3

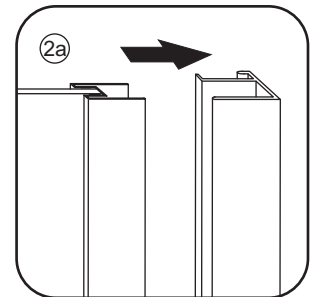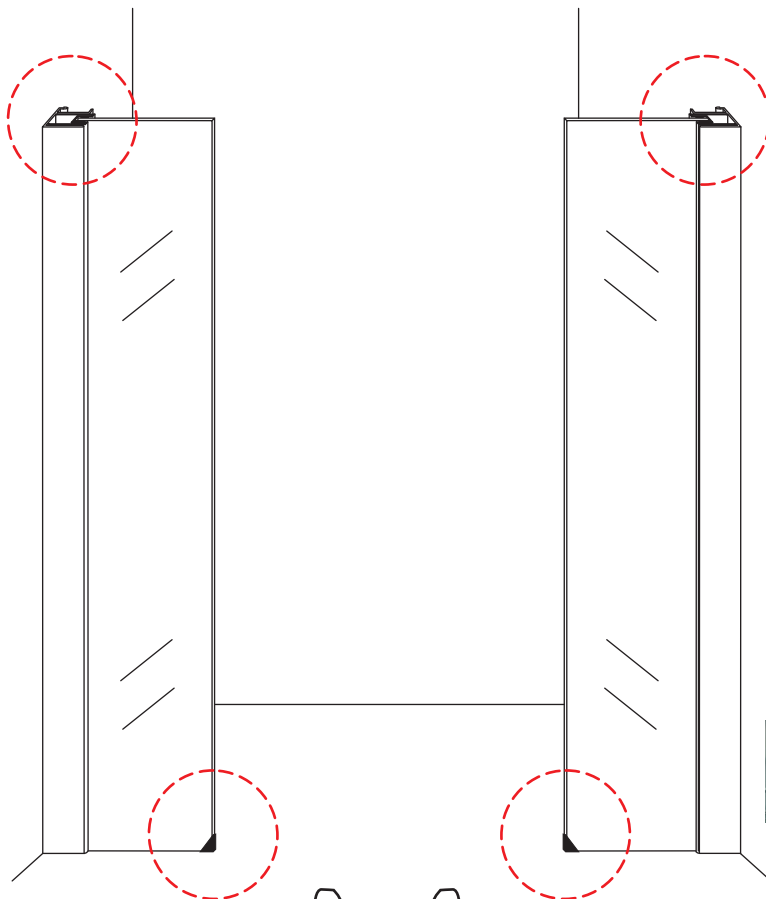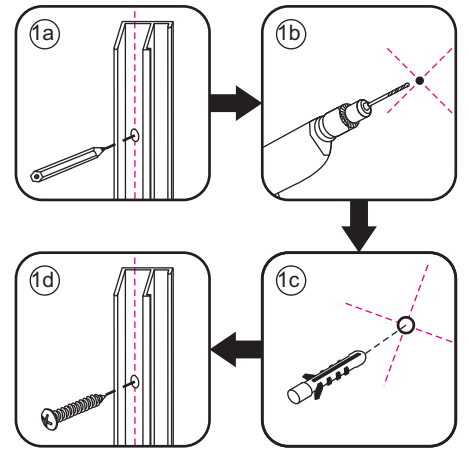
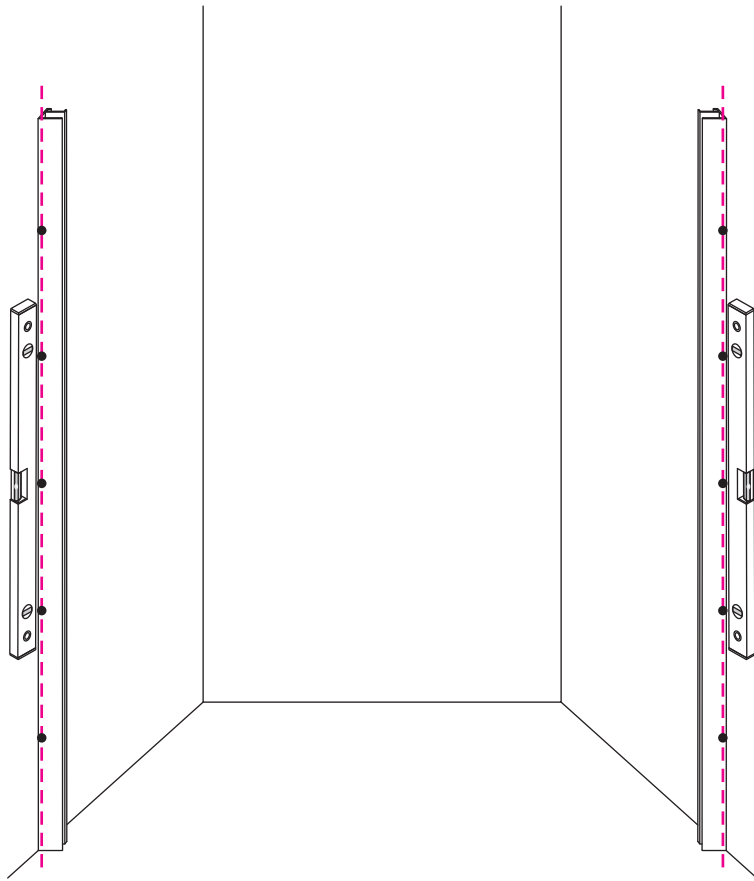








 **Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!**

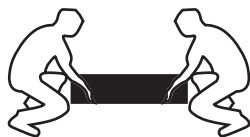

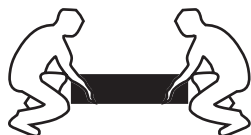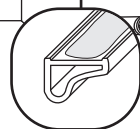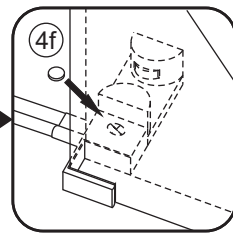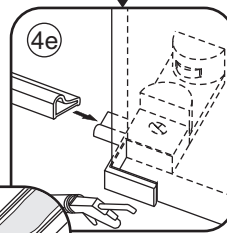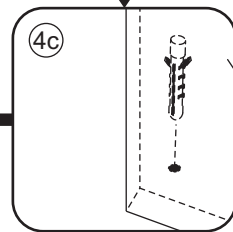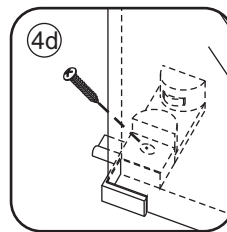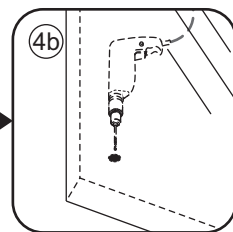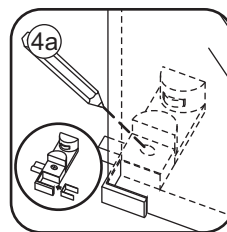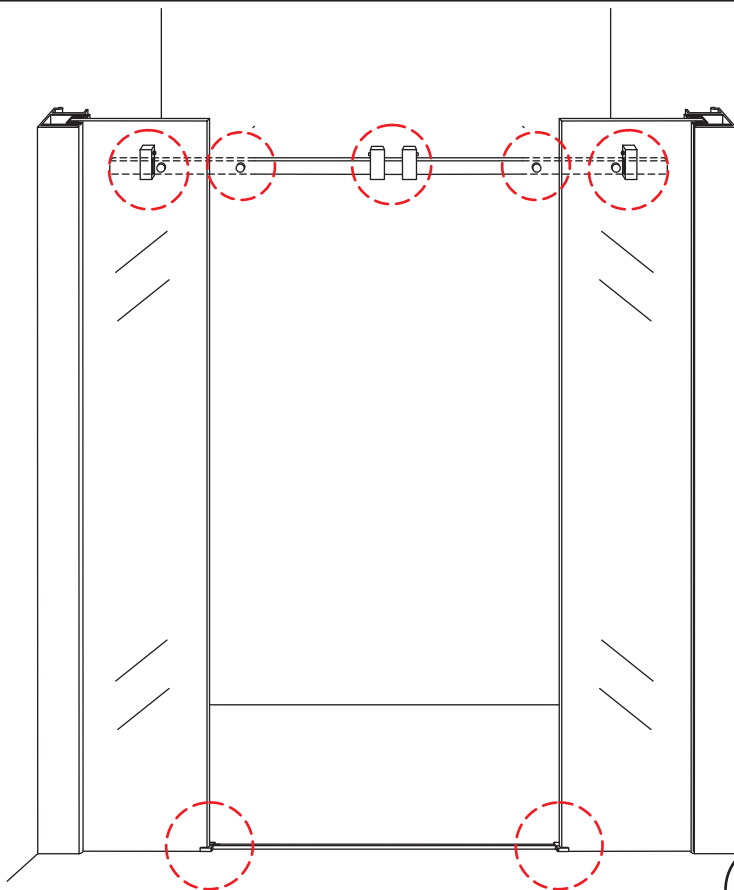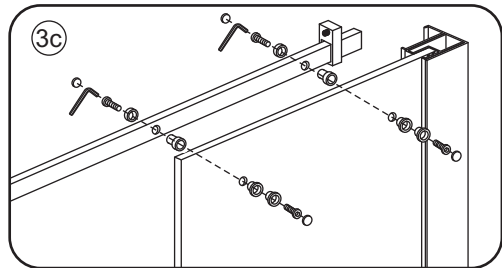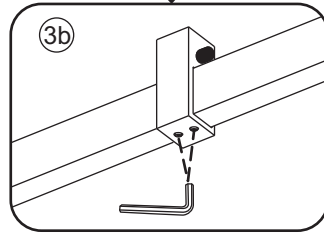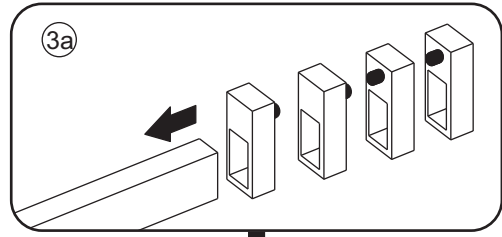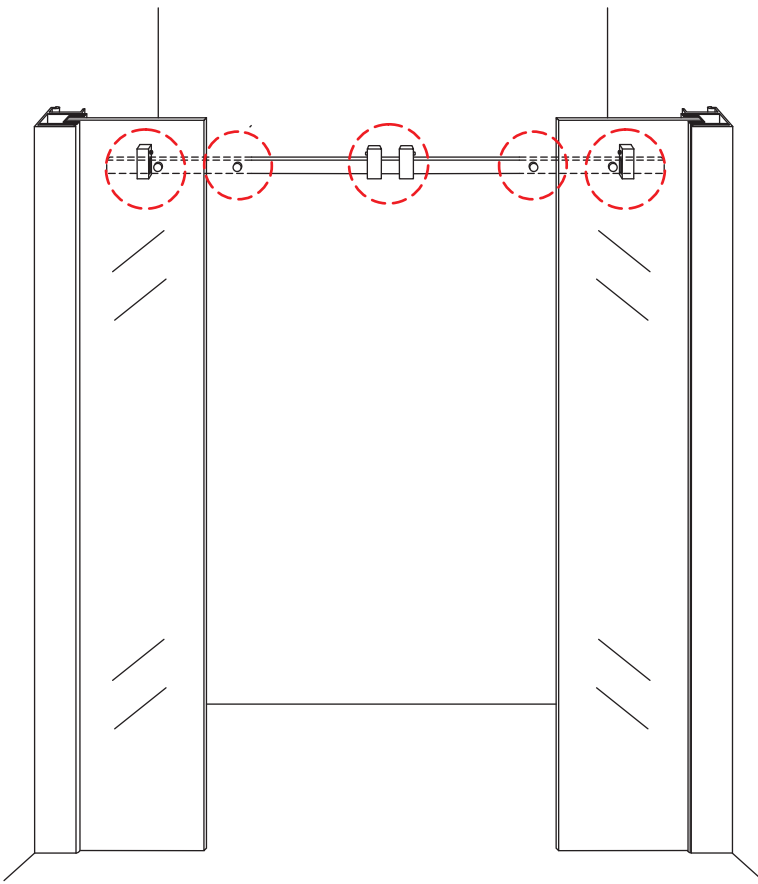

5

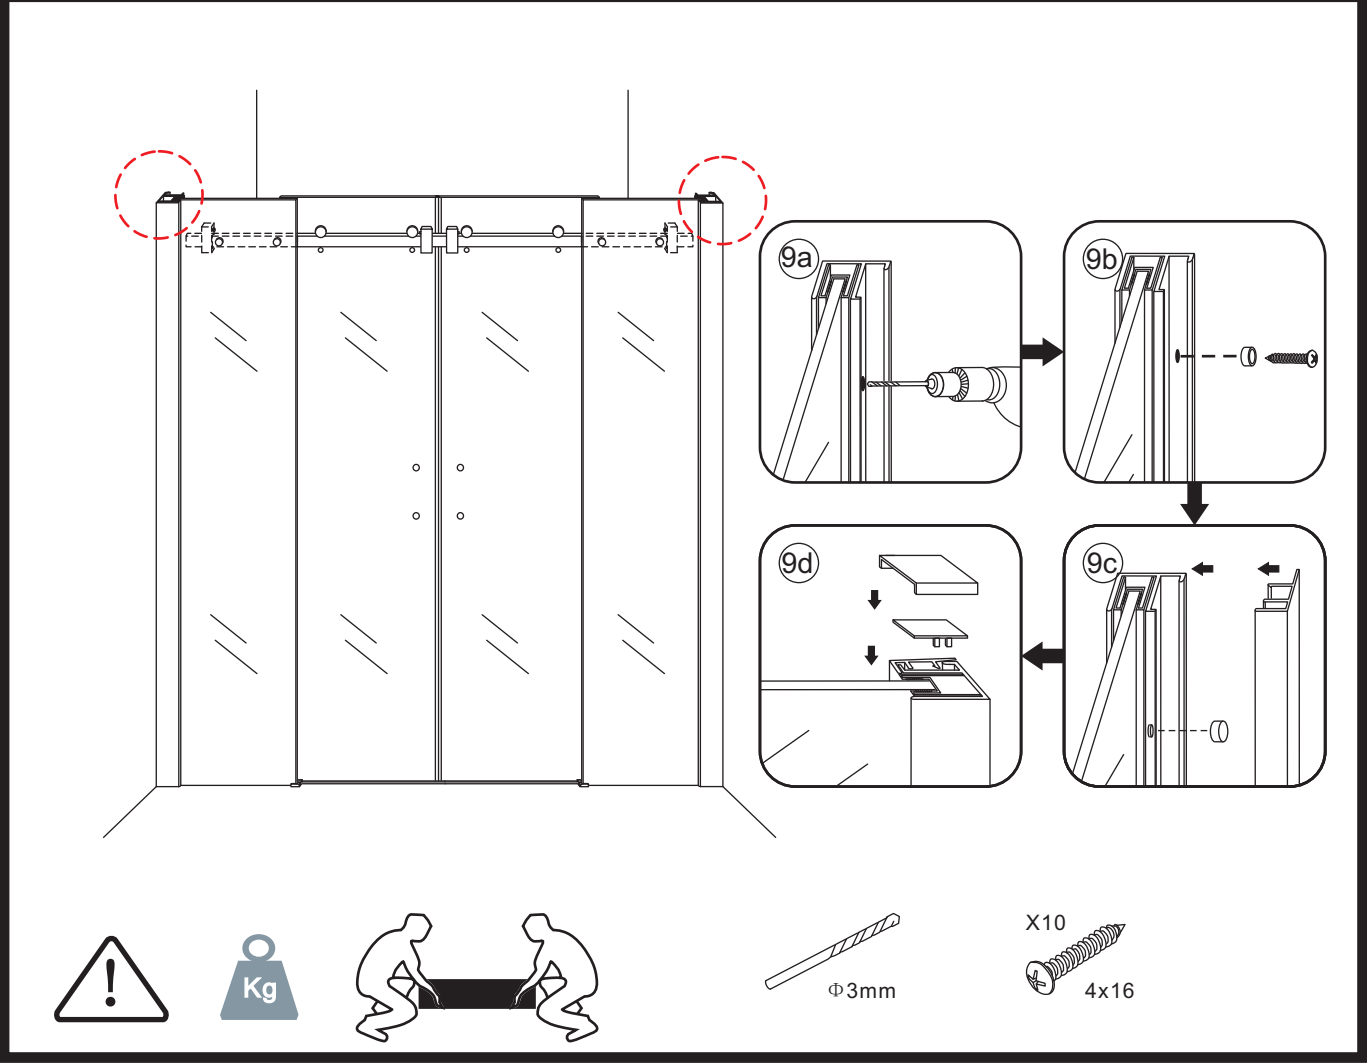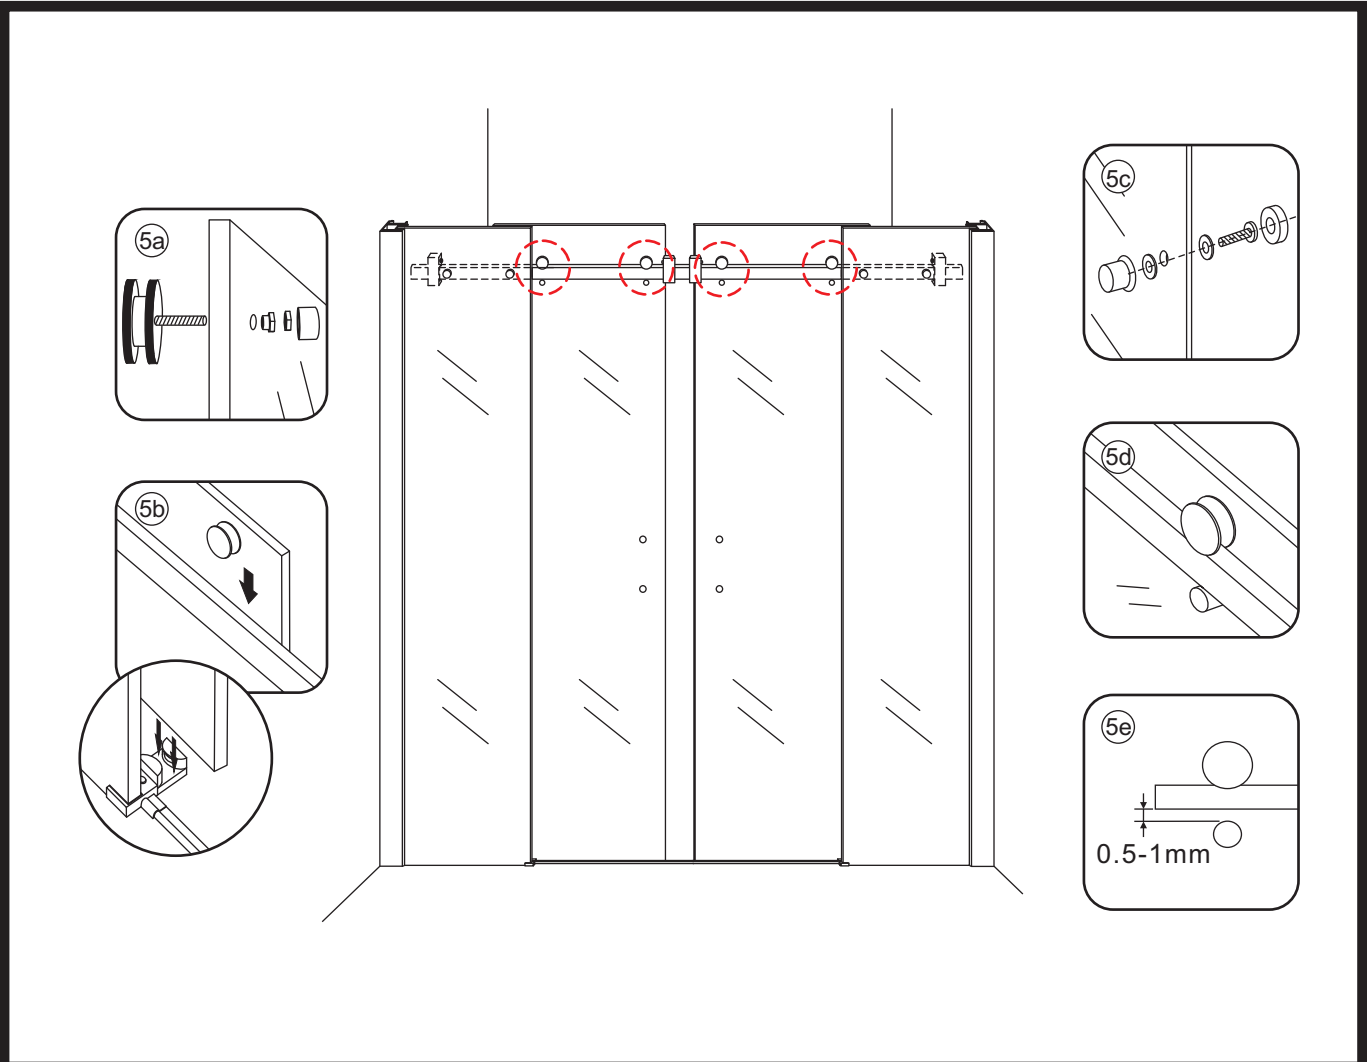

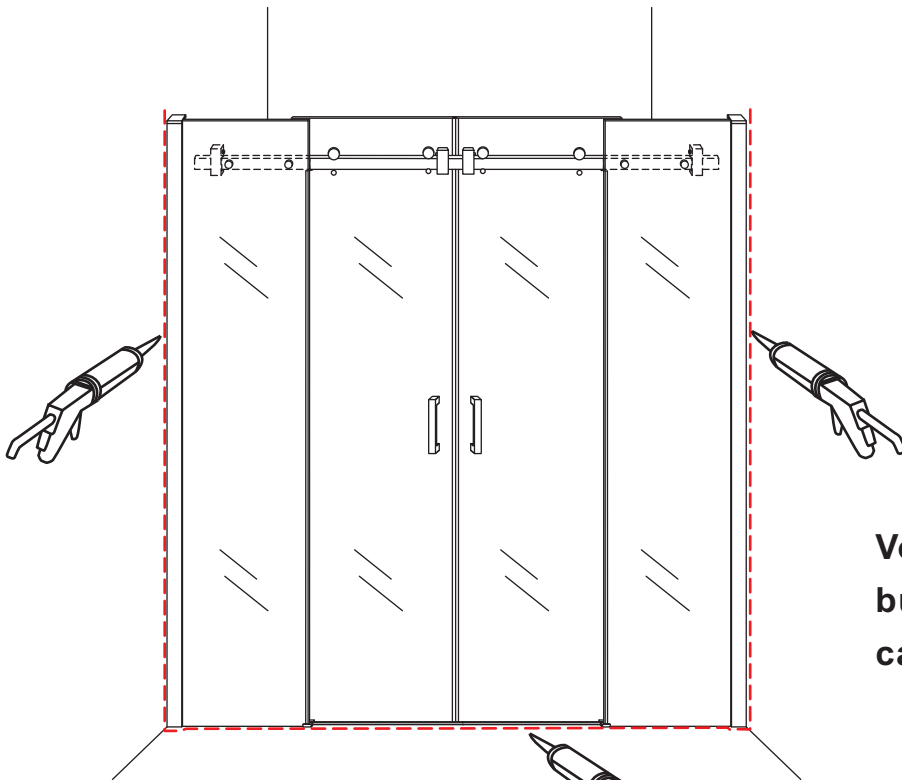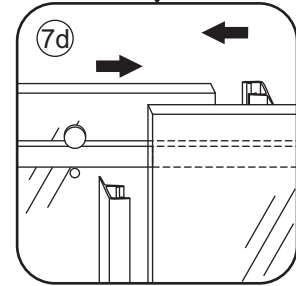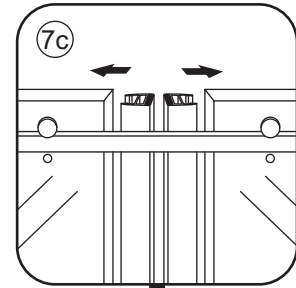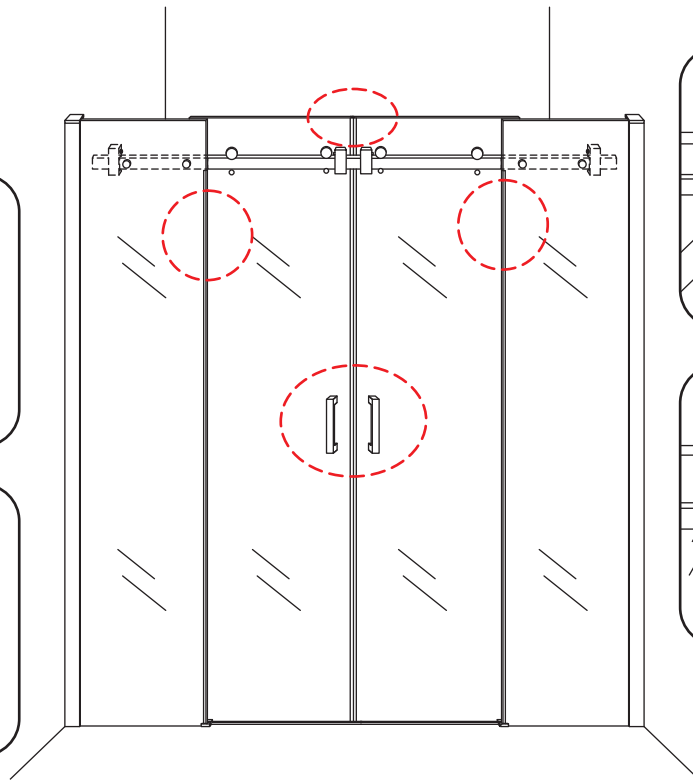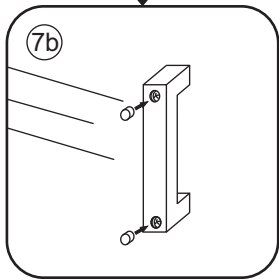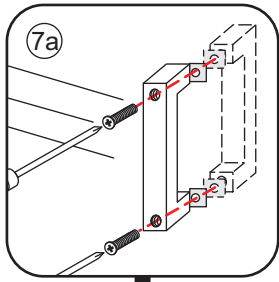

Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.

