



# INSTALLATIE VOORSCHRIFT

## INLOOPDOUCHE Safety Glass 2.0

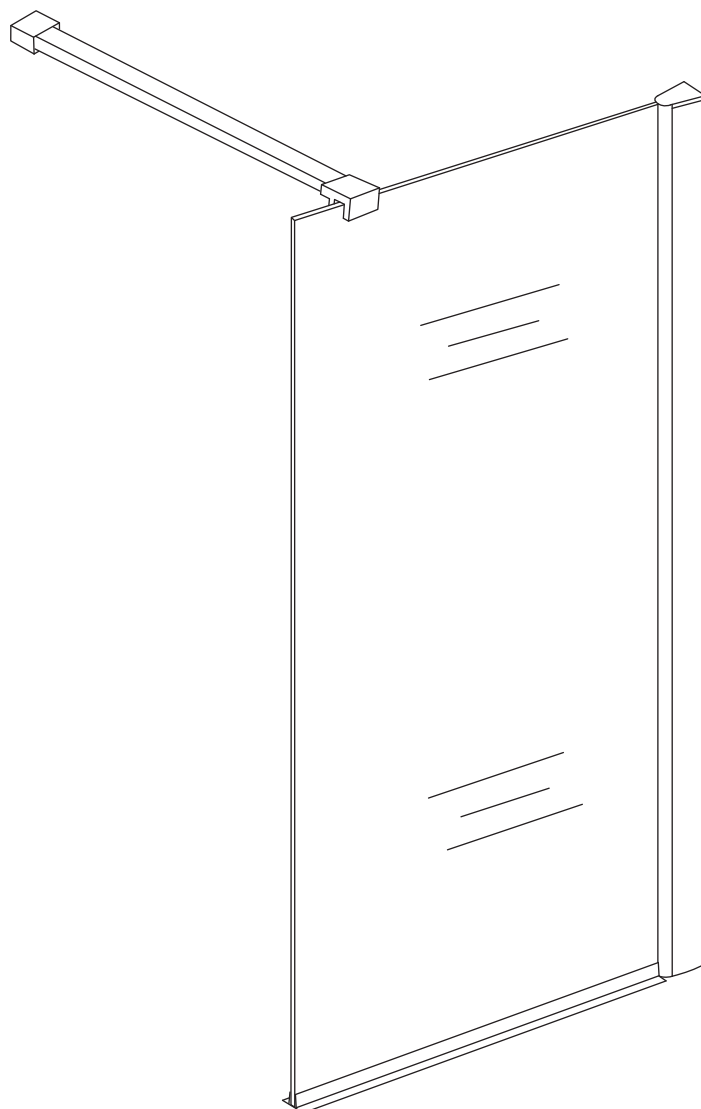




Zonder NANO

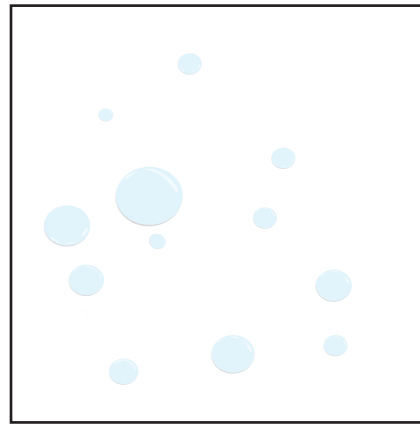


NANO








NANO kant aan de binnenzijde  
Te herkennen aan de sticker

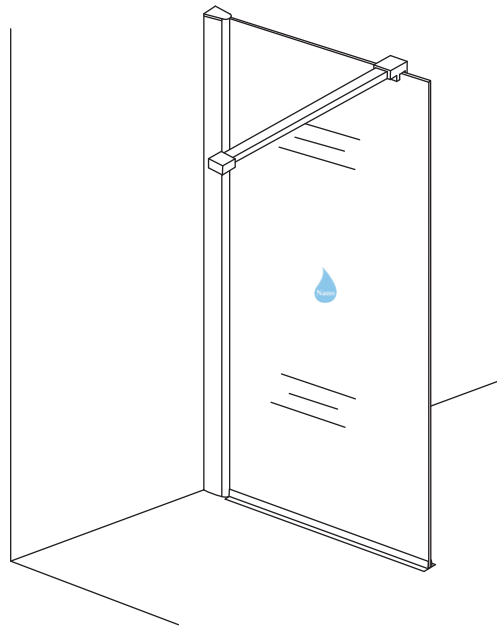


NANO kant aan de binnenzijde  
Te herkennen aan de sticker

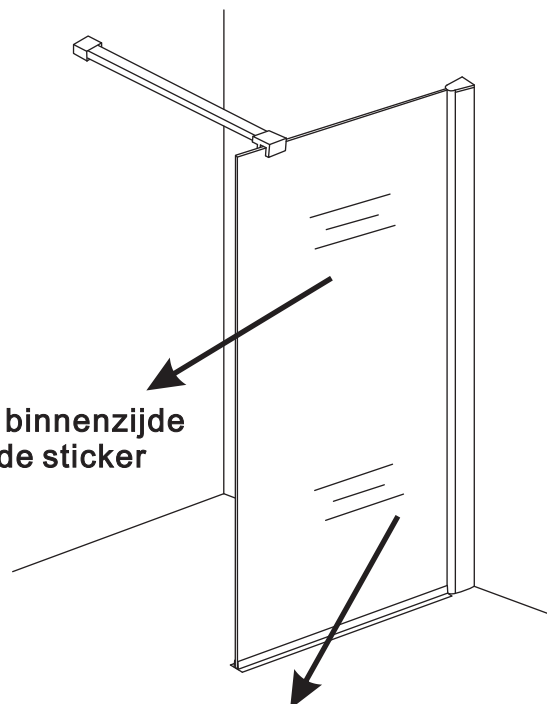


**NANO garantie: 5 jaar bij normaal gebruik**  
**LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.**

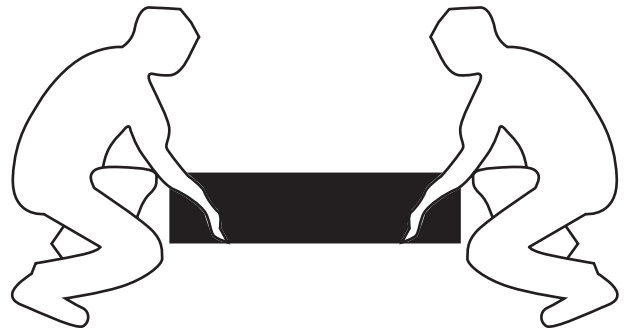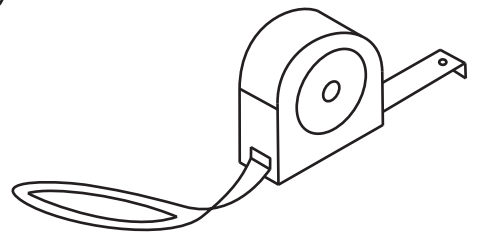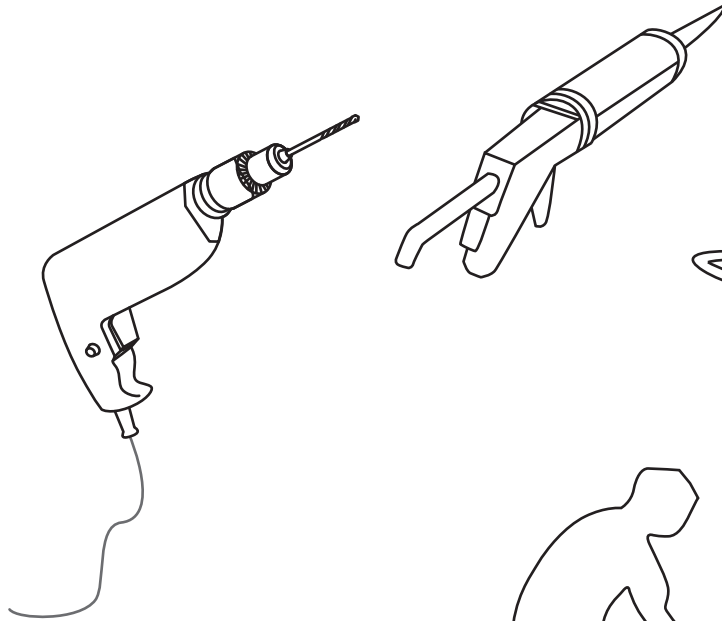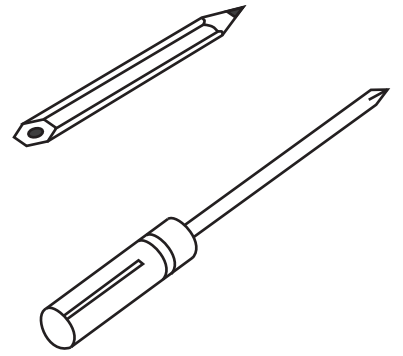
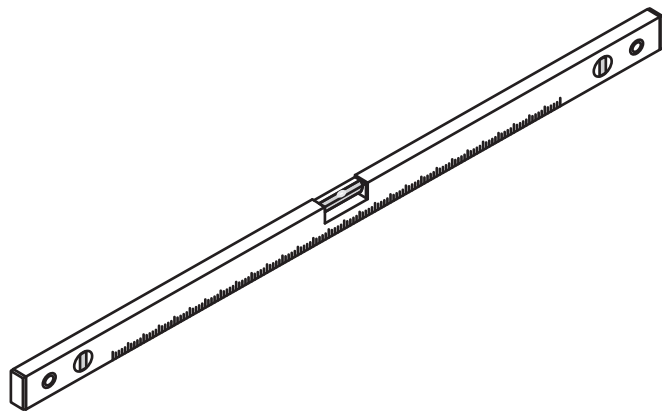


1







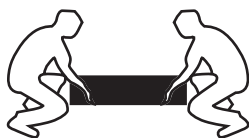










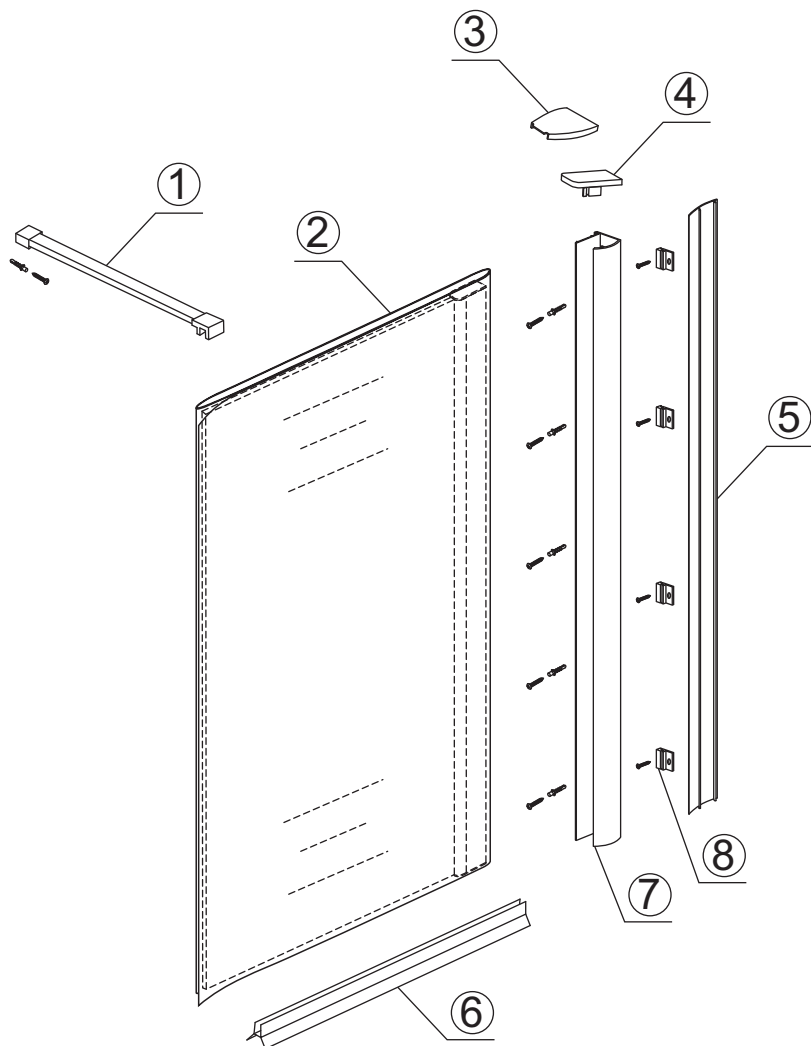


Please cut off the protection foil from the fixed glass aluminum profile side.  
 Do not taken off the protection foil at all before you finished the installation!  
 The Foil could protect 3 layer film do not damaged by any sharp tools during the installing.

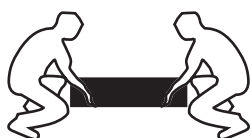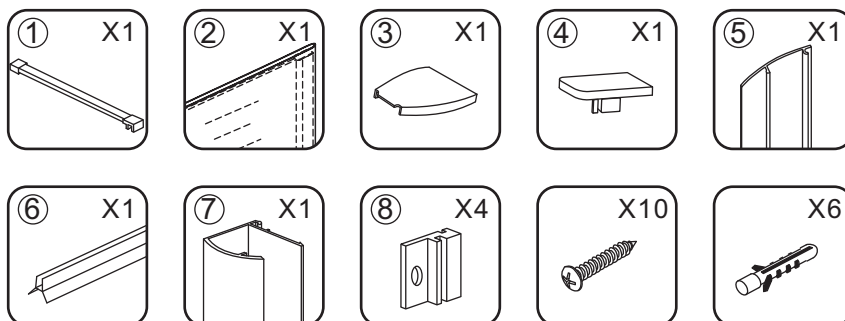


1015(780-800x2000)  
1015(880-900x2000)  
1015(980-1000x2000)  
1215(1180-1200x2000)

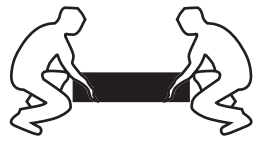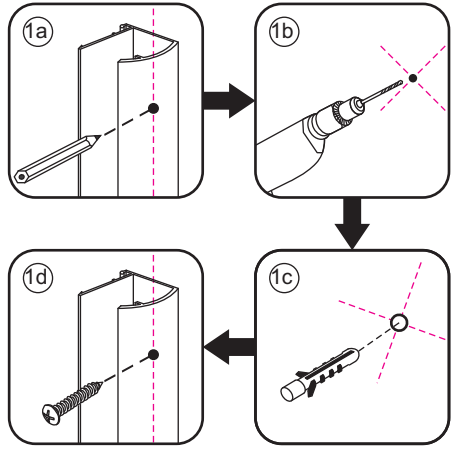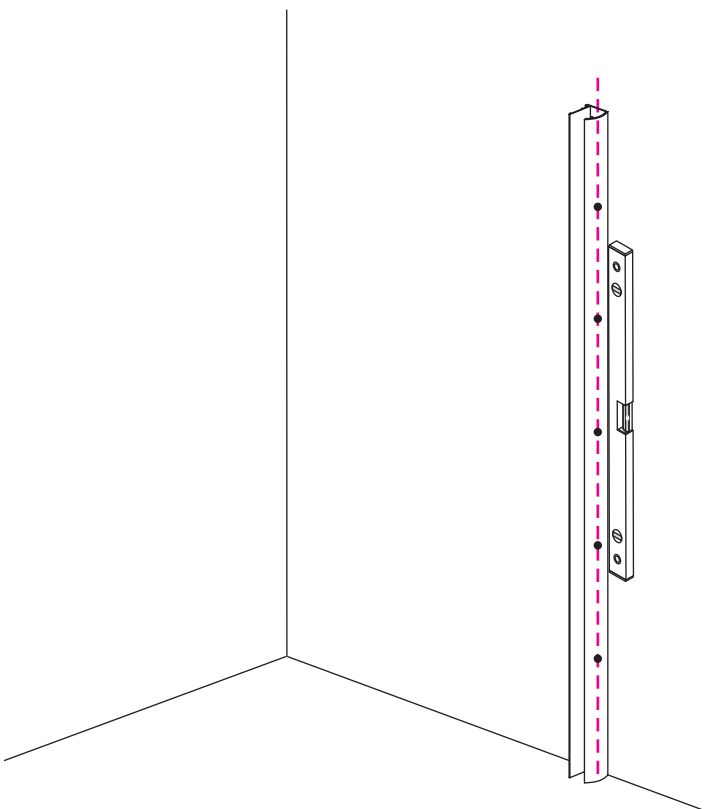
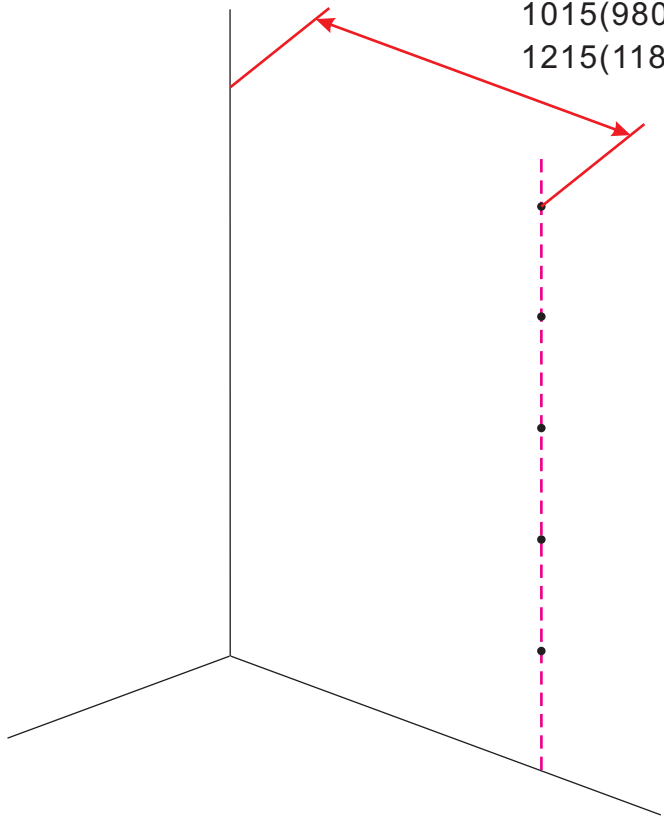


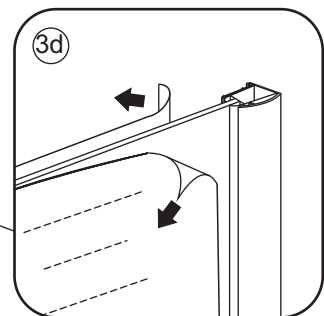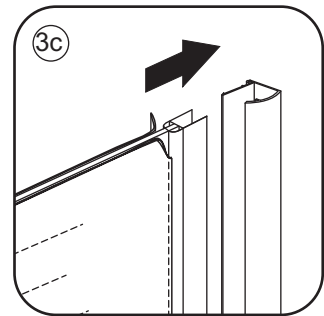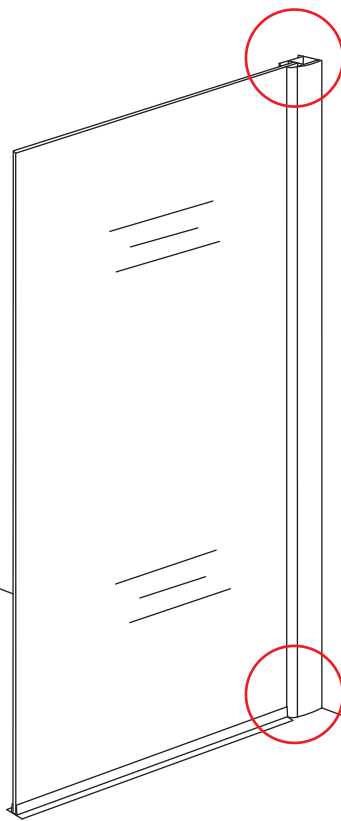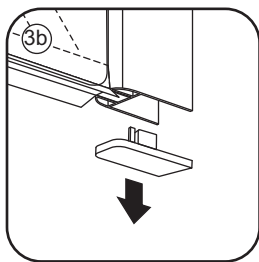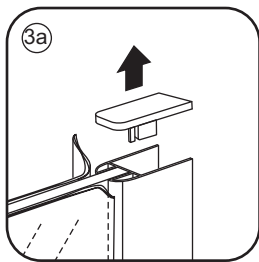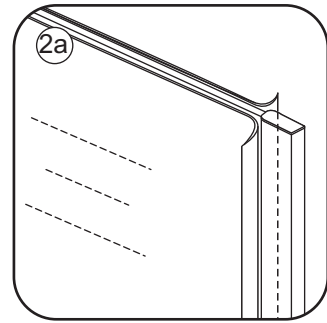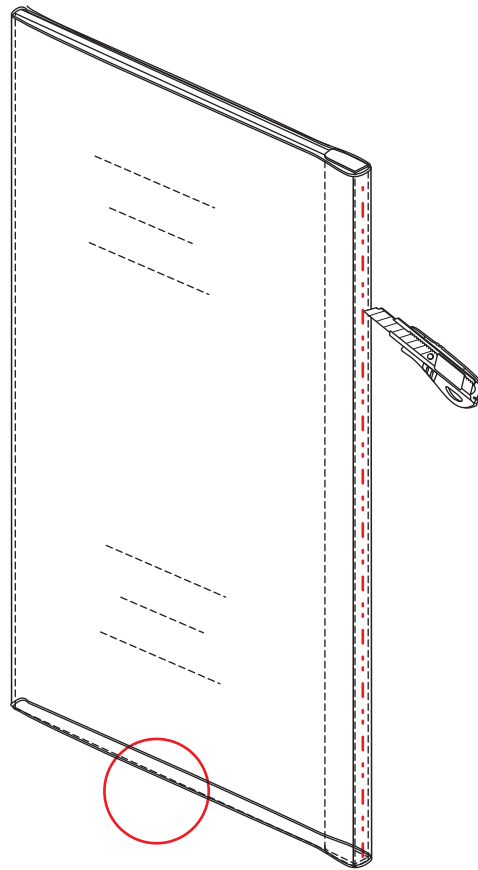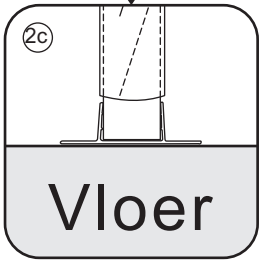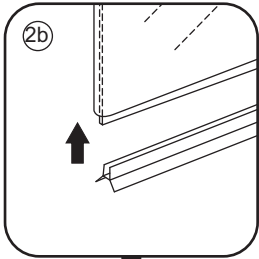

# 5




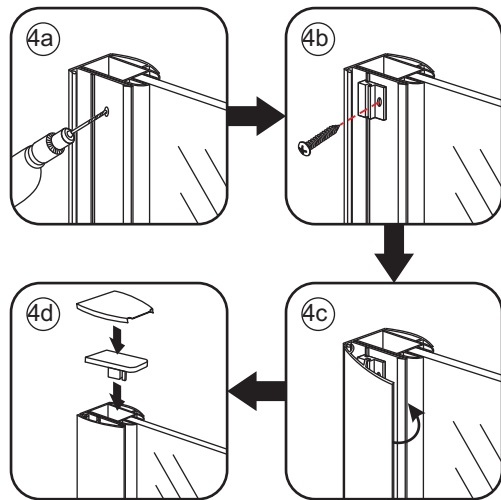


- $\Phi 3\text{mm}$
- X4 4x12

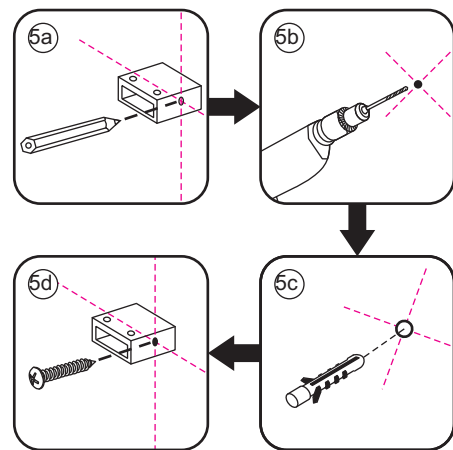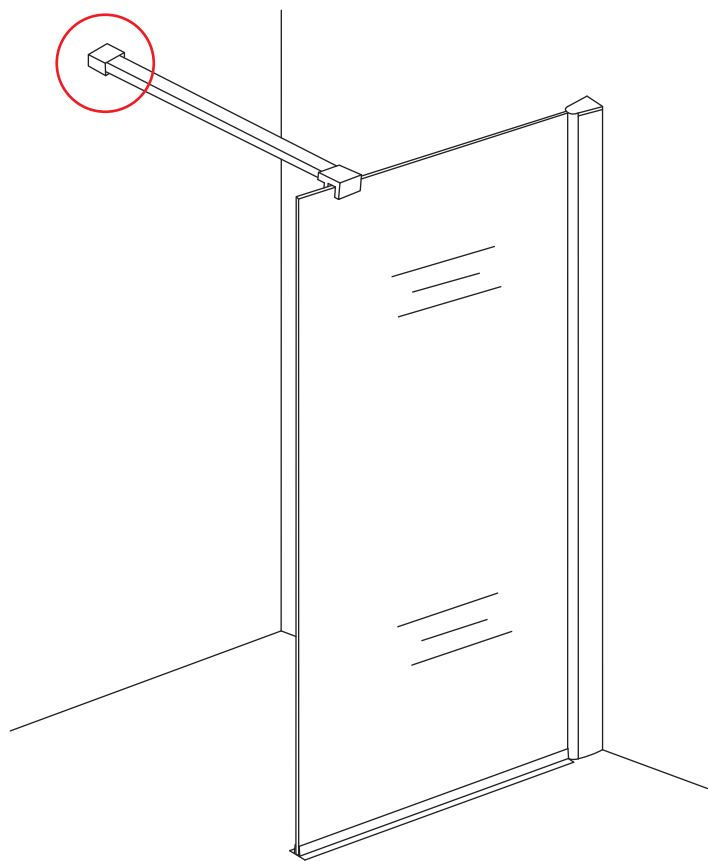


- $\Phi 6\text{mm}$
- X1  $\Phi 6 \times 30$
- X1 4x30



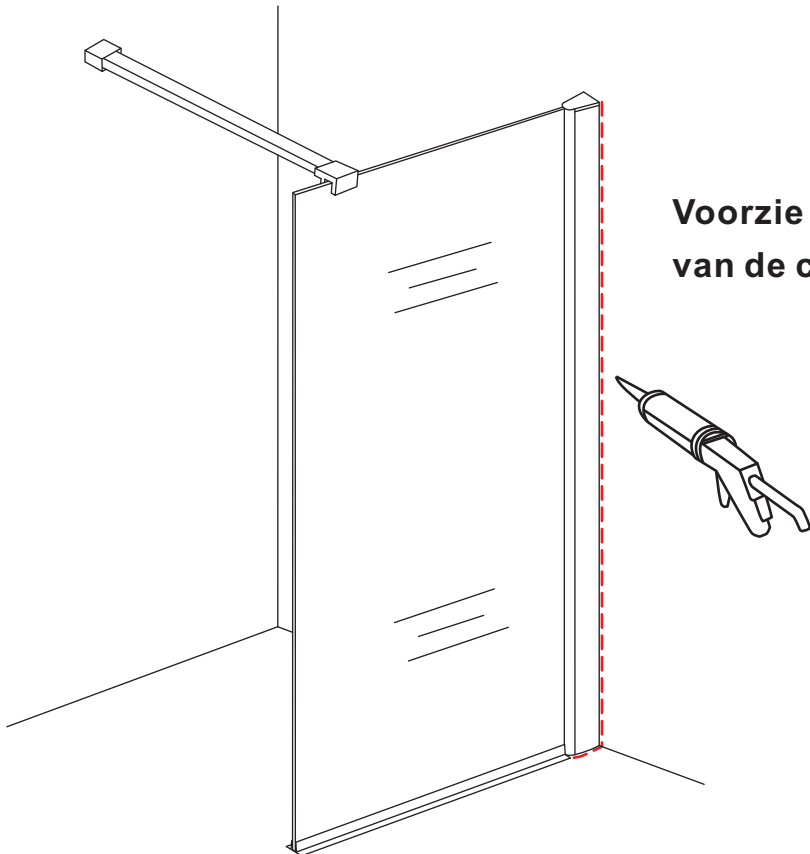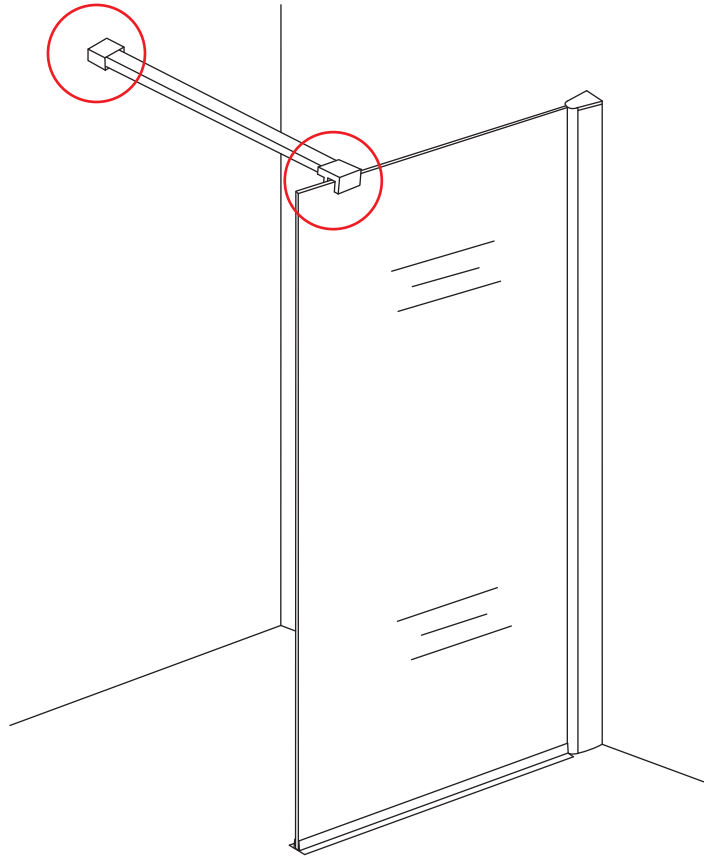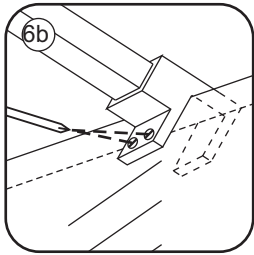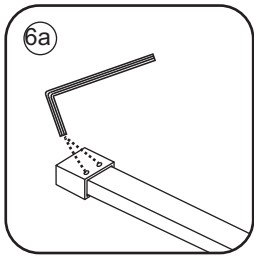

Voorzie alleen de buitenzijde van de cabine van siliconenkit.

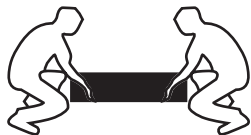



Please use soft towel to clean glass, any sharp tools do not allowed to touch the glass!

Soft Towel

