


# ZONZ SUNSAILS


## SCHADUWDOEK RECHTE ZIJDEN

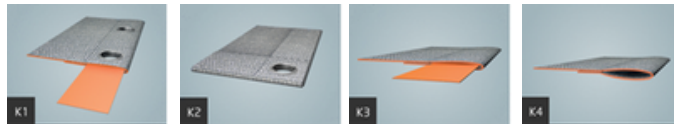

- ✓ Kies zelf je randafwerking, een combinatie is ook mogelijk
- ✓ Hebben een dünnere versterkingsband dan de doeken met gecurvde zijden
- ✓ Wanneer een zijde 2 meter of korter is kan het opgespannen worden op enkel de hoeken
- ✓ Wanneer een zijde langer is dan 2 meter moet het opgespannen worden op meerdere punten om doorhangen te voorkomen
- ✓ Op te spannen met spanelastieken, koord of tierrips (let op: dus niet met katrollen of draadspanners, hierdoor trek je de ogen in het doek kapot!)
- ✓ Houdt voldoende rekening met de spanmarge. Dit is per manier van bevestigen anders! Bijvoorbeeld: met een klein schroefoogje i.c.m. een spanelastiek is de spanmarge -24 cm per zijde, wanneer je het doek opspant d.m.v. rijgen met koord is -10cm per zijde voldoende.
- ✓ Waterdichte doeken zijn niet geschikt om als wind- of privacydoek te gebruiken; deze zullen door de wind bol gaan staan. Een doek met kleine gaatjes beschermt voldoende tegen de wind.
- ✓ Waterdichte doeken dienen 30% op afschot gehangen te worden. Dat wil zeggen dat er een hoogte verschil moet zijn van 30 cm per 1 meter doeklengte, zodat het regenwater er goed vanaf kan lopen



30 cm. hoogteverschil per 1 m. doeklengte

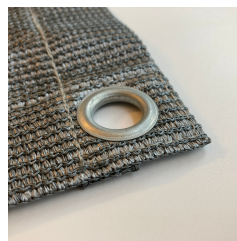

Wind,- privacydoek  
Doek met rechte zijden,  
geschikt voor hekwerk

- ✓ Het hart van een **zeilooog** zit altijd op 2 cm van de doekrand
- ✓ De **zoom** van een doek met rechte zijden is altijd 4 cm
- ✓ Kan **geen sneeuw** op blijven liggen
- ✓ **Doekmaat** wordt geproduceerd in opgespannen toestand



SUN



SHADE



COOL



# BEVESTIGINGSMATERIAAL

## SCHADUWDOEK RECHTE ZIJDEN

### RIJGEN MET KOORD



Bij rijgen met koord in de constructie is de spanmarge -5cm per zijde. In totaal dus -10 cm van de lengte en de breedte afhalen



### SPANELASTIEKEN



Bij opspannen met spanelastieken 13 cm is de spanmarge -12 cm per zijde. In totaal dus -24 cm van de lengte en de breedte afhalen



### Spannquick



Deze zijn zelf op maat te maken, spanmarge is afhankelijk van hoe de spannquicks gebruikt worden.



Met spannoppen en koord kun je het doek ook op de constructie monteren. De spanmarge is dan afhankelijk van waar de spannoppen geplaatst kunnen worden.

