


Stap 5. Rabatdelen plaatsen.

Eerst meet u op hoe lang de rabat delen moeten worden. Vervolgens zaagt u de delen op maat. Nu kunt u de delen tegen het frame plaatsen. U begint onderaan en schroeft de delen op elke balk vast met één schroef van 5x50mm. U schroeft deze ongeveer 5 cm van de onderkant van het rabatdeel.

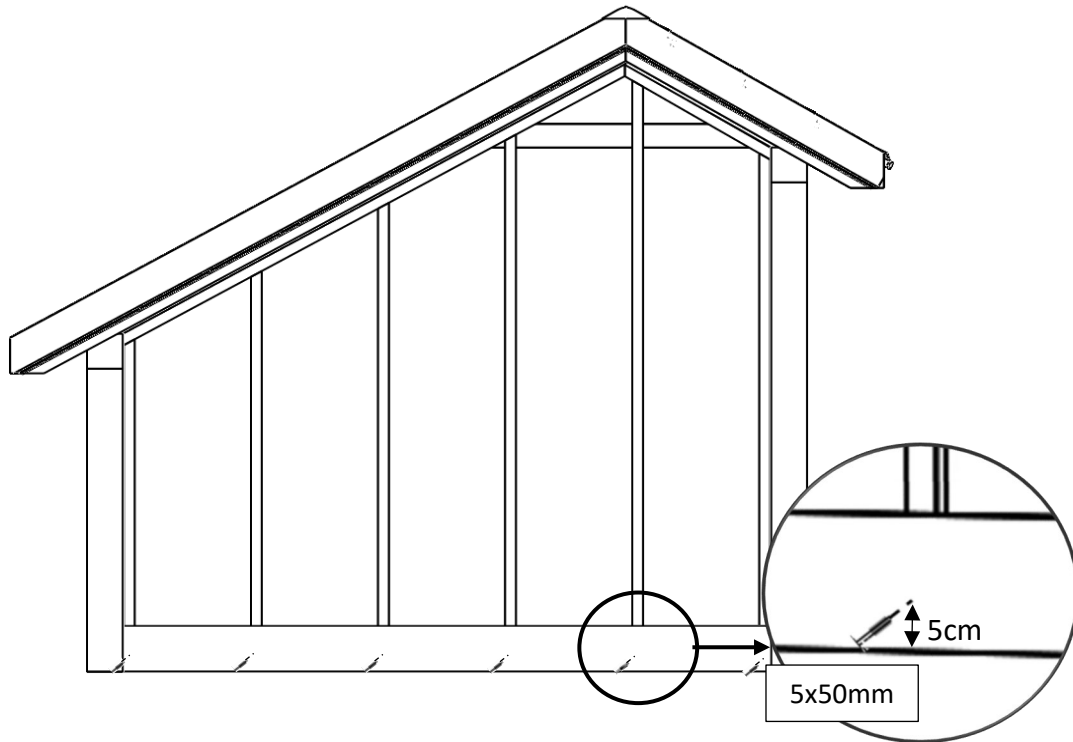

Zo werkt u een voor een naar boven.

