


Handleiding wand module Zijwand

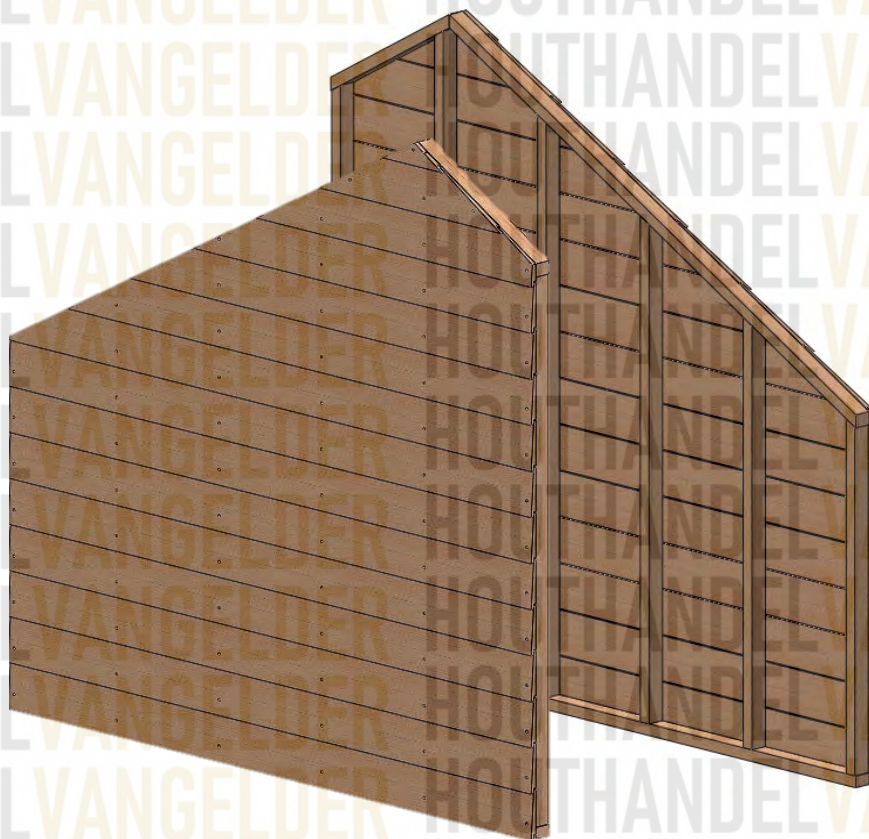

Benodigde gereedschappen:

- Schroefmachine
- Waterpas
- Zaag
- Duimstok/rolmaat en potlood

Waar zijn de materialen in het bouwpakket voor:

Douglas balken 45x60mm


Deze balken gebruikt u voor het framework.

Schroeven 5x100mm.

Deze schroeven zijn voor het vastmaken van het frame.


Schroeven 5x50mm.

Deze gebruikt u om de rabat delen vast te zetten

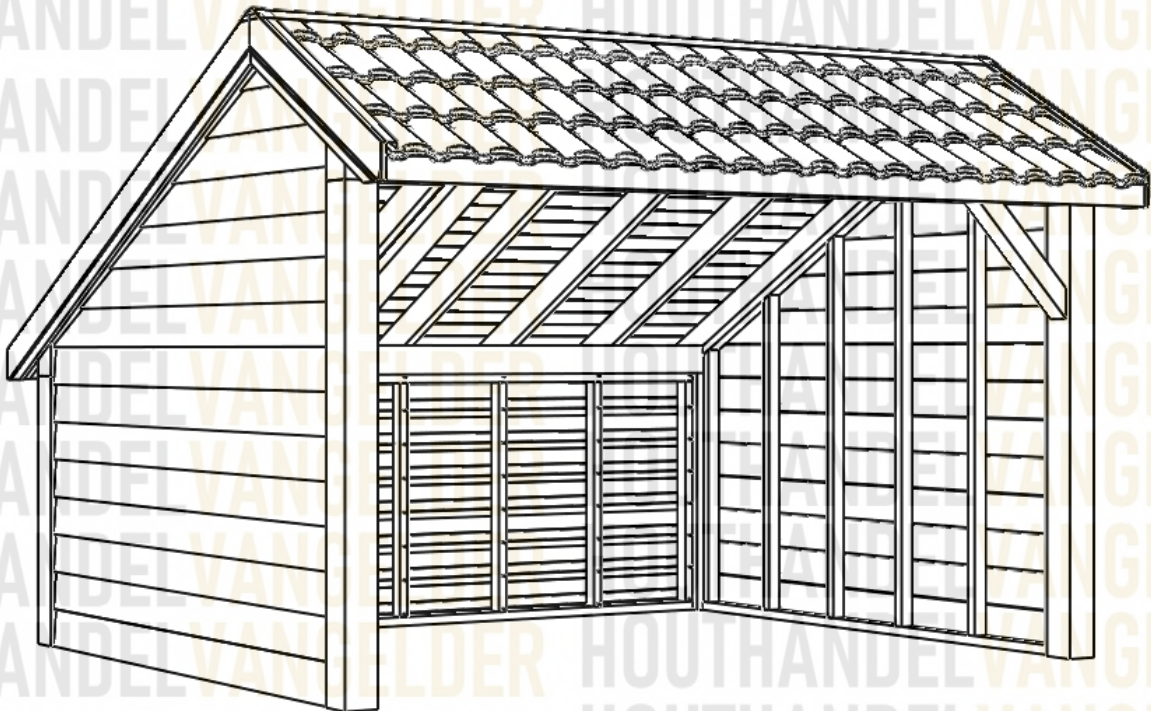


Stap 1. Op maat maken van de horizontale balken.

Als eerst bepaald u hoe breed de wand module moet worden. U meet onder wat de lengte tussen de staanders is. En boven de lengte van de schuine balken tussen de staanders. Vervolgens zaagt u 3 balken op maat.

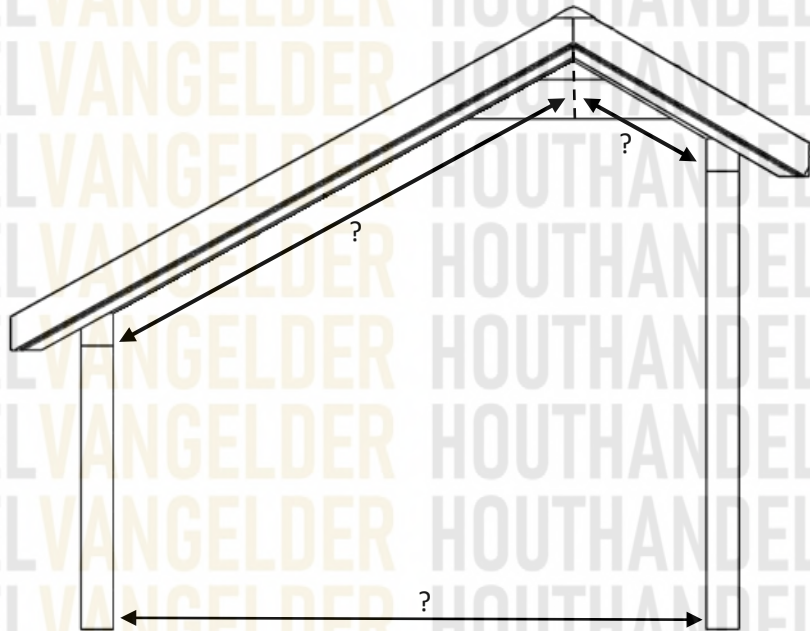

Stap 2. Op maat maken van de verticale balken.

Daarna meet u hoe hoog de module moet worden. U meet om de +/- 50cm wat de hoogte tussen de grond en de bovenkant balk moet zijn.

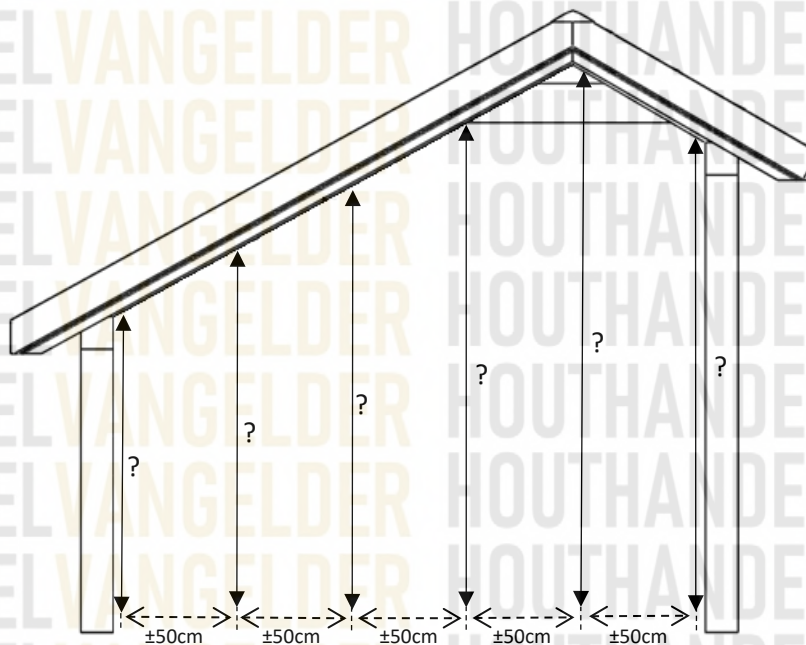


Omdat de horizontale balken beide 4,5cm dik zijn en de verticale balken hier tussen komen, Zaagt u de balken 9cm korter dan de totale hoogte.

Stap 3. In elkaar zetten van de module.


Eerst legt u de balken die u bij stap 1 op maat heeft gezaagd op de grond.

Vervolgens verdeelt u de balken die u bij stap 2 op maat heeft gezaagd om de $\pm 50\text{cm}$ tussen deze horizontale balken. Deze balken schroeft u aan beide kanten vast met twee schroeven van $5 \times 100\text{mm}$.

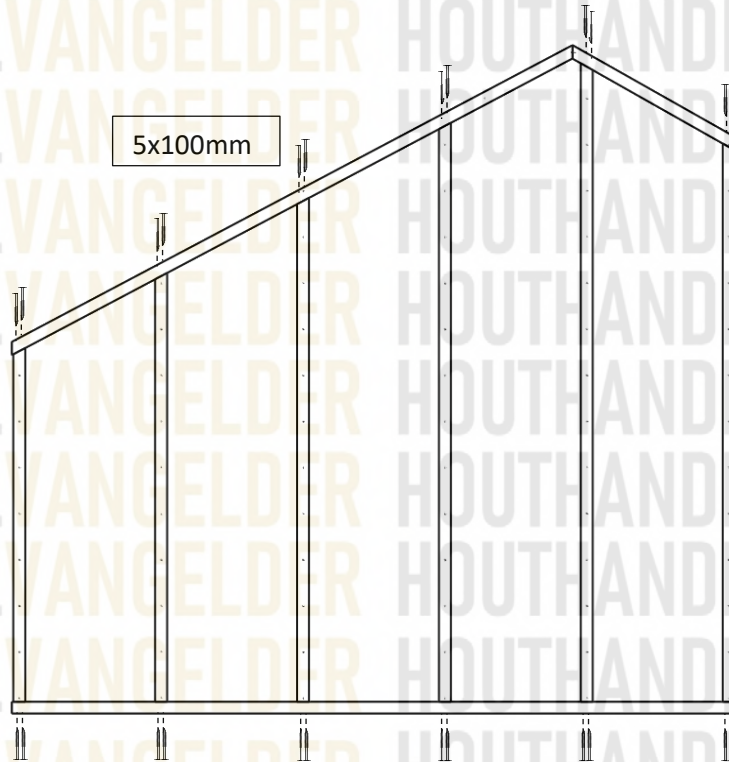


Stap 4. Wandmodule plaatsen.

Nu kunt u het frame tussen de palen zetten. U schroeft het frame van binnen uit vast aan de palen met schroeven van $5 \times 100\text{mm}$.

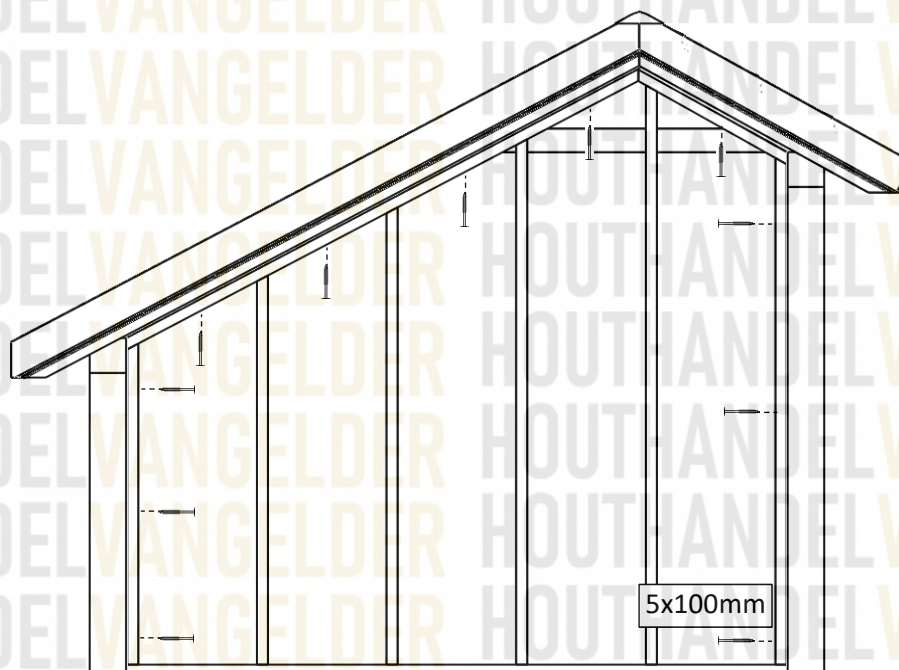

Stap 5. Rabatdelen plaatsen.

Eerst meet u op hoe lang de rabat delen moeten worden. Vervolgens zaagt u de delen op maat. Nu kunt u de delen tegen het frame plaatsen. U begint onderaan en schroeft de delen op elke balk vast met één schroef van 5x50mm. U schroeft deze ongeveer 5 cm van de onderkant van het rabatdeel.

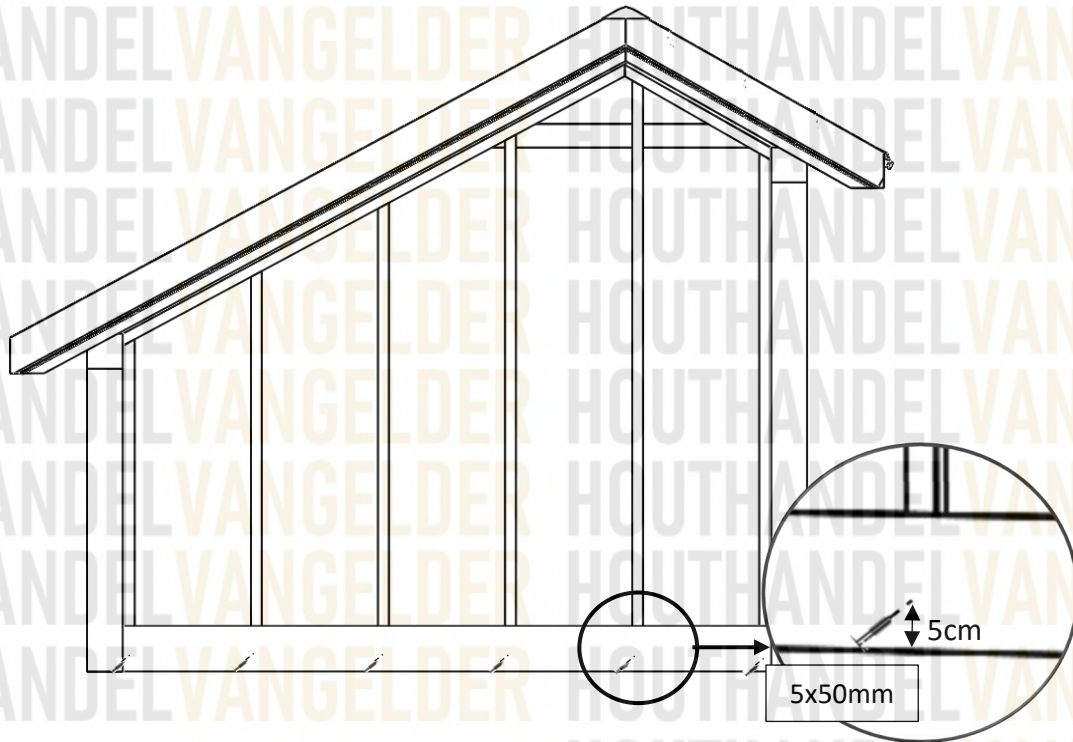

Zo werkt u een voor een naar boven.

