

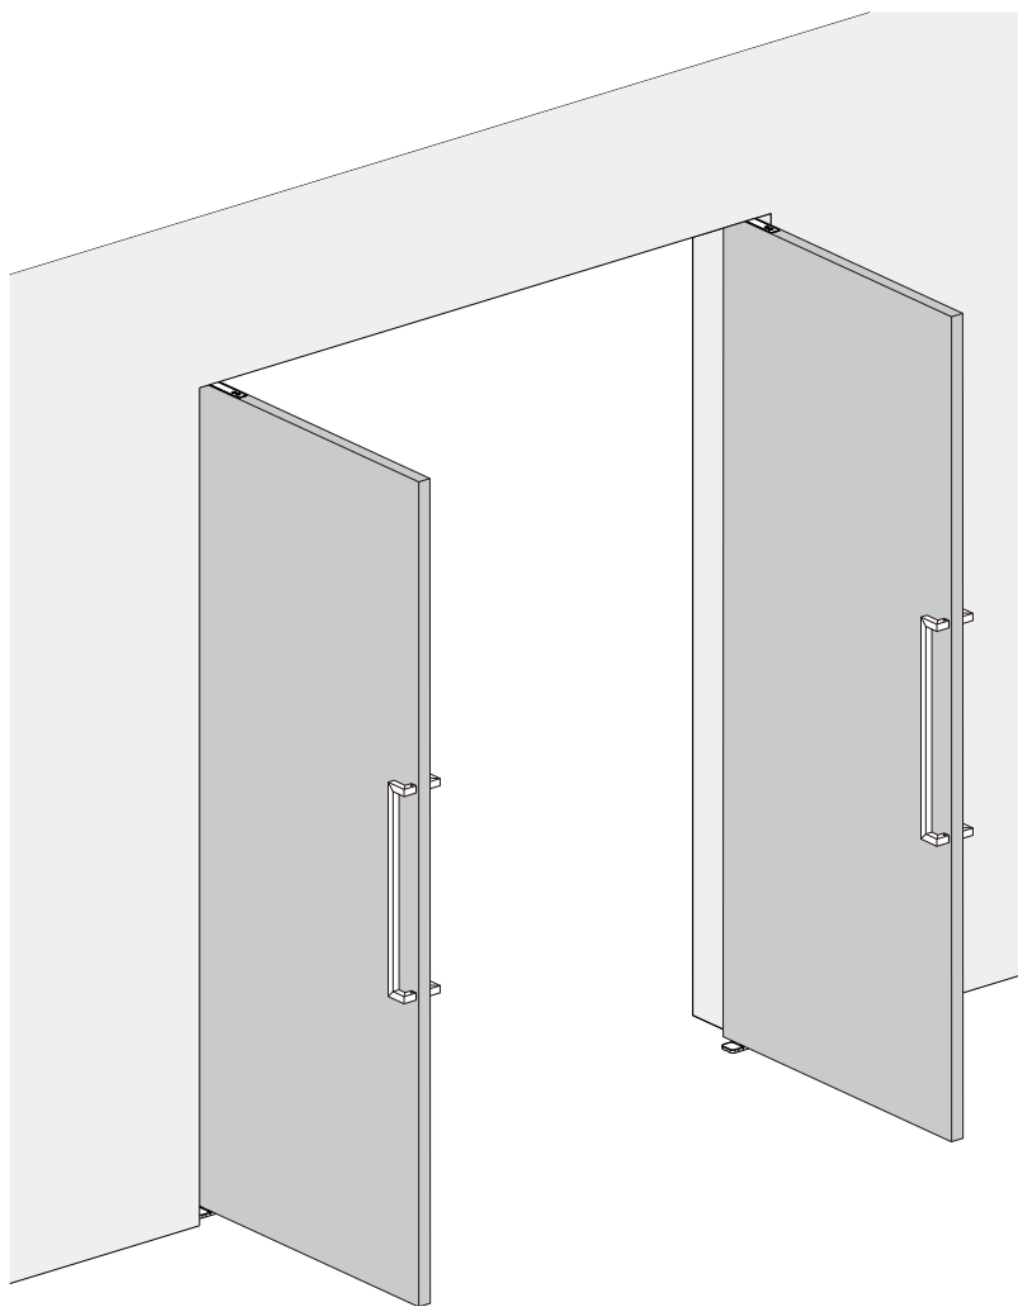



Montage handleiding






**DÉGELIJKE
DEUREN**

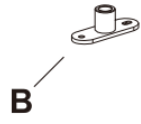


Benodigd gereedschap


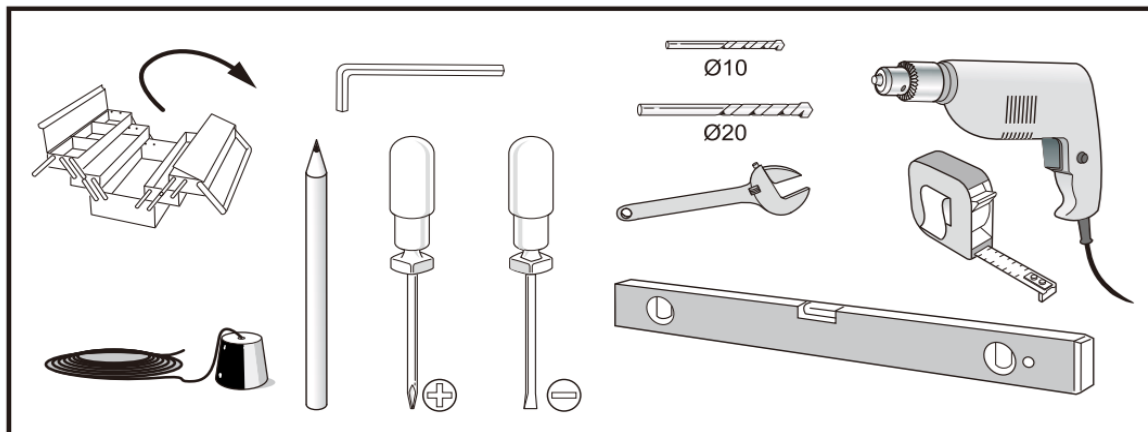


Geleverde onderdelen

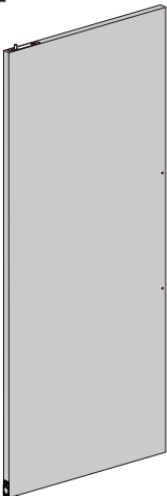A  (x2)	B  (x2)	Bevestiging in hout  ST4.8x25(x4) Bevestiging in steen  ST4.8x38(x4)  Ø8 (x4)	D  (x2)
	C  (x2)	 M8x25(x8)	 Ø10 (x8)
		 (x1)	

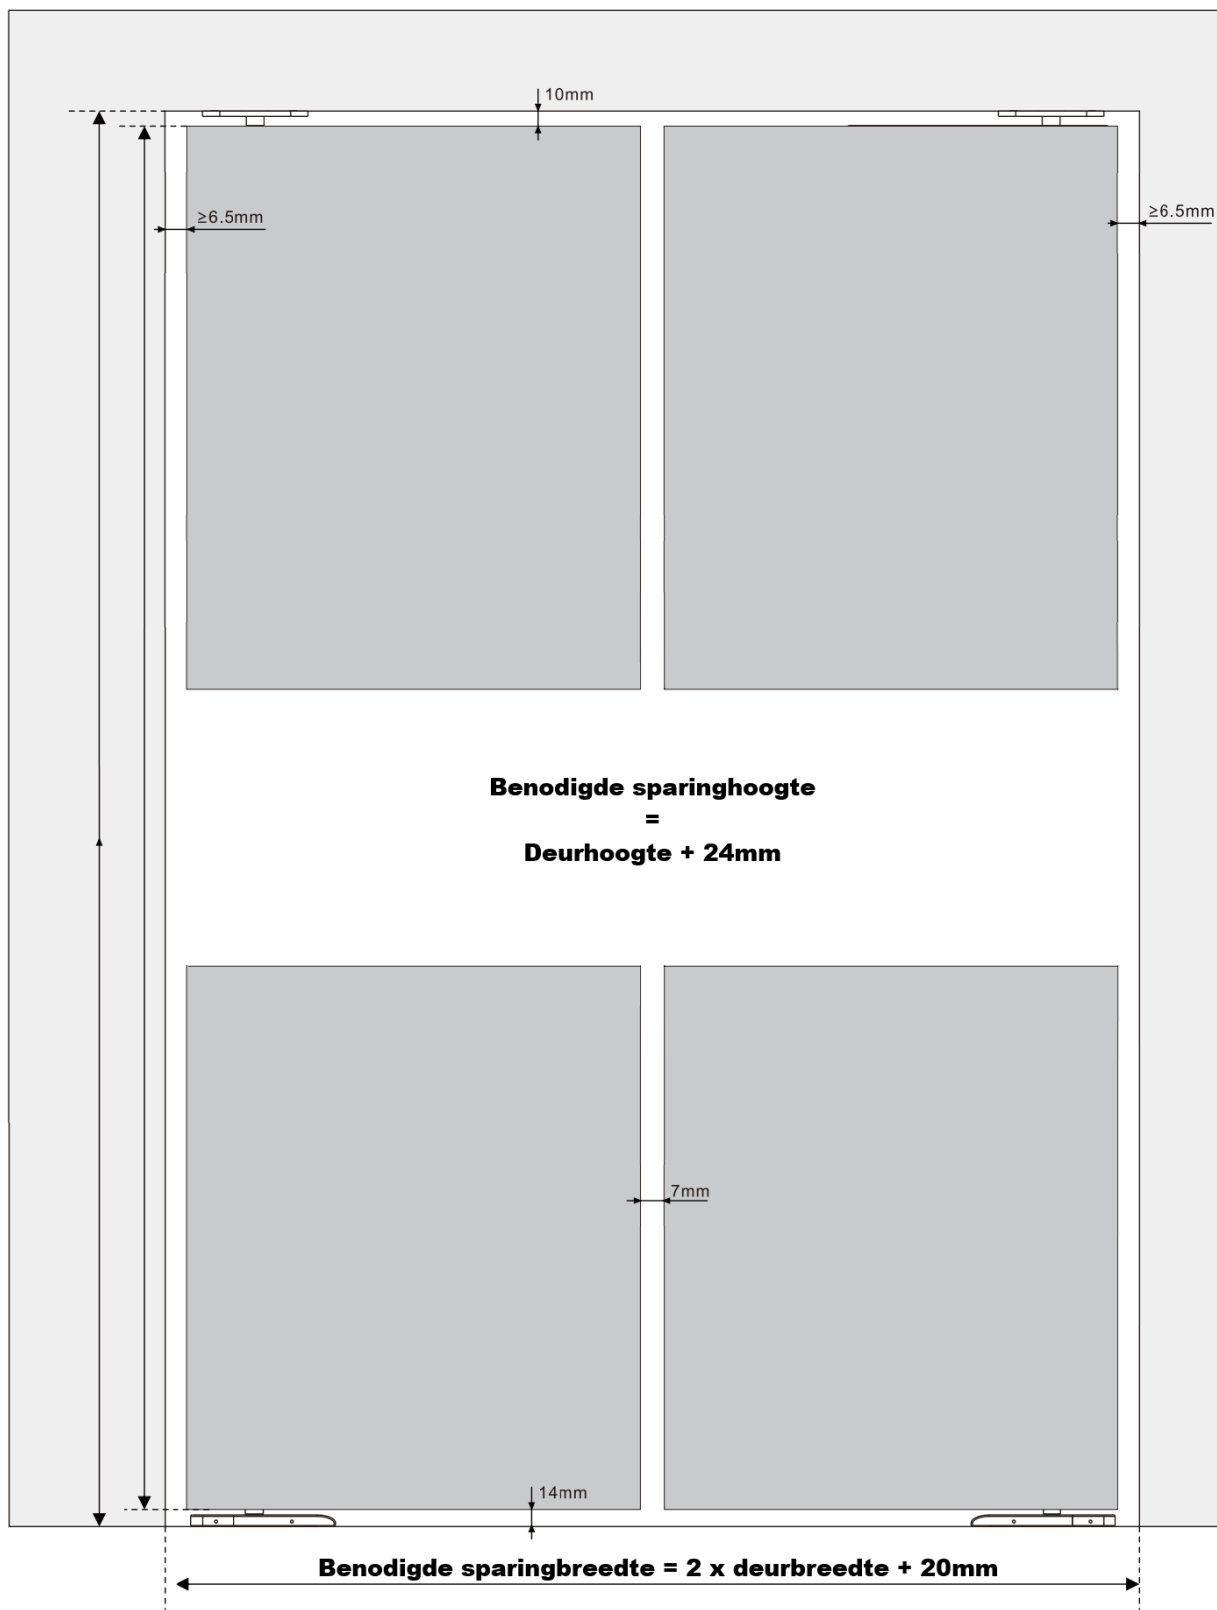

1: Boren van gaten voor de vloerplaat

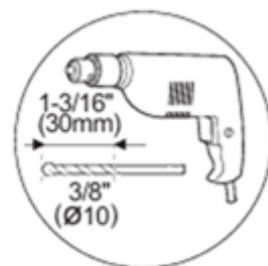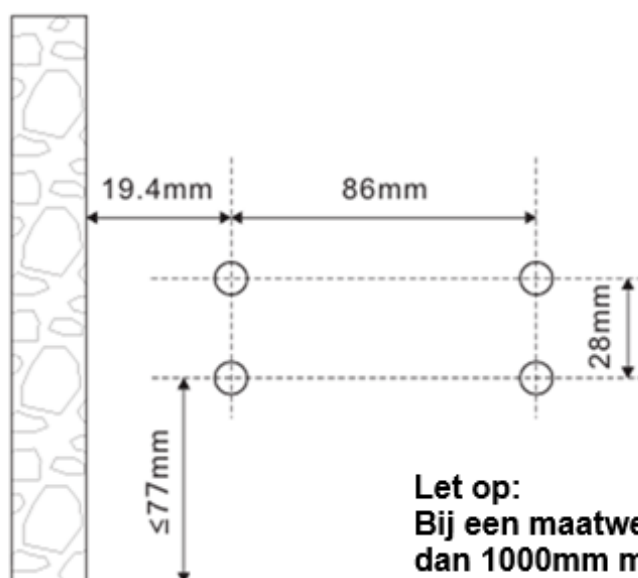

Let op:

Bij een maatwerk deurbreedte van meer dan 1000mm moet de vloerplaat per 10mm extra deurbreedte, 10mm verder naar binnen geplaatst worden.

2: Schroef de vloerplaat vast in de grond en stel deze af

C





(x1)




M8x25(x4)




Ø10 (x4)

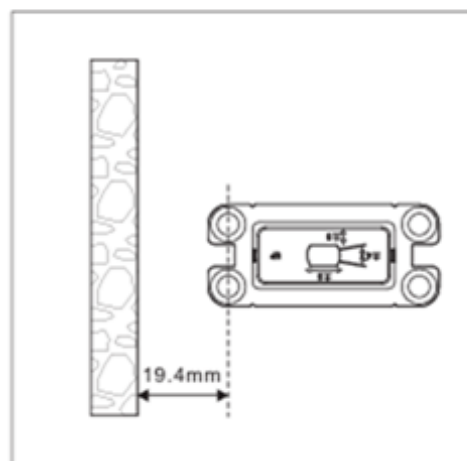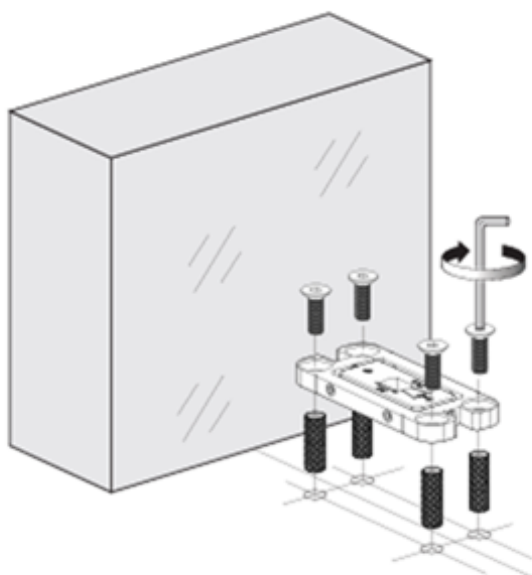


3: Teken het gat voor de bovenspeun af

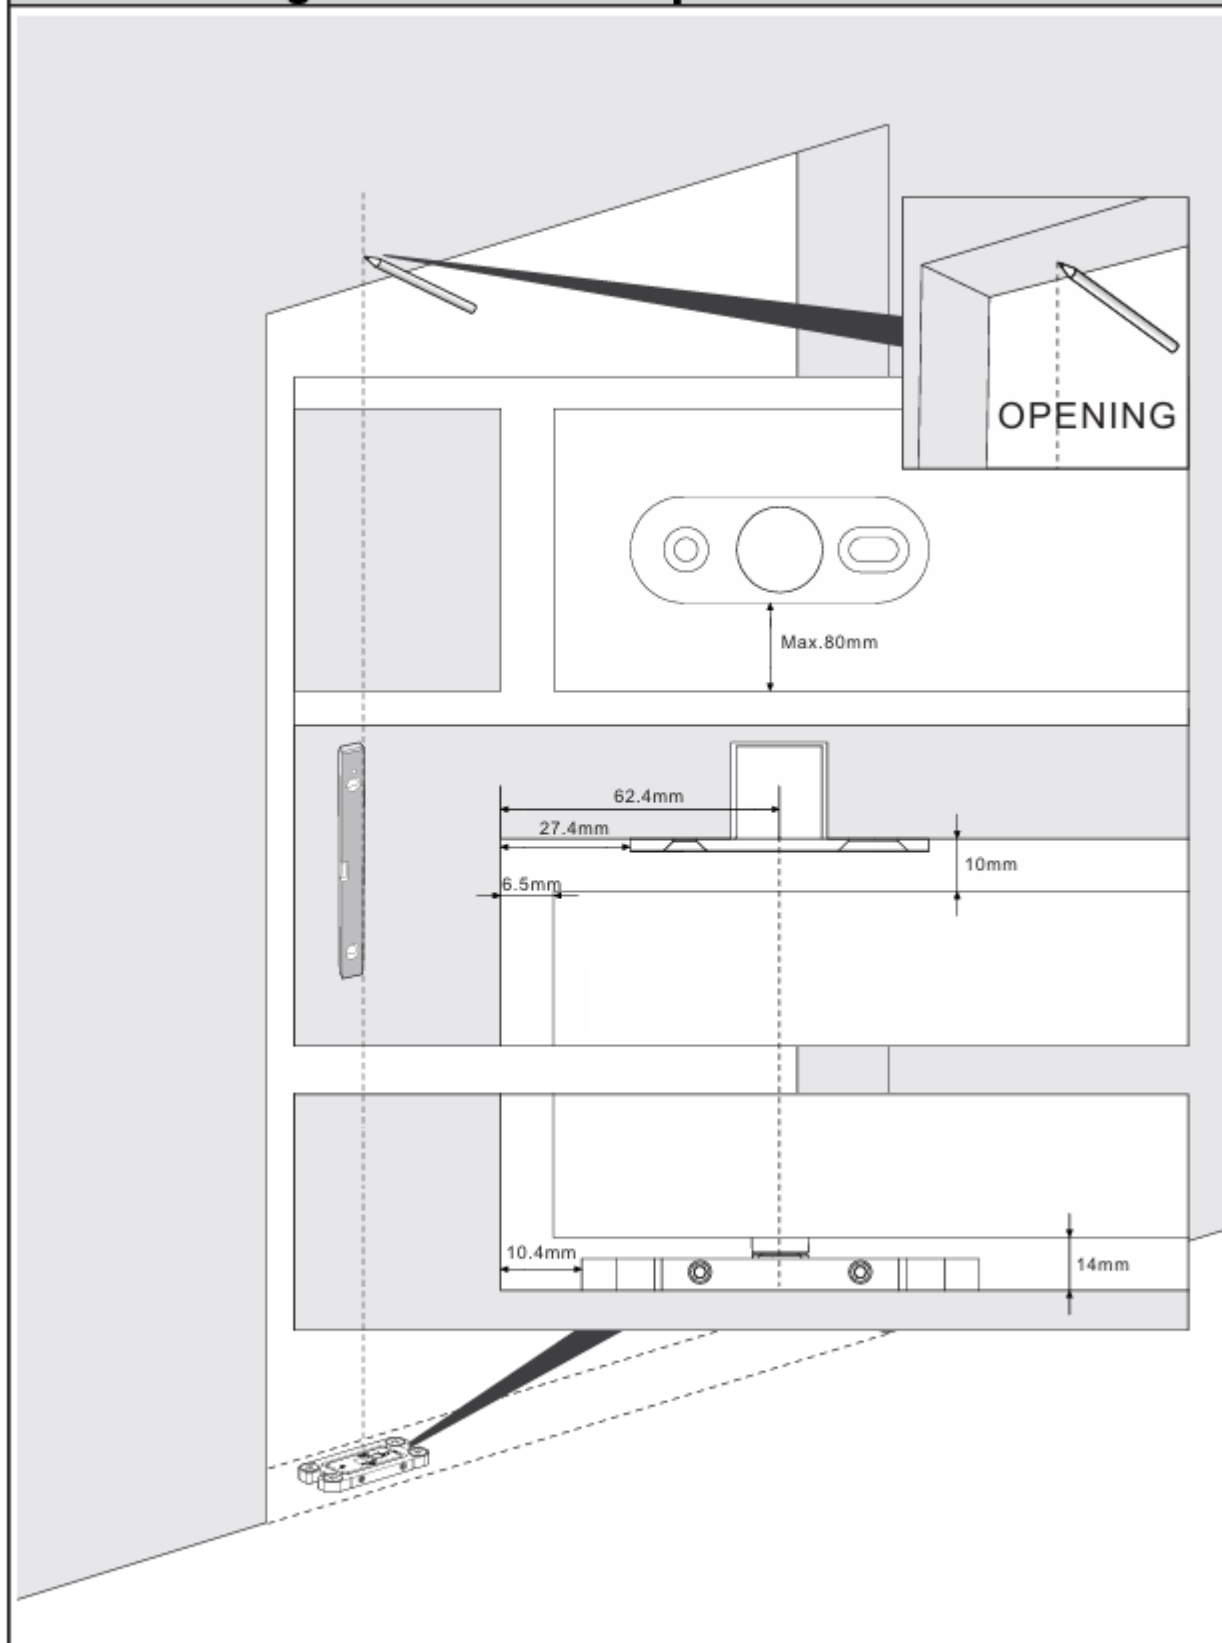


4: Boor het gat

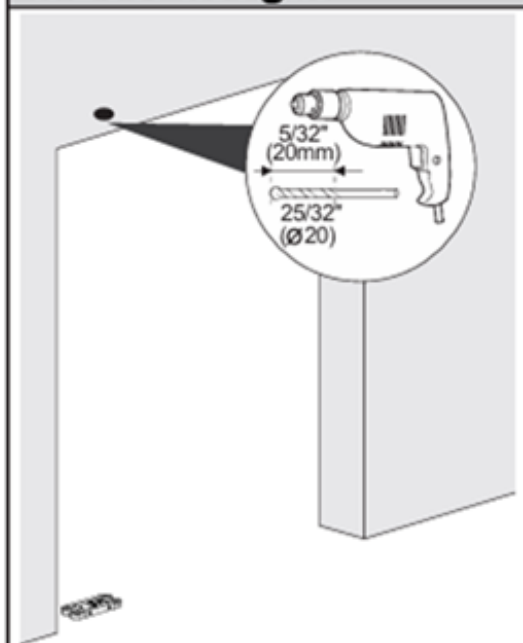

5: Bevestig de bovenspeun

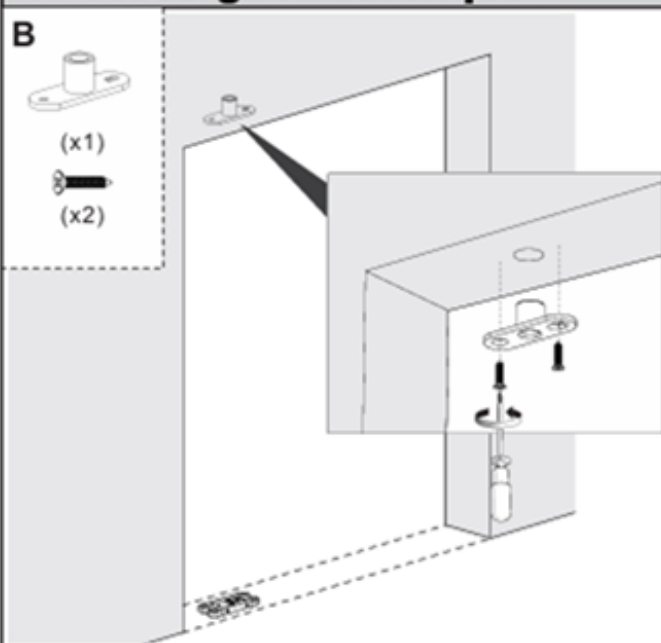


6: Plaats de taatsdeur in positie

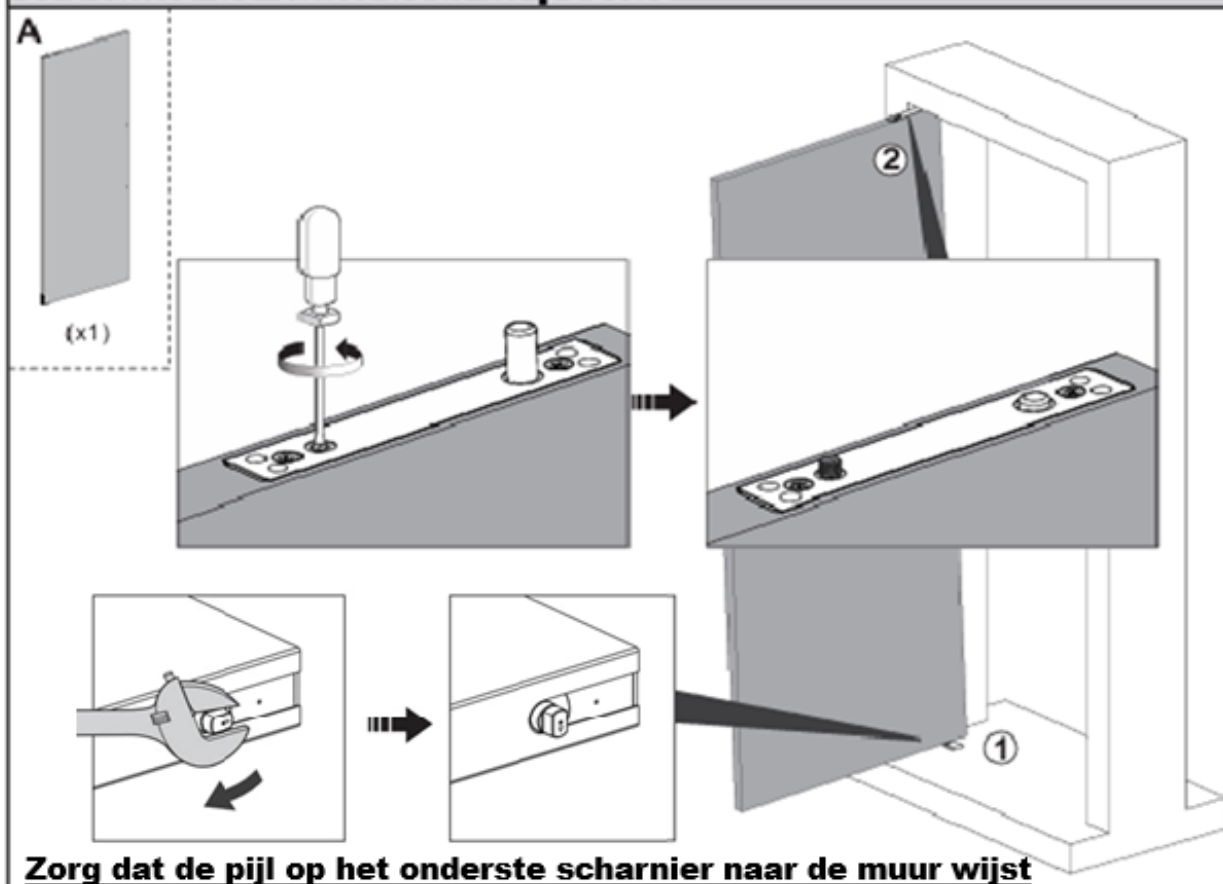


Zorg dat de pijl op het onderste scharnier naar de muur wijst

7: Draai het scharnier uit in de bovenspeun

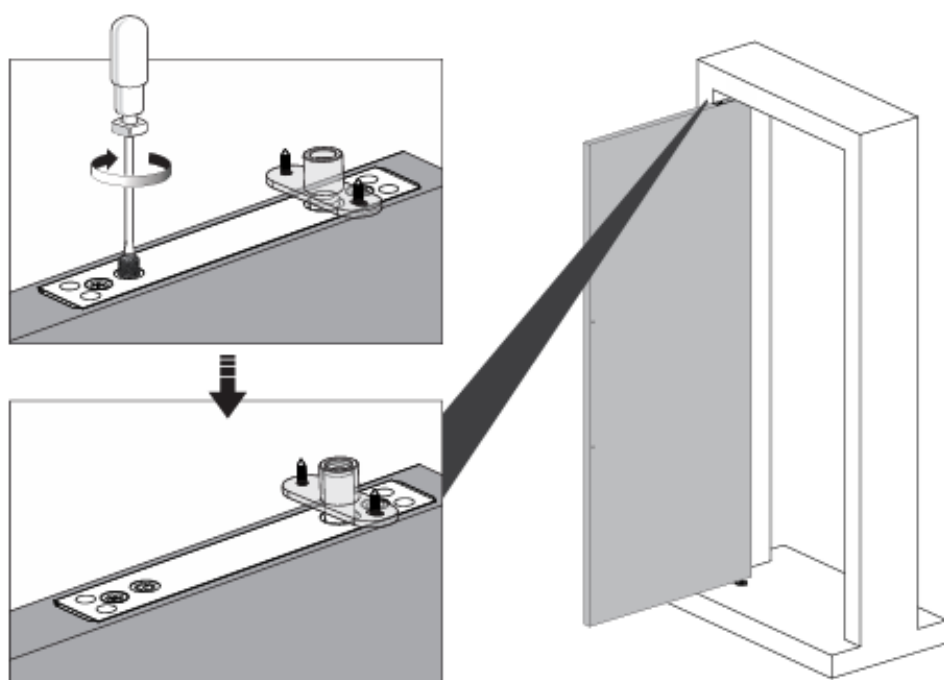


8: Stel de deur af op de vloerplaat

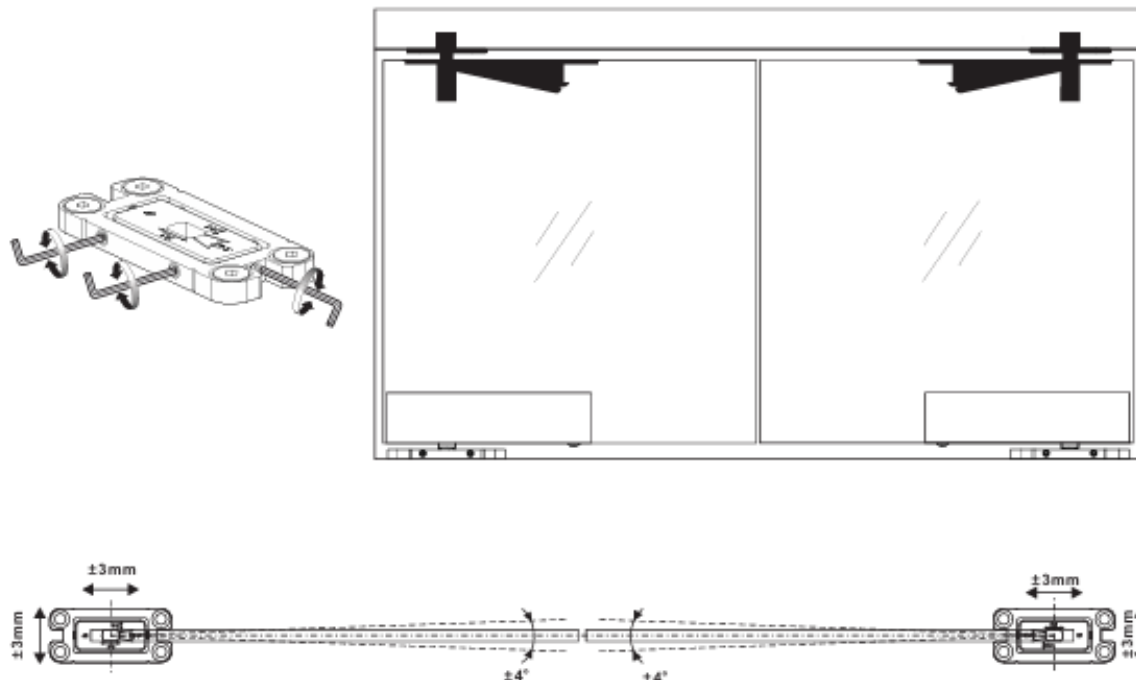


9: Stel de de softclose af het voor gewenste resultaat


Adjust the buffer speed between the first and second speed. Adjust the first speed, then adjust the second speed till door works smoothly. It is a best way to adjust speed to turn speed valves 1/4 circle every time.

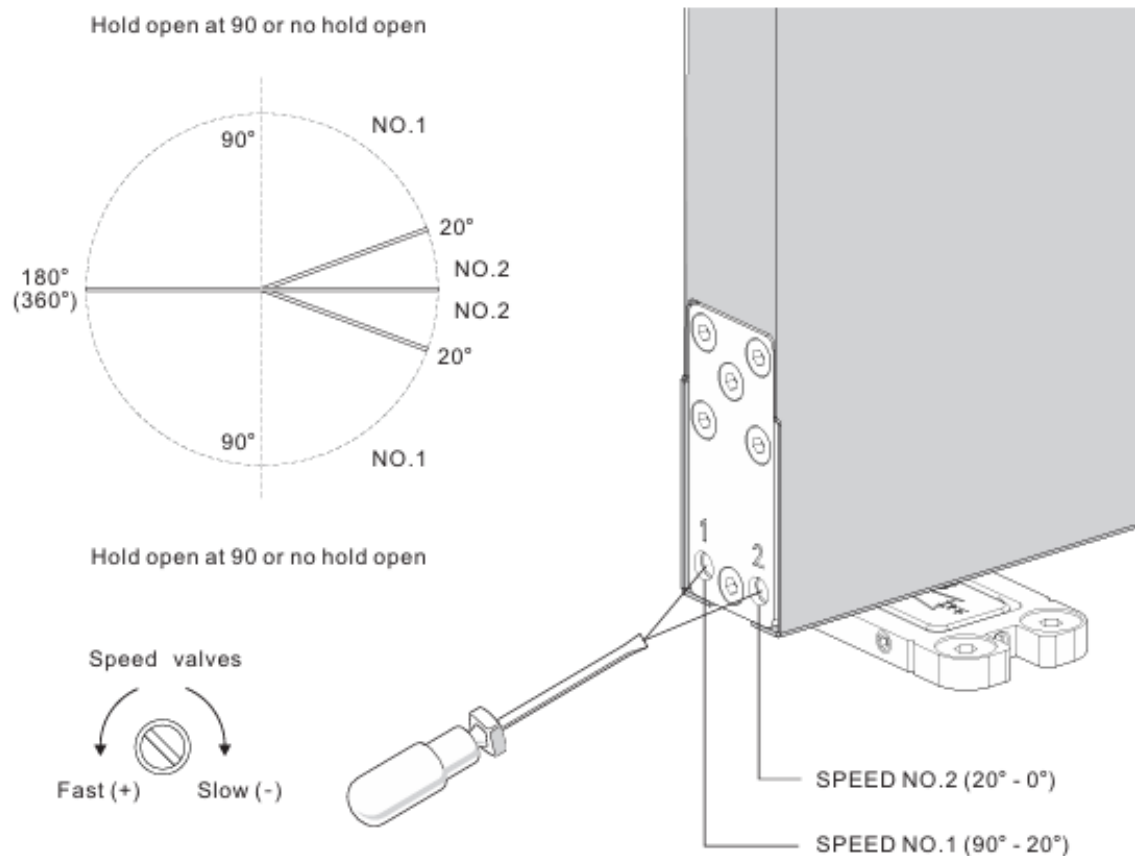

10: Bevestig de kapjes om de vloerplaat af te dekken

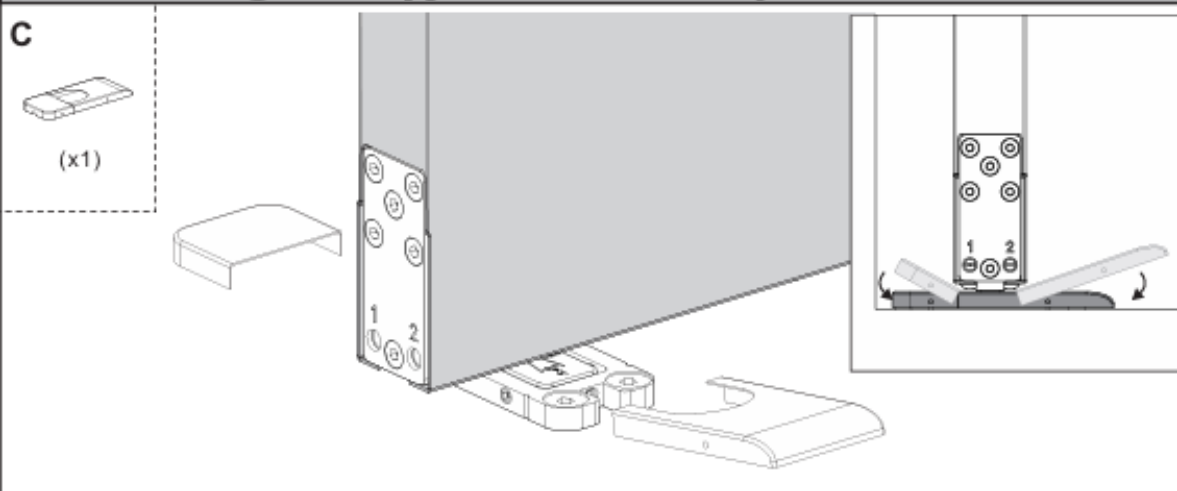

12: Bevestig de standaard mee geleverde deurgreep

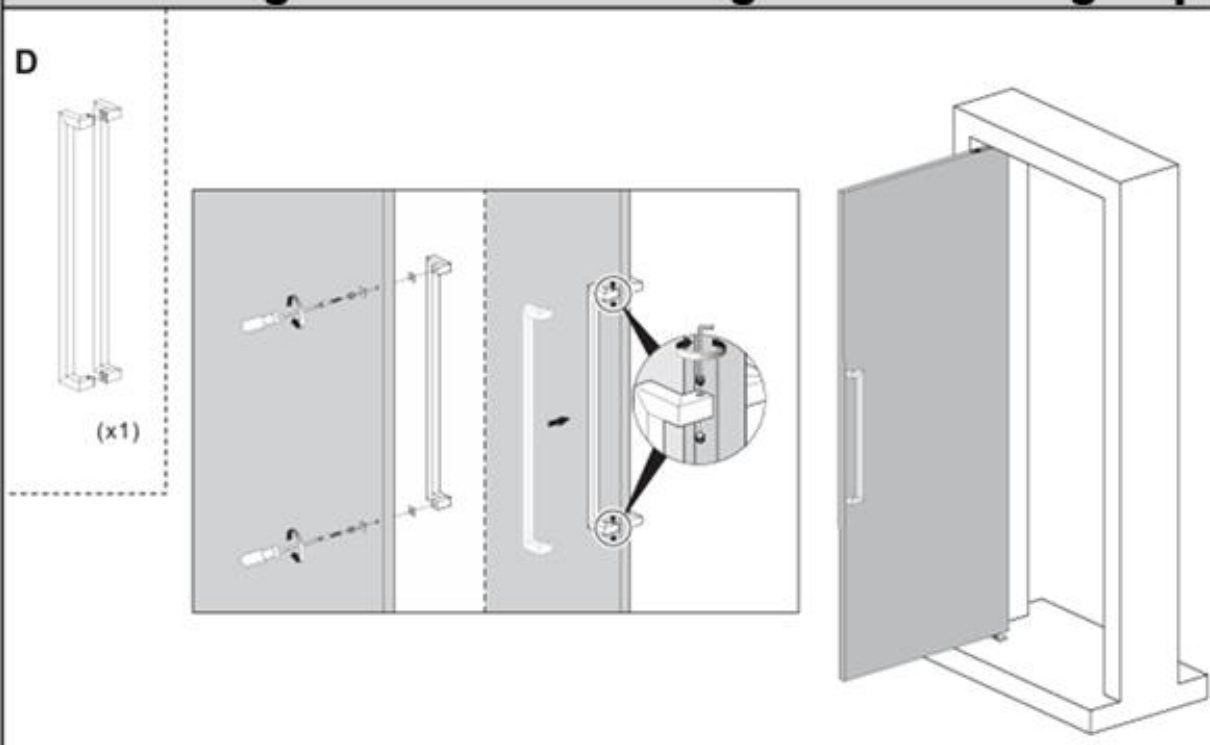

**Hartelijk bedankt
voor uw aankoop!**

**DEGELIJKE
DEUREN**