


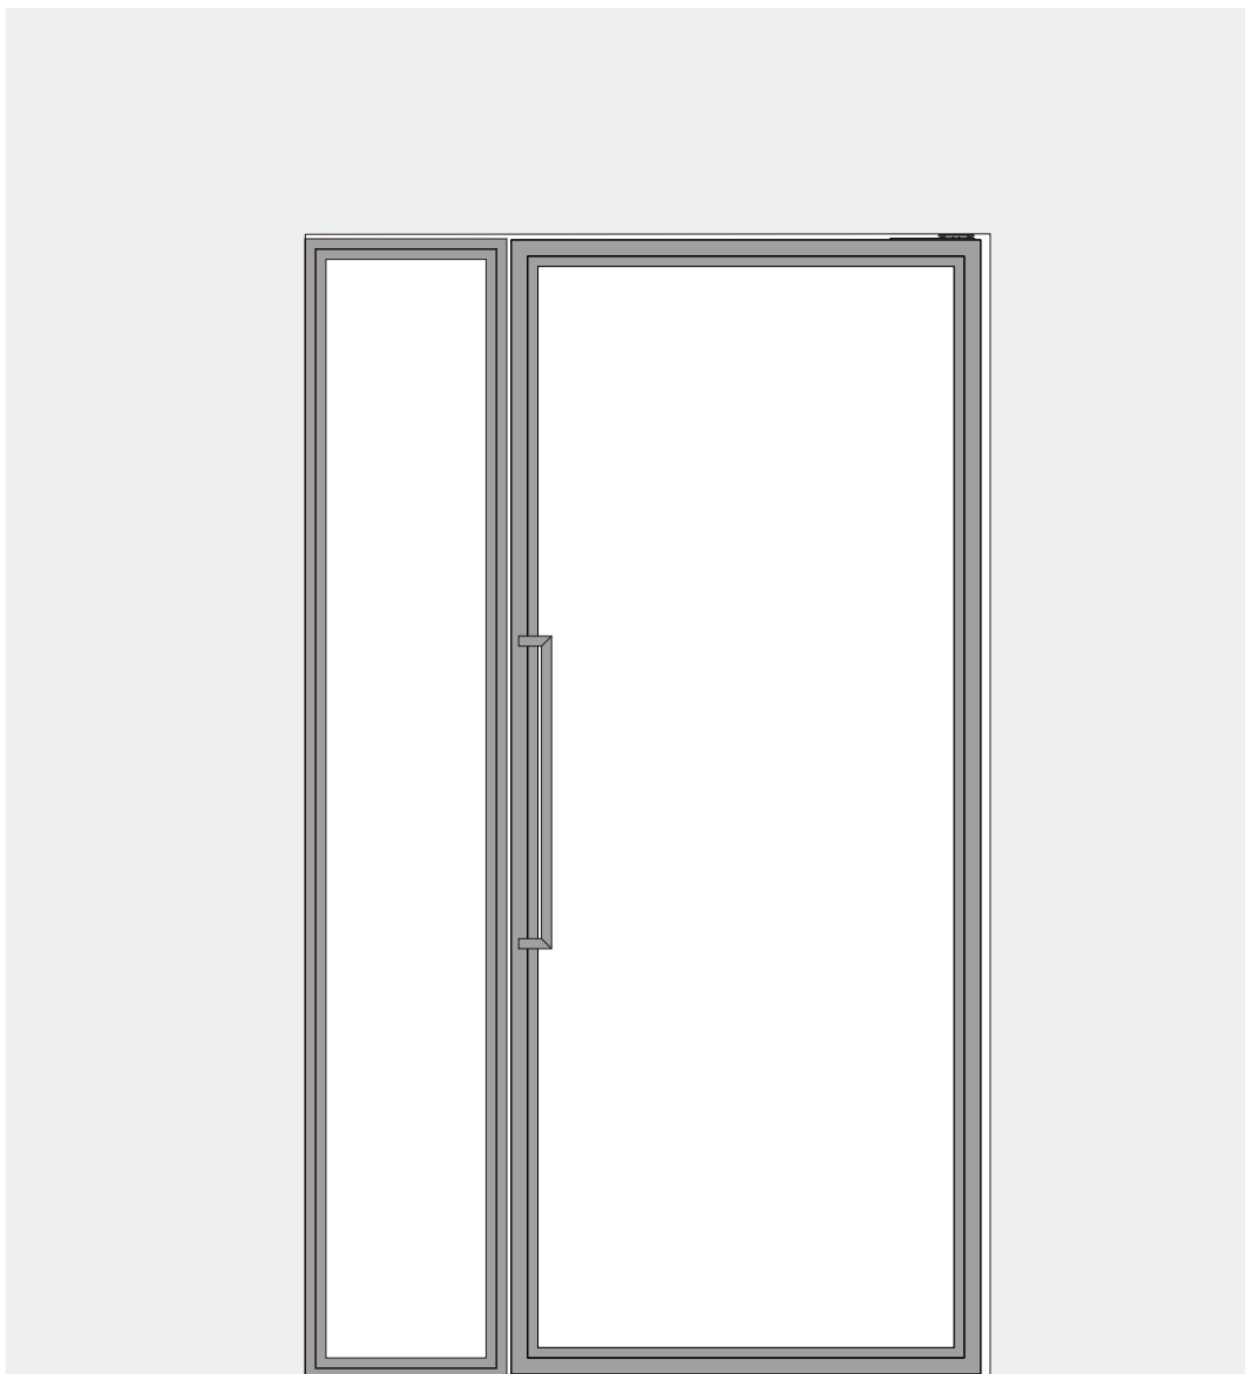
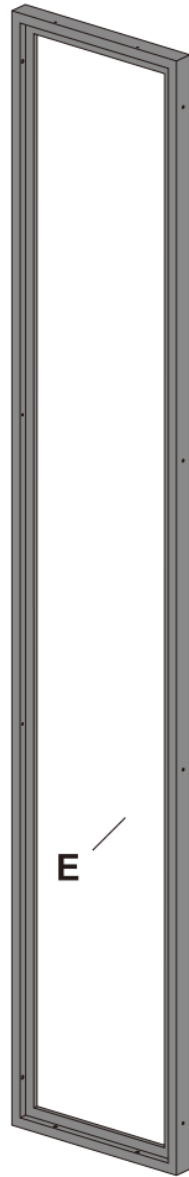


Montage handleiding

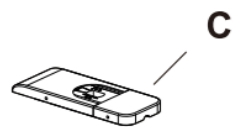


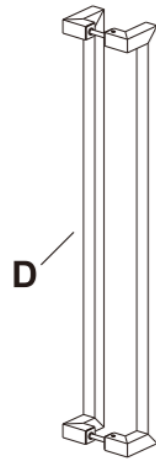

A

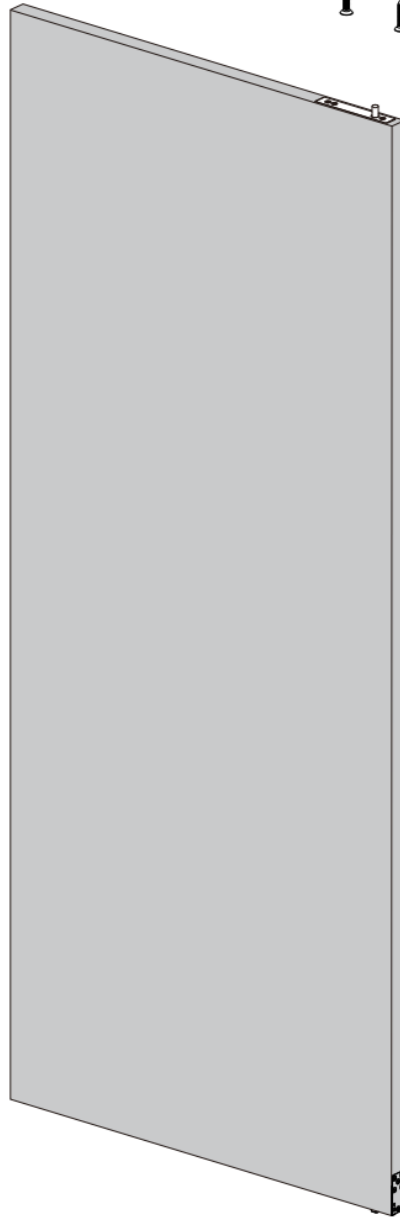


Sparingmaat


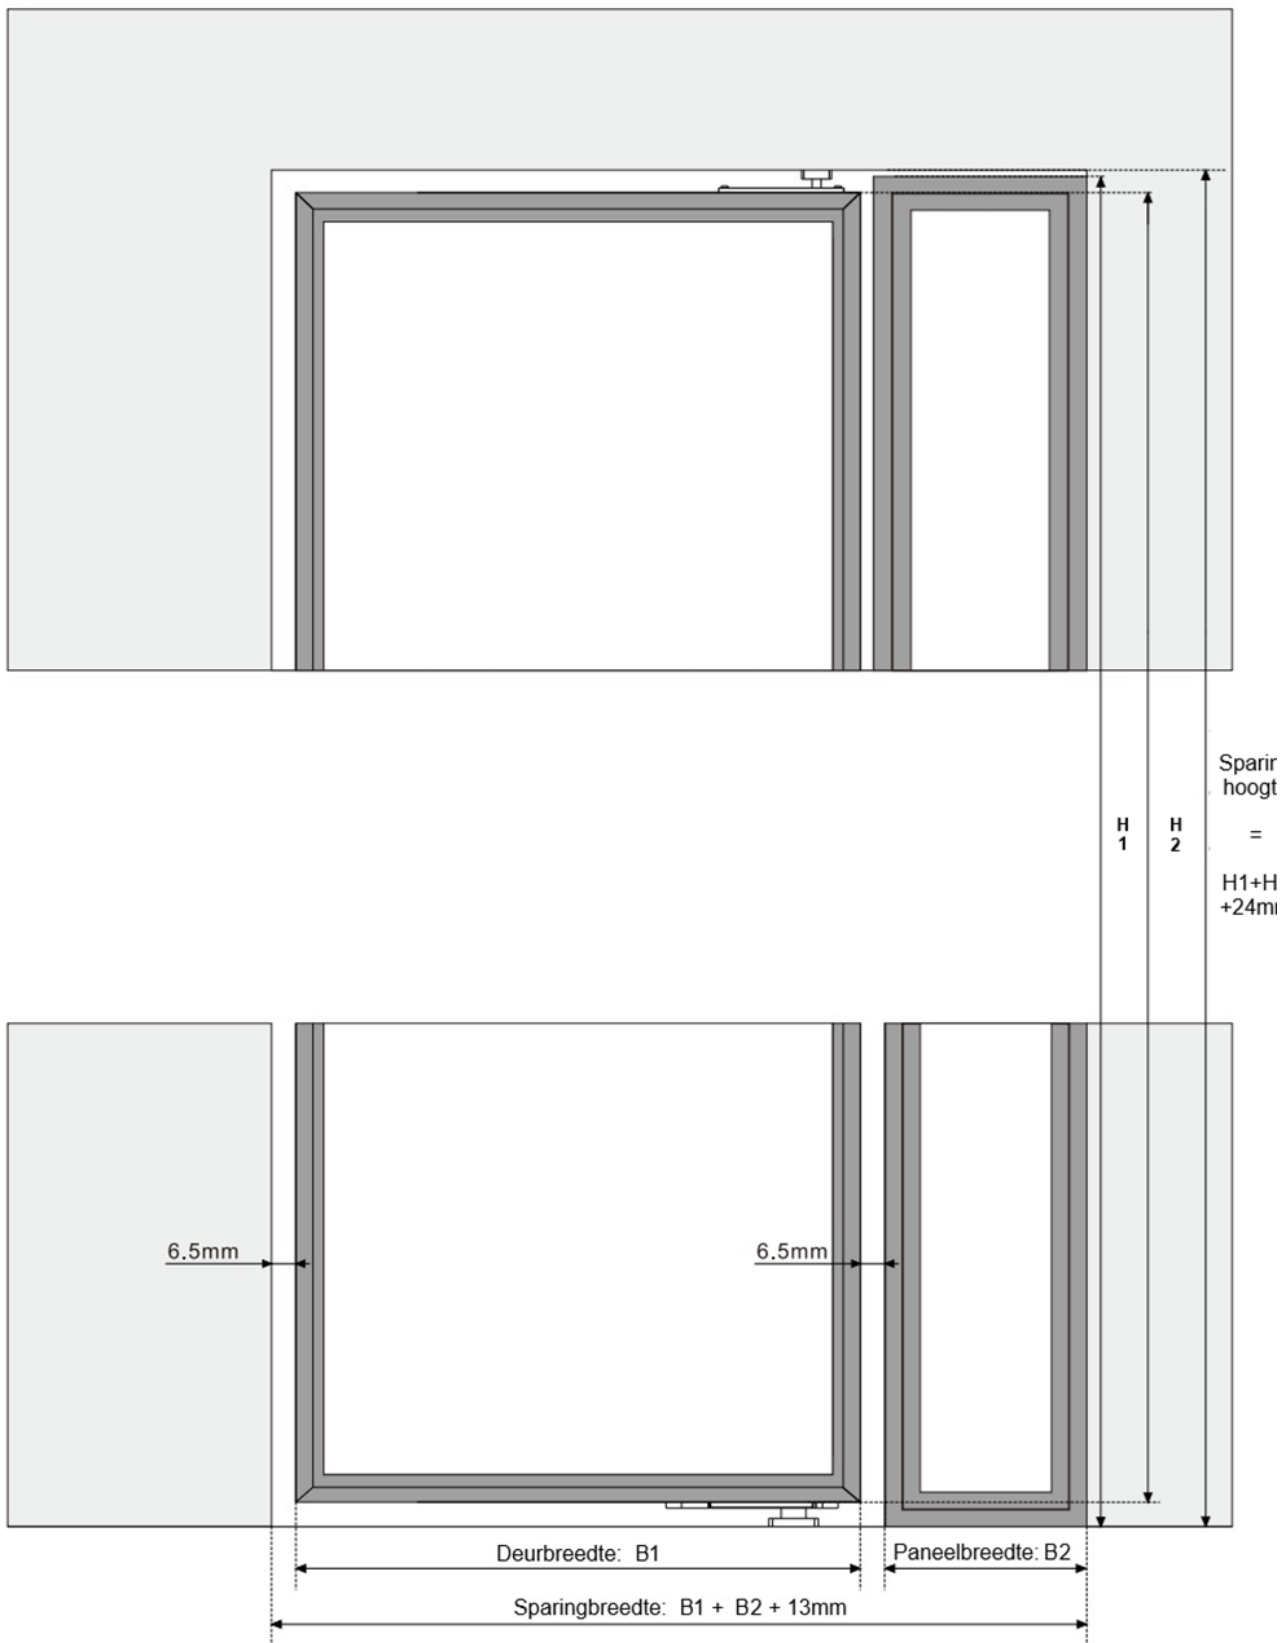


Montagestappen



1 Monteer het glaspaneel met behulp van de voorgeboorde gaten.

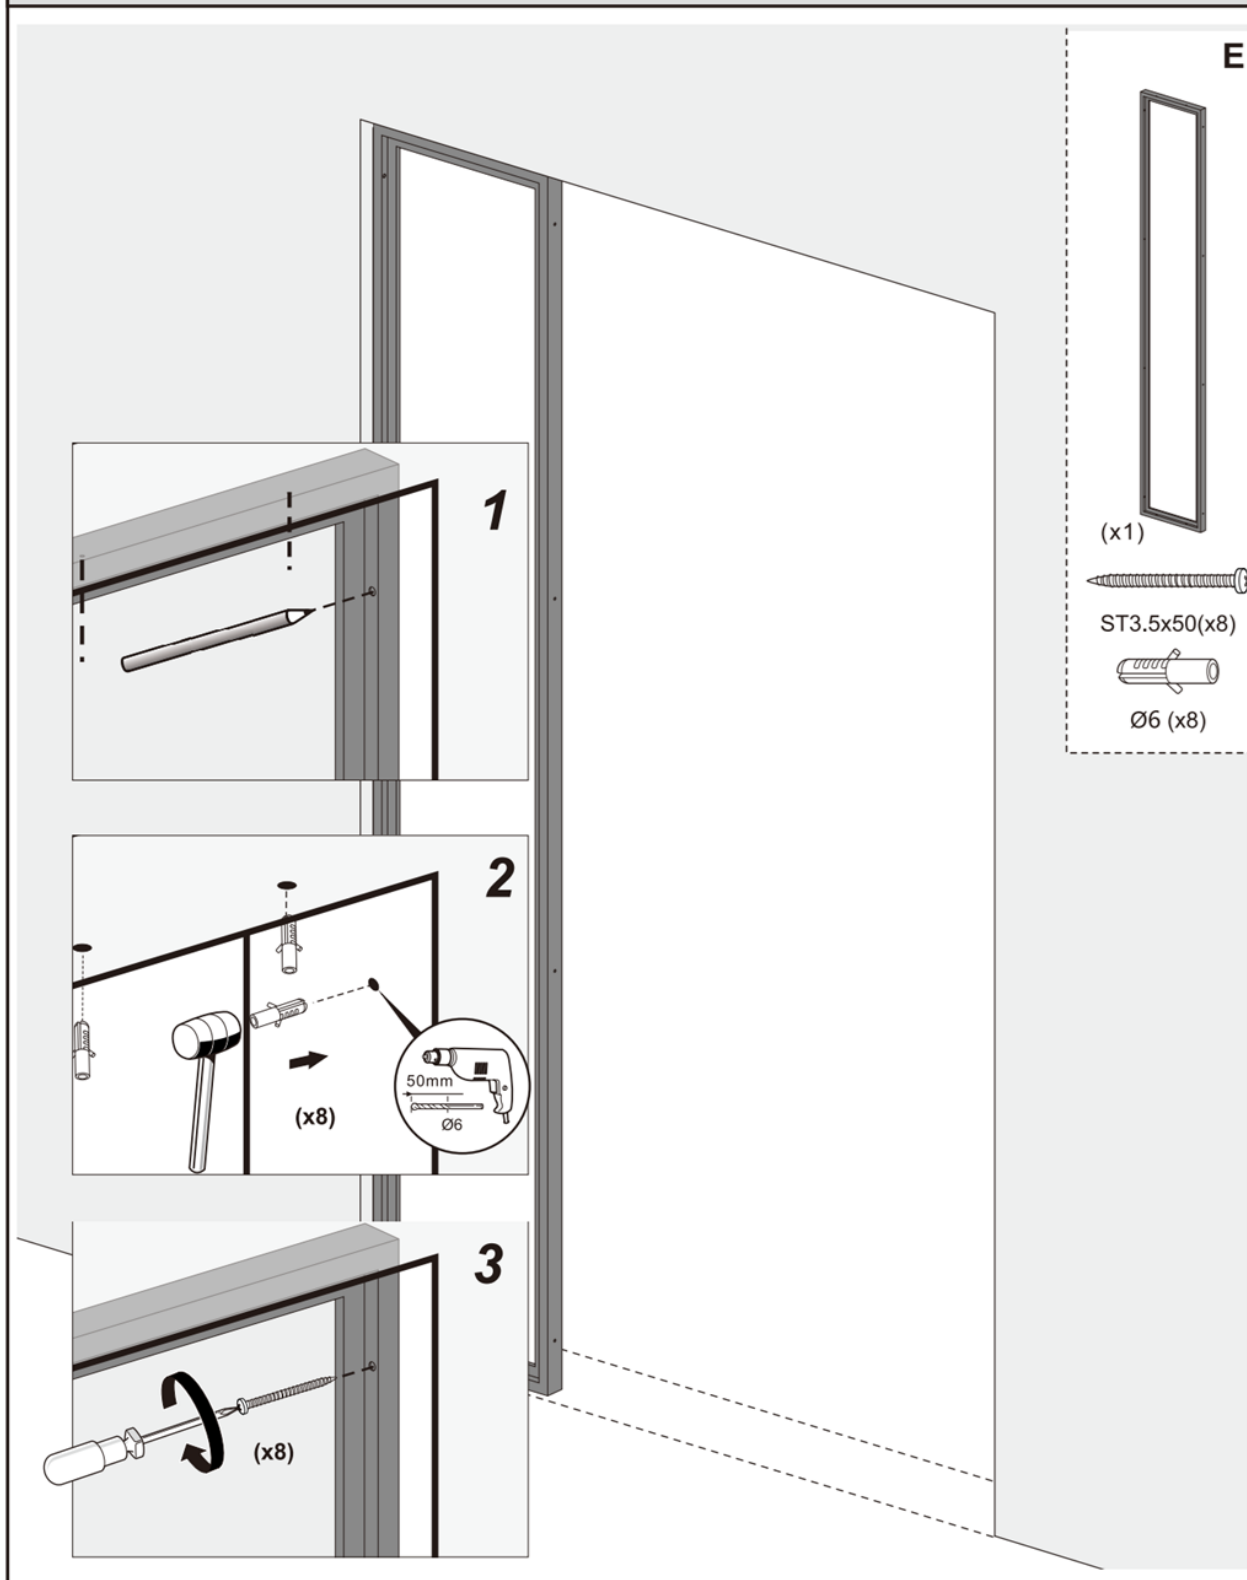

2 Bepaal de positie van de vloerplaat en markeer/boor de getoonde posities.

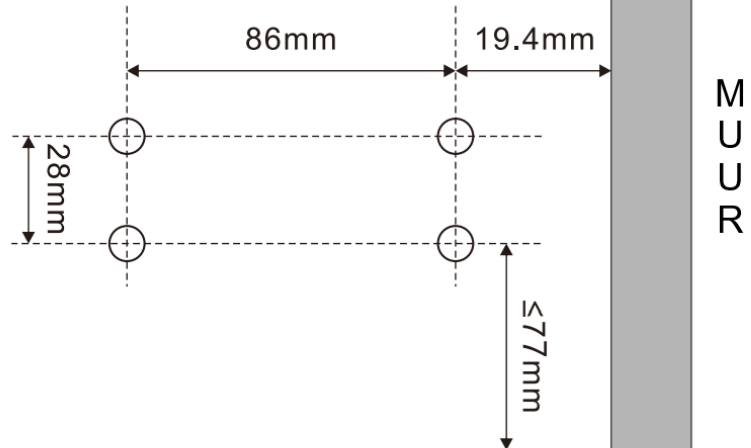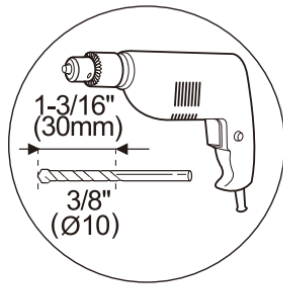


3 Bevestig de vloerplaat met behulp van de geleverde ankers en schroeven.

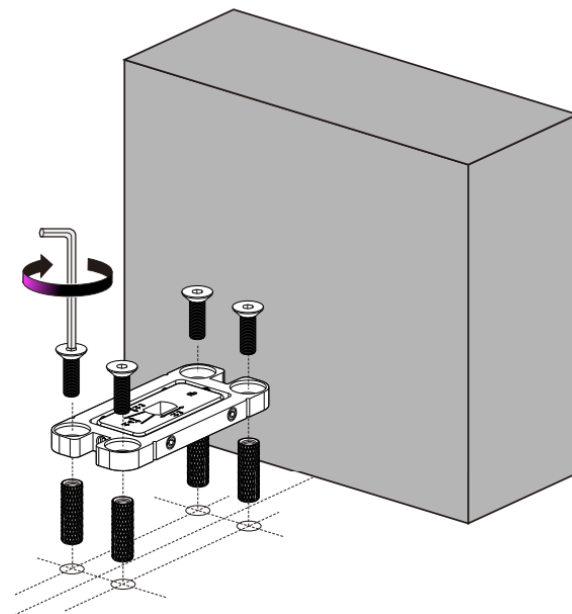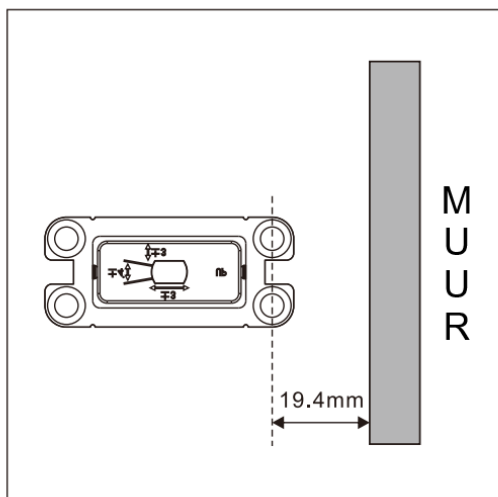


- C**
- (x1)
 - M8x25(x4)
 - Ø10 (x4)


4 Markeer de positie van de bovenspeun loodrecht boven de vloerplaat.

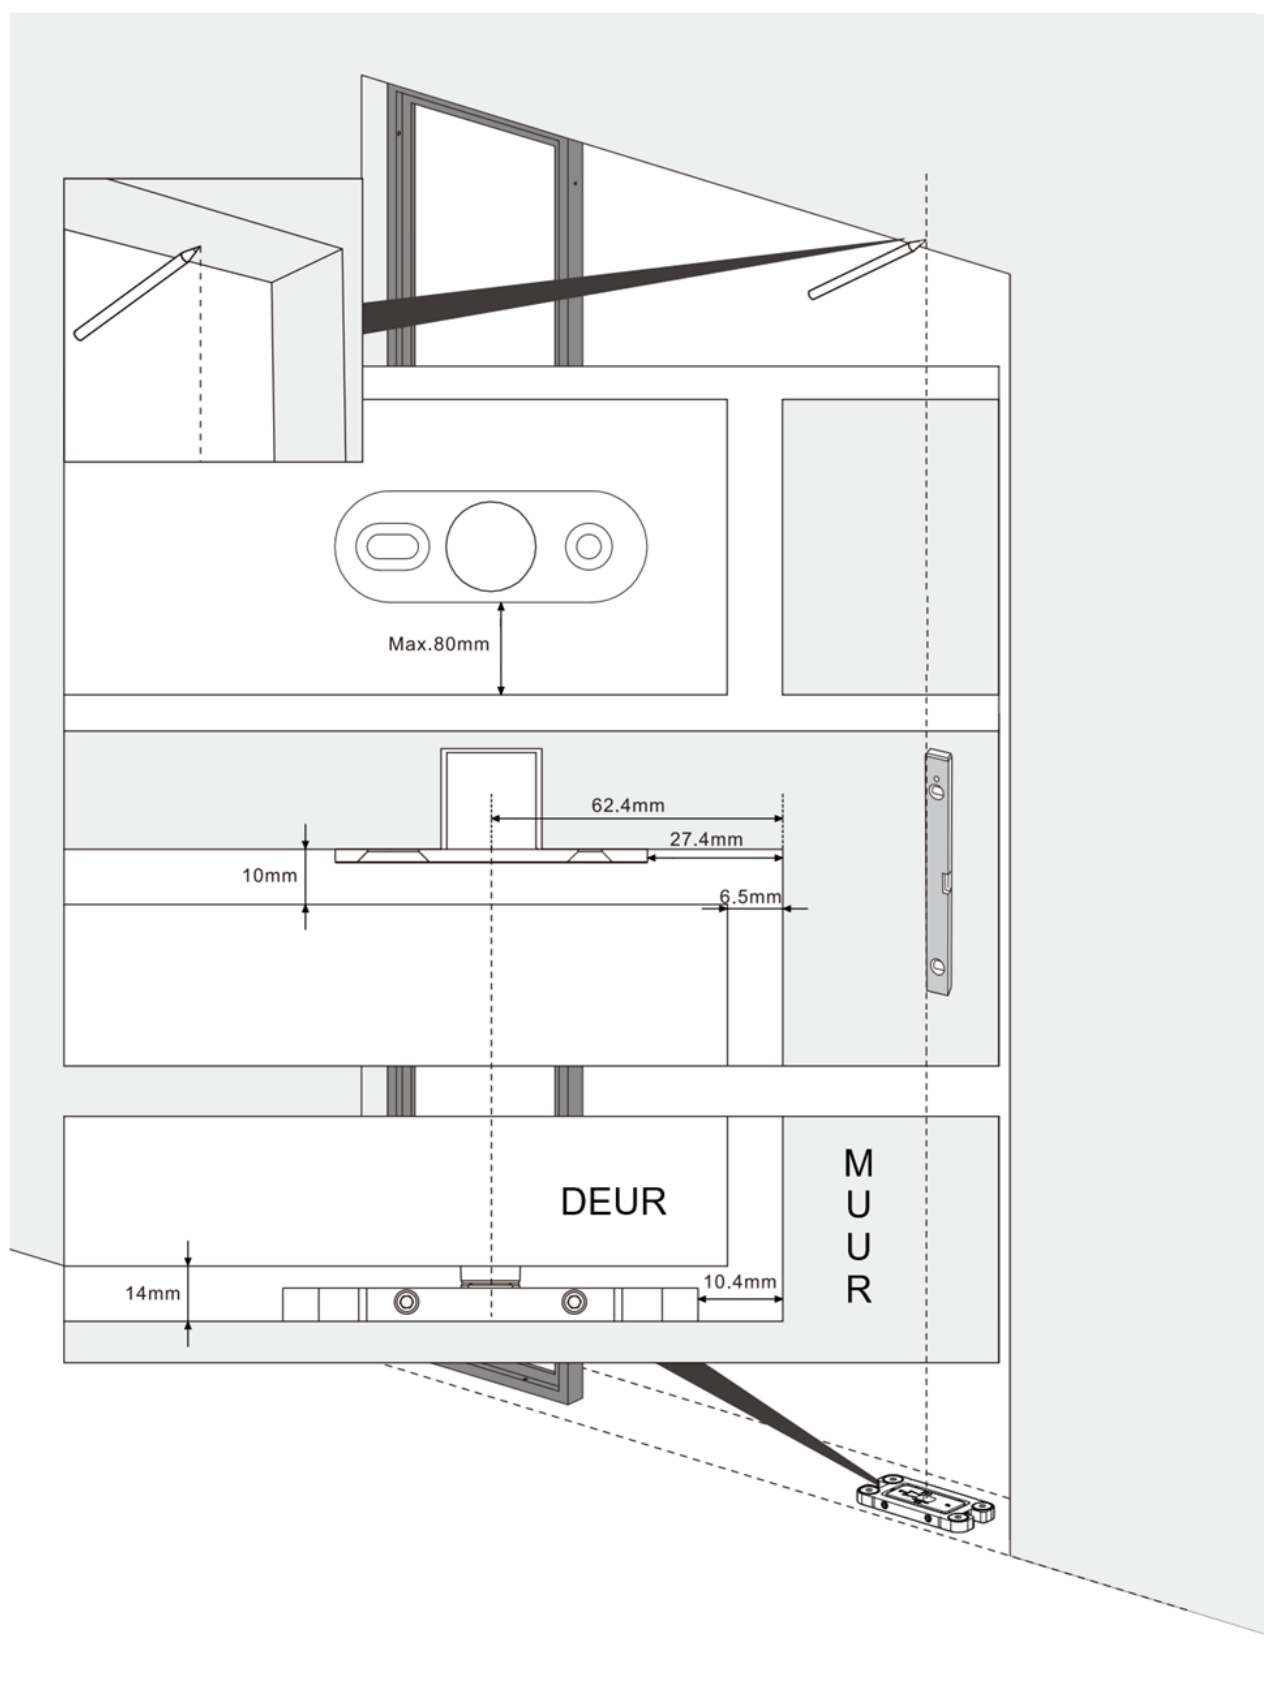


5 Boor op gemarkeerde positie.

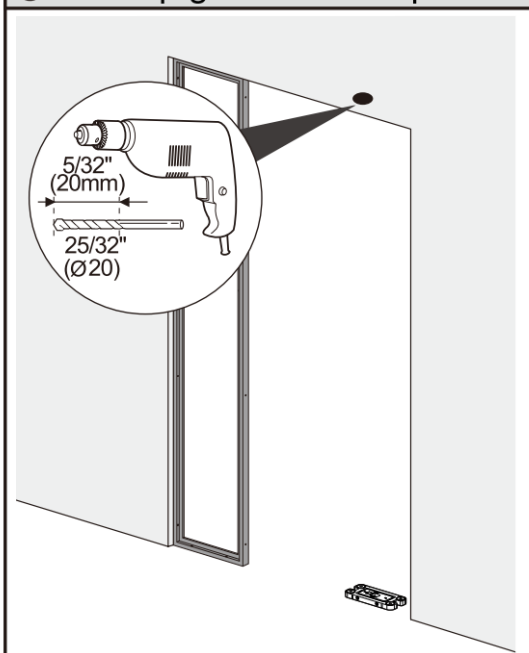


6 Bevestig de bovenspeun

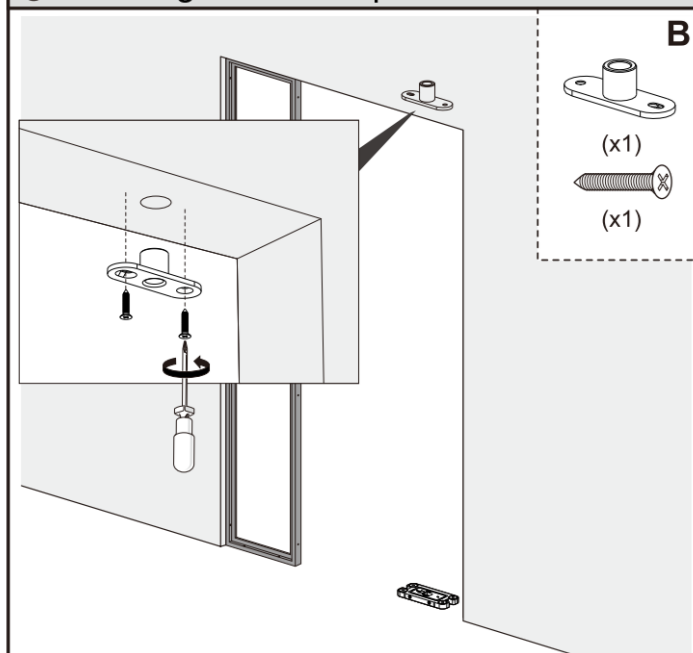


7 Plaats de deur op de vloerplaat en draai het mechanisme van de pen uit

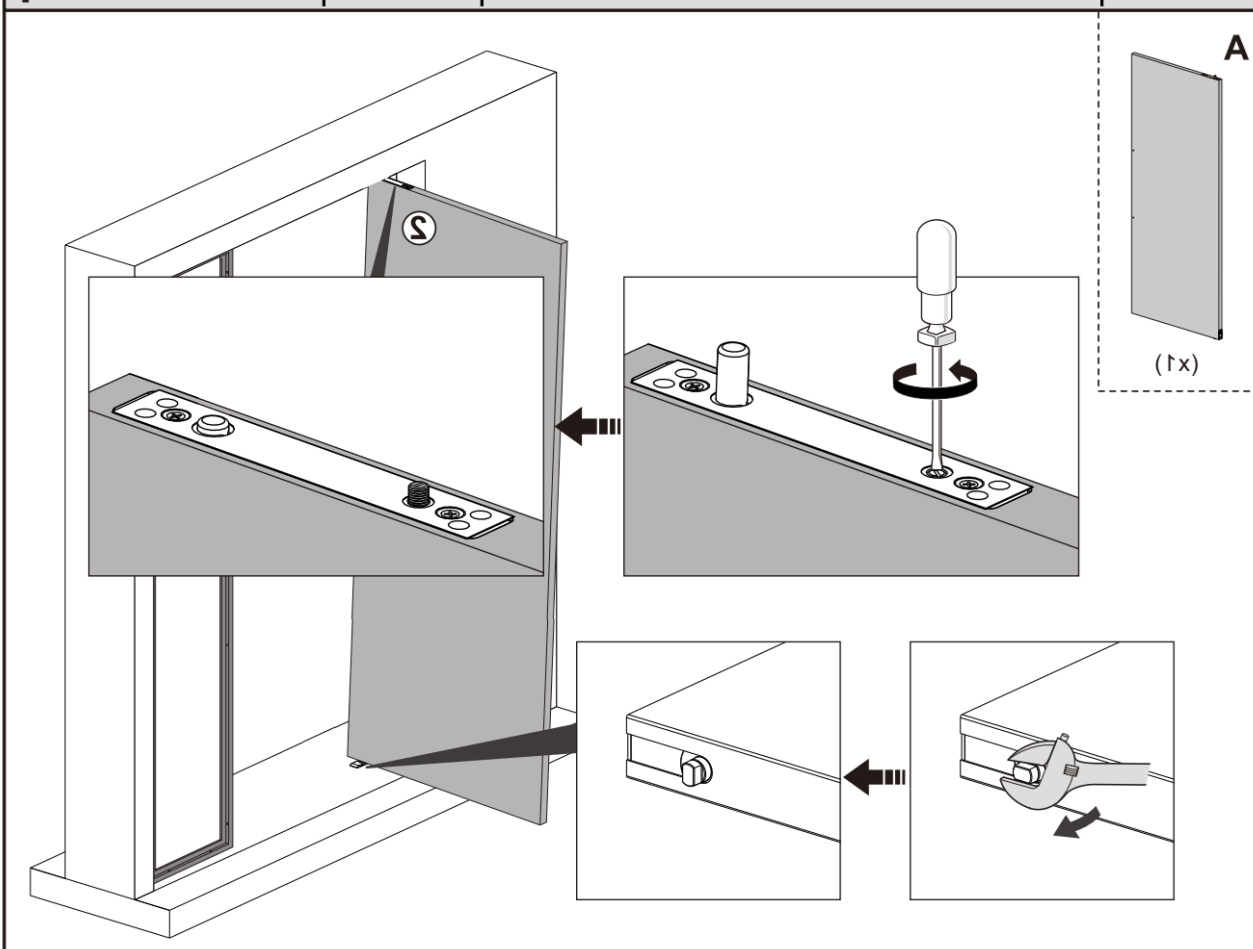

8 Zorg dat de pen volledig in de bovenspeun valt, zo voorkom je speling.

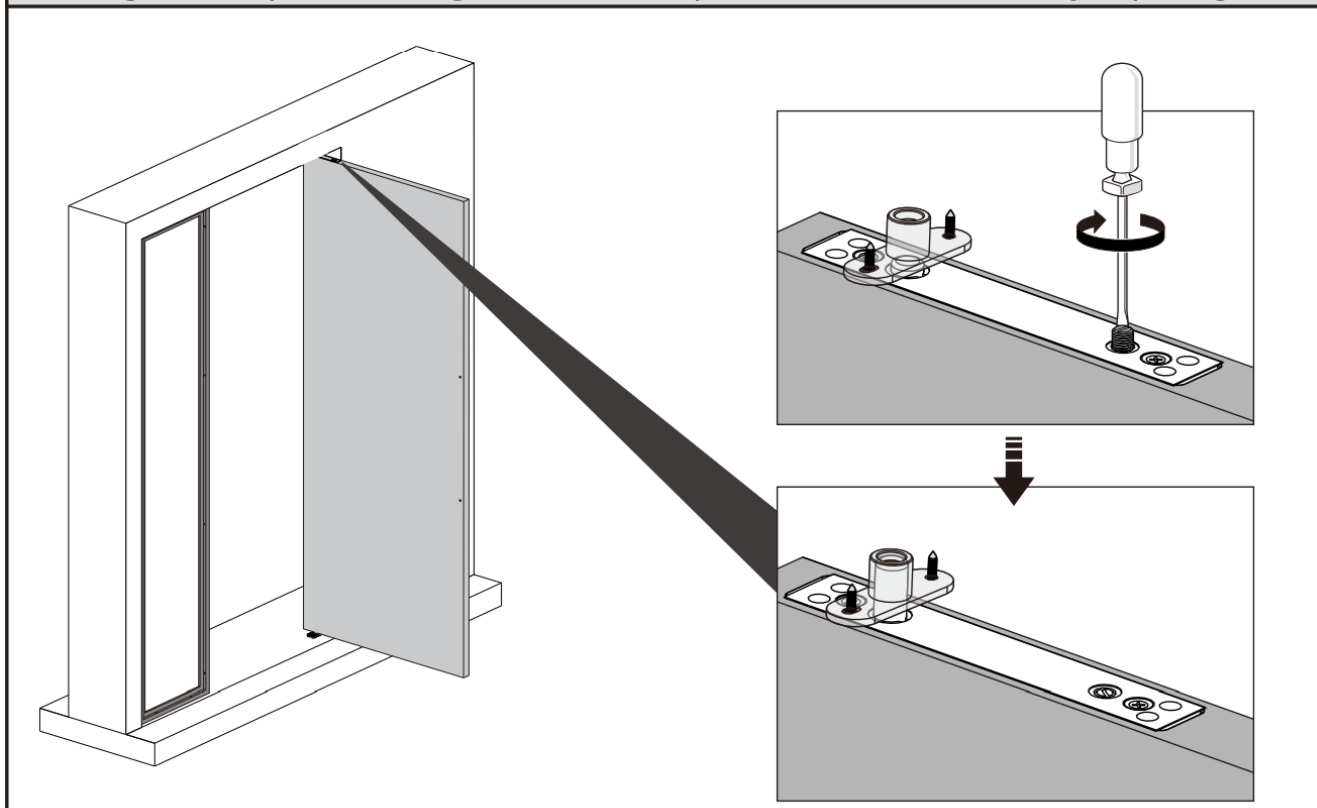


9 Stel de vloerplaat af zodat de deur loodrecht staat.

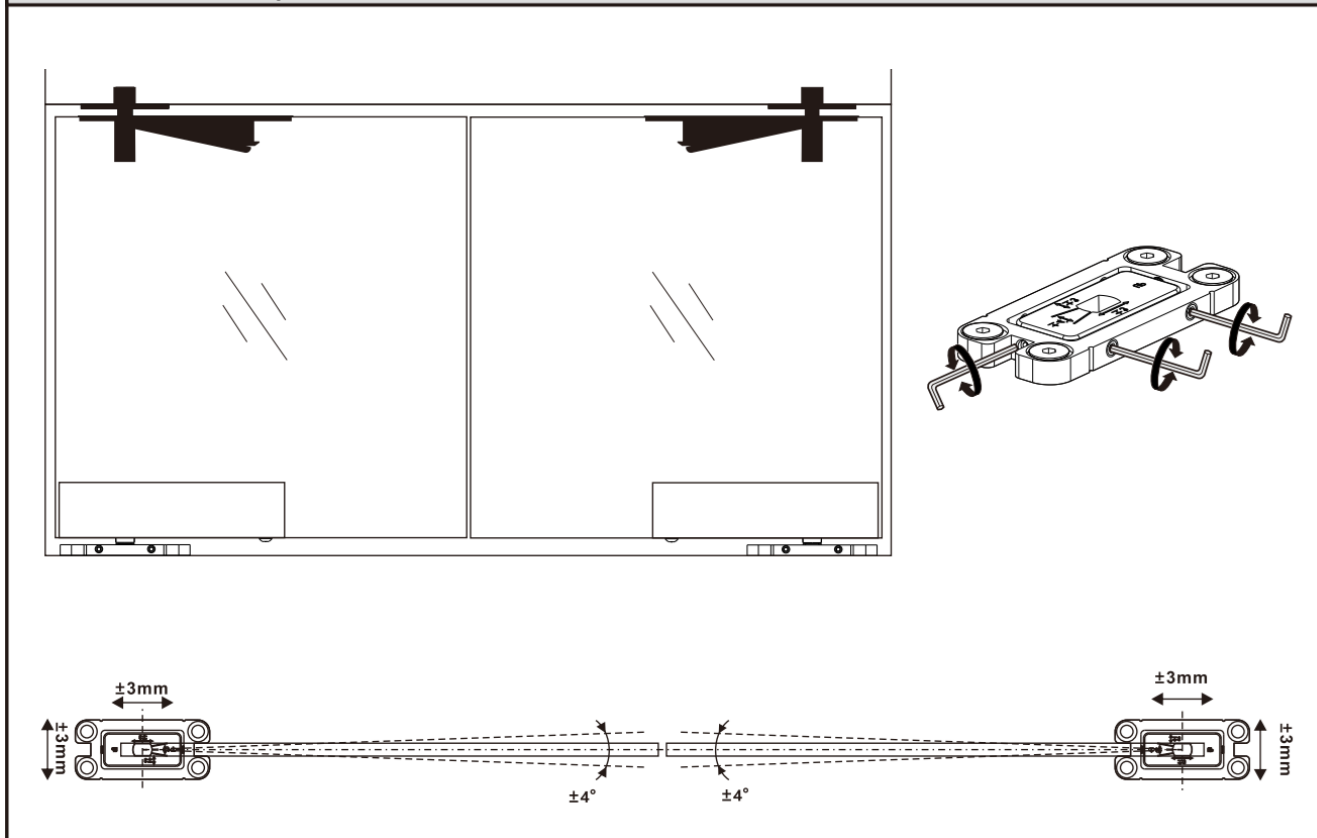


10 Stel het softclose mechanisme af voor het gewenste resultaat.


Pas eerst de snelheid van mechanisme NO.1 aan, daarna NO. 2 tot het gewenste resultaat.
Houd de deur alleen volledig open 90°, of sluit hem volledig bij het instellen.
Het is geadviseerd om met een kwartslag te draaien.

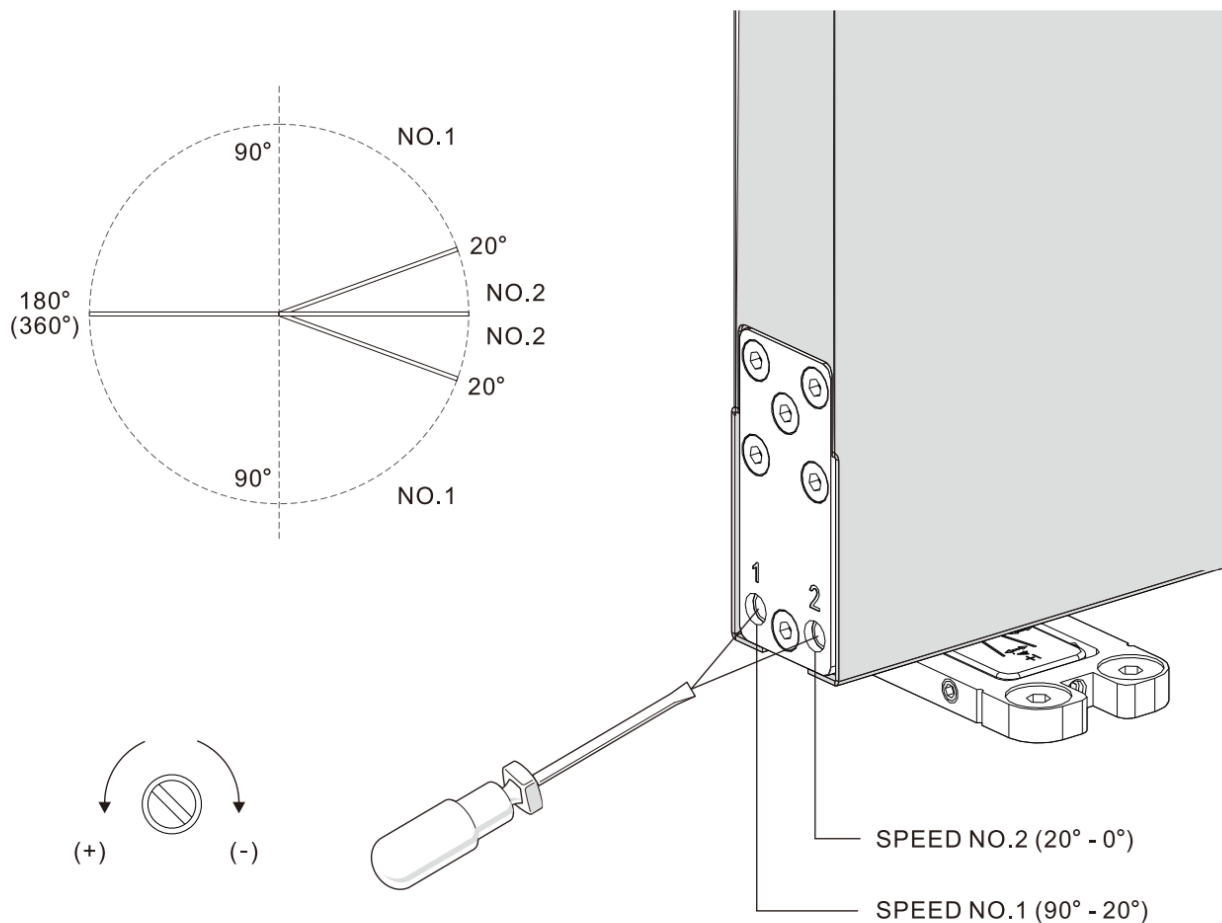

11 Zorg dat de schroeven volledig aangedraaid zijn en plaats de kapjes.

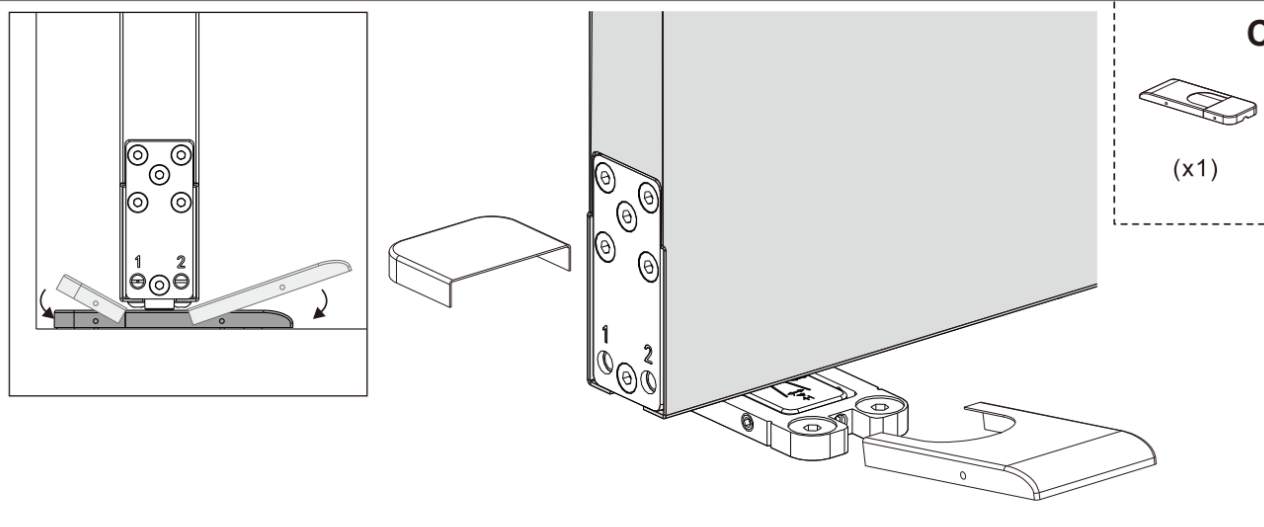



12 Bevestig de standaard geleverde deurgreep.

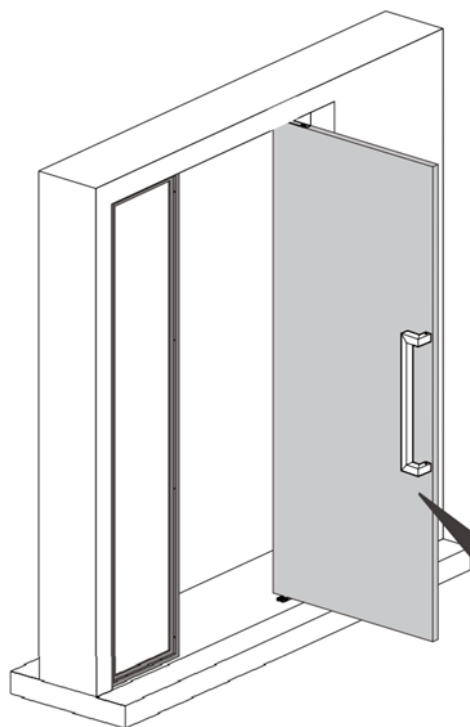

D



(x1)

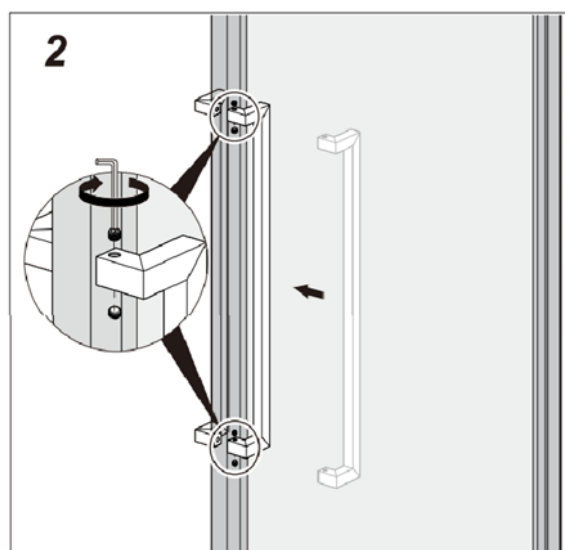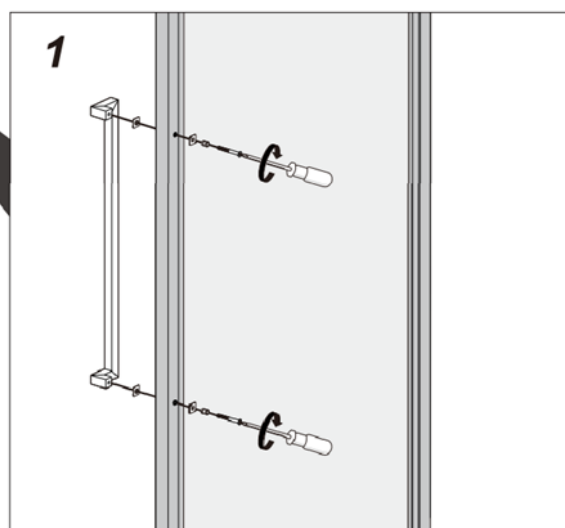

**DEGELIJKE
DEUREN**