



Montagehandleiding

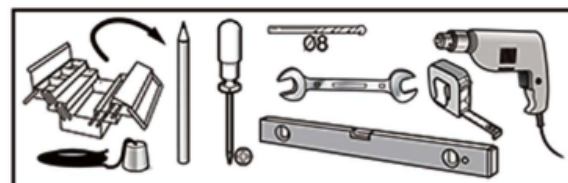


1

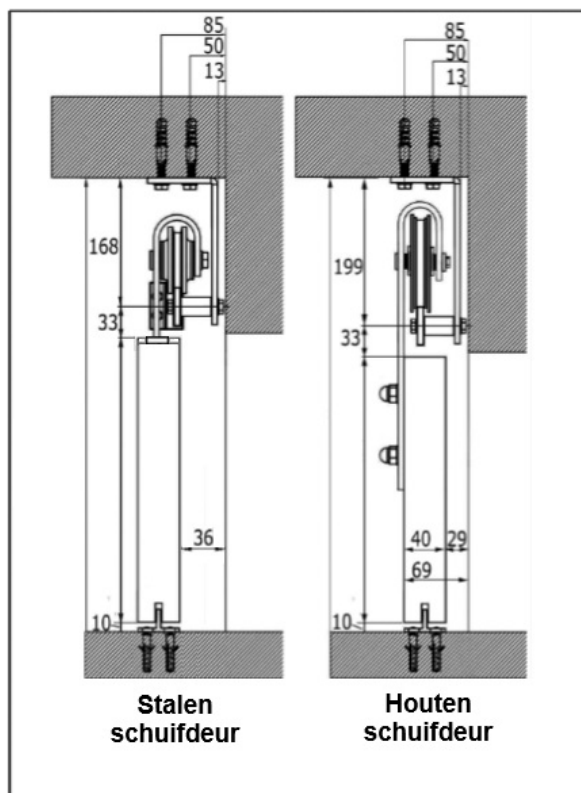


Schroef de
plafondbeugels vast
aan de rails middels
de voorgeboorde
gaten

2

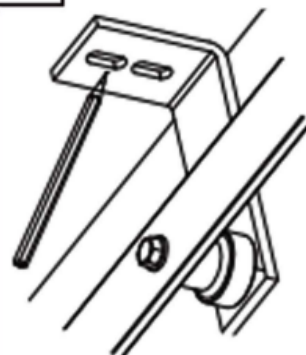


Plaats de
plafondbeugels en
rails langs de
muur om de
boorgaten af te
tekenen.

3

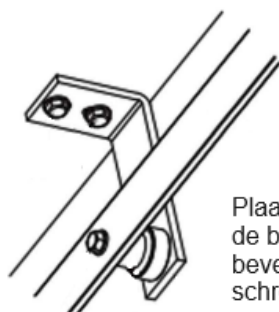

Plaats pluggen in
de boorgaten en
bevestig de
schroeven.

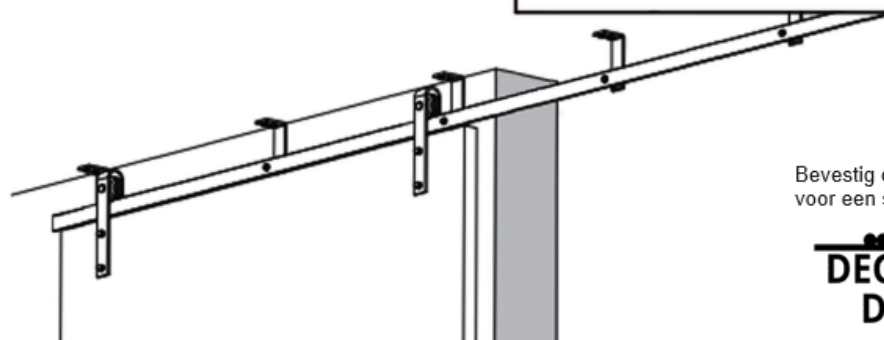

Bevestig de schroeven gelijkmatig
voor een stevige bevestiging

**DEGELIJKE
DEUREN**