

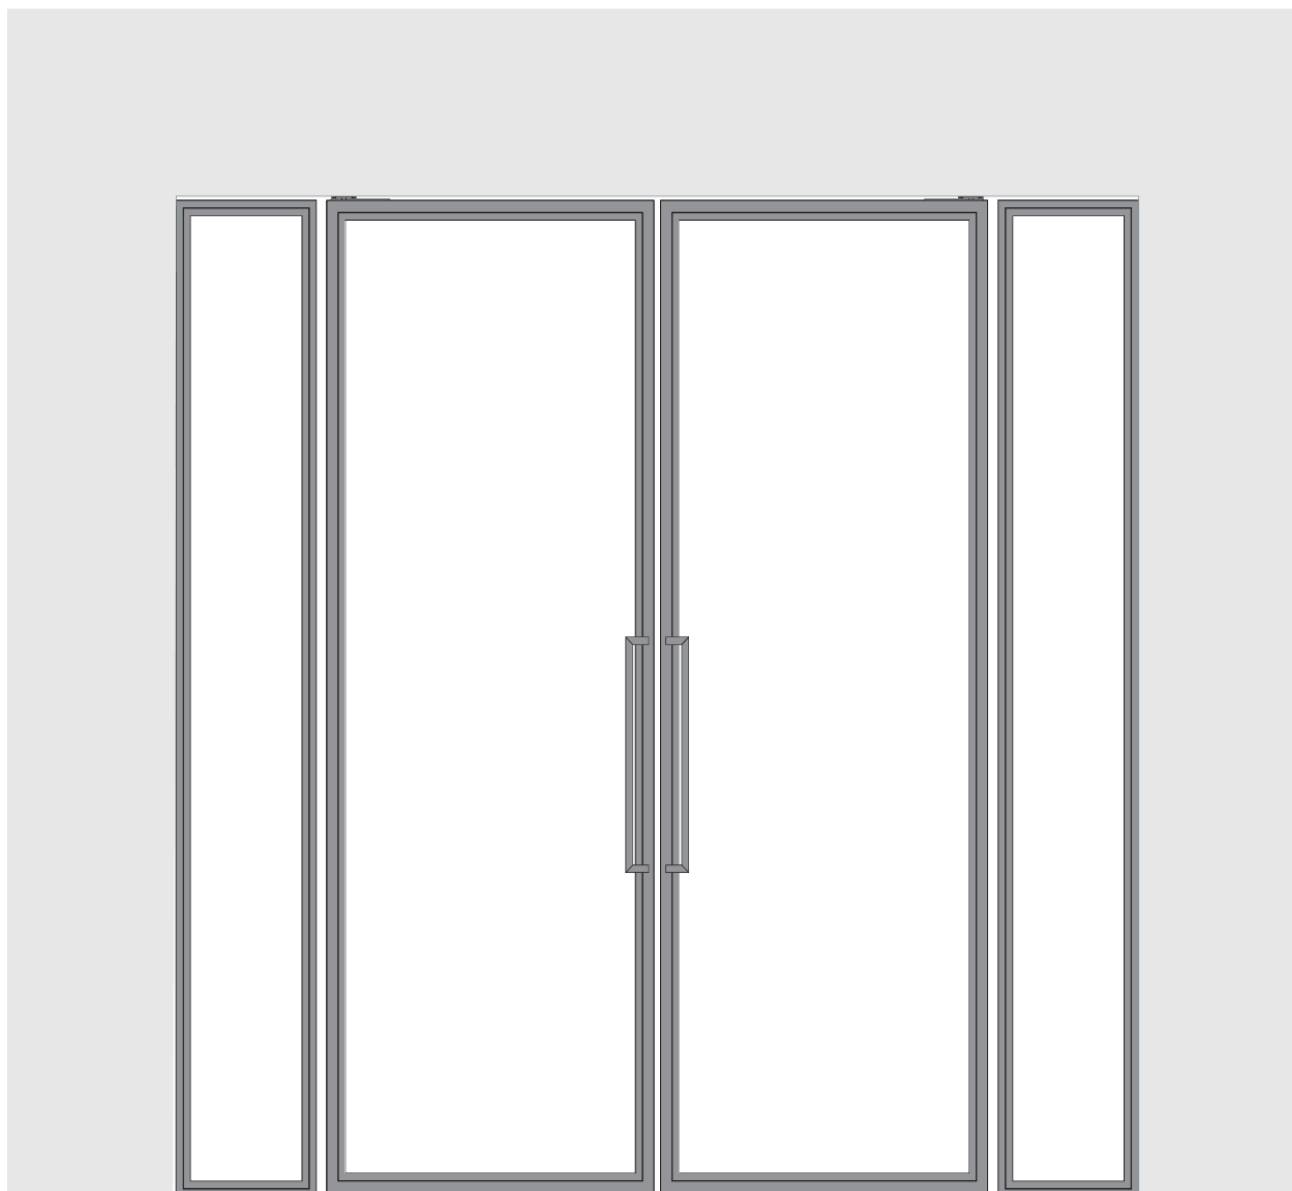


Montage handleiding




**DEGELIJKE
DEUREN**


The logo for DEGELIJKE DEUREN, featuring a stylized door frame with three horizontal panes. The top pane is the largest, and the two side panes are smaller. The text "DEGELIJKE DEUREN" is written in a bold, sans-serif font to the left of the logo.

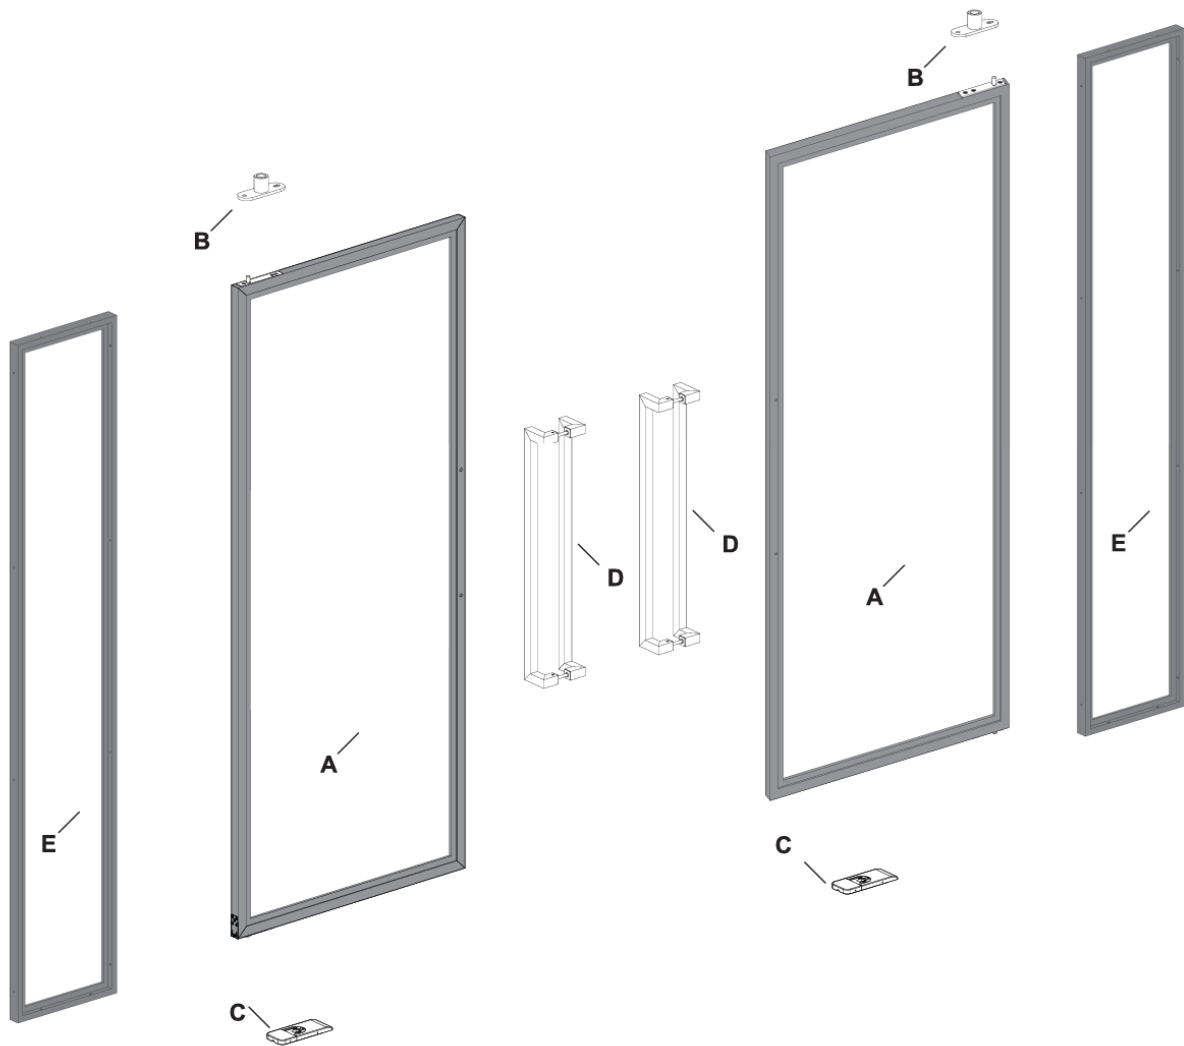


Benodigd gereedschap

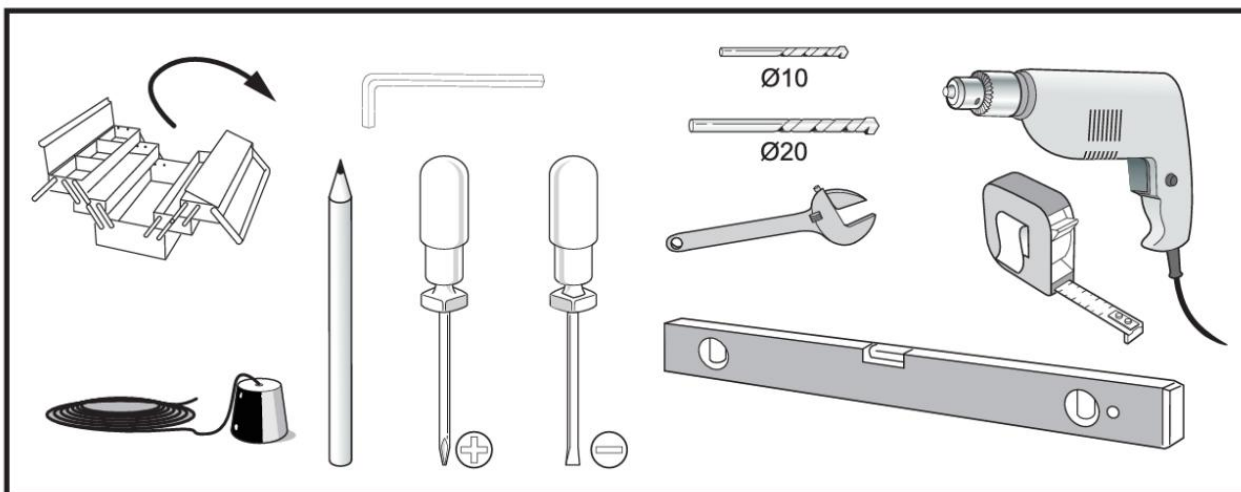

Geleverde onderdelen


A  (x2)	B  (x2) Wooden Wall  ST4.8x25(x4) Cement Wall   ST4.8x38(x4) Ø8 (x4)	D  (x2)	E  (x2)  ST3.5x50(x16)  Ø6 (x16)
	C  (x2)  M8x25(x8)  Ø10 (x8)	 (x1)	

Sparingmaat


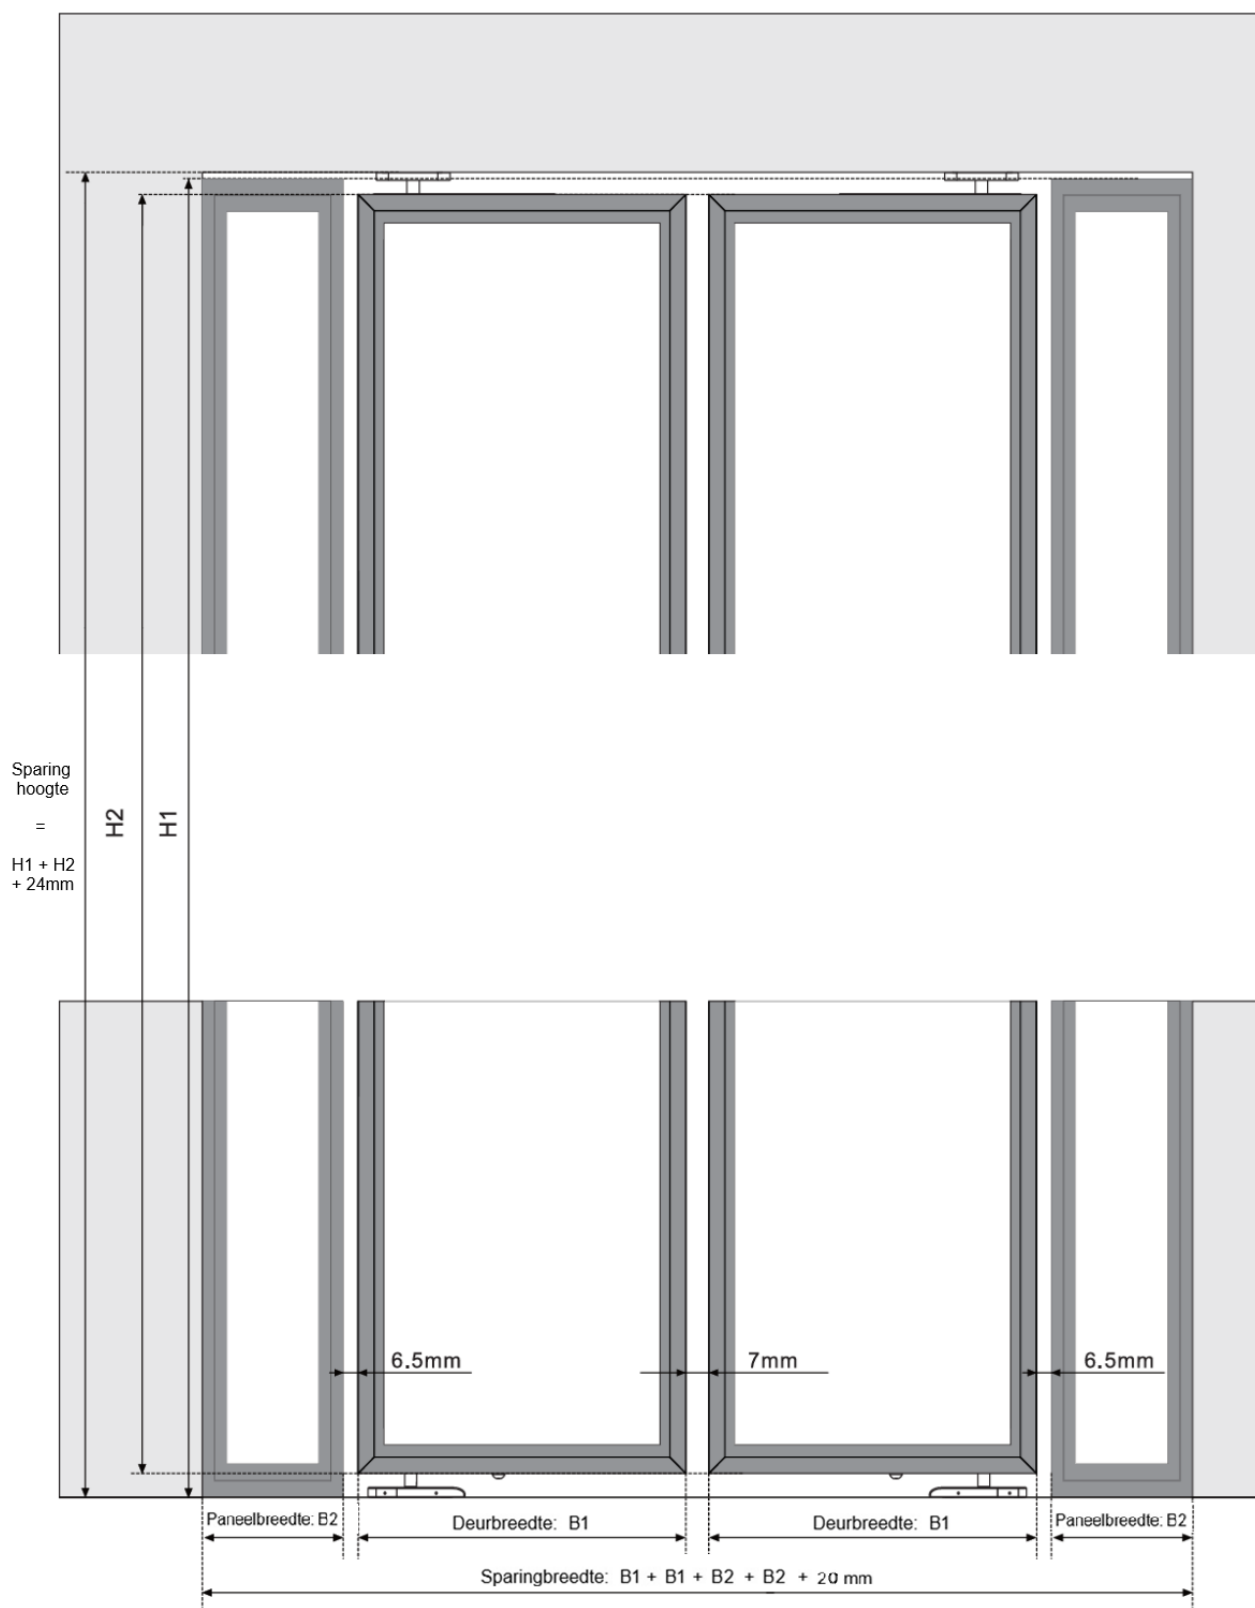


Montagestappen



1 Monteer het glaspaneel met behulp van de voorgeboorde gaten.

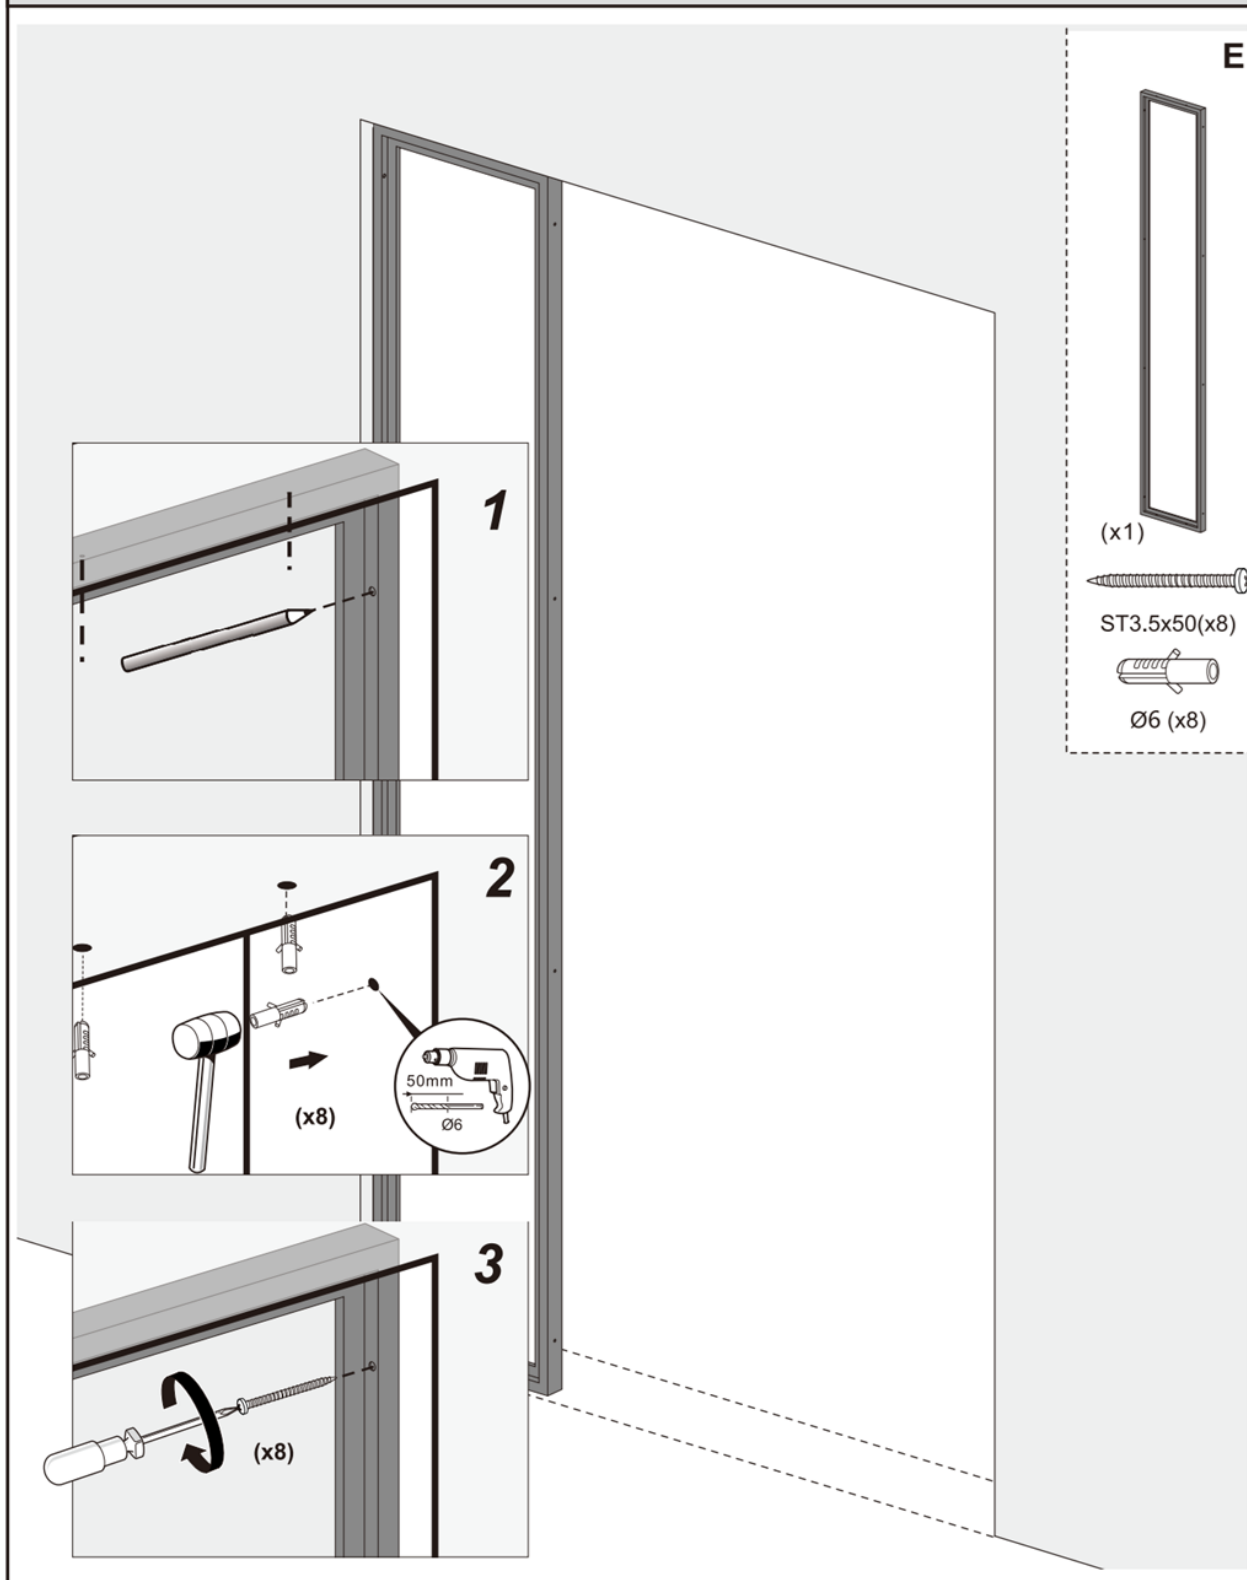

2 Bepaal de positie van de vloerplaat en markeer/boor de getoonde posities.

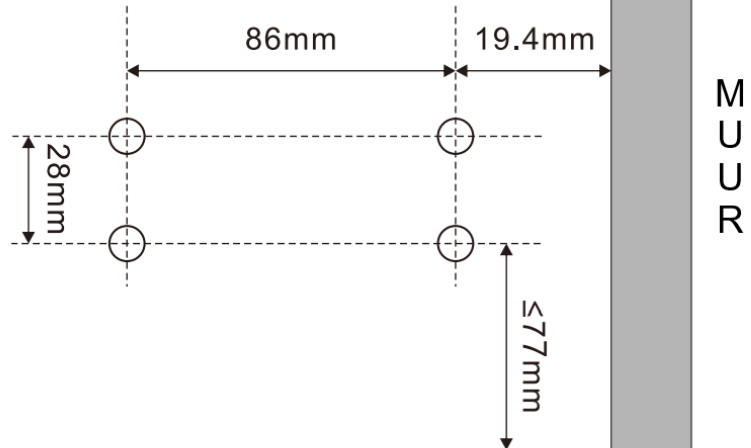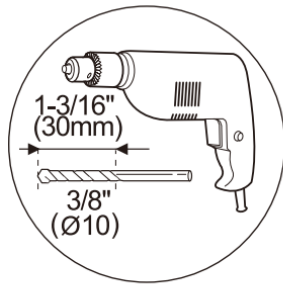


3 Bevestig de vloerplaat met behulp van de geleverde ankers en schroeven.

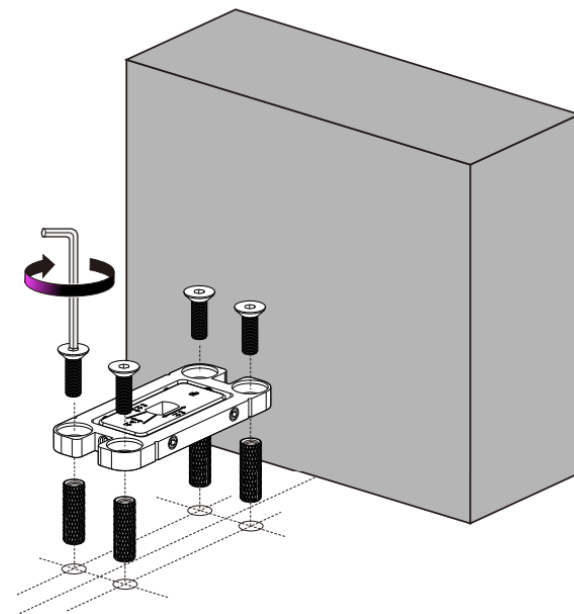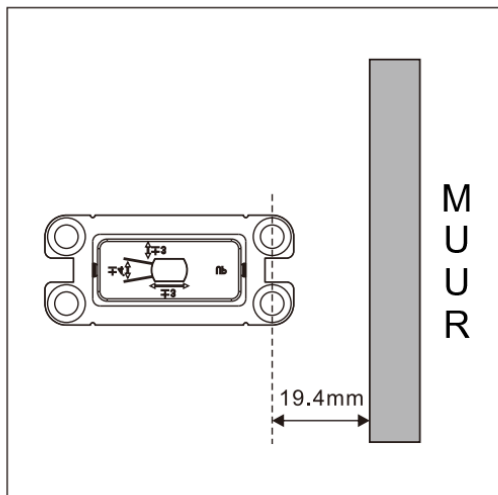


- C**
- (x1)
 - M8x25(x4)
 - Ø10 (x4)


4 Markeer de positie van de bovenspeun loodrecht boven de vloerplaat.

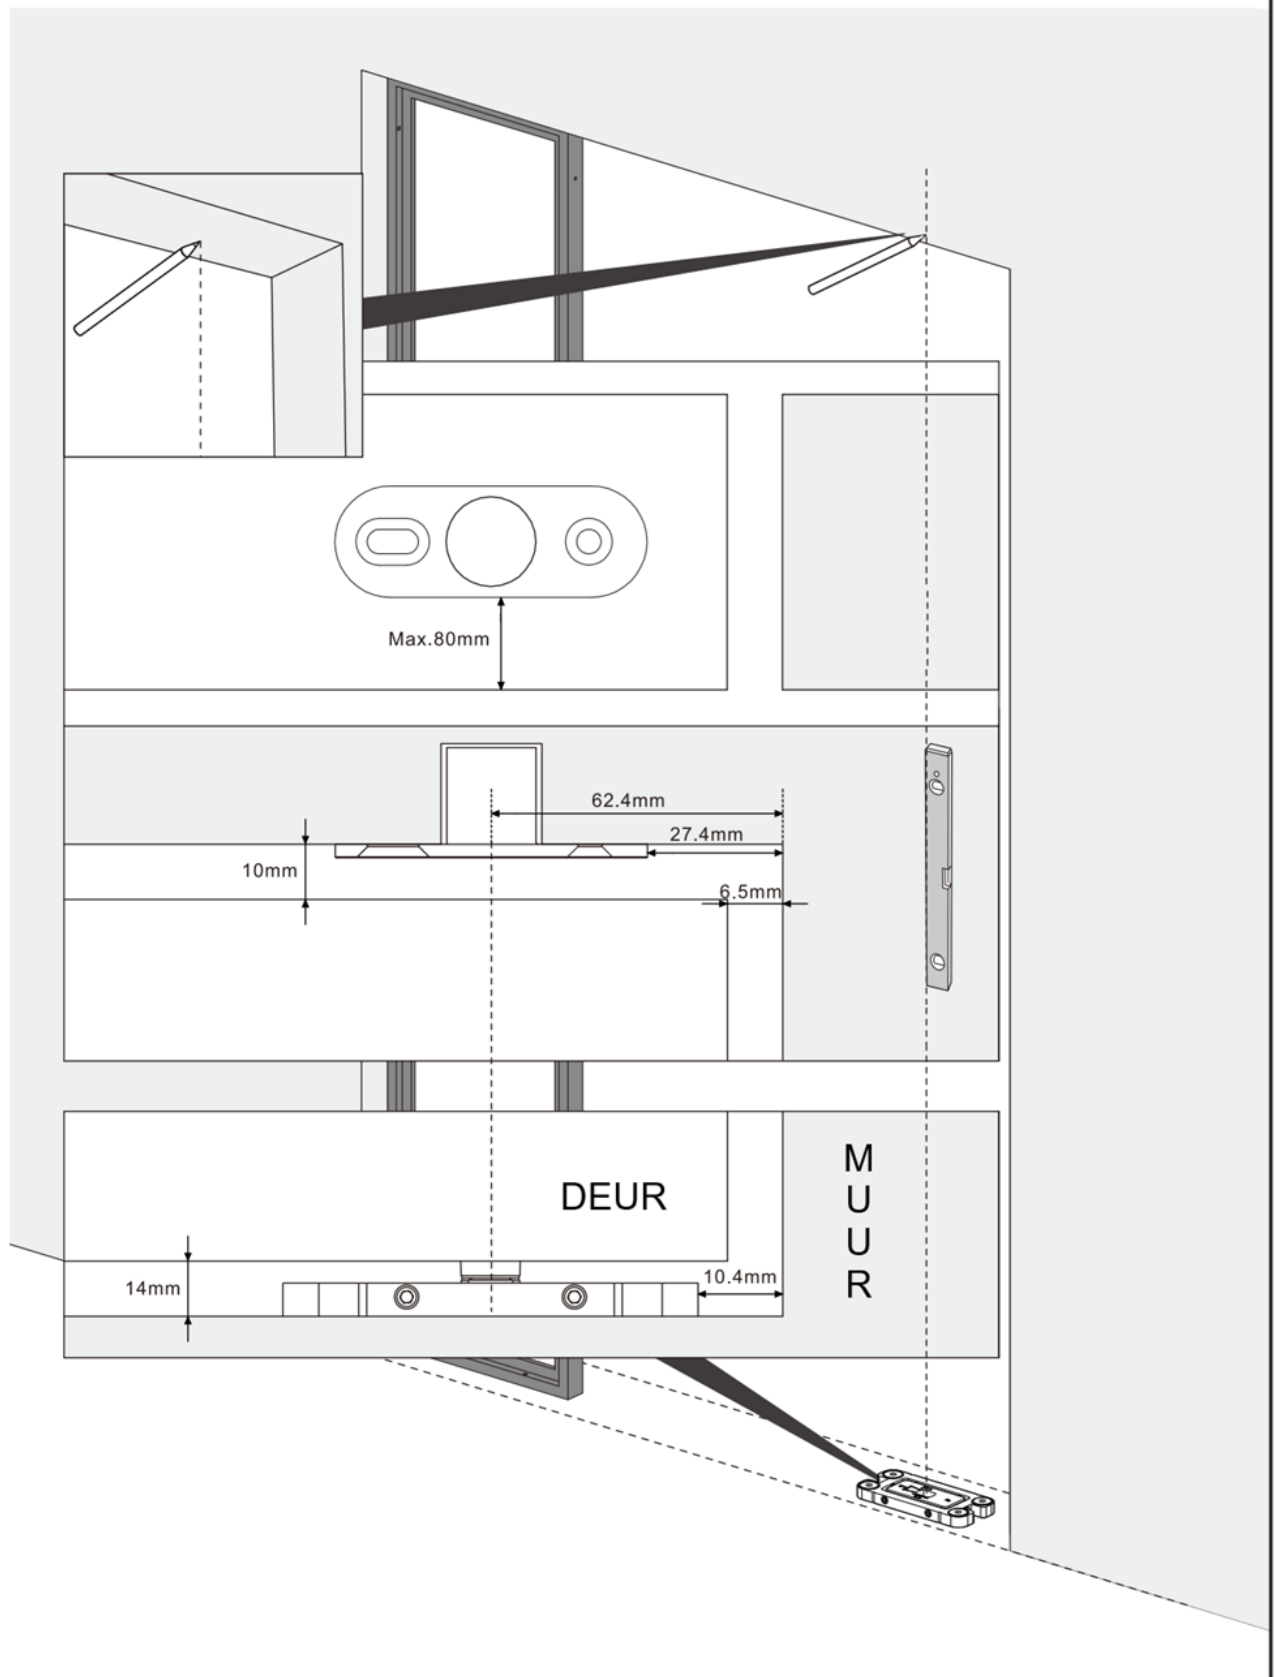


5 Boor op gemarkeerde positie.

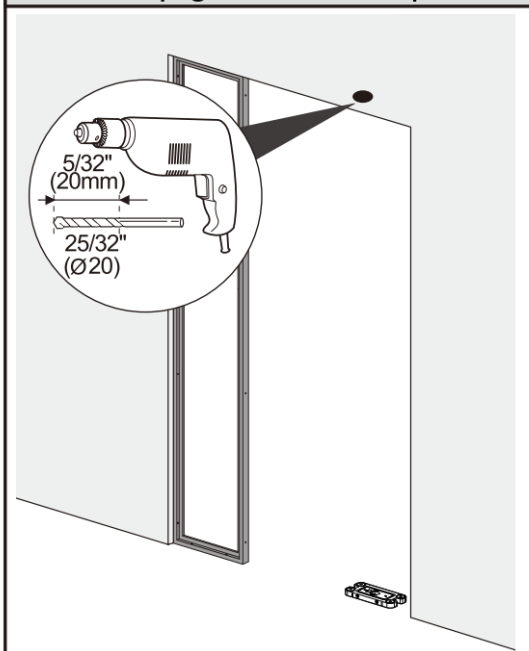


6 Bevestig de bovenspeun

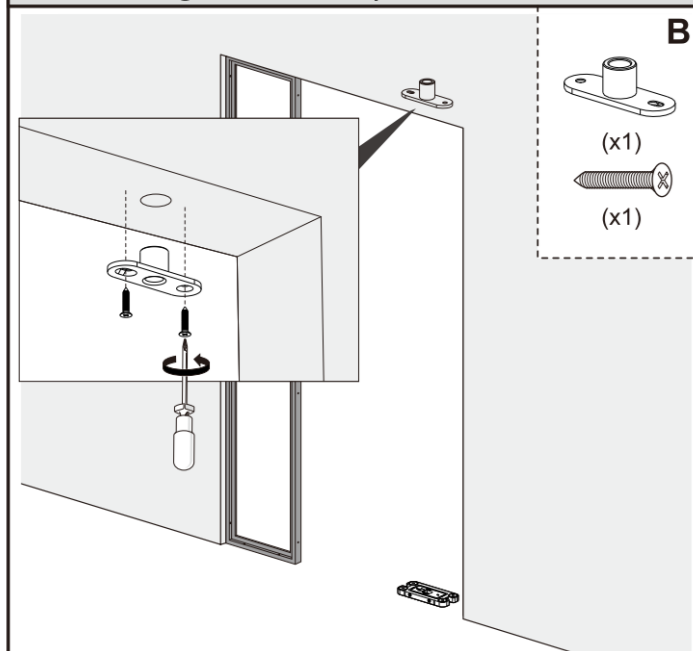


7 Plaats de deur op de vloerplaat en draai het mechanisme van de pen uit

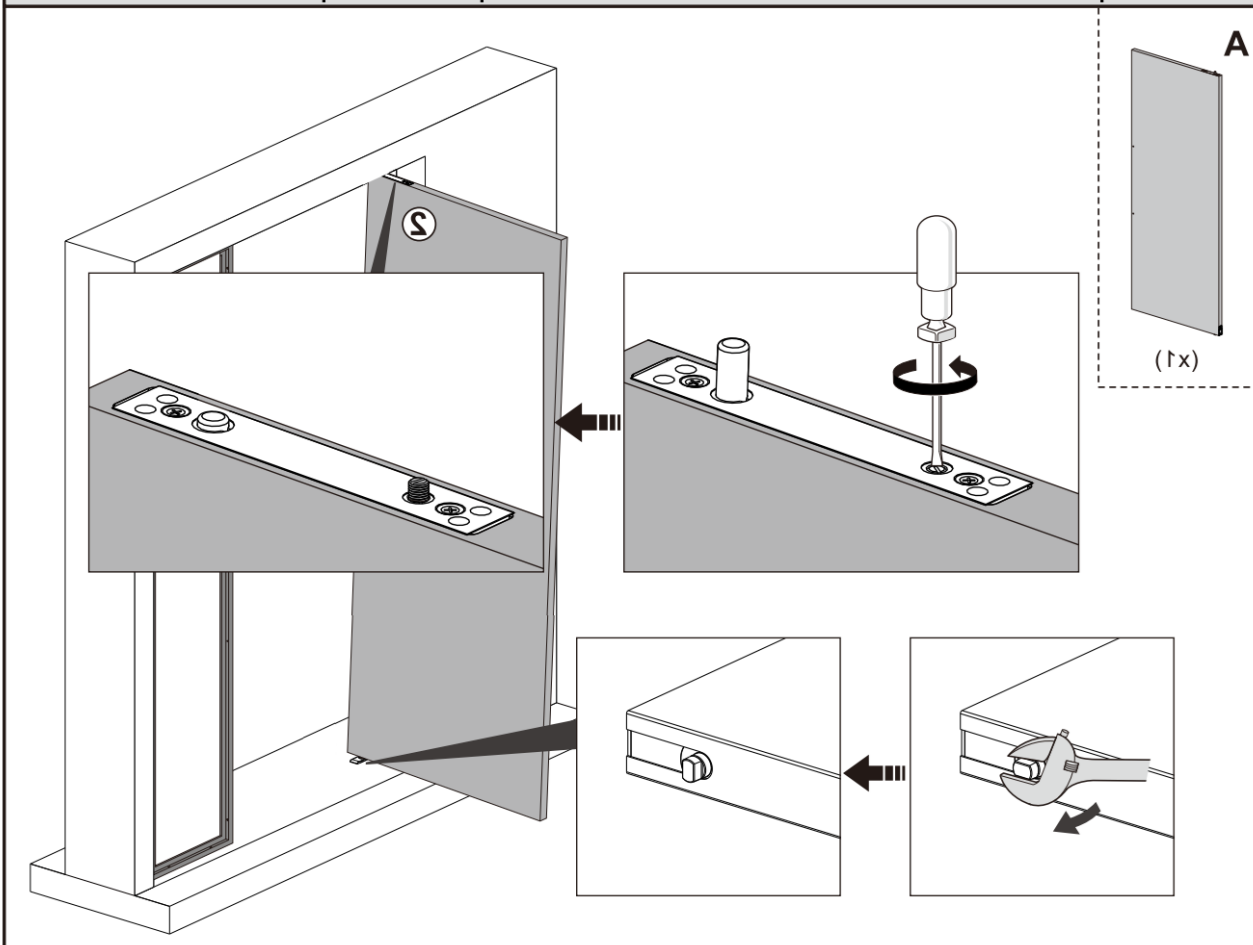

8 Zorg dat de pen volledig in de bovenspeun valt, zo voorkom je speling.

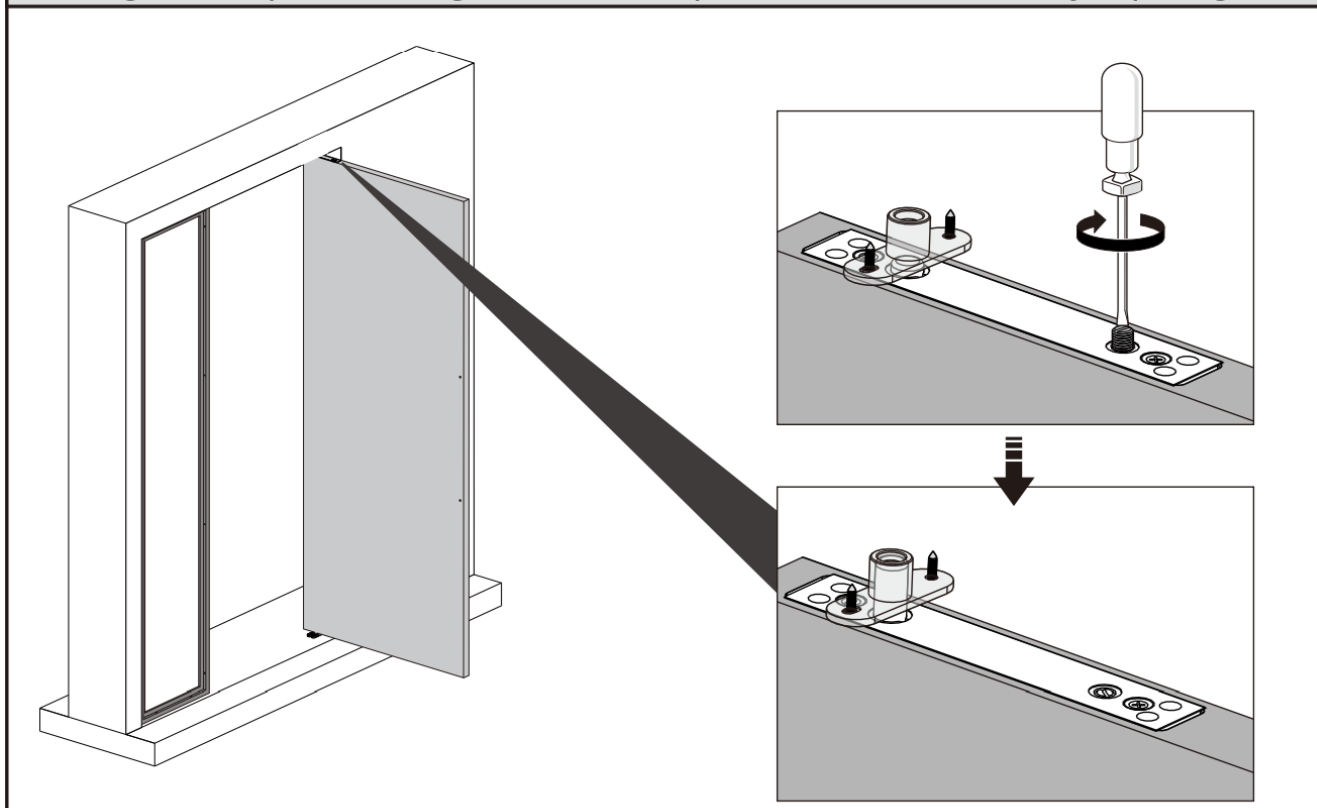


9 Stel de vloerplaat af zodat de deur loodrecht staat.

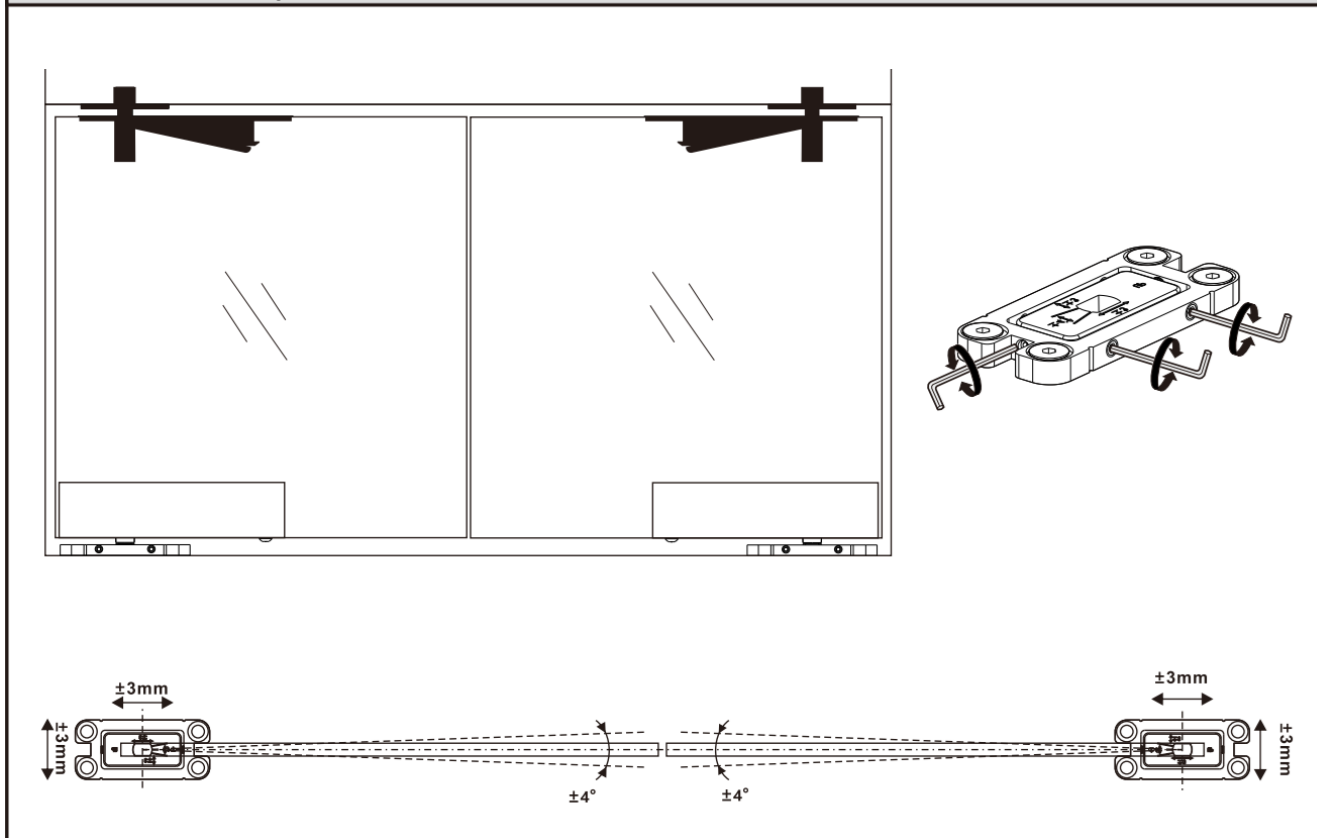


10 Stel het softclose mechanisme af voor het gewenste resultaat.


Pas eerst de snelheid van mechanisme NO.1 aan, daarna NO. 2 tot het gewenste resultaat.
Houd de deur alleen volledig open 90°, of sluit hem volledig bij het instellen.
Het is geadviseerd om met een kwartslag te draaien.

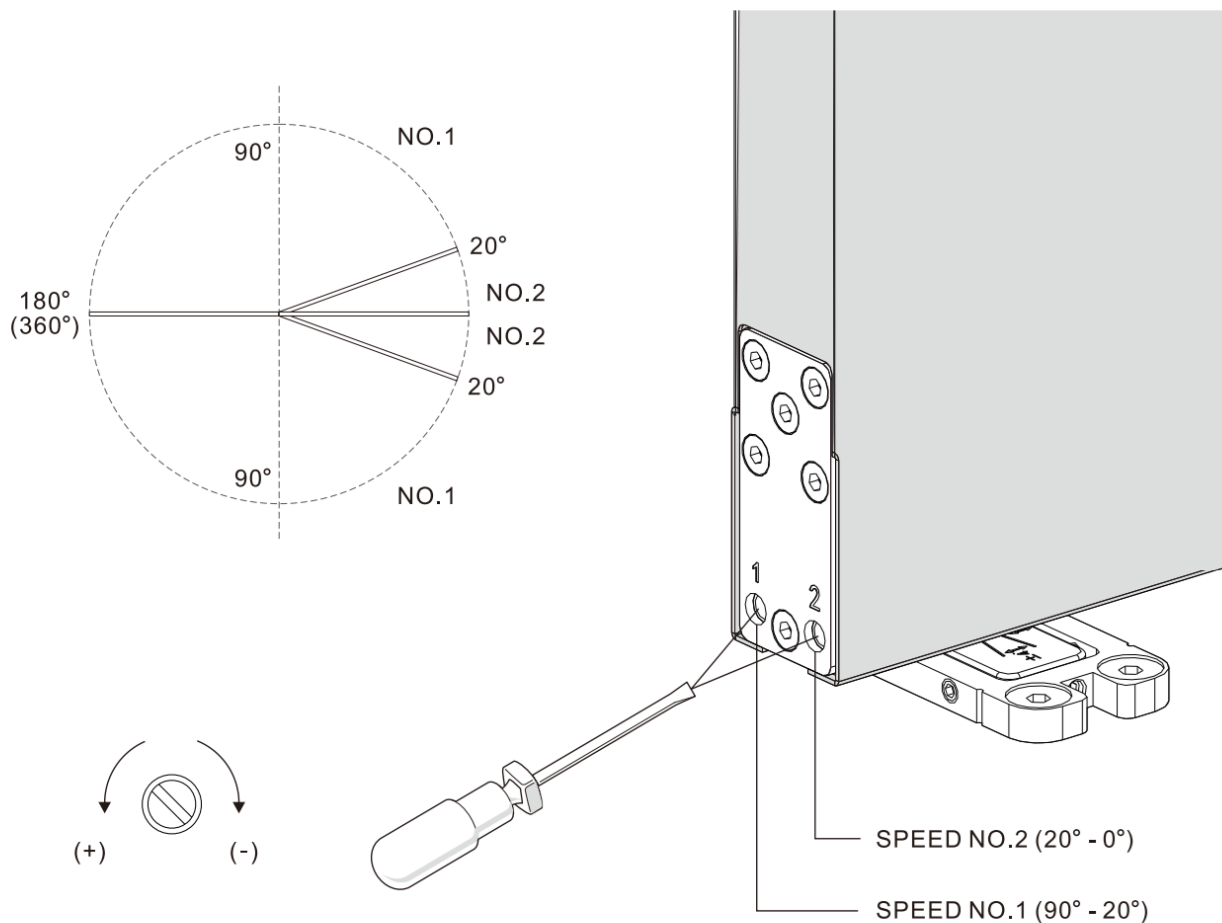

11 Zorg dat de schroeven volledig aangedraaid zijn en plaats de kapjes.

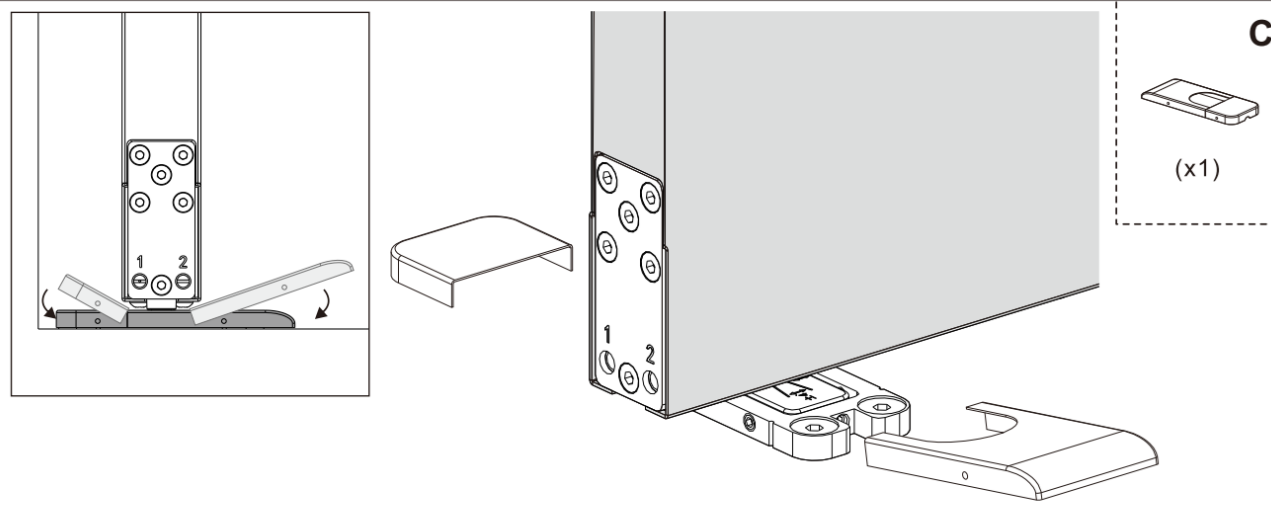



12 Bevestig de standaard geleverde deurgreep.

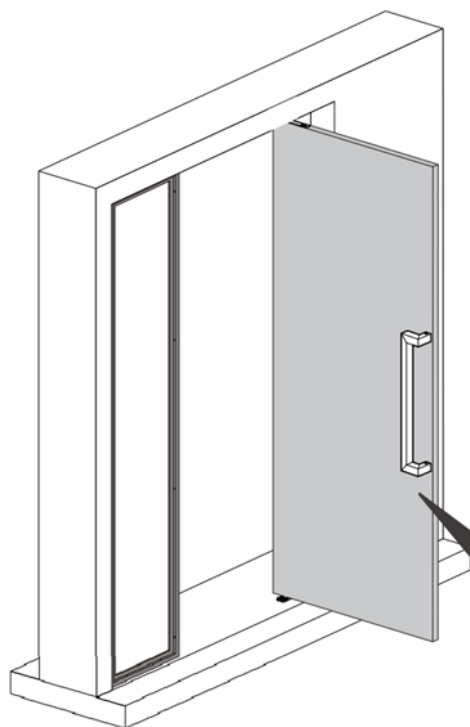

D



(x1)

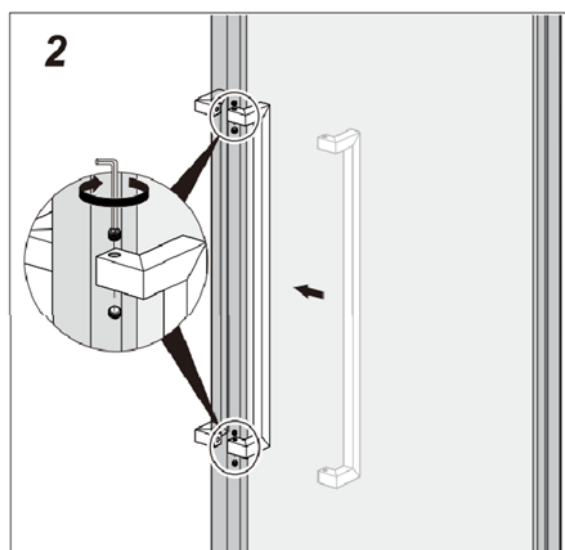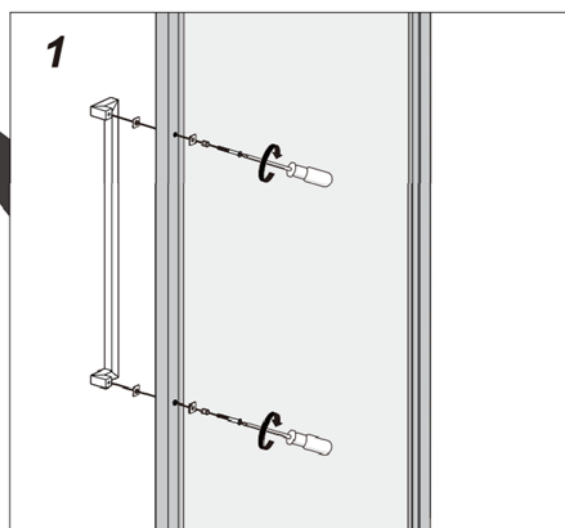

**DÉGELIJKE
DEUREN**