


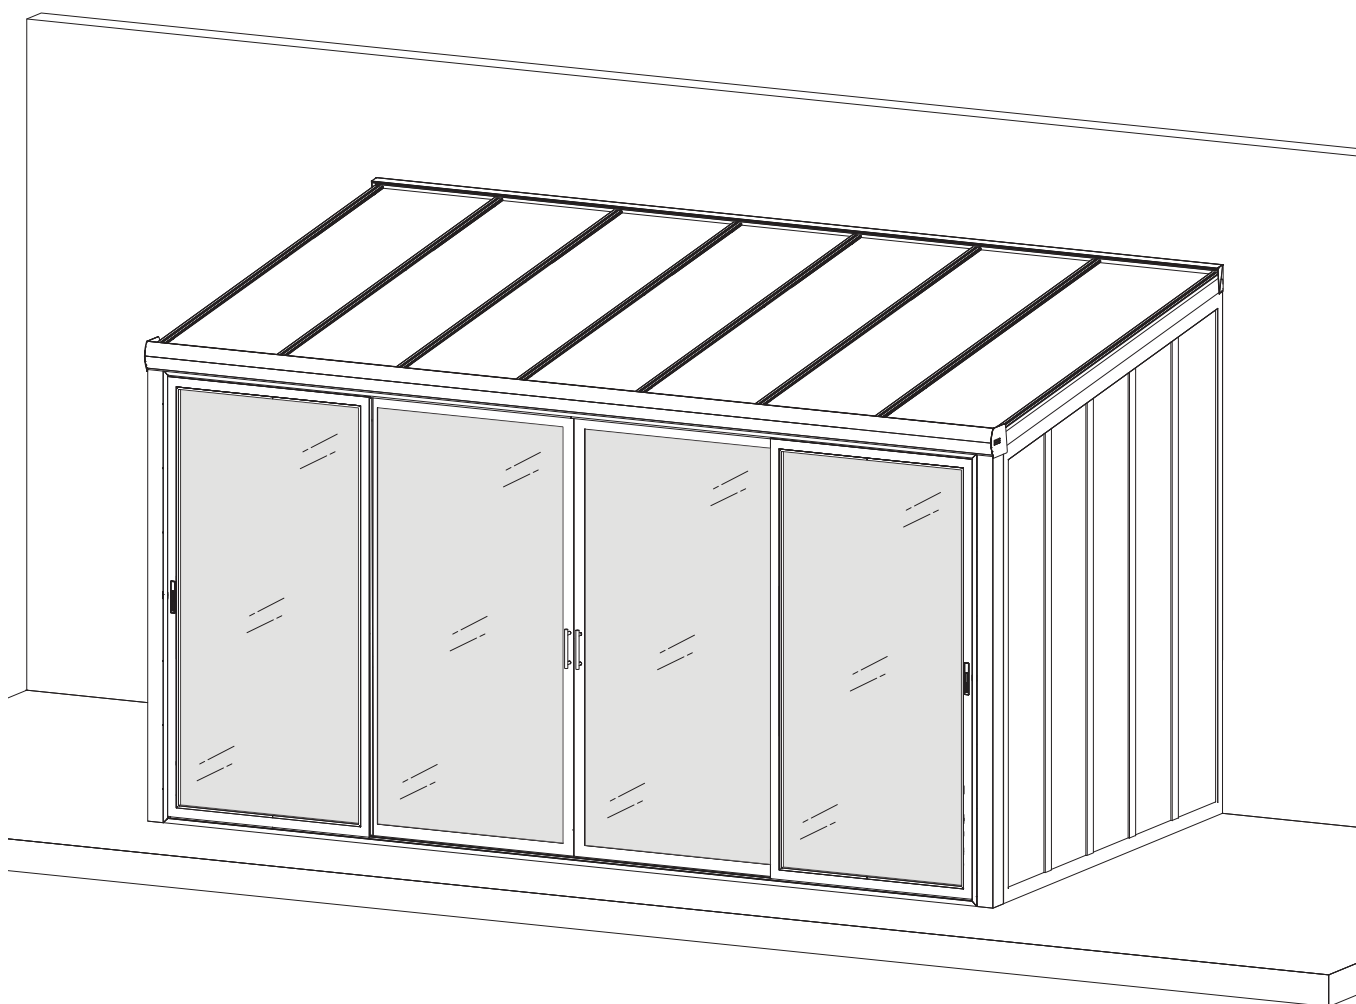

Montage handleiding Ongeïsoleerde schuifpui

1. Inleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw aluminium schuifpui! Voordat u maximaal kunt genieten van uw nieuwe schuifpui, staan er nog een aantal stappen op u te wachten voor een succesvolle montage.

We raden u aan om de instructies en richtlijnen in deze handleiding nauwkeurig te volgen. Dit zorgt niet alleen voor een veilige installatie, maar ook voor een duurzaam resultaat.

Benodigdheden:

Voor een soepele montage heeft u de volgende materialen en gereedschappen nodig:

- Schep
- Ladder
- Rolmaat
- Accuboormachine
- Bit houder en Square-drive bitje
- Waterpas
- Kitpistool met tube kit
- Rubberen hamer
- Zuignappen (aanbevolen)
- Extra mankracht (aanbevolen)

Montagetijd: 2 tot 4 uur

Veiligheidsmaatregelen en aandachtspunten:

Lees voor aanvang van de montage alle veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen zorgvuldig door. Volg de instructies in de handleiding stap voor stap, zonder hiervan af te wijken. Het veranderen van de volgorde van de stappen of het aanpassen van onderdelen kan nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en wordt ten strengste afgeraden. Afwijkingen kunnen ook de garantie en servicevoorwaarden beïnvloeden.

Controle bij Levering

Controleer direct na ontvangst de levering op beschadigingen of ontbrekende onderdelen. Noteer eventuele afwijkingen op de pakbon en maak duidelijke foto's van het onderdeel. Meld dit binnen 7 dagen na levering via info@verandamaximaal.nl, onder vermelding van uw ordernummer. Zo kunnen wij snel een passende oplossing bieden.

Let op: als u beschadigde onderdelen monteert, kunnen deze niet meer omgeruild worden door Veranda Maximaal.

Opslag van Onderdelen

Bewaar de onderdelen van de schuifpui in een droge, vochtvrije ruimte. Plaats de profielen nooit direct op de grond; gebruik bijvoorbeeld plankjes om beschadigingen en krassen te voorkomen.

Veiligheidskleding en Bescherming

Zorg dat u altijd de juiste beschermende kleding draagt, zoals werkhandschoenen, een stofmasker, een veiligheidsbril en antislip-schoenen, voor uw eigen veiligheid.

Vorbereiding van de Montageplek



Zorg ervoor dat de ondergrond waarop u de schuifpui monteert schoon, droog en waterpas is. Voor een stabiele installatie dient u altijd een vlakke funderingskoker te gebruiken.

Met deze instructies en uw inzet kunt u veilig en succesvol uw nieuwe schuifpui monteren.







Veel succes en alvast veel plezier met uw aankoop!

2. Montagehandleiding Aluminium Schuifpui

2 personen

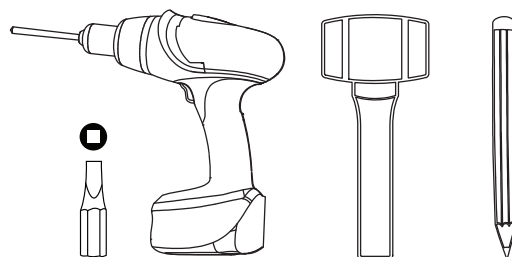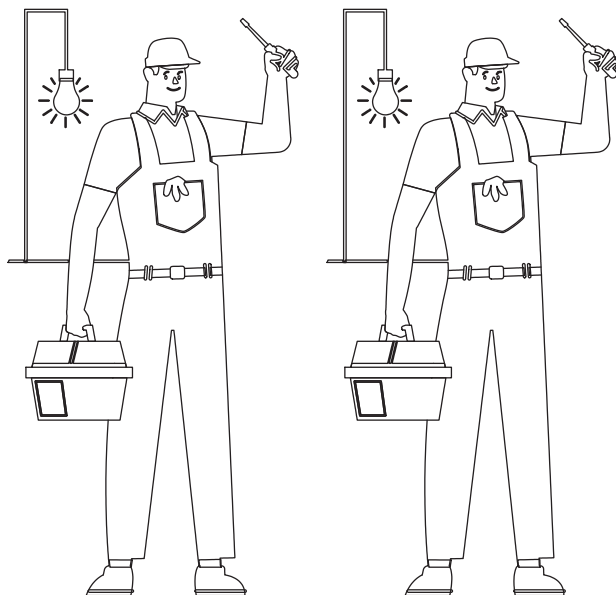


2 trappen

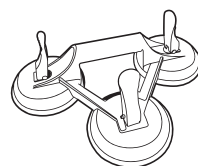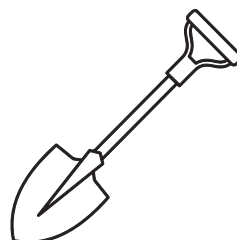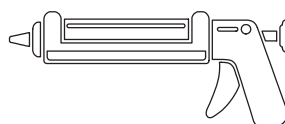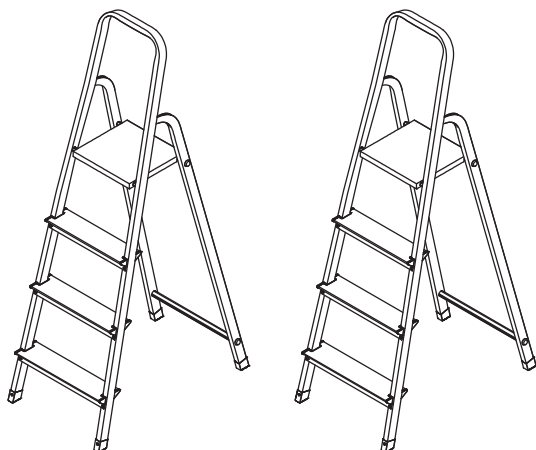






Stap 1 (Optioneel)

Als u geen waterpas vloer heeft of een minder stabiele ondergrond, dient u eerst een funderingskoker te plaatsen. Sla deze stap over als dit niet van toepassing is.

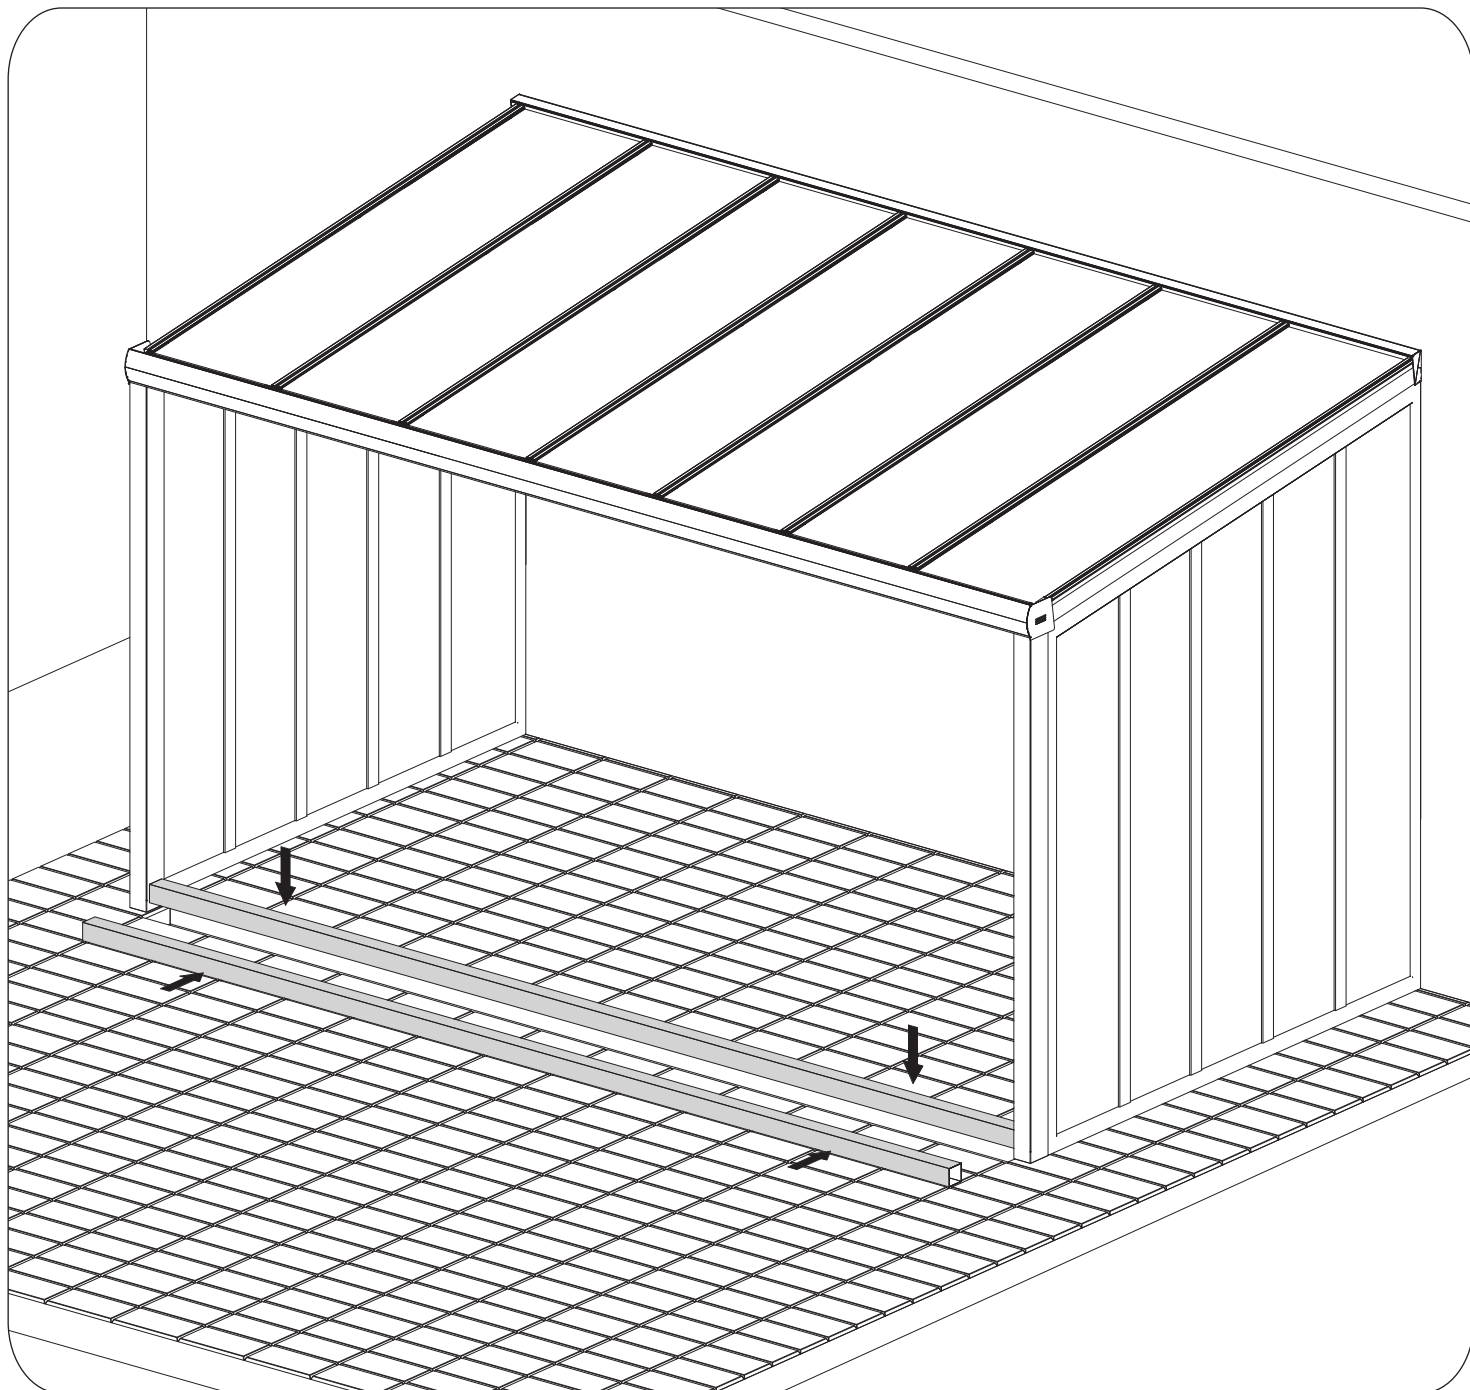




Stap 2

Verbind de kaderprofielen met behulp van de meegeleverde hoeken en schroeven. Alle hoeken zijn genummerd; zoek dezelfde genummerde hoeken bij elkaar en verbind deze. Zorg ervoor dat de hoeken haaks staan voordat u ze vastzet.

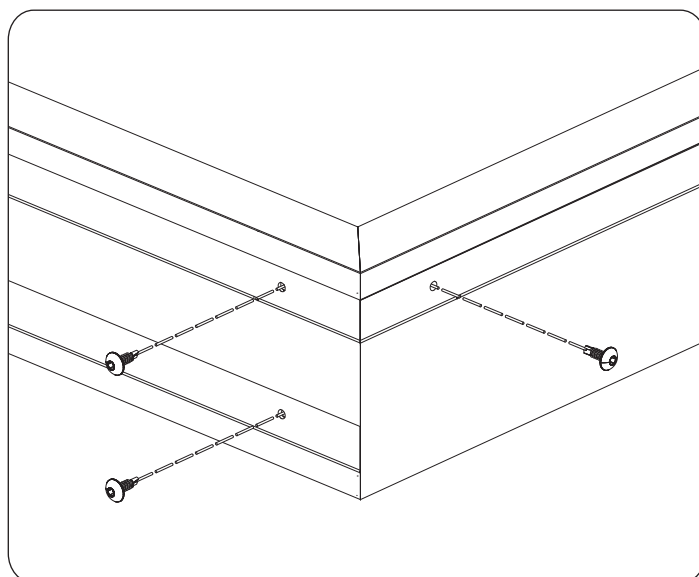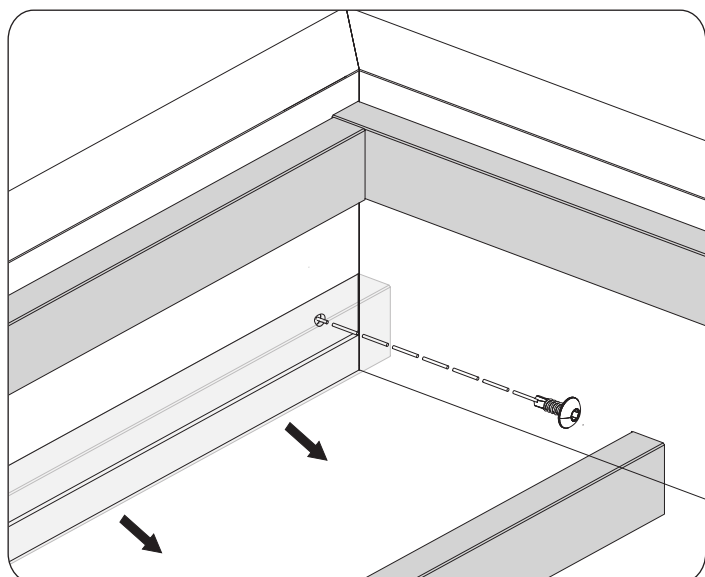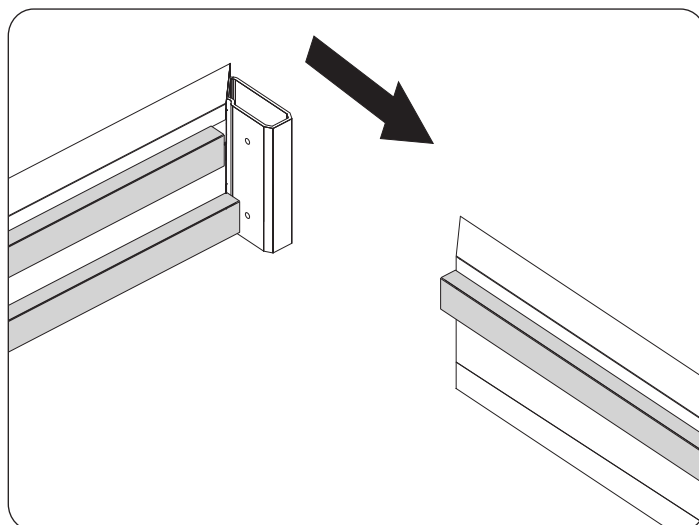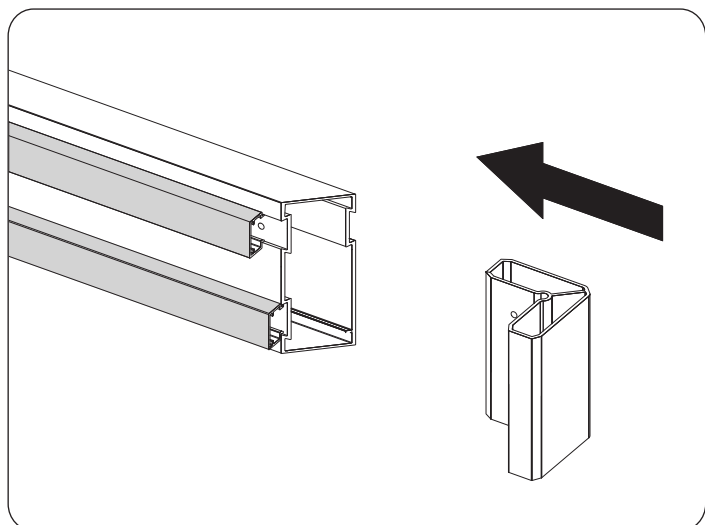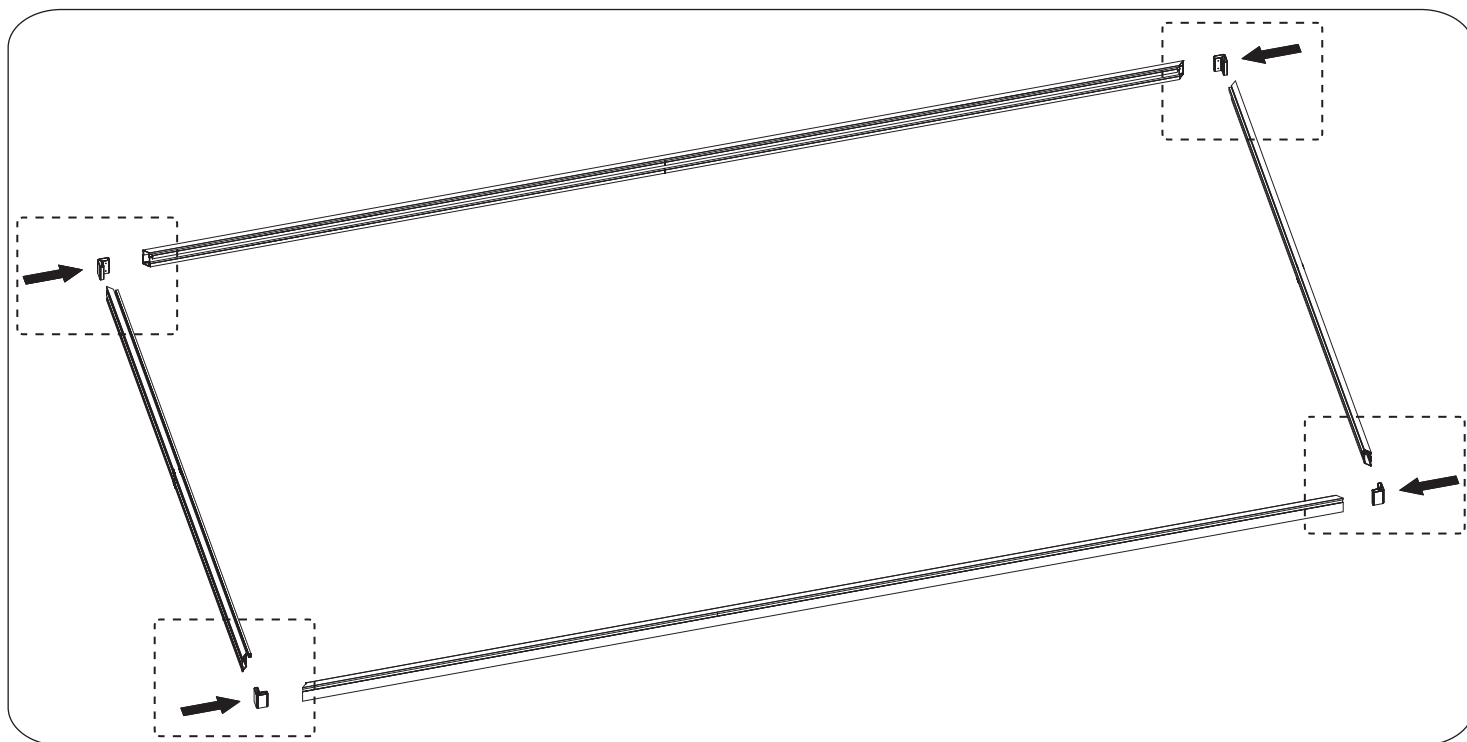



Stap 3

Plaats het voorgesamonteerd frame in het kader. Let erop dat de afwateringskanalen aan de onderzijde en naar buiten gericht zijn. Bevestig het frame met de meegeleverde boorschroeven en zorg ervoor dat het frame zowel haaks als waterpas is geplaatst.

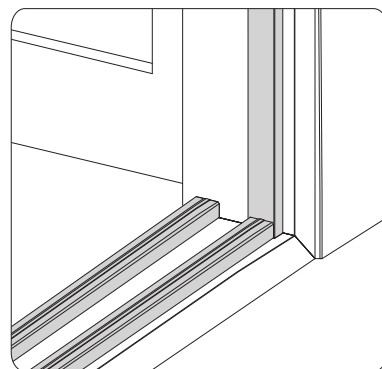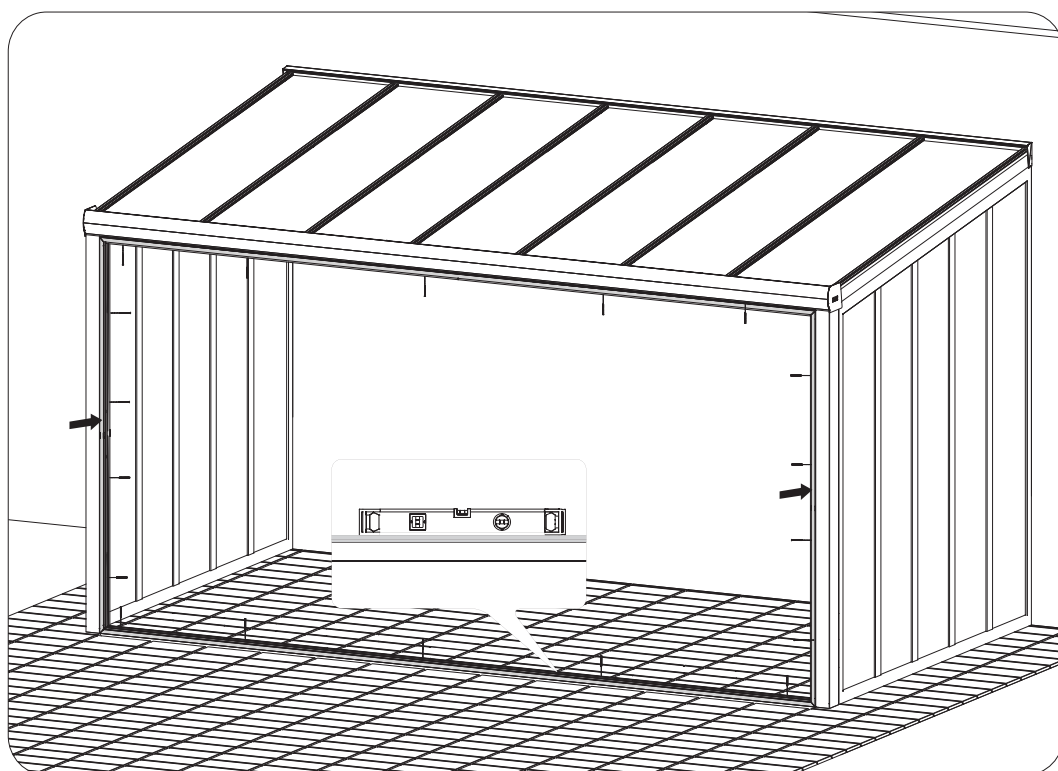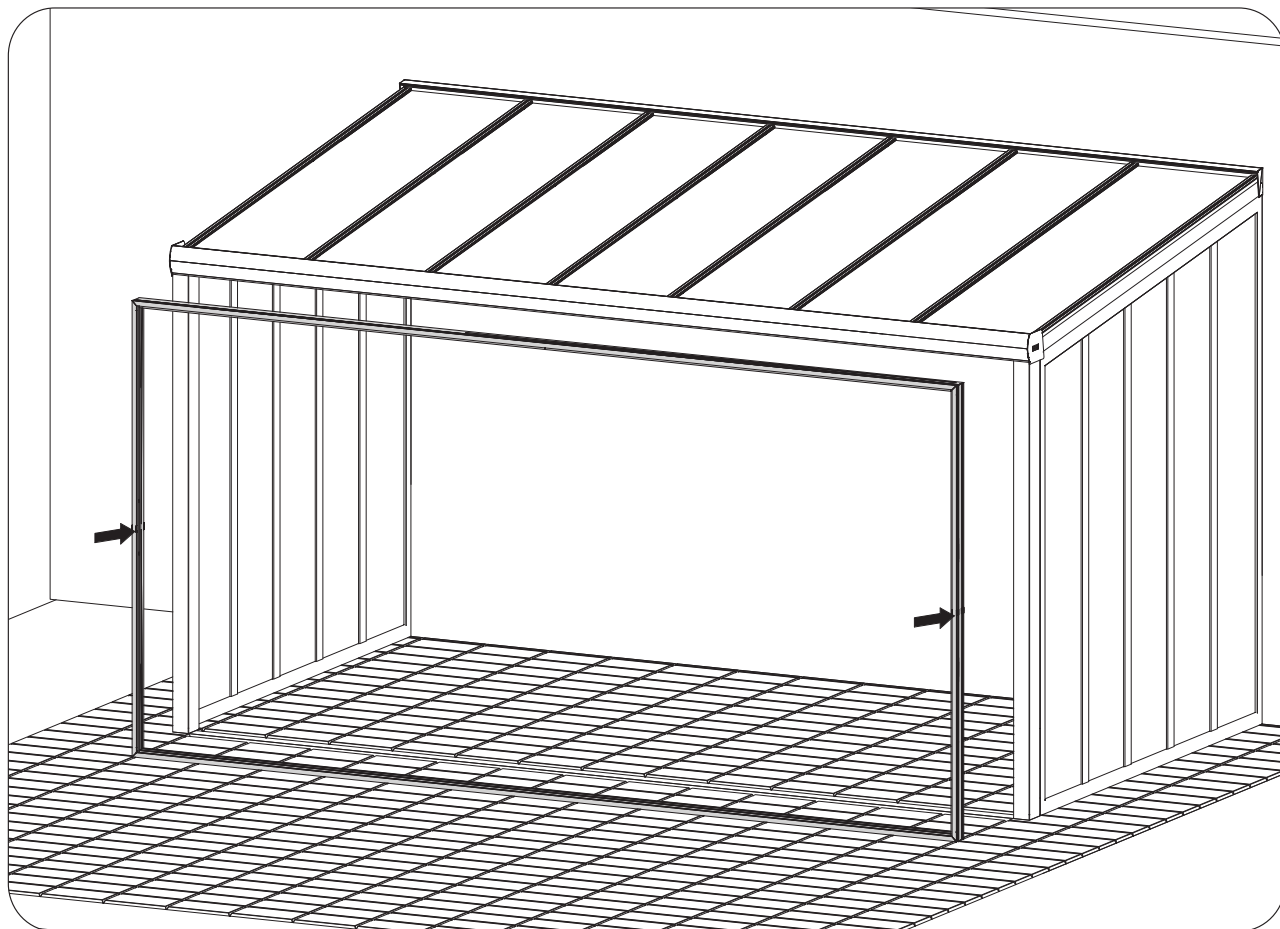

Stap 4

Verwijder aan de linker bovenzijde de twee geleider profielen. Dit doet u door zachtjes met een rubberen hamer op de profielen te tikken.


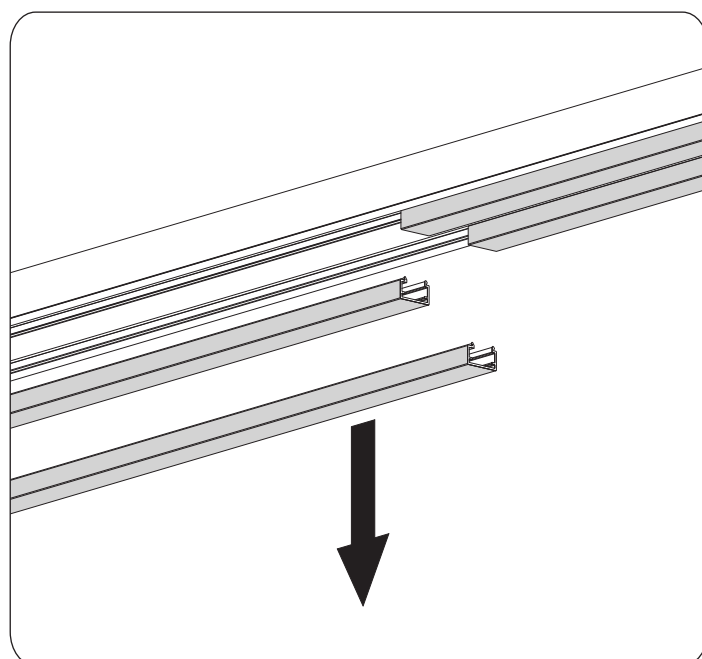
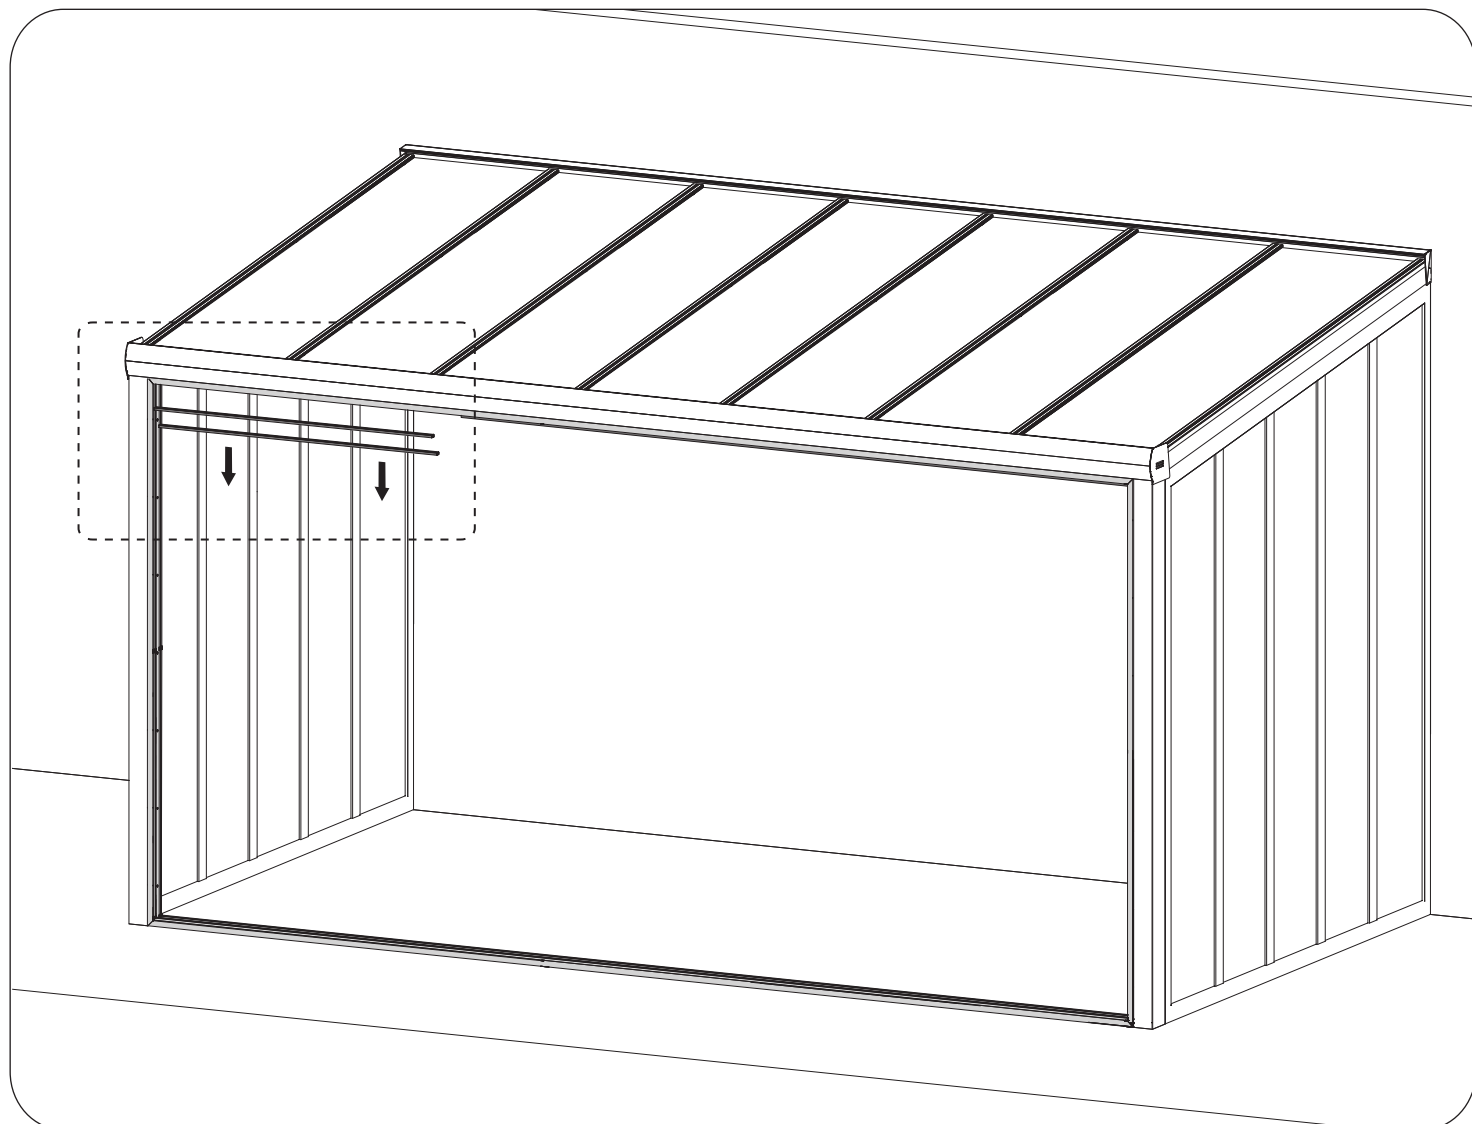


Stap 5

Plaats de voorgesmonteerde deuren eerst op de onderste rails, zet ze vervolgens rechtop, en schuif ze naar rechts. Raadpleeg de afbeelding hieronder voor de volgorde van plaatsing.




- Deuren 1 + 3: op de achterste rail (van buitenaf gezien).
- Deuren 2 + 4: op de voorste rail (van buitenaf gezien).

Begin met de twee rechterdeuren (nummers 1 en 2) en schuif deze na plaatsing naar rechts. Vervolgens plaatst u de linker deuren (nummers 3 en 4) en schuift ook deze naar rechts.

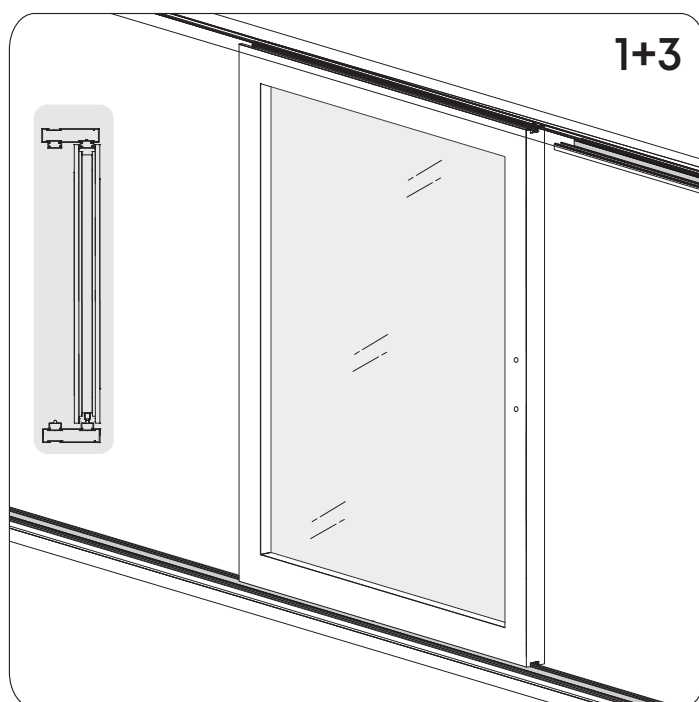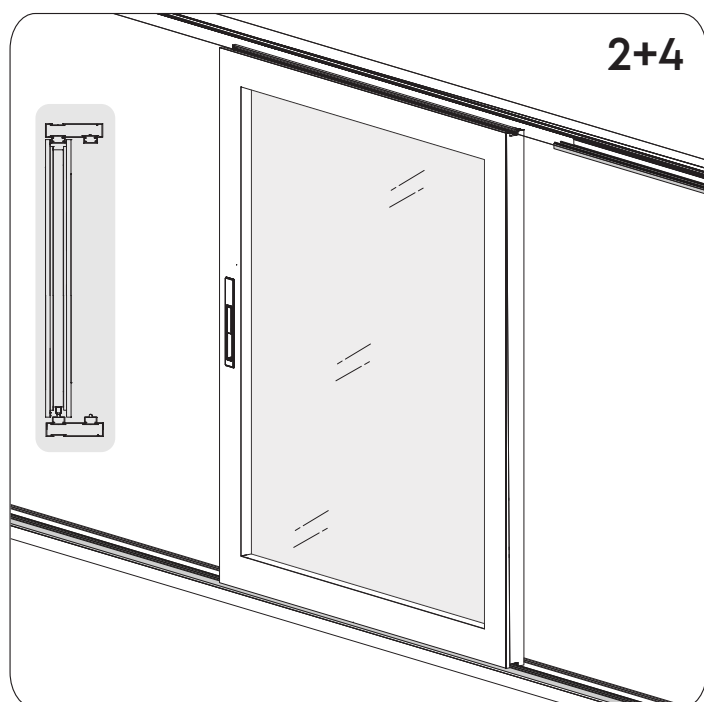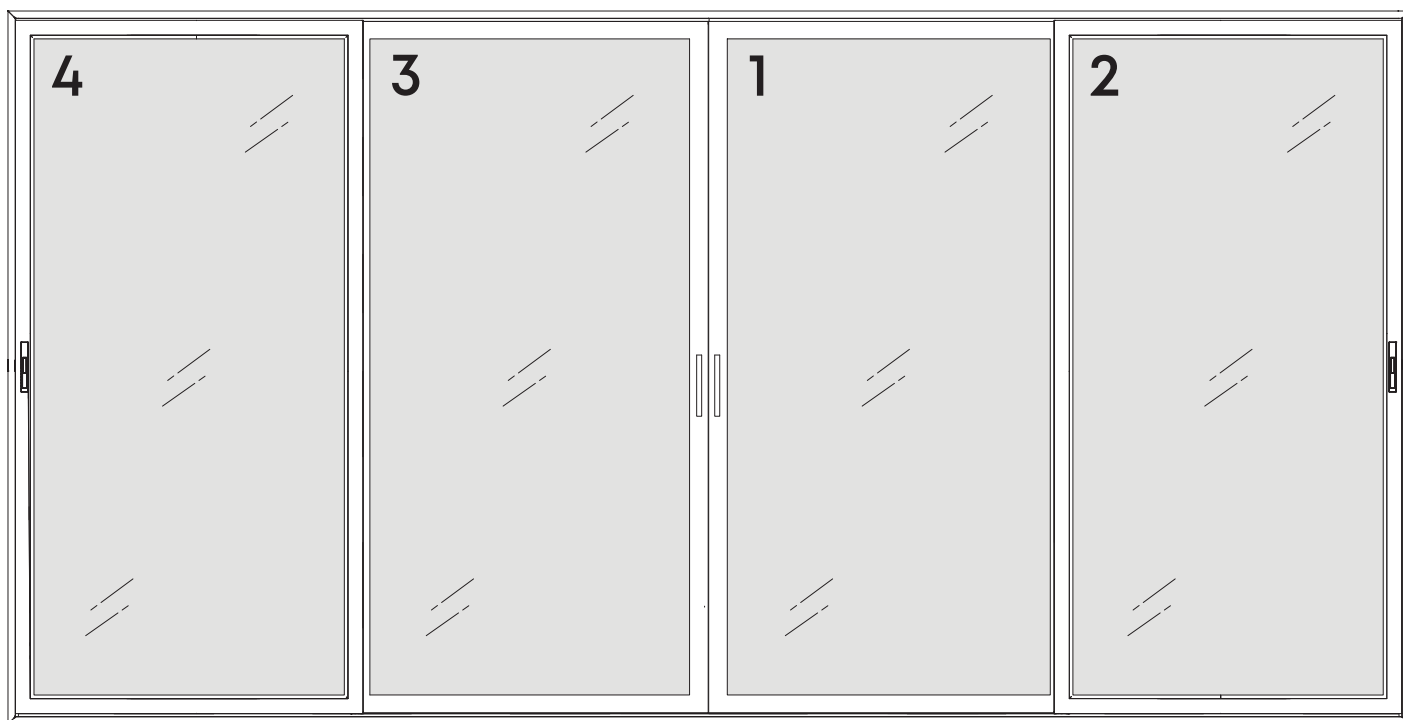

Stap 6

Plaats de geleiders die u in stap 4 hebt verwijderd terug in het frame en tik deze voorzichtig aan met een rubberen hamer. Hierna kunt u de twee linker deuren (nummers 3 en 4) terugschuiven naar de juiste positie.

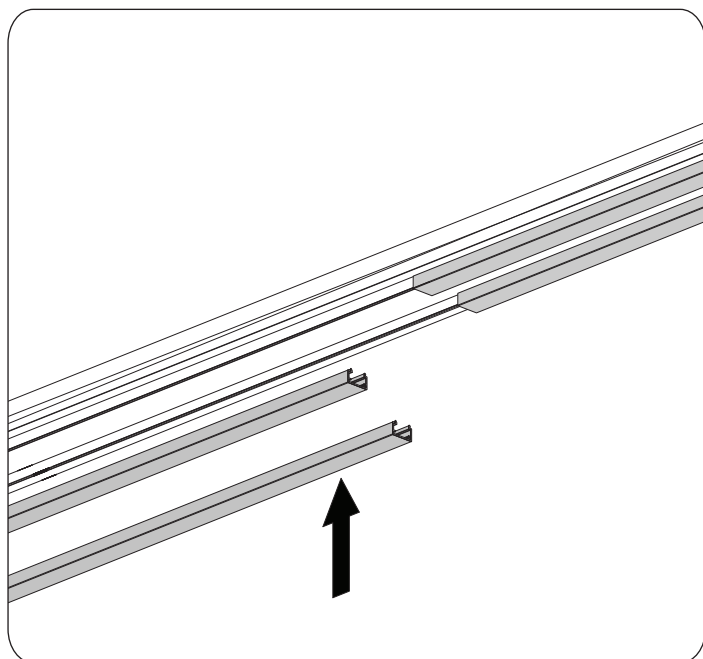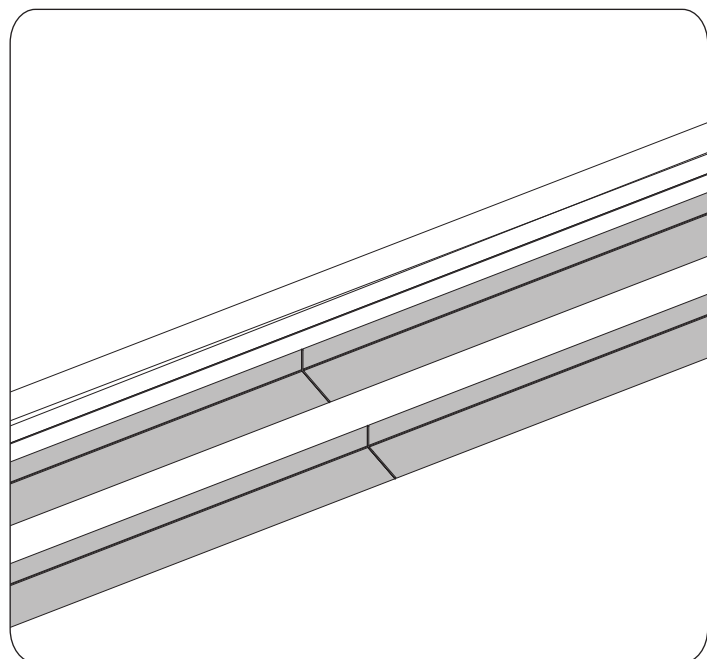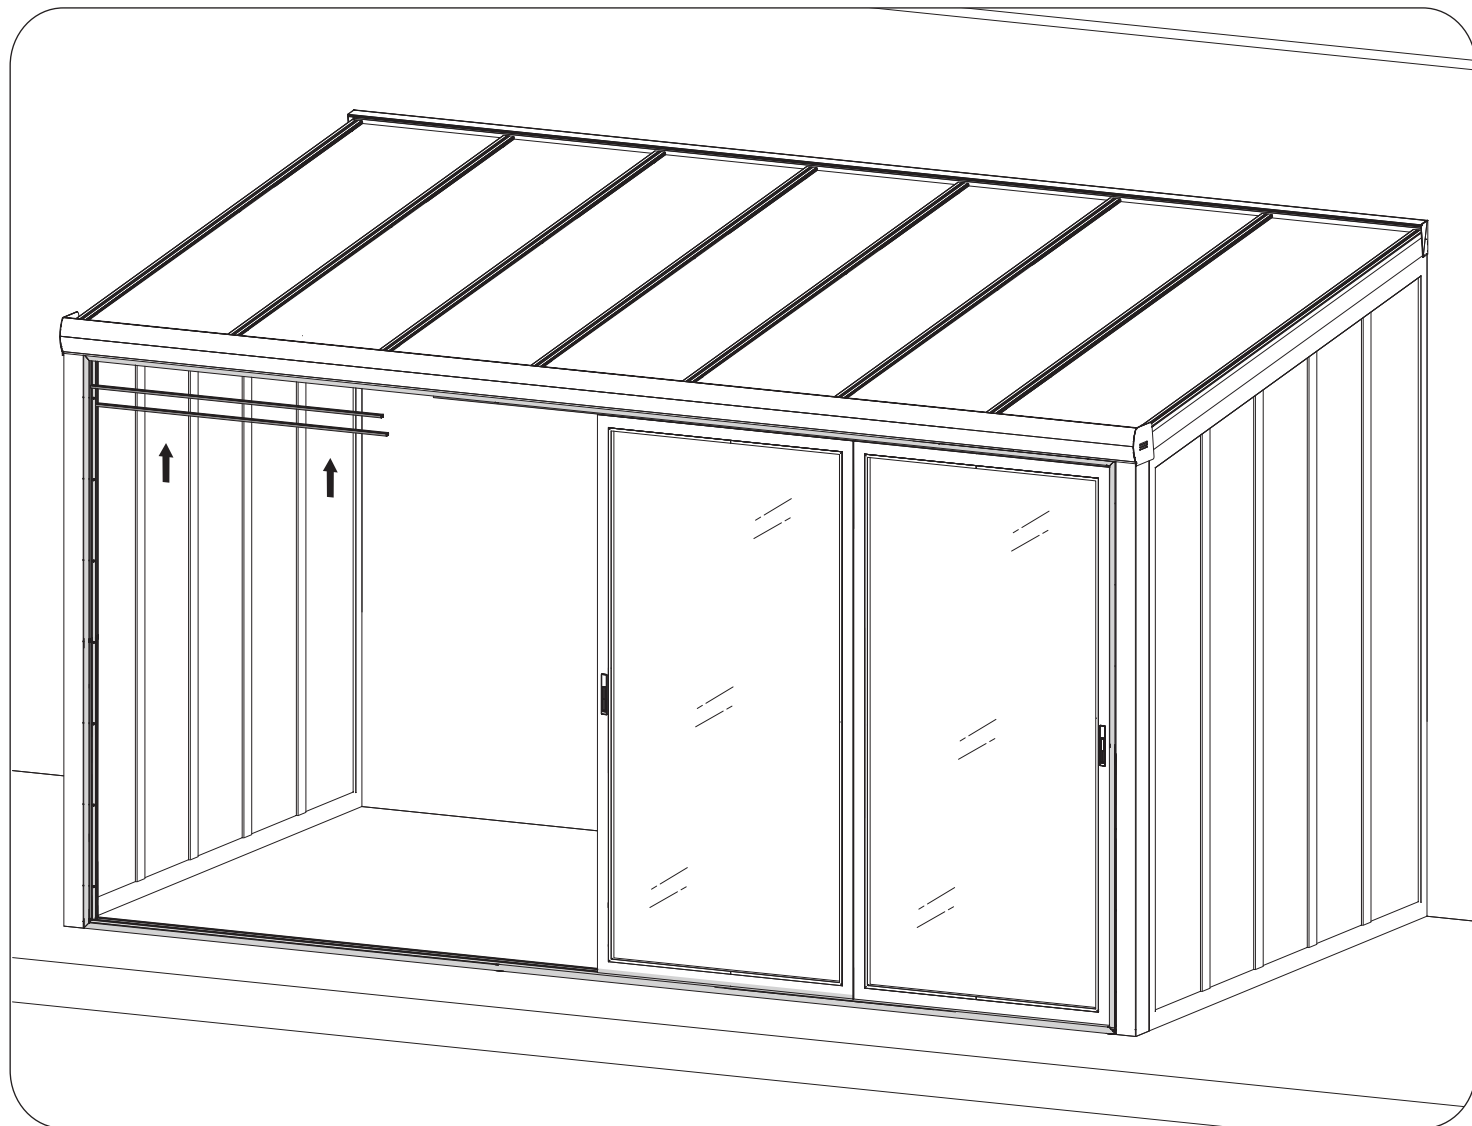

Stap 7

Monteer de handgrepen volgens de onderstaande afbeelding.

